


# Poseidon M30

## Fernsteuerung

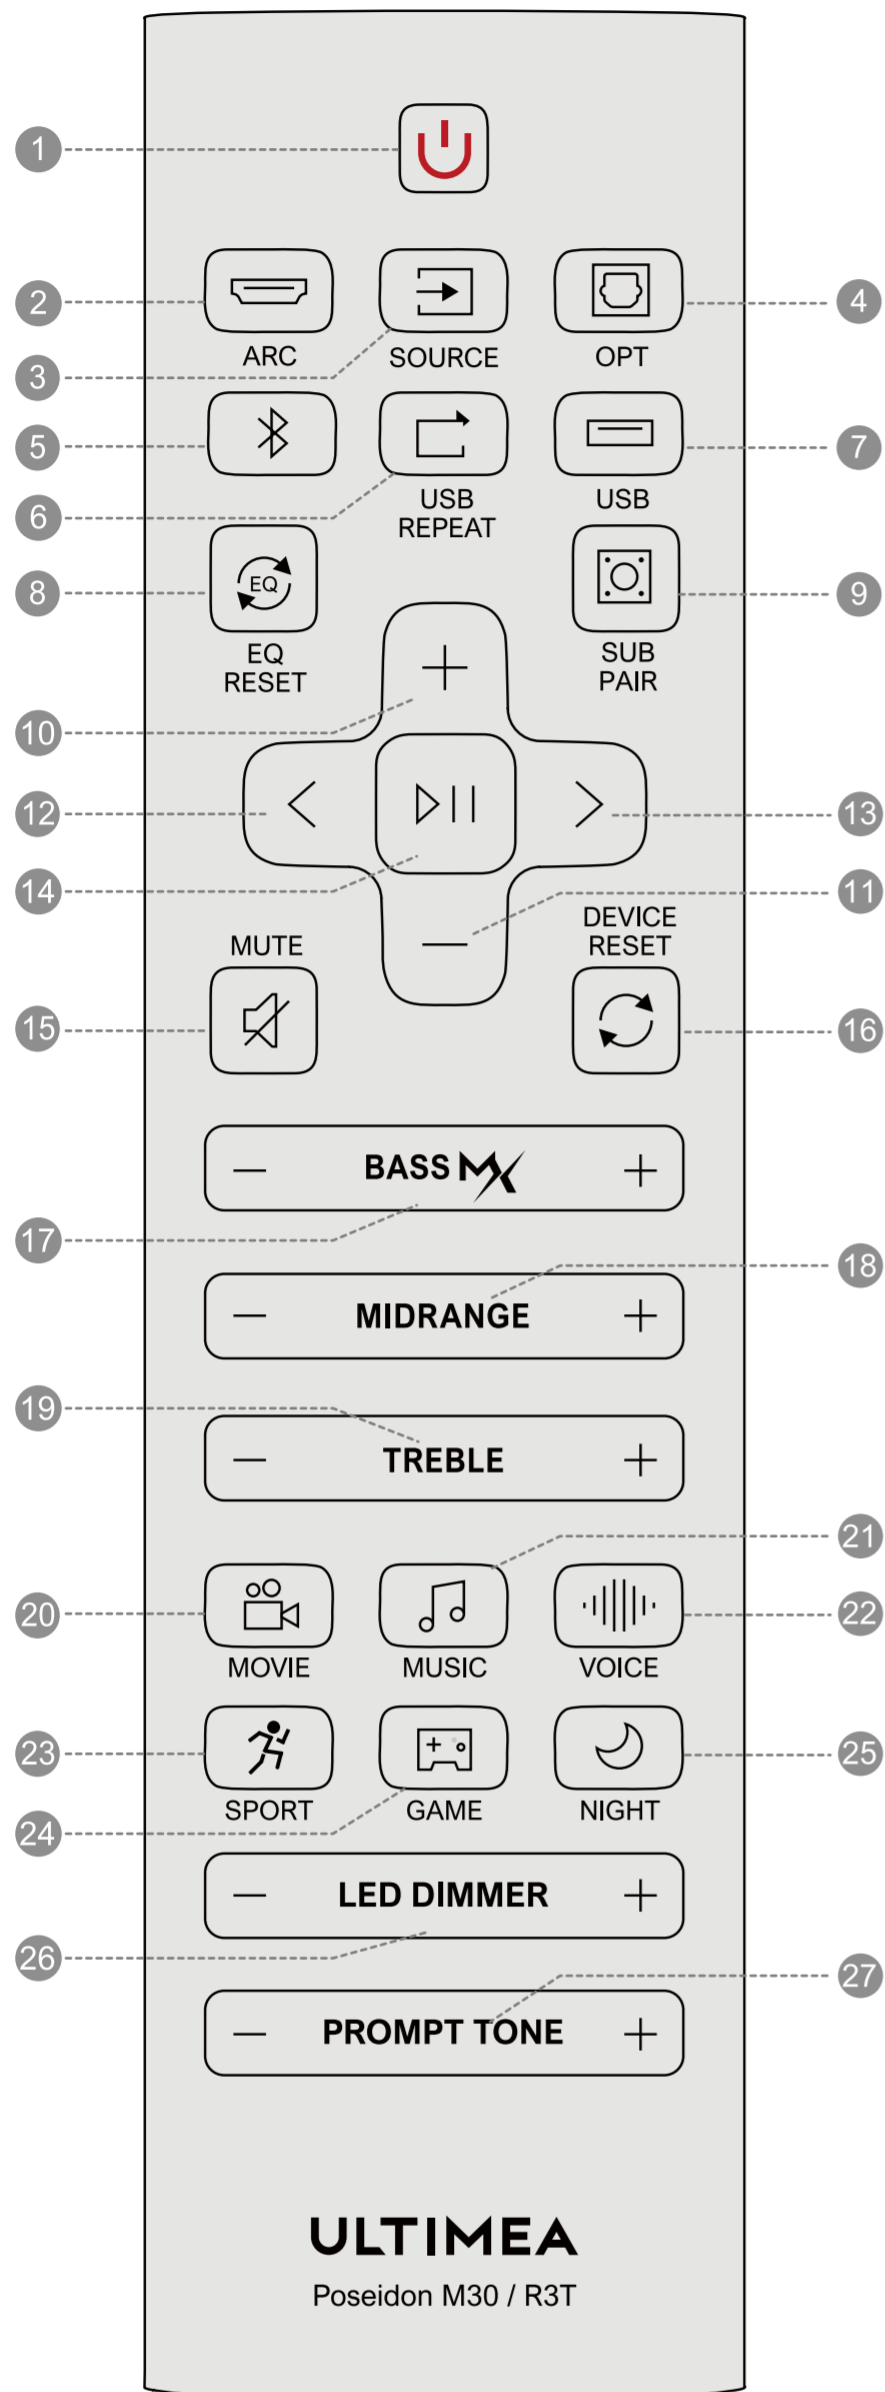

- 1 **“ ⏻ ”: Einschalttaste**  
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- 2 **“ ≡ ”: ARC**  
Drücken, um zum HDMI ARC-Kanal zu wechseln
- 3 **“ ⇄ ”: SOURCE**  
Drücken Sie diese Taste, um den Kanal eARC-OPT-BT-USB zu wechseln.
- 4 **“ □ ”: OPT**  
Drücken Sie diese Taste, um zum OPTICAL-Kanal zu wechseln.
- 5 **“ ⌘ ”**  
Drücken, um zum BLUETOOTH-Kanal zu wechseln.
- 6 **“ ↻ ”: USB REPEAT**  
USB-Modus: Drücken Sie diese Taste, um zwischen Einzelschleifenwiedergabe und Listenschleifenwiedergabe zu wechseln.
- 7 **“ ≡ ”: USB**  
Drücken, um zum USB-Kanal zu wechseln.
- 8 **“ EQ ”: EQ RESET**  
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Soundbar in einen Zustand zu versetzen, in dem sie mit dem Subwoofer gekoppelt werden kann.
- 9 **“ □ ”: SUB PEPEAT**  
Drücken Sie diese Taste, um alle EQ-Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- 10 **“ + ”: Lautstärke erhöhen**
- 11 **“ - ”: Lautstärke verringern**
- 12 **“ < ”: Zurück**  
Nur im BT- und USB-Modus: Springt zum vorherigen Titel.
- 13 **“ > ”: Weiter**  
Nur im BT- und USB-Modus: Zum nächsten Titel springen.
- 14 **“ ⏸ ”: Wiedergabe/Pause**  
Nur für den BT- und USB-Modus.
- 15 **“ 🔊 ”: MUTE**
- 16 **“ ↻ ”: DEVICE RESET**  
Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
- 17 **“ BASS MAX ”: BASSMAX**  
Drücken Sie diese Taste, um den Basspegel einzustellen. Auf dem Display wird angezeigt: “ BS-6 ”, “ BS-5 ”, “ BS-4 ”, “ BS-3 ”, “ BS-2 ”, “ BS-1 ”, “ BS 0 ”, “ BS 1 ”, “ BS 2 ”, “ BS 3 ”, “ BS 4 ”, “ BS 5 ”, “ BS 6 ”.
- 18 **“ MIDRANGE ”: MITTELTONBEREICH**  
Drücken Sie diese Taste, um den Alt-Pegel einzustellen. Auf dem Display erscheint: “ MR-6 ”, “ MR-5 ”, “ MR-4 ”, “ MR-3 ”, “ MR-2 ”, “ MR-1 ”, “ MR 0 ”, “ MR 1 ”, “ MR 2 ”, “ MR 3 ”, “ MR 4 ”, “ MR 5 ”, “ MR 6 ”.
- 19 **“ TREBLE ”: TREBLE**  
Drücken Sie diese Taste, um die Höhen einzustellen. Auf dem Display erscheint: “ TB-6 ”, “ TB-5 ”, “ TB-4 ”, “ TB-3 ”, “ TB-2 ”, “ TB-1 ”, “ TB 0 ”, “ TB 1 ”, “ TB 2 ”, “ TB 3 ”, “ TB 4 ”, “ TB 5 ”, “ TB 6 ”.
- 20 **“ 🎬 ”: MOVIE**  
Drücken Sie diese Taste, um in den MOVIE-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: “ MOVIE ”.
- 21 **“ 🎵 ”: MUSIK**  
Drücken Sie diese Taste, um in den MUSIC-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: “ MUSIC ”.
- 22 **“ 🗣️ ”: STIMME**  
Drücken Sie diese Taste, um in den VOICE-Modus zu wechseln; auf dem Display erscheint: “ VOICE ”.
- 23 **“ 🏃 ”: SPORT**  
Drücken Sie diese Taste, um in den SPORT-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: “ SPORT ”.
- 24 **“ 🎮 ”: SPIEL**  
Drücken Sie diese Taste, um in den GAME-Modus zu wechseln; auf dem Display erscheint: “ GAME ”.
- 25 **“ 🌙 ”: NACHT**  
Drücken Sie diese Taste, um in den NIGHT-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint : “ NIGHT ”.
- 26 **“ LED DIMMER ”: LED DIMMER**  
Drücken, um die Helligkeit des Displays in 5 Stufen einzustellen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.
- 27 **“ PROMPT TONE ”: AUFFORDERUNGSTON**  
Drücken Sie diese Taste, um den Souffleur-Ton einzustellen, auf dem Display erscheint: “ PT 0 ”, “ PT 1 ”, “ PT 2 ”, “ PT 3 ”.