

ULTIMEA

# GUIDA RAPIDA

Tapio VII



Modello n.: U3100

## SIAMO PRONTI AD AIUTARE



Support@ultimea.com


### preferisce un video tutorial?

video di guida all'installazione o  
MANUALE D'USO sul sito web di ULTIMEA



www.ultimea.com


## 1 CONTROLLO DEI COMPONENT

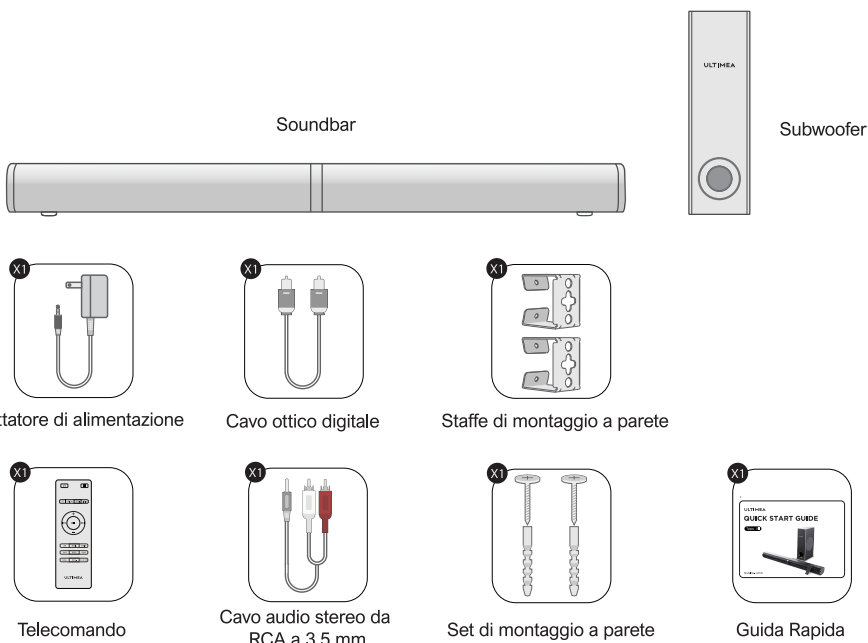

## 2 CONNESSIONE BLUETOOTH

### Connessione Bluetooth


- Premere "BT" sul telecomando o il pulsante "BT" sulla soundbar per accedere alla modalità Bluetooth.
- Attivare l'impostazione Bluetooth del telefono e scegliere il nome "ULTIMEA Tapio VII" per collegare la soundbar.

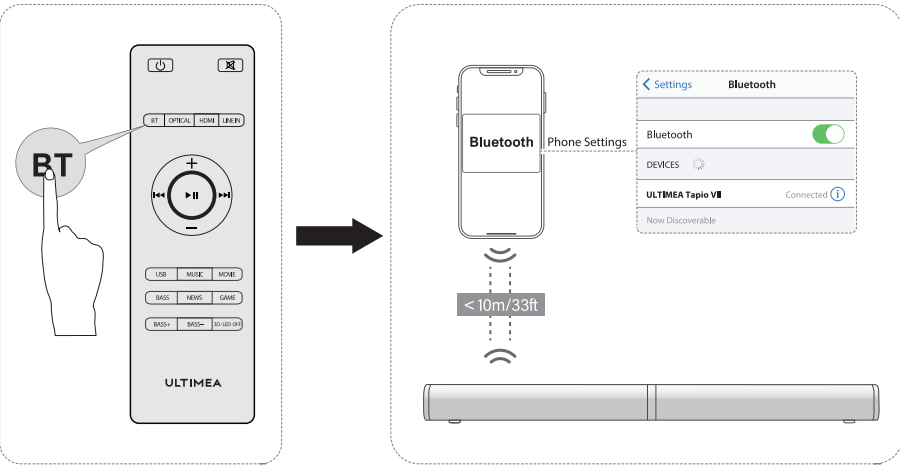

## 3 COLLEGARSI ALLA TV

Sul televisore sono presenti prese HDMI IN con l'etichetta "ARC"?

Sì

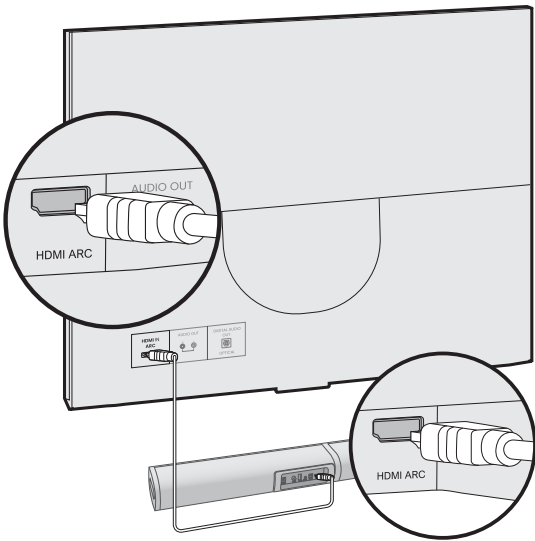


### OPZIONE 1 (preferita): HDMI ARC

#### NOTA:

1. La connessione HDMI non è disponibile se il televisore non supporta HDMI ARC.
2. Il collegamento tramite HDMI (ARC) consente di attivare le seguenti funzioni utilizzando il telecomando del televisore:  
Accendere/spegnere il televisore e la soundbar e regolare il volume contemporaneamente. (Supporta la funzione CEC)

NO

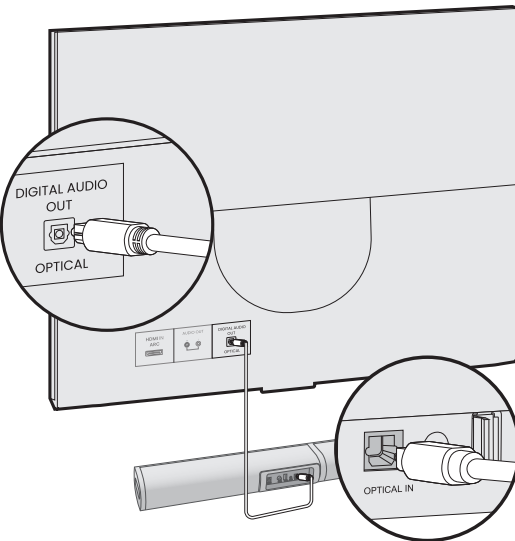


### OPZIONE 2: OTTICA

#### NOTA:

1. Assicurarsi che la porta del televisore sia Optical OUT.
2. Se il suono proviene dall'altoparlante interno del televisore, disattivare l'altoparlante del televisore o ridurre il volume al minimo.

NO

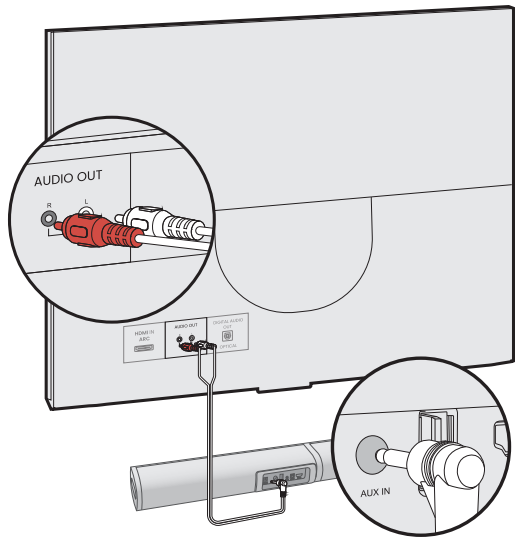

### OPZIONE 3 : AUX


#### NOTA:

1. Utilizzare il cavo audio da 3,5 mm a RCA per collegarlo alla porta RCA AUDIO OUT del televisore.
2. Assicurarsi che le estremità del cavo corrispondano al colore delle porte del televisore.

## 4 CONTROL THE SOUNDBAR


### Pannello di controllo

- 1 Premere per accendere.  
Tenere premuto per 3 secondi per spegnere.
- 2 Volume giù.
- 3 Volume su.
- 4 Premere per passare alla modalità "BT".  
Tenere premuto per 3s per disconnettersi.

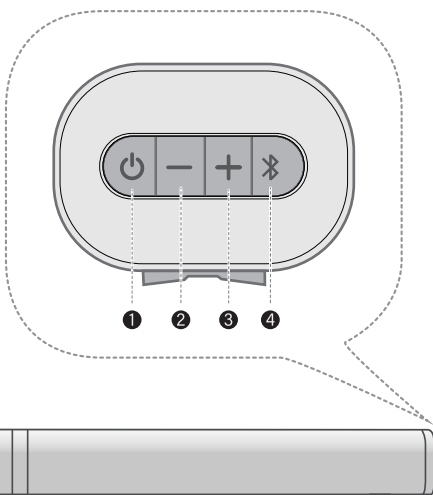

### Telecomando








- 1 Power: accende la soundbar o la mette in standby.
- 2 Mute: Disattiva l'audio.
- 3 Canale di ingresso: Bluetooth, Ottico, HDMI ARC, AUX.
- 4 Pannello regolabile:  
Volume su, volume giù  
Traccia precedente, traccia successiva  
Riproduzione/Pausa
- 5 Modalità di equalizzazione: MUSICA, FILM, BASSI, NOTIZIE, GIOCO
- 6 Regolazione del volume dei bassi: Bassi +/-
- 7 Funzione bonus:  
3D: Premere per attivare/disattivare l'effetto 3D.  
LED OFF: Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il display LED.

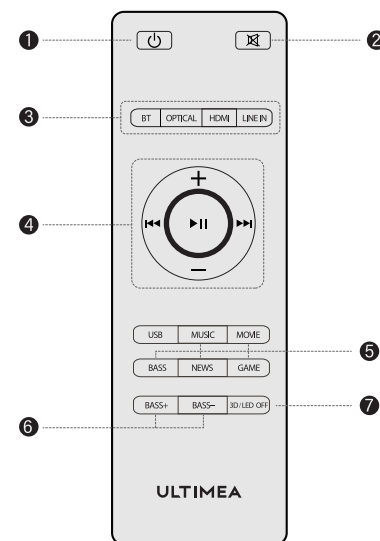

## 5 FASI DI INSTALLAZIONE DEL MONTAGGIO A PARETE

### Montaggio a parete:

1. Rimuovere le 4 viti come mostrato 1.
2. Fissare il supporto a parete della ferramenta 2 nella scatola degli accessori con le viti appena rimosse e bloccarlo nella posizione mostrata 1.
3. Seguire le fasi 3 - 6 della seguente illustrazione e appendere la soundbar alla parete.

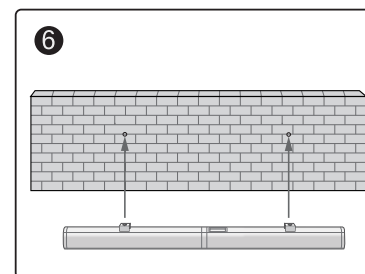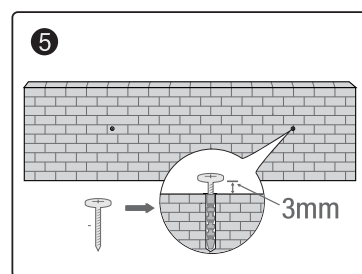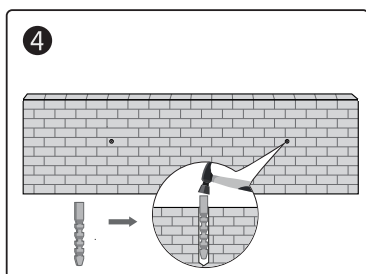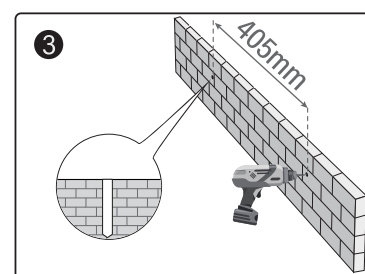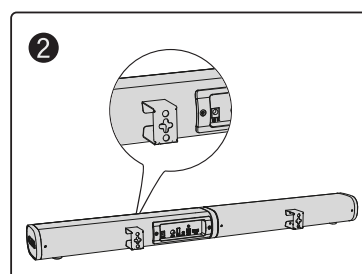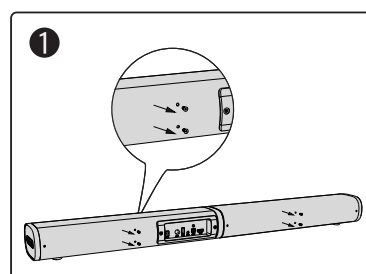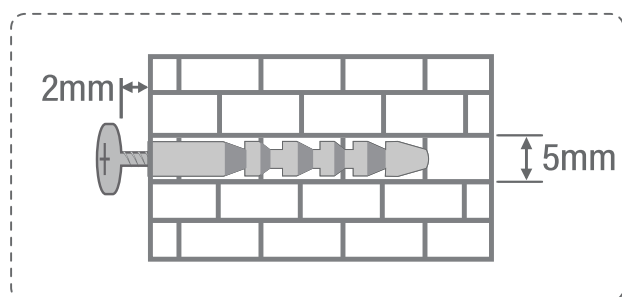

## 6 NOTE PER L'IMPOSTAZIONE DELL'AUDIO TV DI VARI MARCHI

### ! Molto importante!!!

Come impostare la Soundbar e il televisore?  
Normalmente come indicato di seguito:

**Impostazioni → Audio → Formato audio digitale → PCM**



### Altri esempi per vari marchi televisivi:

#### Samsung TV

- Settings > Sound > Sound output > select Receiver (HDMI)
- Settings > Sound > Expert Settings > Digital Output Audio Format > PCM
- Settings General > External Device Manager > AnyNet+ (HDM - CEC) > ON

#### Vizio TV

- Settings > Audio > TV Speakers > Off
- Settings > Audio > Digital Audio Out > PCM
- Settings > System > CEC > Enabled

#### Sony TV

- Settings > Display & Sounds > Audio Output > Speakers > Audio System
- Settings > Display & Sounds > Audio Output > Digital Audio Out > PCM
- Settings > Display & Sounds > Audio Output > Pass Through Mode > OFF
- Settings Channels & Inputs > External inputs > BRAVIA Sync > BRAVIA Sync control > ON

#### LG TV

- All Settings > General - Devices > HDMI Settings > SIMPLINK (HDMI - CEC) > ON
- All Settings > Sound > Advances Settings > Digital Sound Output > PCM
- All Settings > Sound > Sound Out > Use Wired Speaker > HDMI (ARC) Device

#### TCL ROKU TV

- Settings > Audio > Audio output > Auto
- Settings > Audio > Digital audio format > Select Stereo

#### Hisense ROKU TV

- Settings > Audio > TV Speakers > Select Disabled
- Settings > Audio > Digital Audio out > Select Stereo

#### ONN ROKU TV

- Settings > Audio > TV Speakers > Select Disabled
- Settings > Audio > Digital Audio Format > Select Stereo

#### Insignia Fire TV

- Settings Display & Sounds > Audio Output > TV Speakers > select OFF
- Settings Display & Sounds > Audio Output > Digital Audio Format > select PCM
- Settings Display & Sounds > HDMI CEC Device Control > ON

#### Toshiba Fire TV

- Settings > Display & Sounds > Audio Output > TV Speakers > select OFF
- Settings > Display & Sounds > Audio Output > Digital Audio Format > select PCM
- Settings > Display & Sounds > HDMI CEC Device Control > ON

#### Panasonic TV

- Menu Audio Settings > Advanced Audio > TV Speakers > select OFF
- Menu > Audio Settings > Advanced Audio > HDMI > select DIGITAL
- Menu > Audio Settings > Advanced Audio > Digital Audio Out > select PCM

#### Sharp TV (Powered by Android)

- settings > devices preferences > sound > Digital Output > select PCM
- settings > devices preferences > sound > Speakers > External audio system

#### Roku TV Stick

- Settings > Audio > Digital Output Format > Stereo
- Settings > Audio > Audio Mode > Select Stereo

#### Fire TV stick

- Settings > Display & Sounds > Audio > Surround Sound > PCM
- Settings > Display & Sounds > HDMI CEC Device Control > ON

#### Hisense ROKU TV

- Settings > Audio > TV Speakers > Select Disabled
- Settings > Audio > Digital Audio out > Select Stereo

#### ONN ROKU TV

- Settings > Audio > TV Speakers > Select Disabled
- Settings > Audio > Digital Audio Format > Select Stereo

#### TCL TV ( Powered by Android )

- TV Settings > Audio > Advanced Settings > Digital Audio Out > Select PCM
- TV Settings > System > T - Link > Select ON

#### Hisense TV ( Powered by Android )

- Settings > Sound > Speakers > select ARC
- Settings > Sound > Advanced Settings > Digital Audio Out > select PCM

#### Sharp TV

- Settings > sound > Advanced audio settings > TV Speaker & ARC > select ARC
- Settings > sound > Advanced audio settings > Digital Audio Out > select PCM

Se non trovate il vostro marchio TV o i dispositivi di streaming qui, contattate il servizio clienti del vostro TV o noi all'indirizzo: [Support@ultimea.com](mailto:Support@ultimea.com)