

ULTIMEA

PROJECTEUR FULL HD GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Apollo P40



Modèle No.: U0320

1080P

NOUS SOMMES
TOUJOURS PRÊTS
À VOUS AIDER.



support@ultimea.com

Vous préférez le
tutoriel vidéo ?

Vidéo de conseils d'installation
et manuels d'utilisation sur le site
Web d'ULTIMEA.



support.ultimea.com



@Ultimea_Official +1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

IMPORTANT: Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous d'avoir lu ces instructions et les consignes de sécurité du manuel de l'utilisateur en ligne. Votre produit peut différer des illustrations de cette fiche, mais les instructions sont les mêmes.

Remarque:

En raison du protocole HDCP, Netflix, Amazon Prime et les services similaires ne peuvent pas être lus sans fil via le projecteur. Veuillez utiliser une Fire TV Stick, une Roku Stick ou Chromecast TM (non inclus) et la connecter au projecteur pour utiliser leurs services de diffusion en continu.

1 Liste des Accessoires



Apollo P40



Télécommande
(Piles non incluses)



Guide Rapide



Câble AV




Câble HD




Câble d'alimentation

2 Produit

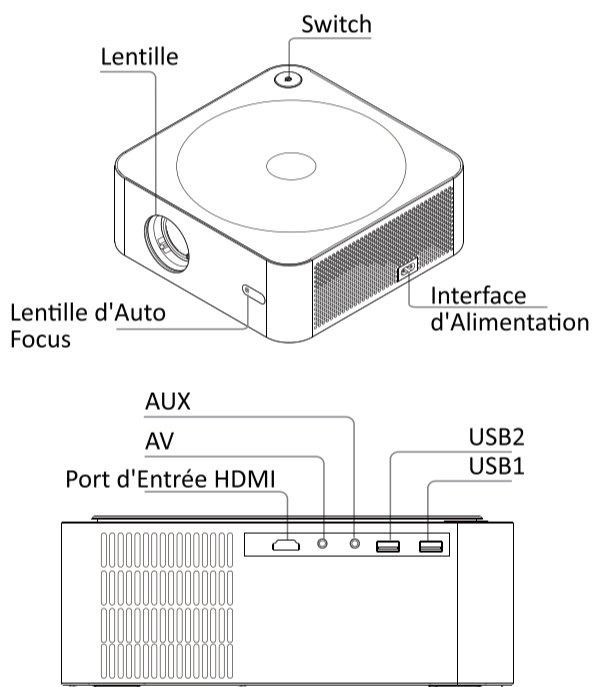


3 Télécommande

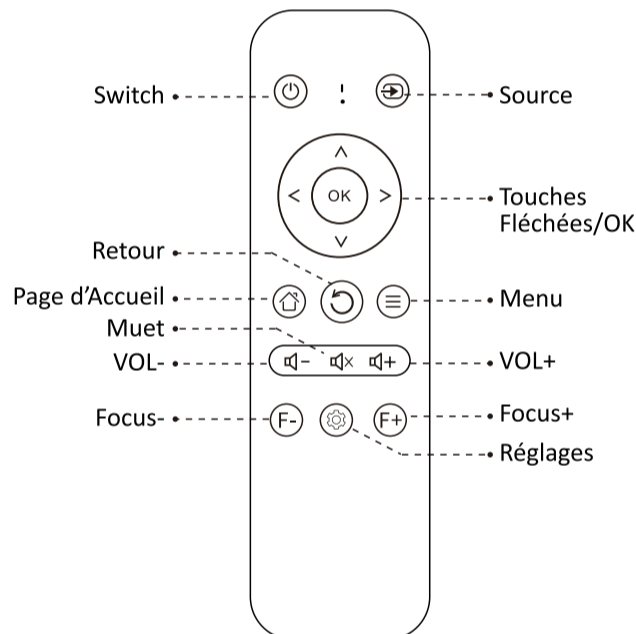

4 Réglages Rapides


4.1 Ouvrir / Fermer

Branchez le cordon d'alimentation secteur, cliquez sur le bouton d'alimentation sur le panneau de commande de la machine ou sur la télécommande, et le projecteur commencera à fonctionner.

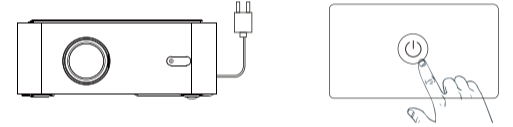


4.2 Installation du Projecteur

Vous pouvez choisir un placement horizontal ou une installation suspendue.

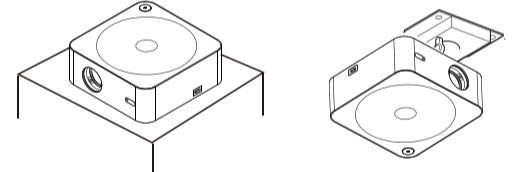

Placement Horizontal


Installation Suspendue

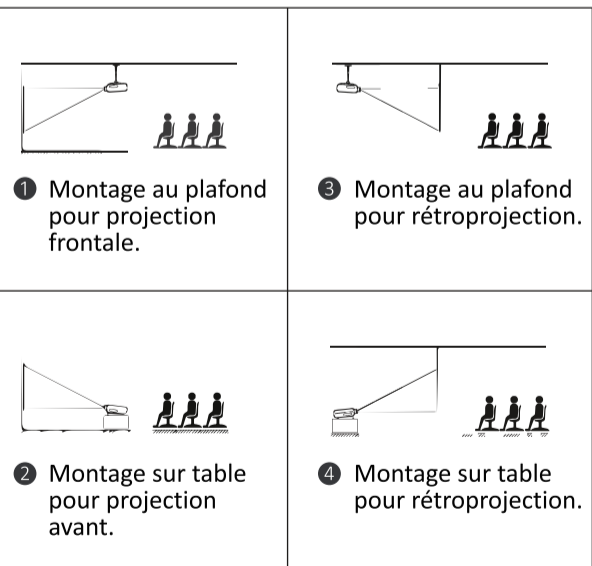


L'écran de projection peut être joué de 35" à 150".
L'écran de projection recommandé est de 50" à 100".
L'obscurité ambiante améliore la clarté des images projetées.

4.3 Ajuster l'image projetée sur l'écran


Vérifiez les paramètres horizontaux et verticaux de l'écran.

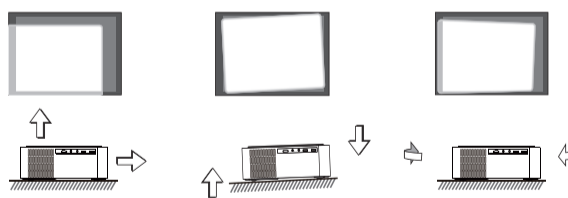


4.4 Paramètres Wi-Fi

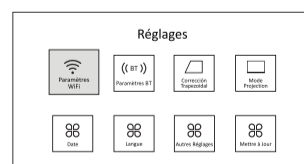

1. Cliquez sur l'icône des paramètres sur la page d'accueil pour accéder aux paramètres du projecteur.

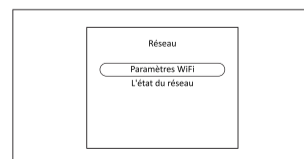

2. Sélectionnez "WiFi" et cliquez sur "OK" pour confirmer.

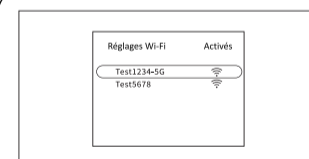


3. Après de la liste des réseaux apparaît, sélectionnez le réseau WiFi qui doit être connecté et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer.




4. Cliquez sur le bouton de connexion après avoir saisi le mot de passe.

4.5 Paramètres BT

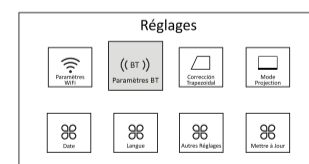

1. Cliquez sur l'icône des paramètres sur la page d'accueil, entrez les réglages du projecteur, sélectionnez le bouton "BT" cliquez sur "OK" pour confirmer.

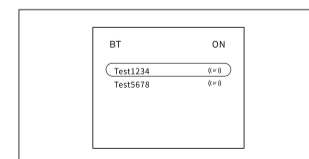


2. Activez BT et sélectionnez le signal BT qui doit être connecté.

5 Mise en Miroir d'Écran

Pour Appareil iOS

1. Déplacez le curseur du projecteur sur AirPlay sur la page d'accueil, sélectionnez AirPlay et cliquez sur le bouton "OK".

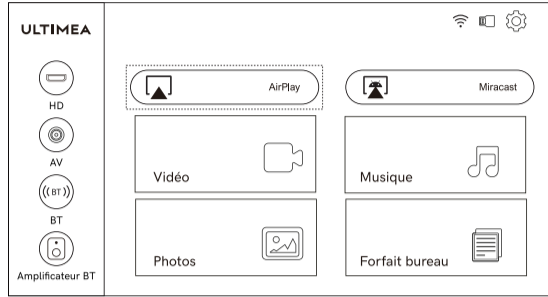

Remarque: Assurez-vous que le projecteur et le téléphone mobile sont connectés au même réseau.

2. Les étapes de fonctionnement du téléphone mobile sont les suivantes : Aucun réglage n'est requis sur le projecteur.




- Étape 1:
Ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Screen Mirroring sur votre appareil iOS.



- Étape 2:
Sélectionnez l'appareil U0320 à diffuser parmi les appareils recherchés.

Pour Appareil Android

1. Déplacez le curseur du projecteur sur Miracast sur la page d'accueil, sélectionnez Miracast et cliquez sur le bouton "OK".

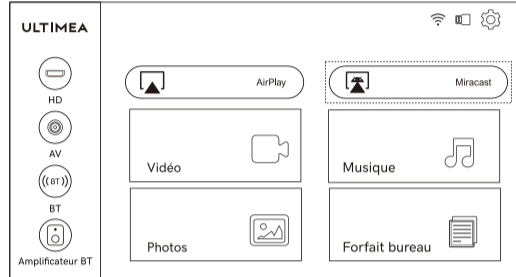

2. Allumez l'appareil Android, entrez les paramètres du téléphone pour trouver "Connectivité de l'appareil", cliquez sur "Affichage sans fil", recherchez U0320 du projecteur et sélectionnez U0320. Assurez-vous que le projecteur et l'appareil Android sont connectés au même réseau.




Remarque:

En raison du protocole HDCP, Netflix, Amazon Prime et les services similaires ne peuvent pas être lus sans fil via le projecteur. Veuillez utiliser une Fire TV Stick, une Roku Stick ou Chromecast TM (non inclus) et la connecter au projecteur pour utiliser leurs services de diffusion en continu.

6 Connexion Filaire aux Appareils

Fire TV Stick

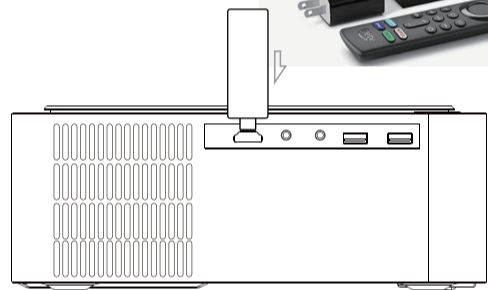


Comment connecter la clé Fire TV au projecteur ?

1. Connectez la clé TV à l'alimentation à l'aide du câble USB.
2. Branchez la clé TV sur le port HD du projecteur.
3. Sélectionnez l'option HD dans les paramètres du projecteur. Le contenu de la clé Fire TV s'affichera sur l'écran de projection. Utilisez la télécommande du Fire stick pour sélectionner et diffuser votre contenu.

6.1 Canal HD



Utilisez un câble HD pour connecter le projecteur à un ordinateur, une console de jeux, un décodeur et d'autres appareils prenant en charge la sortie HD et sélectionnez l'option HD dans les paramètres.

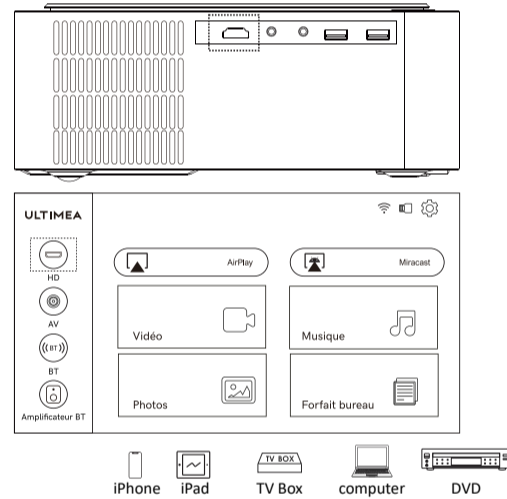

Remarque: En raison des protocoles de Type-C, les appareils Android ne peuvent pas être lus via une connexion par câble HD.



6.2 Canal AV

Utilisez un câble AV pour connecter le projecteur à un lecteur DVD, un décodeur et d'autres appareils prenant en charge la sortie AV.

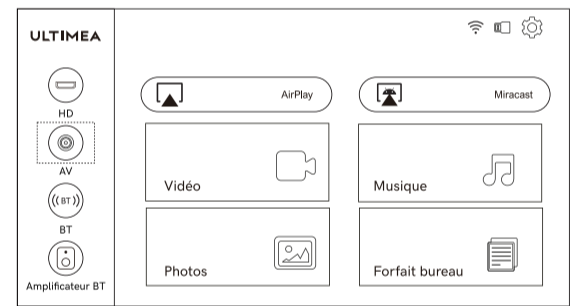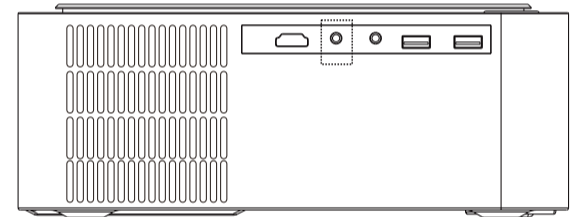

6.3 Canal Multimédia



Après avoir inséré la clé USB, sélectionnez le film, la musique, les images ou le fichier de bureau en fonction du type de fichier que vous devez lire et entrez dans le menu de lecture correspondant.

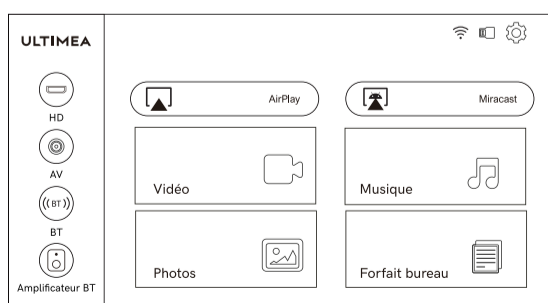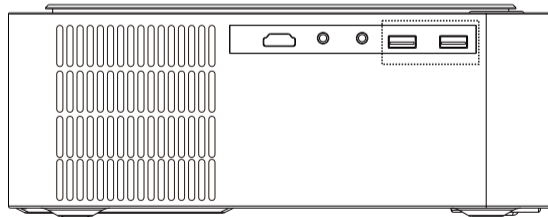

7 Mode de Haut-Parleur BT

Allumez le projecteur et accédez à la page d'accueil, utilisez la télécommande pour sélectionner le haut-parleur BT et appuyez sur le bouton "OK". L'écran affichera le mode haut-parleur BT et entrera en attente de jumelage. Vous pouvez vous connecter au projecteur (Nom: BT-U0320) via les paramètres BT de l'appareil mobile.

Pour utiliser la fonction projecteur, appuyez sur le bouton de retour pour quitter le mode haut-parleur BT. Maintenant, la machine s'allumera et entrera en mode projecteur.

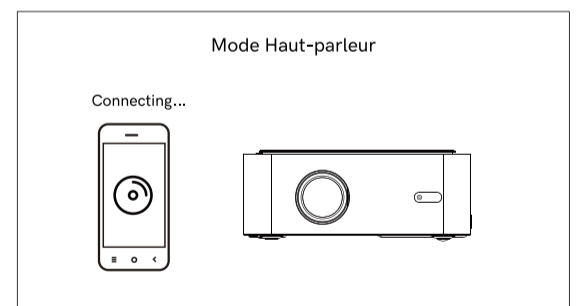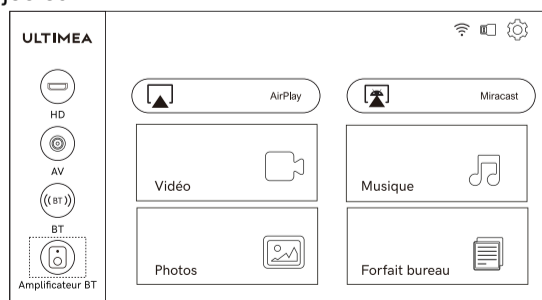

Profitez de votre nouveau projecteur !