ULTIMEA

GUÍA RAPIDA DE INICIO PARA PROYECTOR FULL HD

Apollo P40

1080P

No. Modelo: U0320

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

support@ultimea.com

¿Prefiere un video tutorial?

La Guía de configuración en video y Manuales de Usuario disponibles en el sitio web de ULTIMEA.

support.ultimea.com

@Ultimea_Official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

IMPORTANTE: Antes de usar el proyector, asegúrese de haber leído éstas instrucciones y las instrucciones de seguridad en el Manual de Usuario en línea. Su producto puede diferir de las ilustraciones de esta hoja, pero las instrucciones son las mismas.

Nota: Debido al protocolo HDCP, Netflix, Amazon Prime y servicios similares no pueden ser reproducidos por el proyector de forma inalámbrica. Por favor use un Fire TV stick, Roku stick o Chromecast TM (no incluídos) y conéctelo al proyector para usar sus servicios de streaming.

1 Lista de Accesorios

Apollo P40

Control Remoto (Baterías no incluídas)

Guía Rápida

Cable AV

Cable HD

Cable de poder

2 Producto

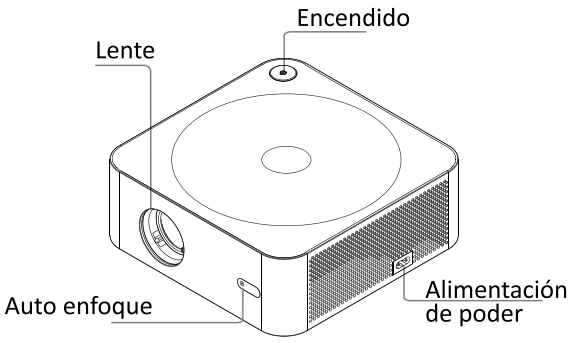

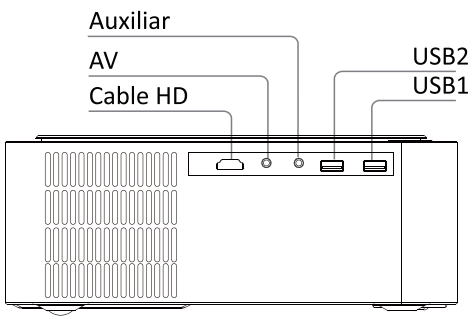

3 Control Remoto

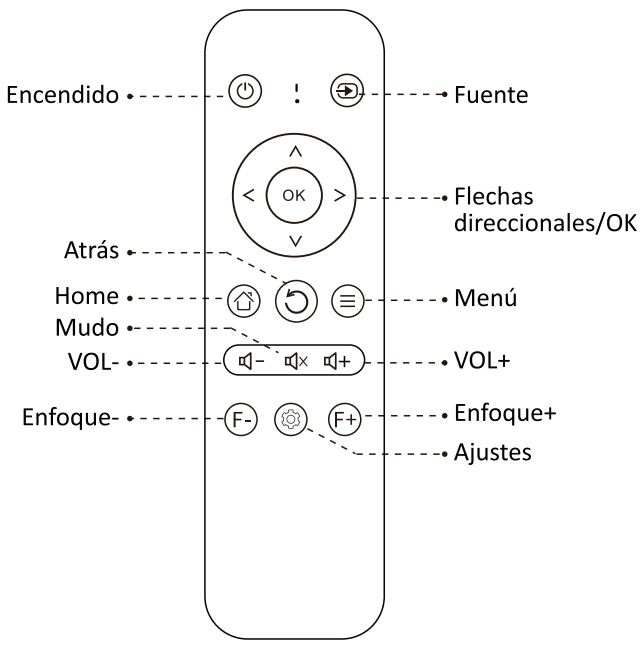

4 Configuración Rápida

4.1 Encendido / Apagado

Conecte el cable de alimentación de poder, presione el botón de encendido en el panel de operación de la máqina o en el control remoto para que el proyector comience a funcionar.



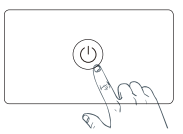

4.2 Instalación del proyector

Puede elegir entre la posición horizontal o la instalación suspendida.

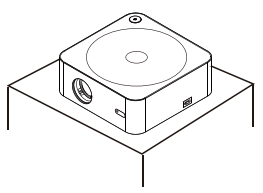
Posición Horizontal

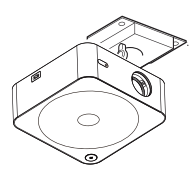
Instalación suspendida

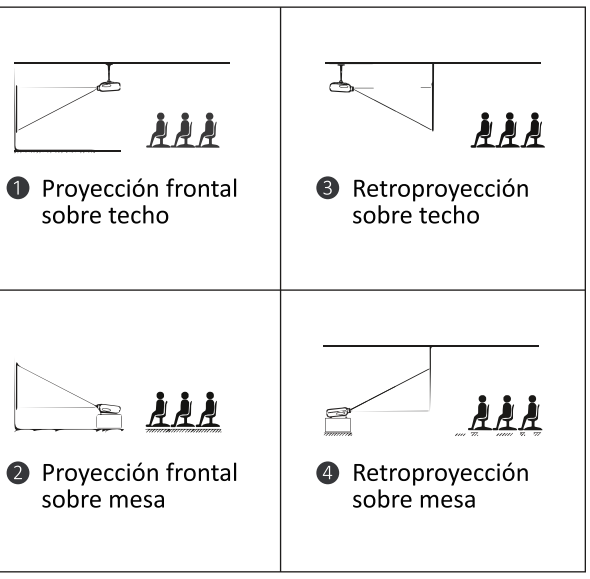

La pantalla de proyección se puede reproducir desde 35" hasta 150".
La pantalla de proyección recomendada es de 50" a 100".
La oscuridad ambiental mejorará la claridad de las imágenes proyectadas.

4.3 Ajuste la imagen proyectada en la pantalla

Compruebe la configuración horizontal y vertical de la pantalla.

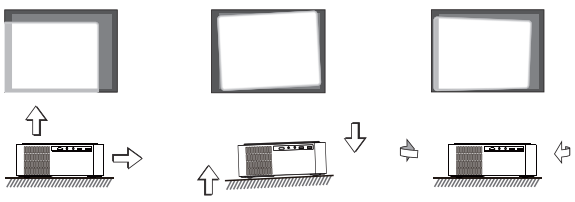

4.4 Configuración de WiFi

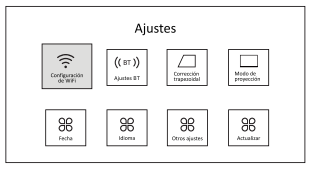

1. Haga clic en el icono de ajustes en la página de inicio para ingresar a los ajustes del proyector.

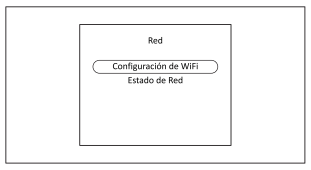

2. Seleccione "WiFi" y haga clic en "OK" para confirmar.

3. La lista de redes aparecerá después de buscar la red. Seleccione la red inalámbrica que necesita conectarse y presione el botón "OK" para confirmar.

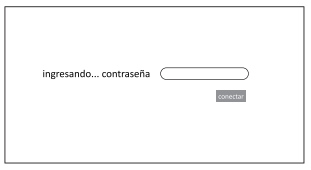

4. Haga clic en el botón de conectar después de ingresar la contraseña.

4.5 Ajustes BT

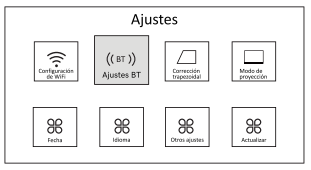

1. Haga clic en el icono de configuración en la página de inicio para ingresar a la configuración del proyector, seleccione "BT", haga clic en el botón "Aceptar" para confirmar.

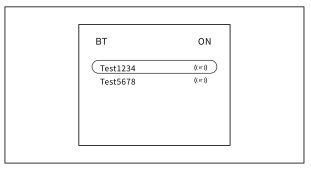

2. Active BT y seleccione la señal de BT que necesita conectarse.

5 Duplicar pantalla

Para dispositivos iOS

1. Mueva el cursor del proyector a AirPlay en la página de inicio, seleccione AirPlay y presione el botón "OK".

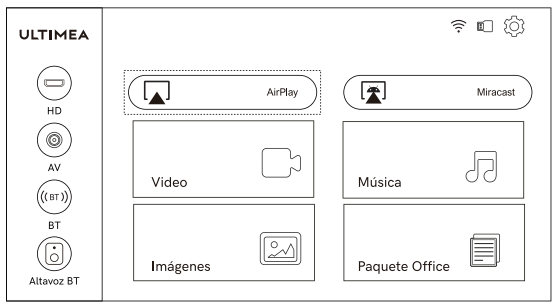

Nota: asegúrese de que el proyector y el teléfono móvil estén conectados a la misma red.

2. Los pasos de operación del móvil son los siguientes: No se requiere configuración en el proyector.

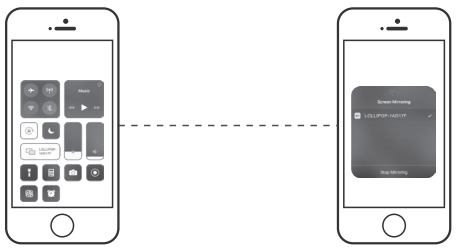

Paso 1:
Abra el Centro de control y toque Duplicar Pantalla en su dispositivo iOS.

Paso 2:
Seleccione el dispositivo U0320 para ser emitido de los dispositivos buscados.

Para Dispositivos Android

1. Mueva el cursor del proyector a Miracast en la página de inicio, seleccione Miracast y haga clic en el botón "OK".

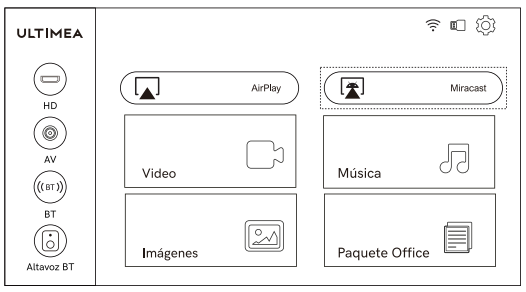

2. Encienda el dispositivo Android, ingrese la configuración del teléfono y seleccione "Conectividad del dispositivo", haga clic en "Pantalla Inalámbrica", busque Proyector U0320 y seleccione U0320. Asegúrese de que el proyector y el dispositivo Android están conectados a la misma red.

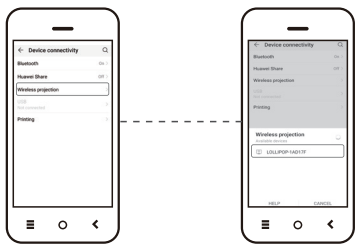

Nota:

Debido al control HDCP, Netflix, Amazon Prime y servicios similares no pueden ser reproducidos por el proyector de forma inalámbrica. Por favor use un Fire TV stick, Roku stick o Chromecast TM (no incluídos) y conéctelo al proyector para usar sus servicios de streaming.

6 Conexión por cable a dispositivos

Fire TV Stick

Cómo conectar el dispositivo Fire TV al proyector:
1. Conecte el dispositivo de TV a la alimentación mediante el cable USB.
2. Conecte el stick al puerto HD del proyector.
3. Seleccione la opción HD en la configuración del proyector. El contenido del dispositivo Fire TV se mostrará en la pantalla de proyección. Use el control remoto del Fire Stick para seleccionar y transmitir su contenido.

6.1 Canal HD

Use un cable HD para conectar el proyector con una computadora, consola de juegos,decodificador u otros dispositivos que admitan salida HD y seleccione la opción HD en la configuración.

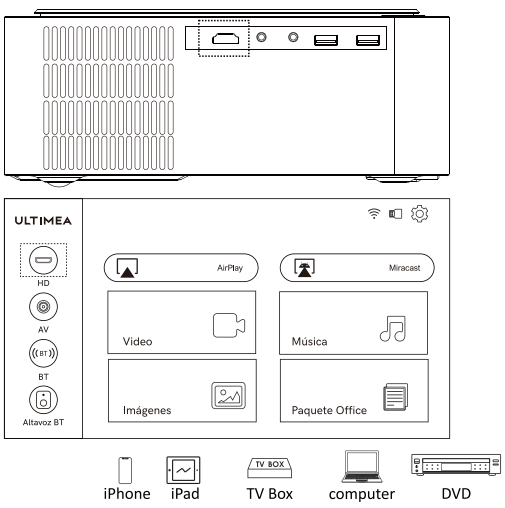

Note: Debido a los protocolos de tipo C, los dispositivos android no pueden ser reproducidos por una conexión por cable HD

6.2 Canal AV

Utilice un cable AV para conectar el proyector con un reproductor de DVD, decodificador y otros dispositivos compatibles con salida AV.

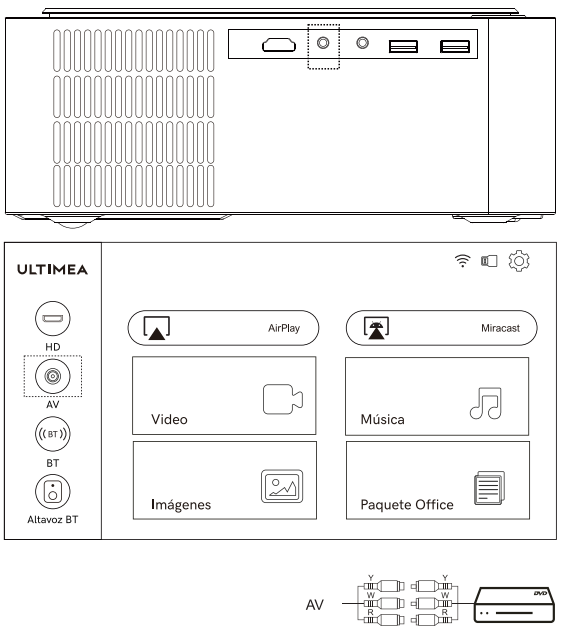

6.3 Canal Multimedia

Después de insertar el USB, seleccione la película, música, imágenes o el archivo office de acuerdo con el tipo de archivo que necesita reproducir e ingrese al menú de reproducción correspondiente.

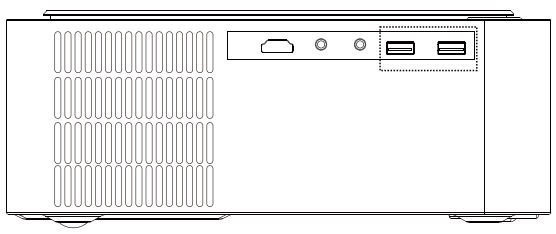

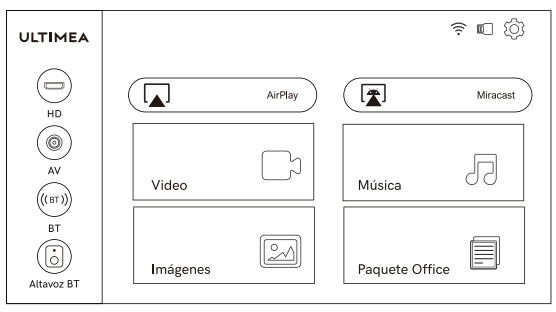

7 Modo Parlante BT

Encienda el proyector e ingrese a la página de inicio, use el control remoto para seleccionar el altavoz BT y presione el botón "OK". La pantalla mostrará el modo de altavoz BT e ingresará "esperando para emparejar". Puede conectarse al proyector (Nombre: U0320) a través de la configuración de BT del dispositivo móvil.

Para usar la función de proyector, presione el botón de retorno para salir del modo de altavoz BT. Ahora la máquina se encenderá y entrará en modo proyector.

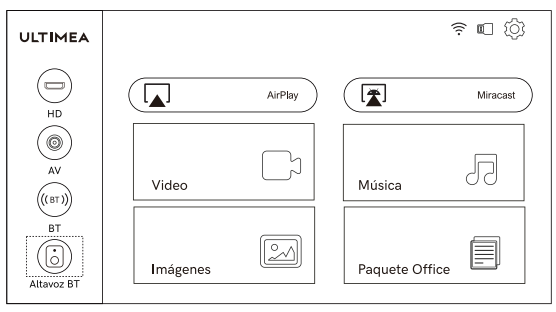

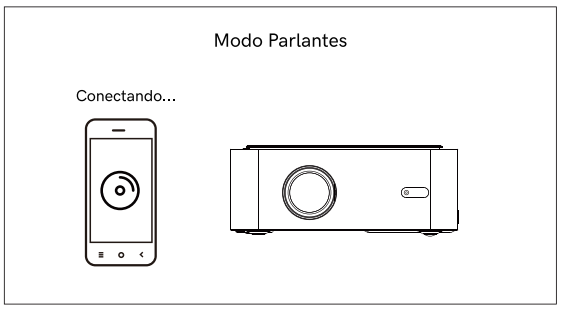

¡Disfrute su nuevo proyector!