

ULTIMEA

PROIETTORE FULL HD GUIDA RAPIDA

Apollo P40



Modello N.:UO320

1080P

SIAMO PRONTI PER AIUTARTI



support@ultimea.com

Preferisci i video tutorial?

Video sul setup e Manuali Utente sul sito ULTIMEA.



support.ultimea.com



@Ultimea_Official +1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

IMPORTANTE: Prima di usare il proiettore, assicurati di leggere queste istruzioni e le istruzioni di sicurezza presenti nel Manuale Utente online. Il tuo prodotto potrebbe essere diverso dalle illustrazioni in questa pagina, ma le istruzioni sono le stesse.

Nota: a causa del protocollo HDCP Netflix, Amazon Prime e servizi simili non possono essere riprodotti dal proiettore. Si prega di utilizzare una Fire TV, Roku o Chromecast TM (non inclusi) e connetterli al proiettore per utilizzare i loro servizi di streaming.

1 Lista degli Accessori



Apollo P40



Telecomando (batterie non incluse)



Guida rapida



Cavo AV




Cavo HD




Cavo di Alimentazione

2 Prodotto

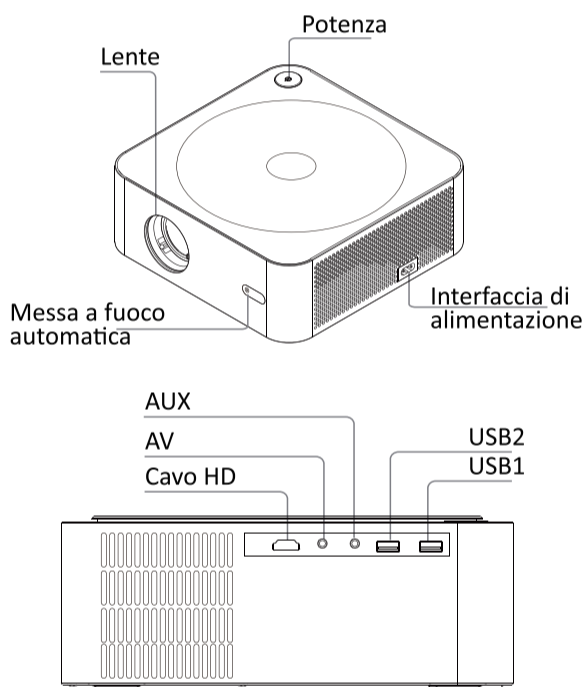


3 Telecomando

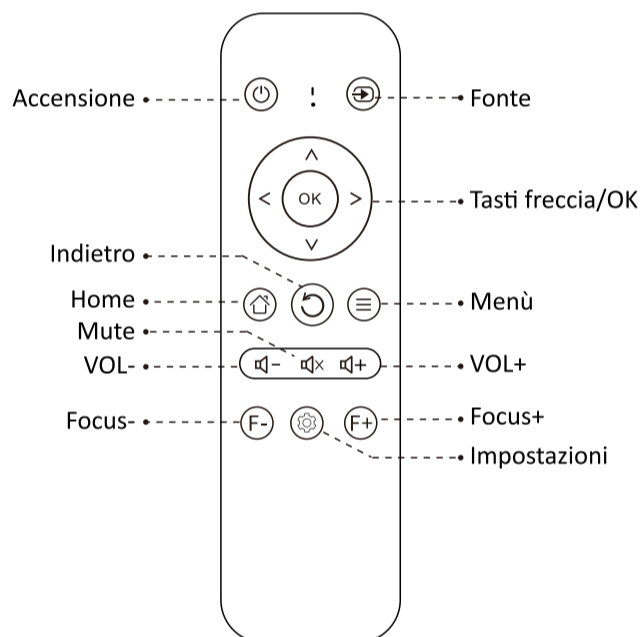

4 Impostazione rapida



4.1 Accensione / Spegnimento

Collegare il cavo di alimentazione AC, premere sul pulsante di accensione sul pannello operativo della macchina o sul telecomando e il proiettore inizierà a funzionare.

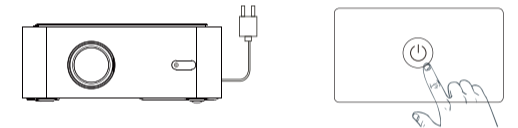

4.2 Installazione del proiettore


Puoi scegliere il posizionamento orizzontale o l'installazione su gancio.

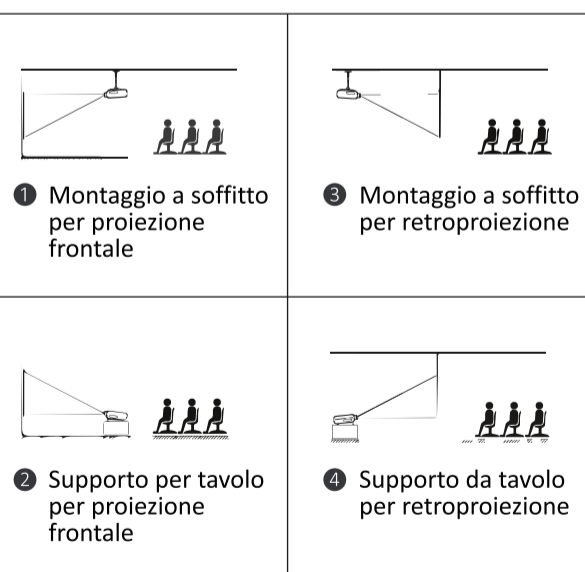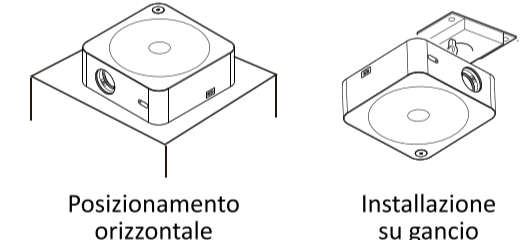


Lo schermo della proiezione può essere da 35" a 150". Lo schermo di proiezione consigliato è da 50" a 100". L'assenza di luce nell'ambiente migliorerà la nitidezza delle immagini proiettate.

4.3 Regolare l'immagine proiettata sullo schermo


Controlla le impostazioni orizzontali e verticali dello schermo.

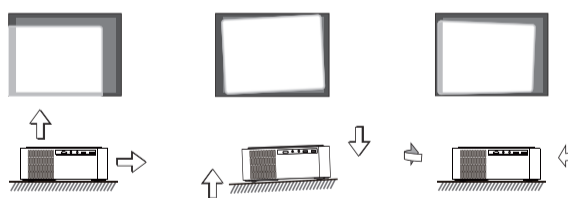


4.4 Impostazioni Wi-Fi

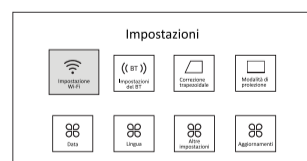

1. Premi sull'icona delle impostazioni nella home page per accedere alle impostazioni del proiettore.

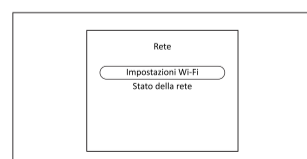

2. Seleziona "WiFi" e premere su "OK" per confermare.

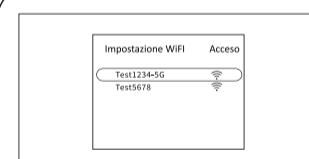


3. Dopo aver cercato la rete verrà visualizzato l'elenco delle reti. Seleziona la rete wireless che deve essere collegata e premi il pulsante "OK" per confermare.




4. Premi su connessi dopo aver inserito la password.

4.5 Impostazioni del BT

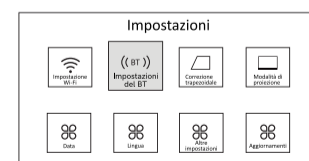

1. Premi sull'icona delle impostazioni nella home page per accedere alle impostazioni del proiettore, seleziona il pulsante "BT" e premi su "OK" per confermare.

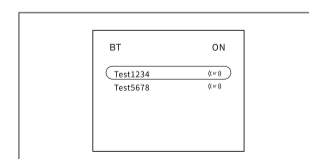


2. Attiva il BT e seleziona il segnale BT da collegare.

5 Mirroring dello Schermo

Per dispositivi iOS

1. Sposta il cursore del proiettore su AirPlay nella home page, seleziona AirPlay e premi sul pulsante "OK".

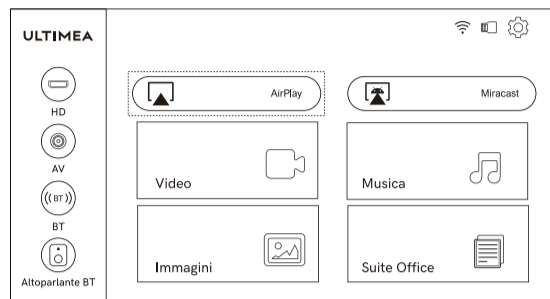

Nota: assicurati che il proiettore e il telefono cellulare siano collegati alla stessa rete.

2. Per utilizzare il telefono mobile, seguire i seguenti step: Non è necessario modificare alcuna impostazione sul proiettore.




Passaggio 1 :
apri il Centro di controllo e premi Screen Mirroring sul tuo dispositivo iOS.



Passaggio 2 :
seleziona tra i dispositivi trovati da trasmettere il dispositivo U0320.

Per dispositivi Android

1. Sposta il cursore del proiettore su Miracast nella home page, seleziona Miracast e premere sul pulsante "OK".

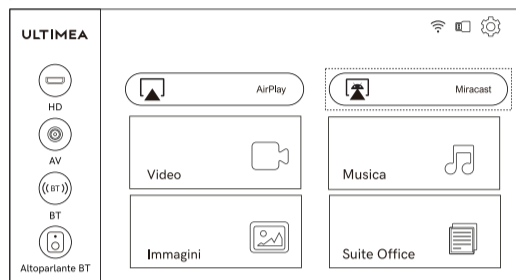

2. Accendi il dispositivo Android, nelle impostazioni del telefono, cerca "Connettività dispositivo", premi su "Wireless Display", cerca la sigla U0320 del proiettore e seleziona U0320. Assicurati che il proiettore e i dispositivi Android sono connessi alla stessa rete.




Nota:

a causa del protocollo HDCP Netflix, Amazon Prime e servizi simili non possono essere riprodotti dal proiettore. Si prega di utilizzare una Fire TV, Roku o Chromecast TM (non inclusi) e connetterli al proiettore per utilizzare i loro servizi di streaming.

6 Connessione Cablata ai Dispositivi

Fire TV Stick


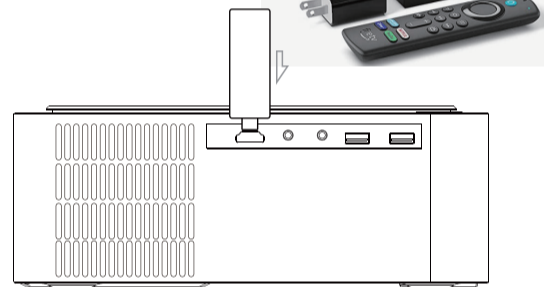


Come collegare la Fire TV Stick al proiettore:

1. Collegare la stick TV all'alimentazione utilizzando il cavo USB.
2. Collegare la stick alla porta HD del proiettore.
3. Selezionare l'opzione HD nelle impostazioni del proiettore. Il contenuto della chiavetta Fire TV verrà visualizzato sullo schermo di proiezione. Usa il telecomando della Fire Stick per selezionare e riprodurre in streaming i tuoi contenuti.

6.1 Canale HD



Use an HD cable to connect the projector with a computer, game console, set-top box and other devices that support HD output and select HD option in settings.

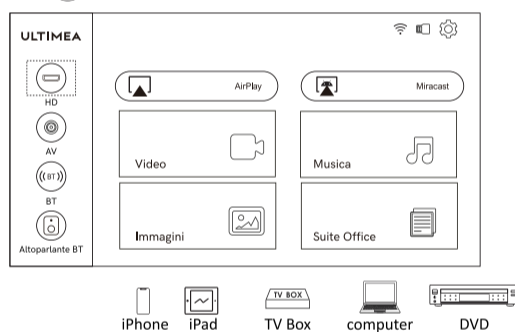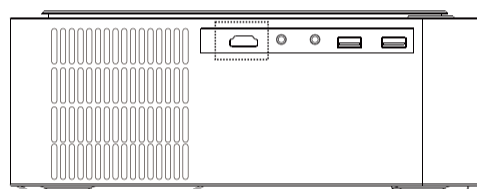

Note: a causa dei protocolli di tipo C, i dispositivi android non possono essere riprodotti dalla connessione cablata HD.



6.2 Canali AV

Utilizza un cavo AV per collegare il proiettore a un lettore DVD, set-top box e altri dispositivi che supportano l'uscita AV.

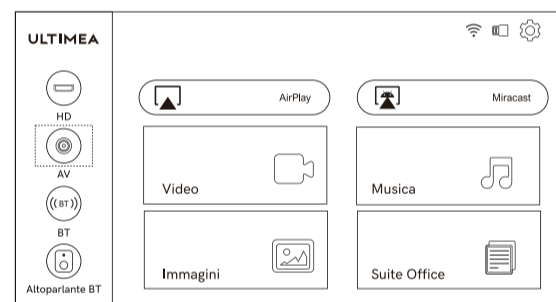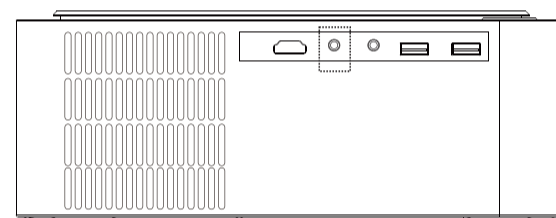

6.3 Canale multimediale


Dopo aver inserito l'USB, seleziona il film, la musica, le immagini o il file Office in base al tipo di file che devi riprodurre e accedi al menu di riproduzione corrispondente.

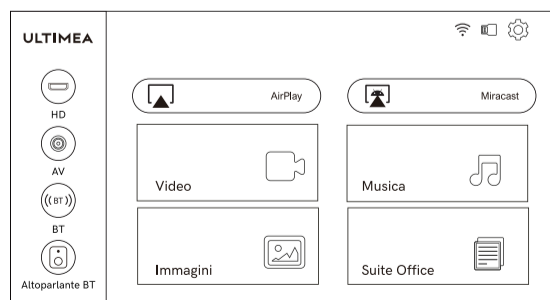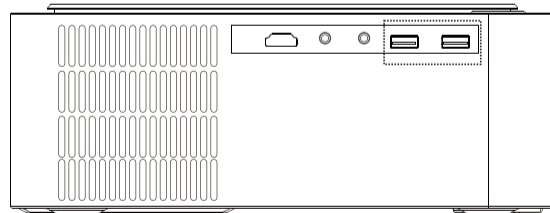

7 Modalità altoparlante BT


Accendi il proiettore e accedi alla home page, utilizza il telecomando per selezionare l'altoparlante BT e premi il pulsante "OK". Il display mostrerà la modalità altoparlante BT e apparirà la scritta "in attesa di associazione". Puoi connetterti al proiettore (Nome: U0320) tramite le impostazioni BT del dispositivo mobile.

Per utilizzare la funzione proiettore, premere il pulsante indietro per uscire dalla modalità altoparlante BT. Il dispositivo si accenderà ed entrerà in modalità proiettore.

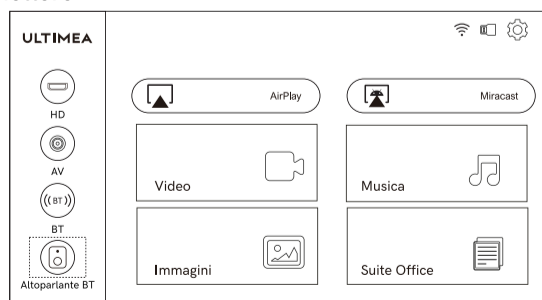

Modalità altoparlante

Collegamento...



Goditi il tuo nuovo proiettore!