### **ULTIMEA**

## **FULL HD BEAMER SCHNELLSTART-ANLEITUNG**

Apollo P40



Modell Nr.: U0320

# **WIR SIND BEREIT ZU HELFEN**



support@ultimea.com

### **Bevorzugen Sie Video-Tutorials?**

Einrichtungsvideos und Benutzerhandbücher auf der **ULTIMEA-Website.** 




1080P









@Ultimea\_Official 🗞 +1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST) + 49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

WICHTIG: Bevor Sie den Beamer in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte unbedingt diese Anleitung und die Sicherheitshinweise im Online-Benutzerhandbuch. Ihr Produkt kann sich von den Abbildungen auf diesem Blatt unterscheiden, aber die Anweisungen sind die gleichen.

#### Hinweis:

Aufgrund des HDCP-Protokolls können Netflix, Amazon Prime und ähnliche Dienste nicht drahtlos über den Beamer wiedergegeben werden. Bitte verwenden Sie einen Fire TV-Stick, Roku-Stick oder Chromecast TM (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie ihn an den Projektor an, um deren Streaming-Dienste zu nutzen.

### 1 Zubehör







Apollo P40


Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)


Kurzanleitung







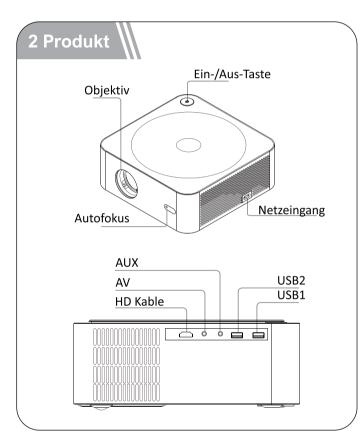

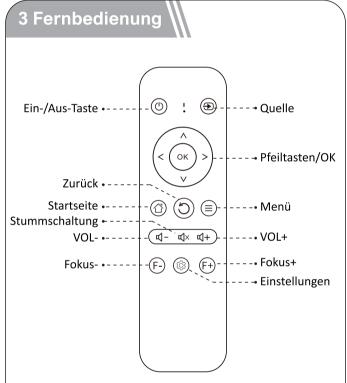

### 4 Kurzanleitung

### 4.1 Einschalten/Ausschalten


Schließen Sie das Netzkabel an, drücken Sie die Einschalttaste auf dem Bedienfeld des Geräts oder auf der Fernbedienung und der Projektor beginnt zu arbeiten.






### 4.2 Aufstellung des Beamer

Sie können den Beamer entweder horizontal aufstellen oder aufhängen.





Horizontale Aufstellung Aufgehängte Installation

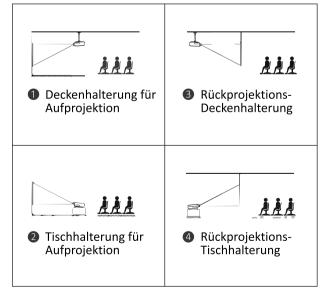

Die Projektionsfläche kann von 35" bis 150" bespielt werden. Die empfohlene Projektionsfläche beträgt 50" bis 100". Die Klarheit der projizierten Bilder wird durch die Dunkelheit der Umgebung verbessert.


#### 4.3 Einstellen des auf die Leinwand projizierten Bildes

Überprüfen Sie die horizontalen und vertikalen Einstellungen des Bildschirms.









### 4.4 WLAN-Einstellung



1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der Startseite, um die Projektoreinstellungen aufzurufen.



2. Wählen Sie "WiFi" und klicken Sie auf "OK" zur Bestätigung.




3. Die Netzwerkliste wird nach der Suche nach dem Netzwerk angezeigt. Wählen Sie das drahtlose Netzwerk aus, das verbunden werden soll, und bestätigen Sie mit der Taste "OK".



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Connect", nachdem Sie das Passwort eingegeben haben.

### 4.5 BT-Einstellung



1. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der Startseite, um die Projektoreinstellungen aufzurufen, wählen Sie "BT" und bestätigen Sie mit "OK".




2. Schalten Sie BT ein und wählen Sie das BT-Signal, das verbunden werden soll.

### 5 Bildschirmspiegelung


#### Für iOS-Geräte

 Bewegen Sie den Cursor des Projektors auf AirPlay auf der Startseite, wählen Sie AirPlay und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

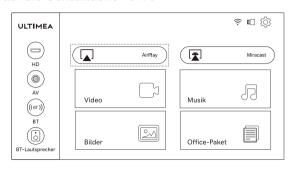

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Projektor und das Mobiltelefon mit demselben Netzwerk verbunden sind

2. Die Schritte zur Bedienung des Mobiltelefons sind wie folgt: Am Projektor ist keine Einstellung erforderlich.

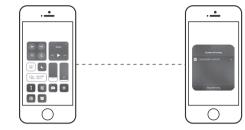


Schritt 1:

Öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie auf Screen Mirroring auf Ihrem iOS-Gerät. Schritt 2: Wählen Sie das zu übertragende Gerät U0320 aus den gesuchten

#### Für Android-Geräte

 Bewegen Sie den Cursor des Projektors auf Miracast auf der Startseite, wählen Sie Miracast und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

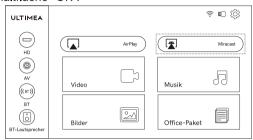

 Schalten Sie das Android-Gerät ein, gehen Sie in die Telefoneinstellungen, um "Device Connectivityt" zu finden, klicken Sie auf "Wireless Display", suchen Sie nach U0320 des Beamer und wählen Sie U0320. Stellen Sie sicher, dass der Projektor und das Android-Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.



### Anmerkung:

Aufgrund des HDCP-Protokolls können Netflix, Amazon Prime und ähnliche Dienste nicht über den Projektor drahtlos wiedergegeben werden. Bitte verwenden Sie einen Fire TV-Stick, Roku-Stick oder Chromecast TM (nicht im Lieferumfang enthalten) und verbinden Sie ihn mit dem Projektor, um deren Streaming-Dienste zu nutzen.



Wie wird der Fire TV-Stick an den Beamer angeschlossen?


1. Schließen Sie den TV-Stick mit dem USB-Kabel an das Stromnetz an.

2. Schließen Sie den Stick an den HD-Anschluss des Beamer an.

3.Wählen Sie die HD-Option in den Einstellungen des Beamer. Der Inhalt des Fire TV-Sticks wird auf der Projektionsfläche angezeigt. Verwenden Sie die Fernbedienung des Fire Sticks, um Ihre Inhalte auszuwählen und zu streamen.

### 6.1 HD-Kanal


Verwenden Sie ein HD-Kabel, um den Projektor mit einem Computer, einer Spielekonsole, einer Set-Top-Box und anderen Geräten zu verbinden, die eine HD-Ausgabe unterstützen, und wählen Sie die HD-Option in den Einstellungen.

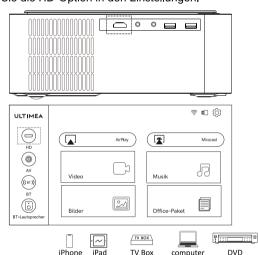

Hinweis: Aufgrund von Typ-C-Protokollen können Android-Geräte nicht über eine HD-Kabelverbindung abgespielt werden.


### 6.2 AV-Kanal


Verwenden Sie ein AV-Kabel, um den Projektor mit einem DVD-Player, einer Set-Top-Box und anderen Geräten zu verbinden, die einen AV-Ausgang unterstützen.

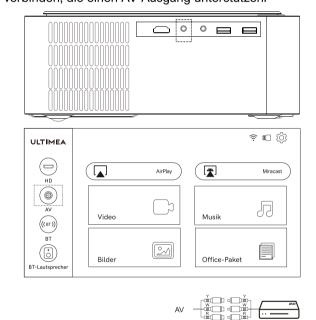

### 6.3 Multimedia-Kanal

Wählen Sie nach dem Einstecken des USB-Kabels die Film-, Musik-, Bild- oder Office-Datei, die Sie abspielen möchten, und rufen Sie das entsprechende Wiedergabemenü auf.




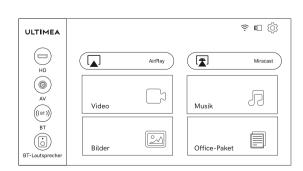


# 7 BT-Lautsprechermodus

Schalten Sie den Projektor ein und rufen Sie die Homepage auf, wählen Sie mit der Fernbedienung den BT-Lautsprecher aus und drücken Sie die Taste "OK". Auf dem Display wird der BT-Lautsprechermodus angezeigt und die Meldung "waiting to pair" erscheint. Sie können die Verbindung zum Projektor (Modell: U0320) über die BT-Einstellungen des Mobilgeräts herstellen.

Um die Projektorfunktion zu nutzen, drücken Sie die Return-Taste, um den BT-Lautsprechermodus zu beenden. Jetzt schaltet sich das Gerät ein und wechselt in den Projektor-Modus.

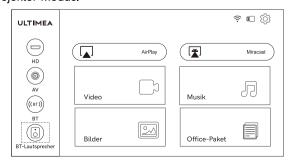

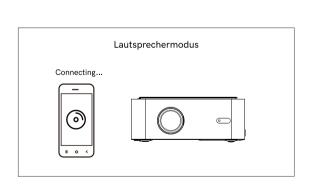

Viel Spaß mit Ihrem neuen Beamer!