ULTIMEA

Dolby Atmos

HDMI

Bluetooth

User Manual

Poseidon D80

EN: User Manual
DE: Benutzerhandbuch
JP: ユーザーマニュアル
FR: Manuel de l'Utilisateur
IT: Manuale d'uso
ES: Manual del usuario

Model No.: U2620
Poseidon D80 7.1 Channel Dolby Atmos Soundbar

ULTIMEA Poseidon D80

Manuel d'utilisation

FR

Numéro de modèle: U2620

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

support@ultimea.com
support.ultimea.com

Scanner le code pour télécharger l'application

Vous pouvez également rechercher "ULTIMEA" sur Google Play ou Apple Store pour télécharger l'application.

@ultimea_official

+1 888-598-8875(US) Mon-Fri 9am-5pm(PST)
+49 89-628-25828(EU) Mon-Fri 9am-5pm(CET)

1 LISTE DES ACCESSOIRES

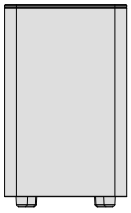

Caisson de basse

Barre de son

Enceinte surround x 4

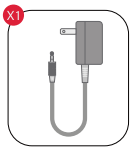

X1 Adaptateur d'alimentation

X1 Câble d'alimentation pour caisson de basse

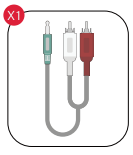

X1 Câble audio stéréo 3.5 mm vers RCA

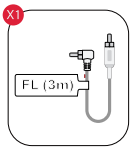

X1 Câble Surround Avant Gauche (3m)

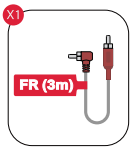

X1 Câble Surround Avant Droit (3m)

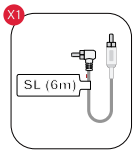

X1 Câble Surround Arrière Gauche (6m)

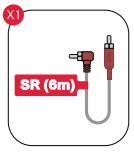

X1 Câble Surround Arrière Droit (6m)

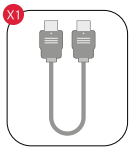

X1 Câble HDMI

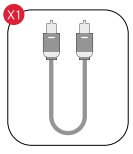

X1 Câble optique numérique

X1 Télécommande

X12 Kit de montage mural

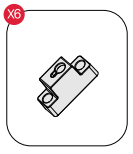

X6 Support mural

X6 Vis de montage sur les enceintes

X1 Manuel de l'utilisateur

2 COMMANDES DE LA BARRE DE SON

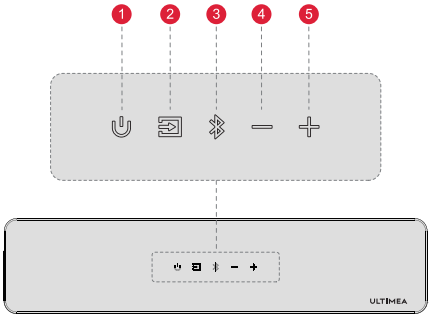

Panneau de contrôle

1. **“ ”: Bouton d'alimentation**
   Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre.
2. **“ ”: Source**
   Appuyez sur ce bouton pour changer de canal : eARC-HD IN (HDMI IN)-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
3. **“ ”: Bluetooth**
   Appuyez sur cette touche pour passer au canal BT et entrer en mode d'appairage.
   Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et choisir de vous connecter manuellement à un nouvel appareil sur votre téléphone portable / PC / TV (BT ID : Poseidon D80).
4. **“ ”: Réduction du volume**
5. **“ ”: Augmentation du volume**

Télécommande

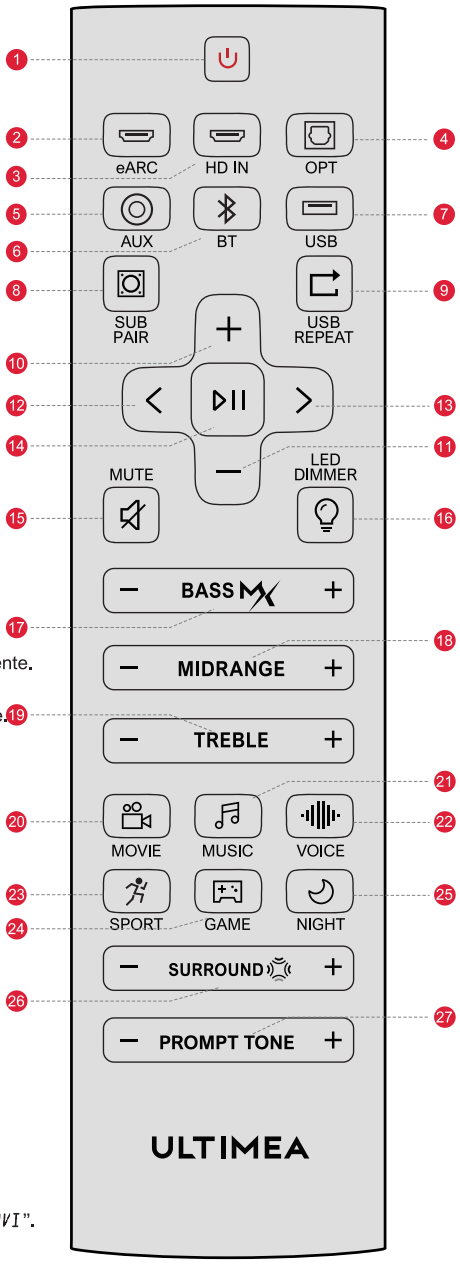

1. "⏻" : **Bouton d'alimentation**
   Appuyez pour allumer/éteindre.
2. "▭": **eARC**
   Appuyez pour basculer vers le canal HDMI eARC.
3. "▭": **HD IN**
   Appuyez pour basculer vers le canal HDMI IN.
4. "▭": **OPT**
   Appuyez pour basculer vers le canal OPTIQUE.
5. "◎": **AUX**
   Appuyez pour basculer vers le canal AUX.
6. " ᛒ ": **BT**
   Appuyez pour basculer vers le canal BLUETOOTH.
7. "▭": **USB**
   Appuyez pour basculer vers le canal USB.
8. "▭": **SUB PAIR**
   Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la barre de son en mode d'appariement avec le caisson de basses.
9. "↻": **USB REPEAT**
   Mode USB : Appuyez pour basculer entre la lecture en boucle simple et la lecture en boucle de liste.
10. " + ": **Augmentation du volume**
11. " — ": **Réduction du volume**
12. " < ": **Précédent**
    Uniquement pour les modes BT et USB : Passer à la piste précédente.
13. " > ": **Suivant**
    Uniquement pour les modes BT et USB : Passer à la piste suivante.
14. "⏯": **Lecture / Pause**
    Uniquement pour les modes BT et USB.
15. "🔇": **MUTE**
16. " 💡 ": **Atténuateur LED**
    Appuyez pour ajuster la luminosité de l'écran d'affichage.
17. " BASS MX ": **BASSMAX**
    Appuyez pour ajuster le niveau des basses, l'affichage indiquera: "B5-6", "B5-5", "B5-4", "B5-3", "B5-2", "B5-1", "B5 0", "B5 1", "B5 2", "B5 3", "B5 4", "B5 5", "B5 6".
18. " MIDRANGE ": **MIDRANGE**
    Appuyez pour ajuster le niveau des médiums, l'affichage indiquera: "MR-6", "MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR 0", "MR 1", "MR 2", "MR 3", "MR 4", "MR 5", "MR 6".
19. " TREBLE ": **TREBLE**
    Appuyez pour ajuster le niveau des aigus, l'affichage indiquera: "TR-6", "TR-5", "TR-4", "TR-3", "TR-2", "TR-1", "TR 0", "TR 1", "TR 2", "TR 3", "TR 4", "TR 5", "TR 6".
20. "📽": **FILM**
    Appuyez pour basculer en mode MOVIE, l'affichage indiquera: "MOVI".
21. "♫": **MUSIQUE**
    Appuyez pour basculer en mode MUSIC, l'affichage indiquera: "MUSC".
22. "▮▮▮": **VOIX**
    Appuyez pour basculer en mode VOICE, l'affichage indiquera: "VOIC".
23. " 🏃 ": **SPORT**
    Appuyez pour basculer en mode SPORT, l'affichage indiquera: "SPRT".
24. "🎮": **JEU**
    Appuyez pour basculer en mode GAME, l'affichage indiquera: "GAME".
25. " ☾ ": **NUIT**
    Appuyez pour basculer en mode NIGHT, l'affichage indiquera: "NIGT".
26. " SURROUND ": **ENVIRONNEMENT**
    Appuyez pour ajuster le niveau du son surround, l'affichage indiquera: "SR-6", "SR-5", "SR-4", "SR-3", "SR-2", "SR-1", "SR 0", "SR 1", "SR 2", "SR 3", "SR 4", "SR 5", "SR 6".
27. " PROMPT TONE ": **TONALITÉ D'INVITE**
    Appuyez pour ajuster le niveau de la tonalité de l'invite, l'affichage indiquera: "PT 0", "PT 1", "PT 2", "PT 3".

FR

3 CONNECTER À LA TÉLÉVISION VIA HDMI eARC / ARC

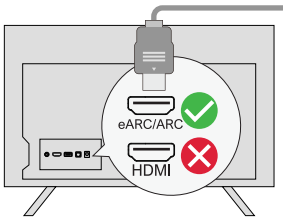

Étape 1:
Connectez une extrémité du câble HDMI au port eARC / ARC de votre téléviseur.

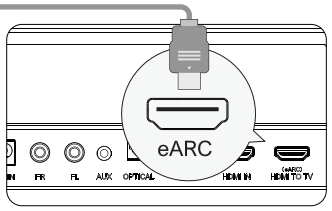

Étape 2:
Puis connectez l'autre extrémité dans le port eARC de la barre de son.

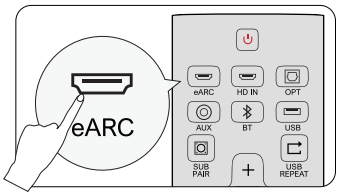

Étape 3:
Appuyez sur le bouton "eARC" de la télécommande pour sélectionner l'entrée "HDMI OUT eARC".

Remarque:
Le port HDMI de votre téléviseur doit prendre en charge eARC pour transmettre le format audio Dolby Atmos à votre barre de son.
Atmos: Si vous regardez un film au format Dolby Atmos, veuillez définir la sortie audio de votre téléviseur sur Pass Through :
Paramètres TV > Accueil > Paramètres > Son > Sortie audio numérique > Pass Through
DTS: Si vous regardez un film au format DTS, veuillez définir la sortie audio de votre téléviseur sur PCM :
Paramètres TV > Accueil > Paramètres > Son > Sortie audio numérique > PCM

Quelle est la différence entre HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC ?
HDMI IN est une entrée HDMI standard qui vous permet de connecter des appareils à votre téléviseur ou système audio. Il prend en charge les signaux audio et vidéo, mais n'inclut pas la fonction de canal de retour audio (ARC) ou de canal de retour audio amélioré (eARC).
HDMI ARC est un port HDMI spécial qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre votre téléviseur et votre système audio. Cela signifie que l'audio peut être envoyé de votre téléviseur à votre système audio, et le système audio peut renvoyer l'audio à votre téléviseur.
HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) est une version améliorée de HDMI ARC qui prend en charge des formats audio de meilleure qualité tels que Dolby Atmos et DTS:X.

Remarque : Veuillez activer la fonction "CEC" sur votre téléviseur.
Lorsque eARC / ARC est connecté, la télécommande de votre téléviseur peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur: ❶ Allumer/éteindre ❷ Ajuster le volume

4 CONNECTER A UN AUTRE APPAREIL VIA HDMI IN

Étape 1

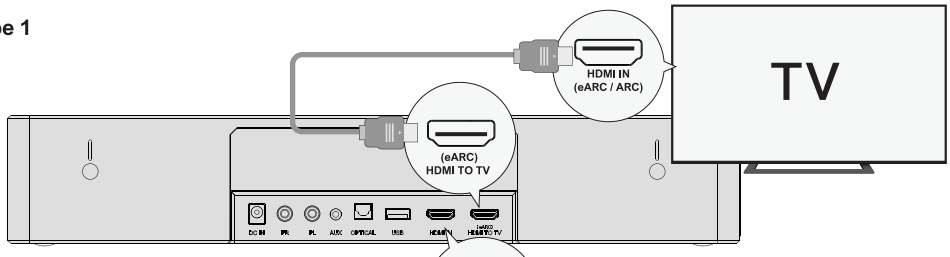

Étape 2

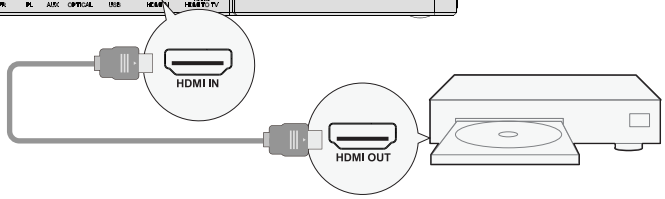

Étape 3

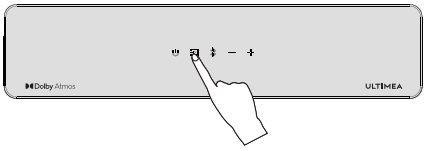

Étape 1: Connectez le câble HDMI au port HDMI OUT (eARC) de la barre de son et l'autre extrémité au port eARC / ARC du téléviseur.
Étape 2: Connectez le câble HDMI au port HDMI OUT de l'autre appareil （Selon le type de DVD ou de console de jeu） et l'autre extrémité au port HDMI IN de la barre de son.
Étape 3: Appuyez sur la touche " " de la barre de son ou de la télécommande pour passer au canal HDMI IN.

Remarque: Le HDMI de votre téléviseur doit prendre en charge l'eARC pour transmettre le format audio Dolby Atmos à votre barre de son.

5 CONNEXION AU TÉLÉVISEUR VIA OPTIQUE / AUX

OPTICAL

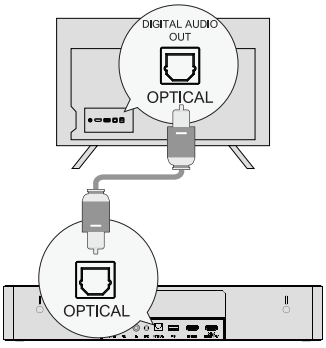

OPTION 1 : OPTIQUE

1. Assurez-vous que le port du téléviseur est OPTICAL OUT, connectez les deux côtés du câble à OPTICAL, à la fois pour le téléviseur et la barre de son.
2. Assurez-vous que la prise optique est insérée correctement, comme indiqué sur l'image. N'insérez pas la fiche à l'envers et ne cassez pas le câble optique.

Remarque : si le son est diffusé par les haut-parleurs internes du téléviseur, mettez le volume du téléviseur en sourdine ou réduisez-le au minimum.

AUX

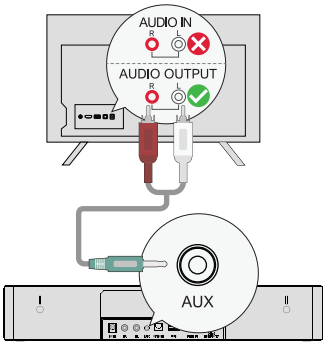

OPTION 2: AUX

1. Connectez le câble audio 3.5 mm vers RCA au port RCA AUDIO OUT de votre téléviseur.
2. Assurez-vous que la couleur des extrémités du câble correspond à la couleur des ports du téléviseur.

Remarque: N'oubliez pas de débrancher le câble AUX de la télévision et de la barre de son lorsque vous souhaitez passer à un autre mode.

En mode optique : S'il n'y a pas de son, essayez de régler la sortie audio du téléviseur sur PCM :
Réglages du téléviseur > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM

6 CONNEXION AU BLUETOOTH®

1. Appuyez sur le bouton " ᛒ " de la barre de son ou de la télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, trouvez et sélectionnez "**Poseidon D80**" pour connecter la barre de son.

Remarque: si la barre de son est déjà en mode Bluetooth et connectée, appuyez sur le bouton " ᛒ " et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et connecter le nouvel appareil manuellement sur votre téléphone portable / PC / TV.

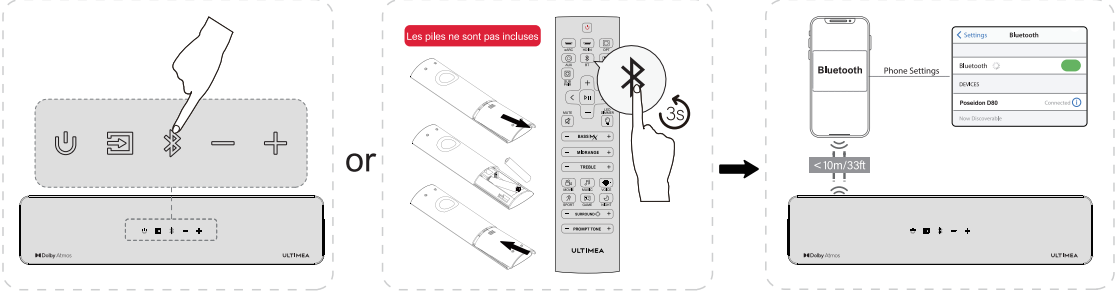

7 CONNECTEZ LES ENCEINTES SURROUND À LA BARRE DE SON ET AU CAISSON DE BASSES

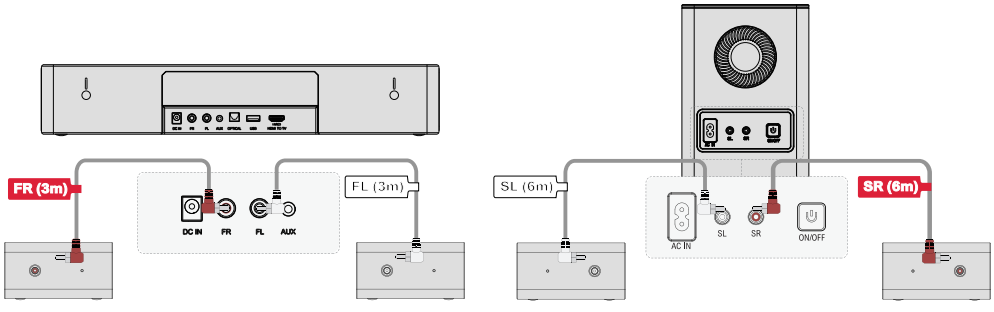

1. Utilisez les câbles de son surround avant (FL et FR) pour connecter la barre de son aux enceintes surround. Faites attention à assortir les interfaces de couleur identique sur les enceintes surround avec celles correspondantes sur la barre de son et placez les enceintes surround en conséquence.
2. Utilisez les câbles de son surround arrière (SL et SR) pour connecter le caisson de basse aux enceintes surround. Faites attention à assortir les interfaces de couleur identique sur les enceintes surround avec celles correspondantes sur le caisson de basse et placez les enceintes surround en conséquence.

Remarque: Après avoir connecté les enceintes surround de la manière décrite ci-dessus, lorsque vous faites face à l'avant de la barre de son, les deux enceintes satellites surround du côté droit auront des interfaces rouges, tandis que les deux enceintes satellites surround du côté gauche auront des interfaces blanches. Veillez à les positionner en conséquence pour garantir une expérience audio optimale.

FR

8 SUBWOOFER APPARIÉ

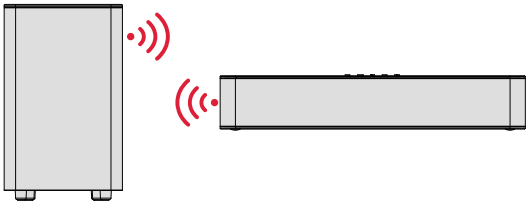

Le caisson de basse a été apparié à la barre de son par usine.
Si aucun son ne provient du caisson de basse, vous devez appairer à nouveau la barre de son avec le caisson de basse.

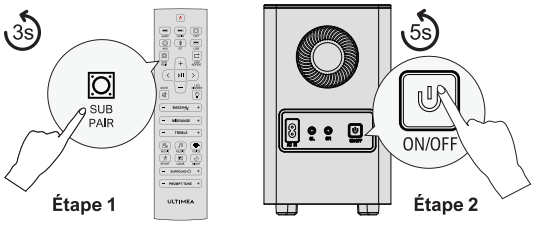

Étape 1:
Appuyez sur le bouton "SUB PAIR" de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'écran affiche "SUB" en clignotant.
Étape 2:
Appuyez sur le bouton ON/OFF du caisson de basse et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, la LED blanche clignote rapidement.
La LED blanche s'allume en permanence lorsque le caisson de basse est apparié avec succès.

9 RECOMMANDATION DE PLACEMENT

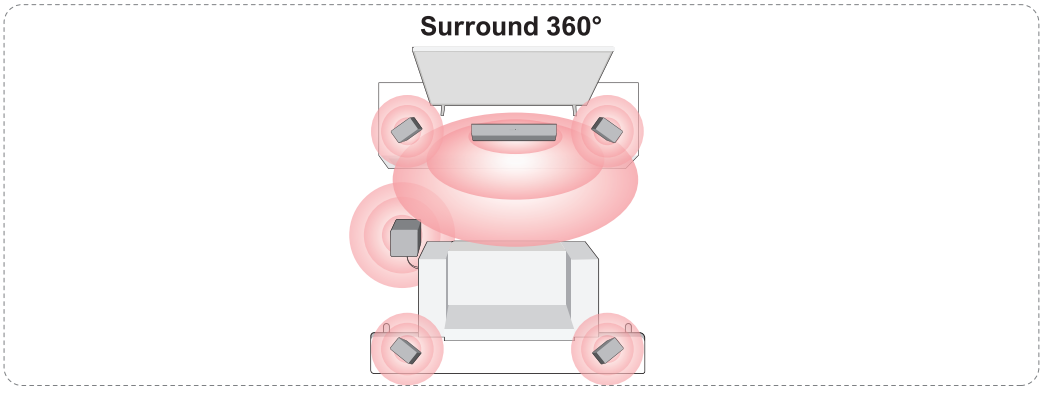

Pour une meilleure écoute, disposez l'ensemble du système comme indiqué sur l'image ci-dessus.

10 INSTALLATION MURALE

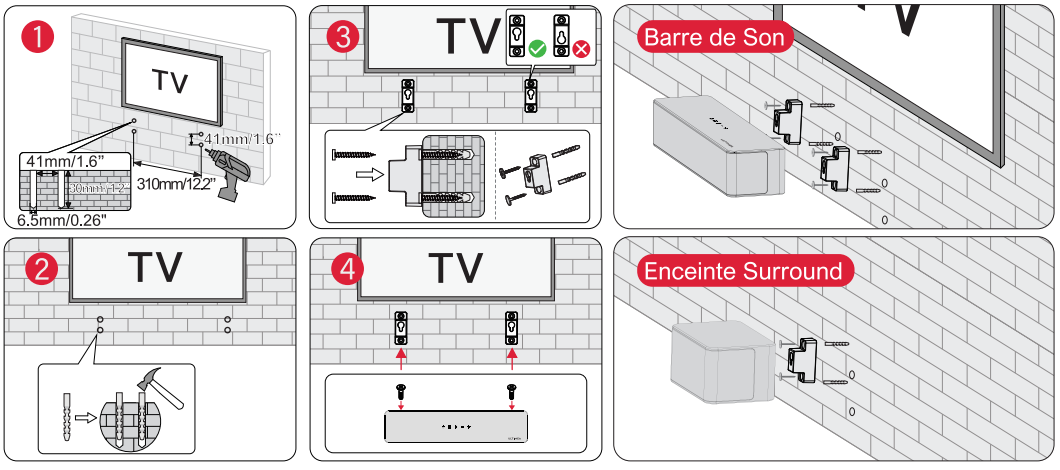

Remarque: Les enceintes surround montées au mur suivent la même configuration que celle illustrée dans les images ci-dessus.

11 SPÉCIFICATIONS

FR

Numéro de Modèle	U2620
Alimentation Électrique	AC 100-240V, ~50/60Hz
Pilotes de La Barre de Son	2.25" × 3 (Barre de son) + 2.25" × 4 (Enceinte surround) + 6.5" (Caisson de basse)
Réponse en Fréquence	35Hz - 18kHz
Puissance en Veille	＜0.5W
Température de Fonctionnement	-10°C - 45°C/14°F - 113°F

Dimensions et Poids	
Barre de Son	400 (W) × 70 (H) × 90 (D)mm 15.7" × 2.8" × 3.5"
Caisson de Basse	185 (W) x 288 (H) × 260 (D)mm 7.3" × 11.3" × 10.2"
Enceinte Surround	135 (W) × 70 (H) × 90 (D)mm 5.3" × 2.8" × 3.5"
Emballage	476 (W) × 338 (H) ×346 (D)mm 18.7" × 13.3" ×13.6"
Poids Net	7.9kg / 17.4lbs
Poids Brut	10.4kg / 22.9lbs

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user manual carefully and save it for future reference.

Do not make unauthorized alterations to the product, doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not place dangerous items on top of this device (e.g.liquid filled objects, lit candles).
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not expose the batteries to extreme heat sources such as direct sunlight or open flames.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Do not use this product in environments of extreme heat or cold. Never expose this device to strong sunshine or wet environments.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS

This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and ompliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 etla conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne surl'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ouémetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Poseidon D80 7.1 Channel Dolby Atmos Soundbar
Model No.: U2620
To which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive (2014/53/EU) & RoHS (2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approbation Manager
Signature: yoyo yu
Place/Date: Shenzhen, China / June. 20-2024

Trade Marks:

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright© 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundlab Technology Co.,Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HDMI™

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Poseidon D80 7.1 Channel Dolby Atmos Soundbar
Model No.: U2620

EC REP
Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Dynanic Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made in China

FC CE RoHS

Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

support@ultimea.com
support.ultimea.com

@ultimea_official