

ULTIMEA

GUIDE DE D'UTILISATION RAPIDE DU PROJECTEUR FULL HD

Apollo P20



Modèle n° : U0321

1080P

NOUS SOMMES DISPOSÉS À VOUS AIDER



support@ultimea.com

Vous préféreriez un tutoriel vidéo?

Vidéo de conseil d'installation
et manuels d'utilisation sur le
site web ULTIMEA.



support.ultimea.com



@Ultimea_Official

 +1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
 +49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

IMPORTANT: Avant toute utilisation du projecteur, veuillez lire ce guide d'installation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation en ligne. Votre produit pourrait être différent des figures de cette feuille, mais les instructions sont les mêmes.

Remarque: Du fait des protocoles Type-C, les appareils androides ne peuvent pas être raccordés par câble USB ou HD.

1 Liste des accessoires



Apollo P20

Télécommande
(Piles non incluses)Guide
d'utilisation
rapide



Câble AV




Câble HD

Câble
d'alimentation

2 Produit

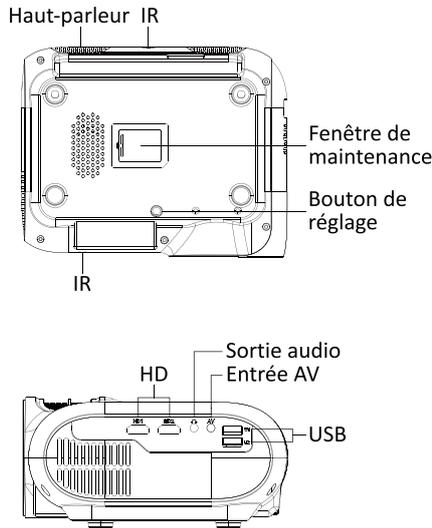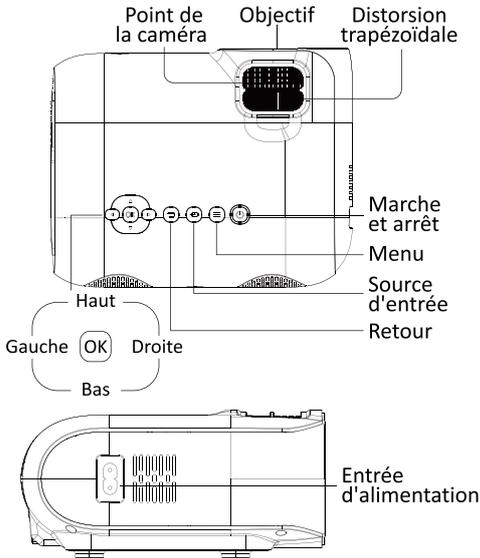


3 Télécommandes

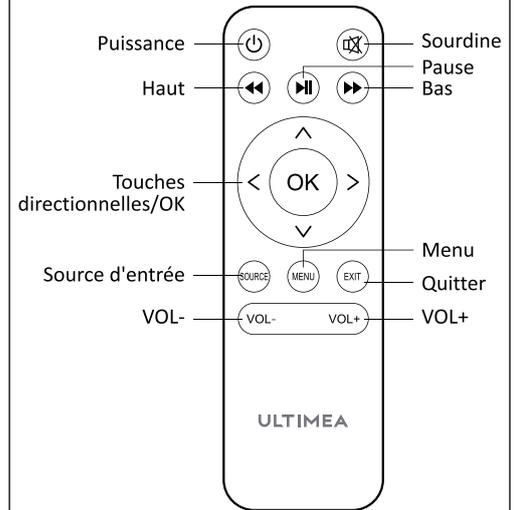

4 Configuration rapide


4.1 Marche / Arrêt

Branchez le câble d'alimentation secteur, cliquez sur le bouton d'alimentation sur le panneau de commande de la machine ou sur la télécommande et le projecteur commencera à fonctionner.




4.2 Installation du projecteur


Vous pouvez opter pour un positionnement horizontal ou une installation sur support.

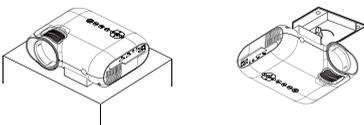

Installation horizontale Fixation sur support

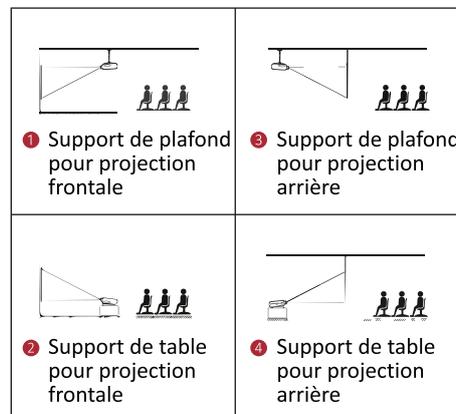

L'écran de projection peut être joué de 35" à 120". L'écran de projection recommandé est 40" à 80". L'obscurité ambiante améliore la clarté des images projetées.

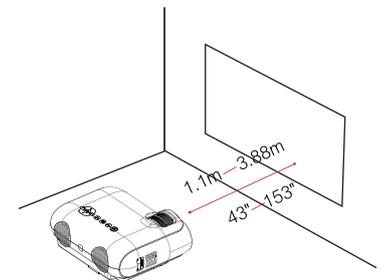

La distance entre l'Apollo P20 et la surface de projection doit être au minimum de 1,1 mètre (35 pouces) et au maximum de 3,88 mètres (120 pouces).


5 Réglage de l'image du projecteur

5.1 Veuillez régler lentement la molette pour faire la mise au point sur la photo.



5.2 Régler l'image projetée sur l'écran

Vérifiez les réglages horizontaux et verticaux de l'écran.

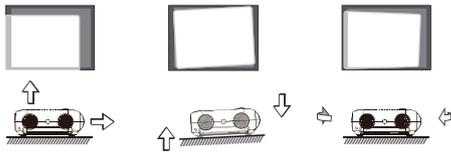

6 Correction de la distorsion trapézoïdale

1. Réglez la distorsion trapézoïdale du projecteur pour ajuster la forme des images.




2. Réglez le positionnement du projecteur. Lorsque le côté gauche de l'image est plus large, déplacez le côté gauche du projecteur correspondant à l'image vers l'avant; lorsque le côté droit de l'image est plus large, déplacez le côté droit du projecteur correspondant à l'image vers l'avant.



7 Source d'entrée

7.1 Connexion filaire aux appareil

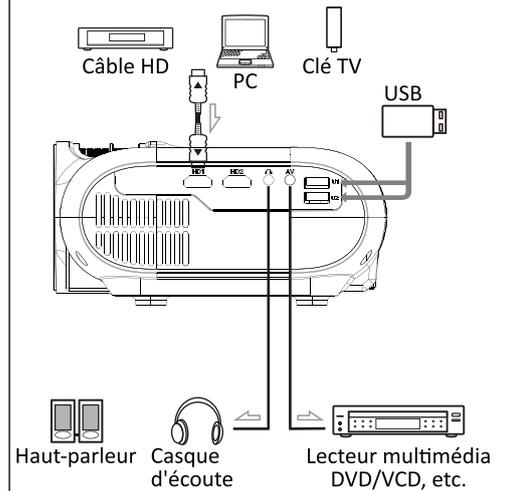

7.2 Connexion du Fire TV Stick

Comment connecter le Fire TV stick au projecteur ?:

1. Branchez la clé TV sur le secteur à l'aide du câble USB.
2. Branchez la clé sur le port HD du projecteur.
3. Choisissez l'option HD dans les paramètres du projecteur.

Le contenu du Fire TV stick s'affiche sur l'écran de projection. Utilisez la télécommande du Fire TV stick pour sélectionner et diffuser votre contenu.




7.3 Modo HD

Étape 1: Connectez le projecteur et l'appareil avec un câble HD.

Étape 2: Appuyez et maintenez le bouton  Source du projecteur ou de la télécommande pour entrer dans l'interface de la source d'entrée.

Étape 3: Choisissez HD, appuyez sur OK pour entrer, appuyez sur la touche retour pour quitter et revenir à l'interface principale du projecteur.

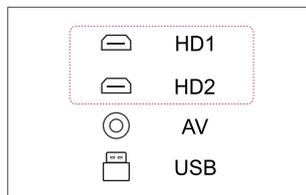

7.4 Modo USB

Étape 1: Connectez le projecteur à la prise USB.

Étape 2: Appuyez et maintenez le bouton  Source du projecteur ou de la télécommande pour entrer dans l'interface de la source d'entrée.

Étape 3: Sélectionnez USB et appuyez sur OK pour accéder à l'interface du module.

Étape 4: Sélectionnez le film correspondant, Les modules Musique, et Image du type de fichier, et appuyez sur OK pour entrer dans l'interface de fichier.

Étape 5: Sélectionnez le fichier à lire dans l'interface de fichier et appuyez sur OK pour sélectionner la lecture.


Étape 6: Appuyez sur la touche retour pour quitter et revenir à l'interface principale du projecteur.

7.5 Modo AV

Étape 1: Connectez le projecteur et l'appareil avec le câble AV.


Étape 2: Maintenez enfoncée la touche  Source du projecteur ou de la télécommande pour accéder à l'interface de la source d'entrée.

Étape 3: Sélectionnez AV, appuyez sur OK pour valider, appuyez sur la touche retour pour quitter et revenir à l'interface principale du projecteur.

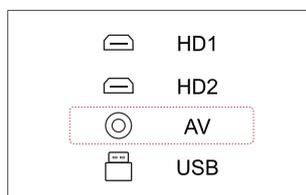


8 Réglages BT

1. Allumez et entrez dans le menu principal du projecteur, sélectionnez BT et cliquez sur le bouton OK pour confirmer.

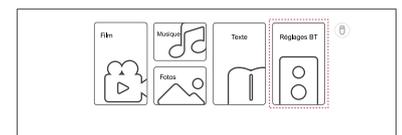

2. Activez BT et sélectionnez le signal BT qui doit être connecté.

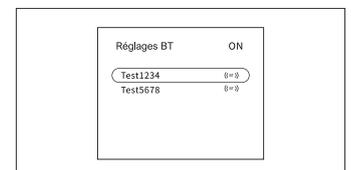

Profitez bien de votre nouveau projecteur!