

ULTIMEA

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA EL PROYECTOR FULL HD

**Apollo P20**



Modelo No.: U0321

**1080P**

## ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR



support@ultimea.com

### ¿Prefiere un video tutorial?

Vídeo orientativo de instalación y manuales de usuario en el sitio web de ULTIMEA.



support.ultimea.com



@Ultimea\_Official +1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)  
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar el proyector, lea esta guía de instalación. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el Manual del usuario en línea. Su producto puede diferir de las ilustraciones de esta hoja, pero las instrucciones son las mismas.

**Nota:** Debido a los protocolos Tipo-C, el dispositivo android no se puede reproducir mediante conexión USB o cable HD.

### 1 Lista de Accesorios



Apollo P20



Control remoto (Baterías no incluidas)



Guía Rápida



Cable AV




Cable HD




Cable de Alimentación

### 2 Producto


Foco Lente Distorsión Trapezoidal

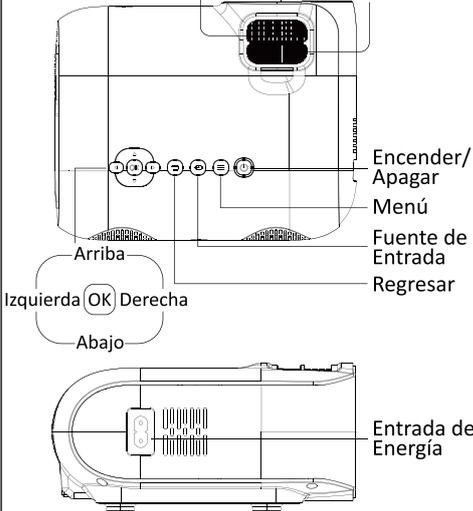


Altavoces Infrarrojo

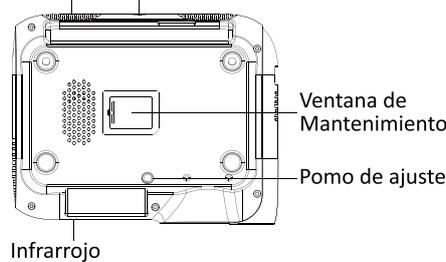

Salida de Audio Entrada AV

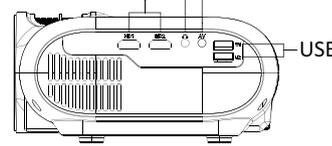


### 3 Control Remoto

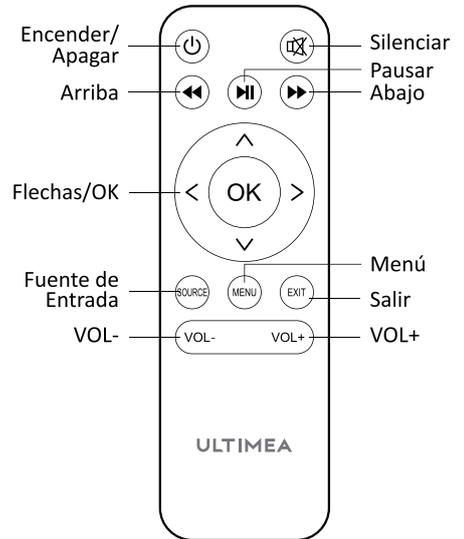

### 4 Inicio Rápido


#### 4.1 Encender / Apagar

Enchufe el cable de alimentación, pulse el botón de encendido en el panel de control de la máquina o en el mando a distancia y el proyector empezará a funcionar.




#### 4.2 Instalación del proyector


Puede elegir la colocación horizontal o la instalación colgante.

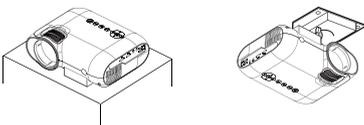

Colocación horizontal Colocación colgante

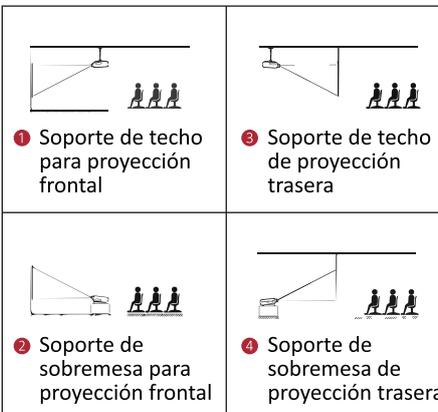


La proyección de la pantalla puede reproducirse en un ángulo de 32" a 120". El ángulo de proyección recomendado es de 40" a 80". La oscuridad ambiental mejorará la claridad de las imágenes proyectadas.

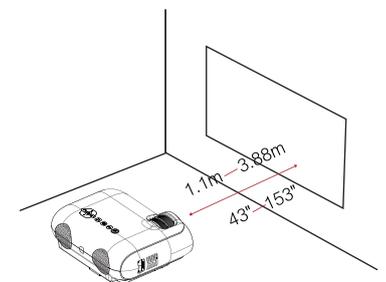

La distancia entre Apollo P20 y la superficie de proyección debe ser como mínimo de 1,1 metros (35 pulgadas) y como máximo de 3,88 metros (120 pulgadas).


## 5 Ajustando la imagen del proyector

### 5.1 Ajuste el dial lentamente para enfocar la imagen



### 5.2 Ajuste la imagen proyectada en la pantalla

Compruebe los ajustes horizontales y verticales del proyector hasta que la imagen en la pantalla esté equilibrada.

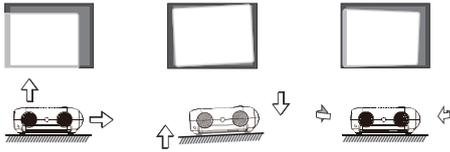

## 6 Corrección de distorsión trapezoidal

1. Ajuste la distorsión trapezoidal en el proyector para ajustar la forma de las imágenes.




2. Ajuste la colocación del proyector. Cuando el lado izquierdo de la imagen sea más ancho, mueva el lado izquierdo del proyector correspondiente a la imagen hacia delante; cuando el lado derecho de la imagen sea más ancho, mueva el lado derecho del proyector correspondiente a la imagen hacia delante.



## 7 Fuente de Entrada

### 7.1 Conexión por cable a los dispositivos.

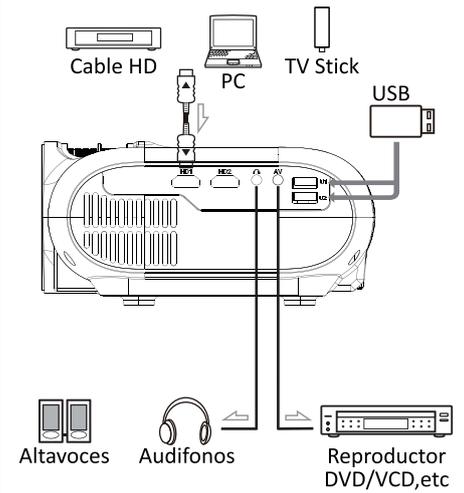

### 7.2 Conexión Fire TV Stick

Cómo conectar el Fire TV stick al proyector:

1. Conecta el lápiz de TV a la corriente mediante el cable USB.
2. Conecta el stick al puerto HD del proyector.
3. Selecciona la opción HD en los ajustes del proyector.

El contenido del Fire TV stick se mostrará en la pantalla de proyección. Utiliza el mando a distancia del Fire stick para seleccionar y transmitir el contenido.




### 7.3 Modo HD

**Paso 1:** Conecta el proyector y el dispositivo con un cable HD.

**Paso 2:** Mantenga pulsado el botón  Fuente del proyector o del mando a distancia para acceder a la interfaz de la fuente de entrada.

**Paso 3:** Seleccione HD, pulse OK para entrar, pulse la tecla retroceder para salir y volver a la interfaz principal del proyector.

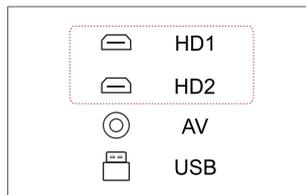

### 7.4 Modo USB

**Paso 1:** Conecta el proyector al USB.

**Paso 2:** Mantenga pulsado el botón  Fuente del proyector o del mando a distancia para acceder a la interfaz de la fuente de entrada.

**Paso 3:** Seleccione USB y pulse OK para entrar en la interfaz del módulo.

**Paso 4:** Seleccione los módulos correspondientes de Película, Música e Imagen del tipo de archivo y pulsa OK para entrar en la interfaz del archivo.

**Paso 5:** Seleccione el archivo a reproducir en la interfaz de archivos y pulsa OK para seleccionar la reproducción.


**Paso 6:** Pulse la tecla de retorno para salir y volver a la interfaz principal del proyector.

### 7.5 Modo AV

**Paso 1:** Conecte el proyector y el dispositivo con el cable AV.


**Paso 2:** Mantenga pulsado el botón  Fuente del proyector o del control remoto para acceder a la interfaz de la fuente de entrada.

**Paso 3:** Seleccione AV, pulse OK para entrar, pulse la tecla retroceder para salir y volver a la interfaz principal del proyector.

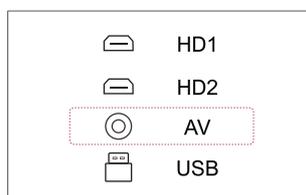


## 8 Opciones BT

1. Encienda el proyector y acceda al menú principal, seleccione BlueTooth y haga clic en el botón OK para confirmar.

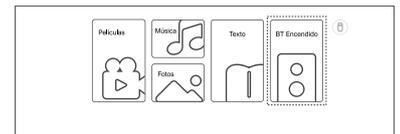

2. Encienda BT y seleccione la señal BT que desea conectar.

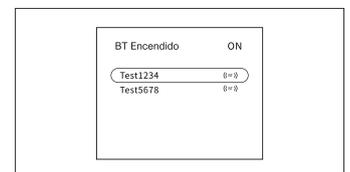

**¡Disfrute de su nuevo proyector!**