


Poseidon E100 eManual



Remote Control

Instruction of Buttons

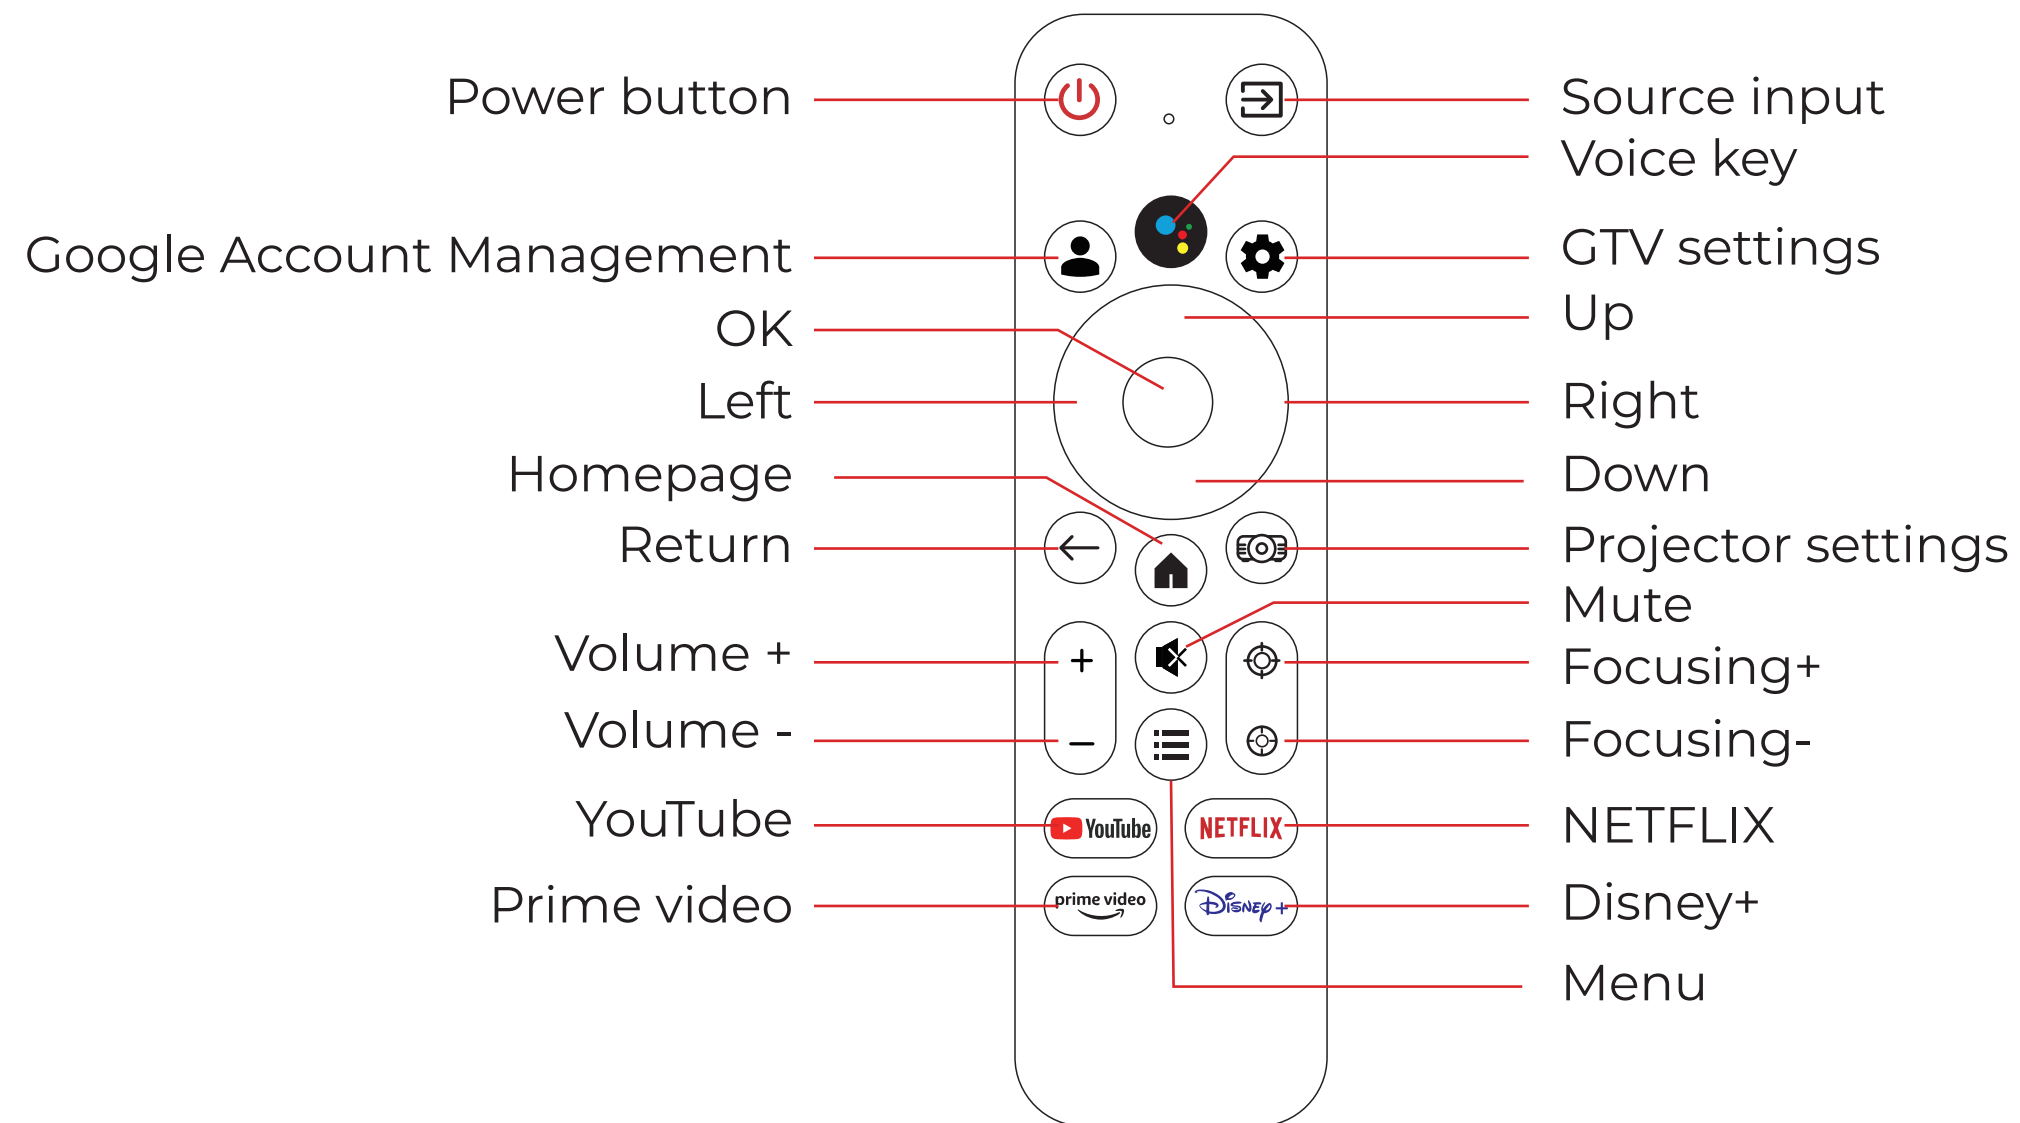


Note:1. Please keep the remote control aiming at the projector screen.
2.Please take out the battery if the remote control is not used for a long time.

Connection & Key

EN

Touch buttons

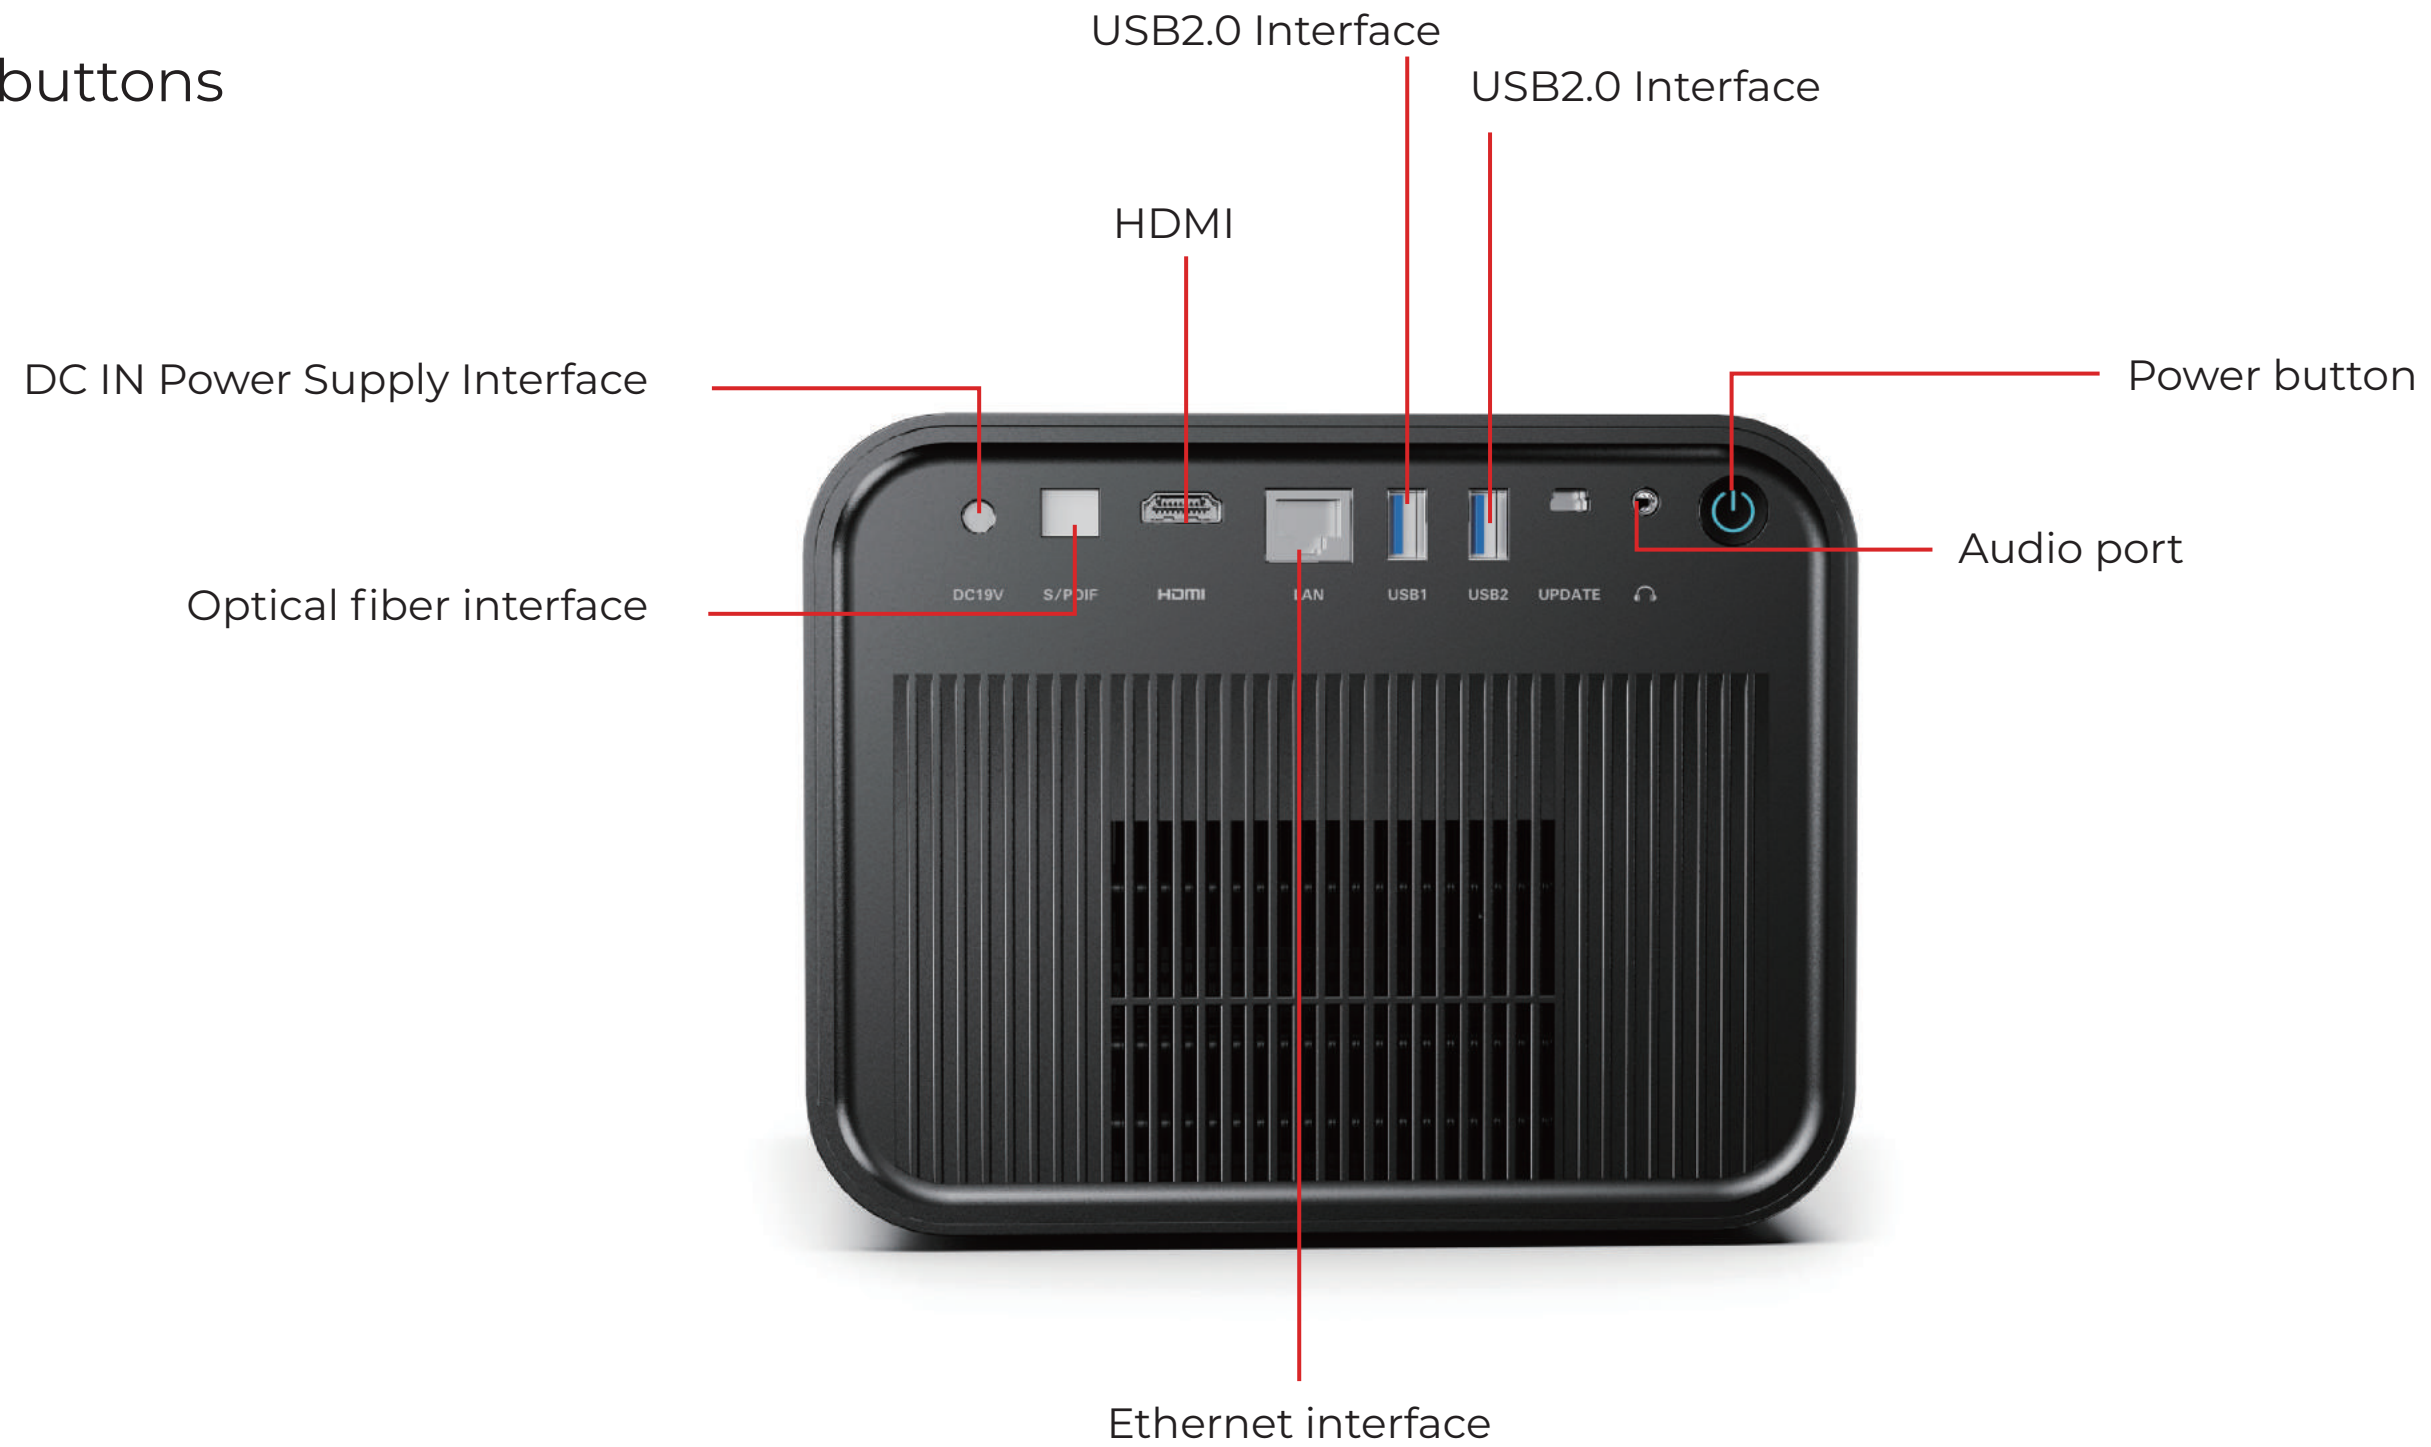


Basic User Guide for the Projector System

1. Powering On & System Interface

EN

When the projector is powered on, it will enter a basic Android system interface.

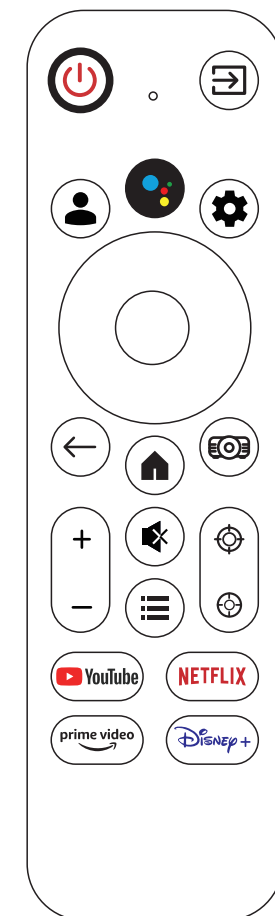

2. Remote Control Pairing

EN




 Important: You must pair your remote control before proceeding. Otherwise, the system setup cannot continue.

The remote control supports both infrared (IR) and Bluetooth:

- In the default Android system, control is via infrared.
- In Google TV, Bluetooth pairing is required for remote operation.

Remote Pairing Steps:


1. Follow the on-screen instructions to initiate pairing.
2. Press and hold the required buttons on the remote to start the Bluetooth pairing process.
3. Once pairing is successful, the remote can control the device from any direction within range.

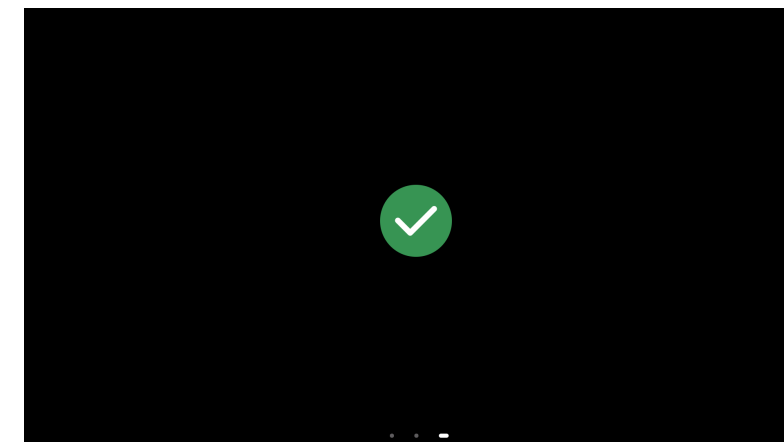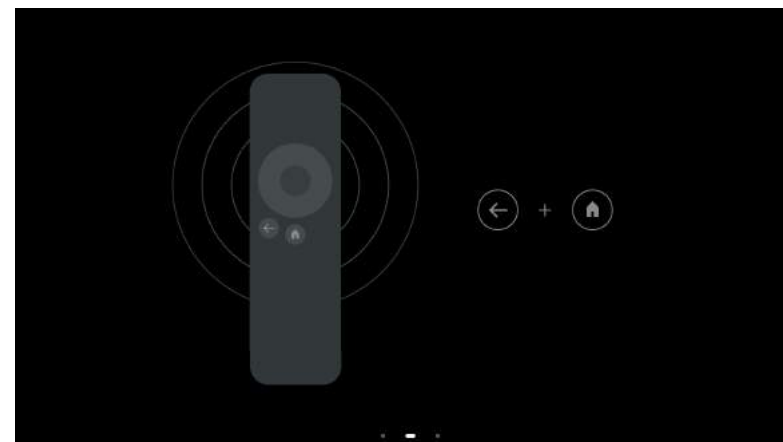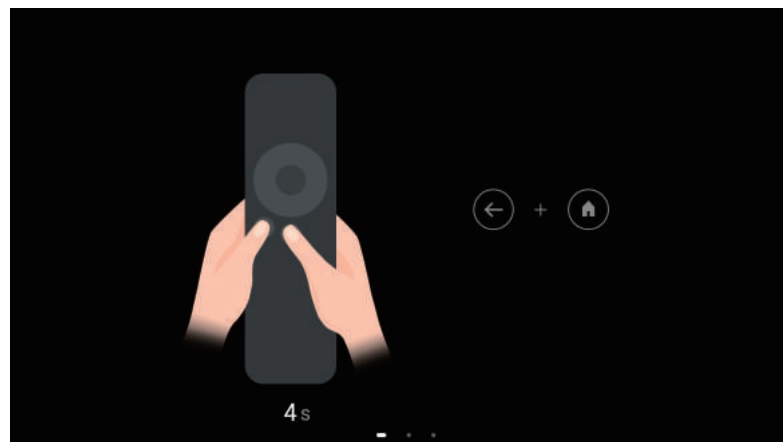

3. Google TV Setup

After pairing the remote, follow the on-screen prompts to complete Google TV setup:


1. Select your language.
2. Choose your country or region.
3. Connect to a Wi-Fi network.
4. Sign in with your Google account.
5. Wait a few minutes for the system to configure your Google TV environment.

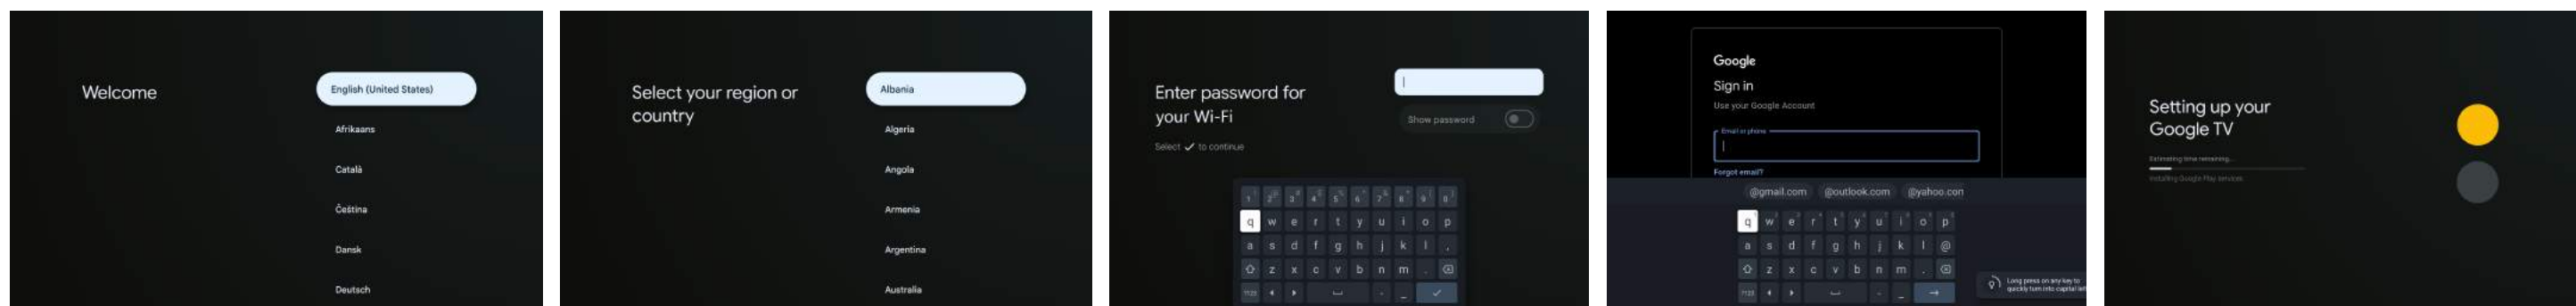

3. Google TV Setup

EN



Once setup is complete, you can use popular streaming apps like YouTube, Netflix, Prime Video, and more.

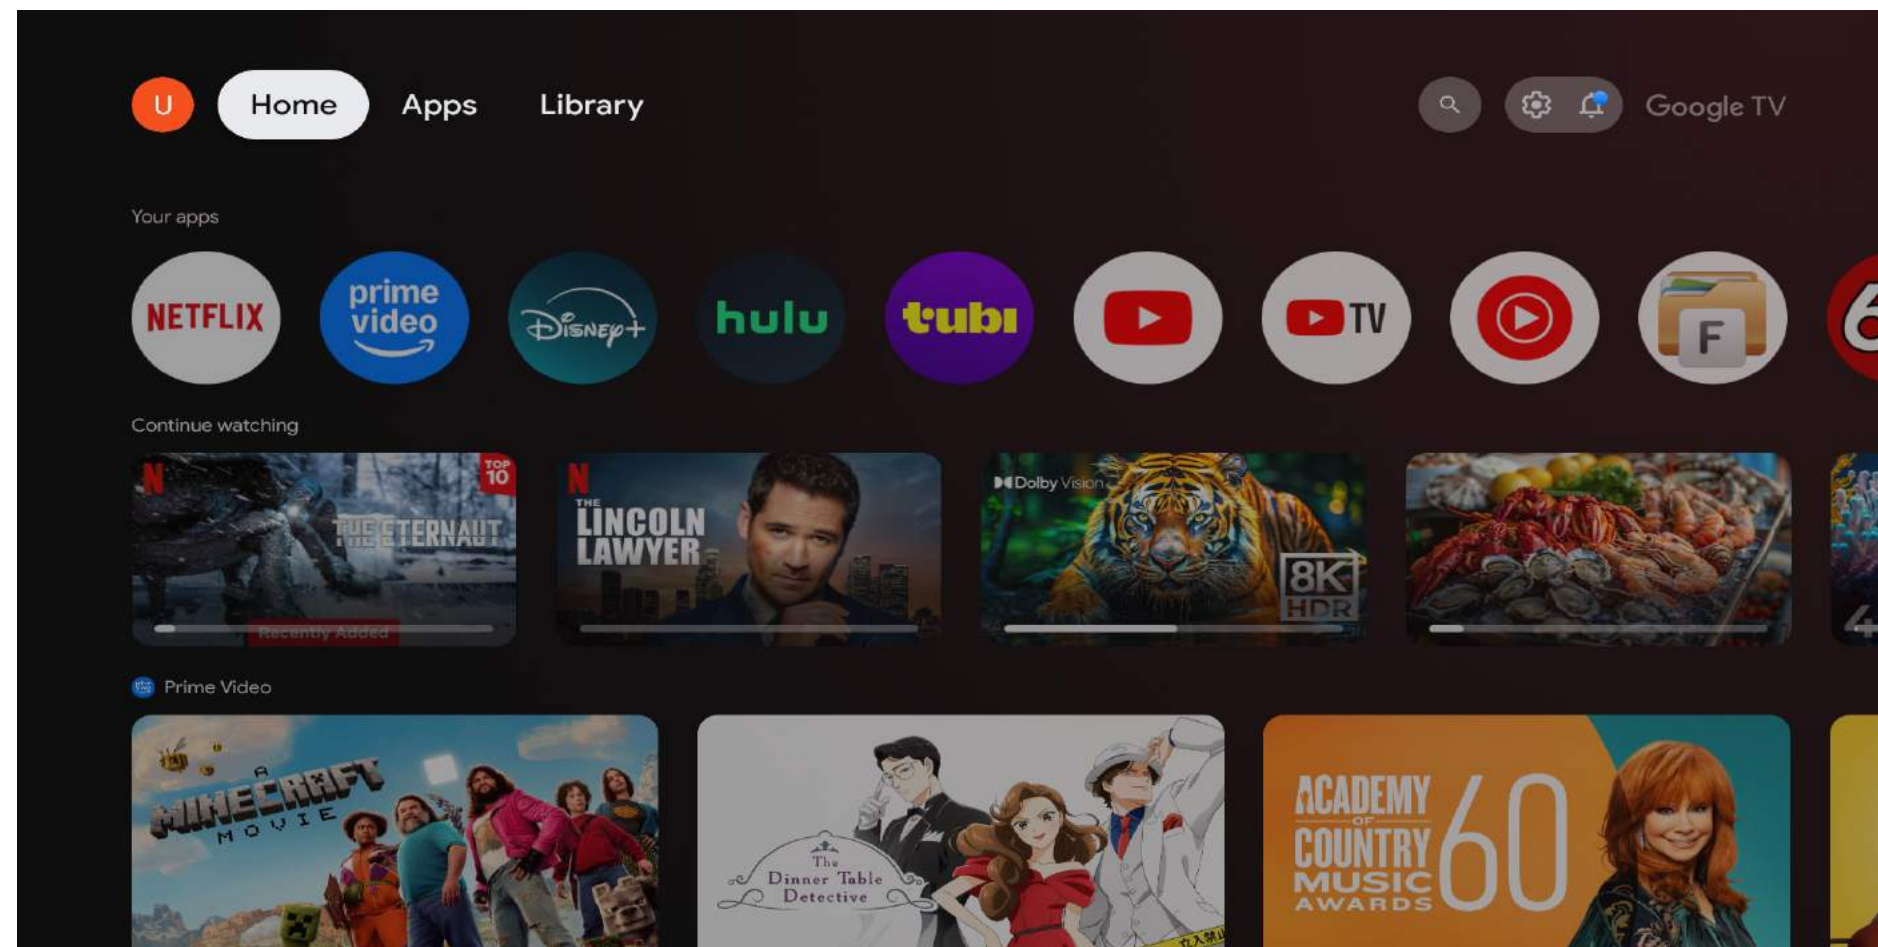

4. Remote Control Key Functions (for Google TV Only)

Some buttons on the remote control are only functional within Google TV, including:


- Google Account
- Google Assistant
- Setup
- Homepage
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

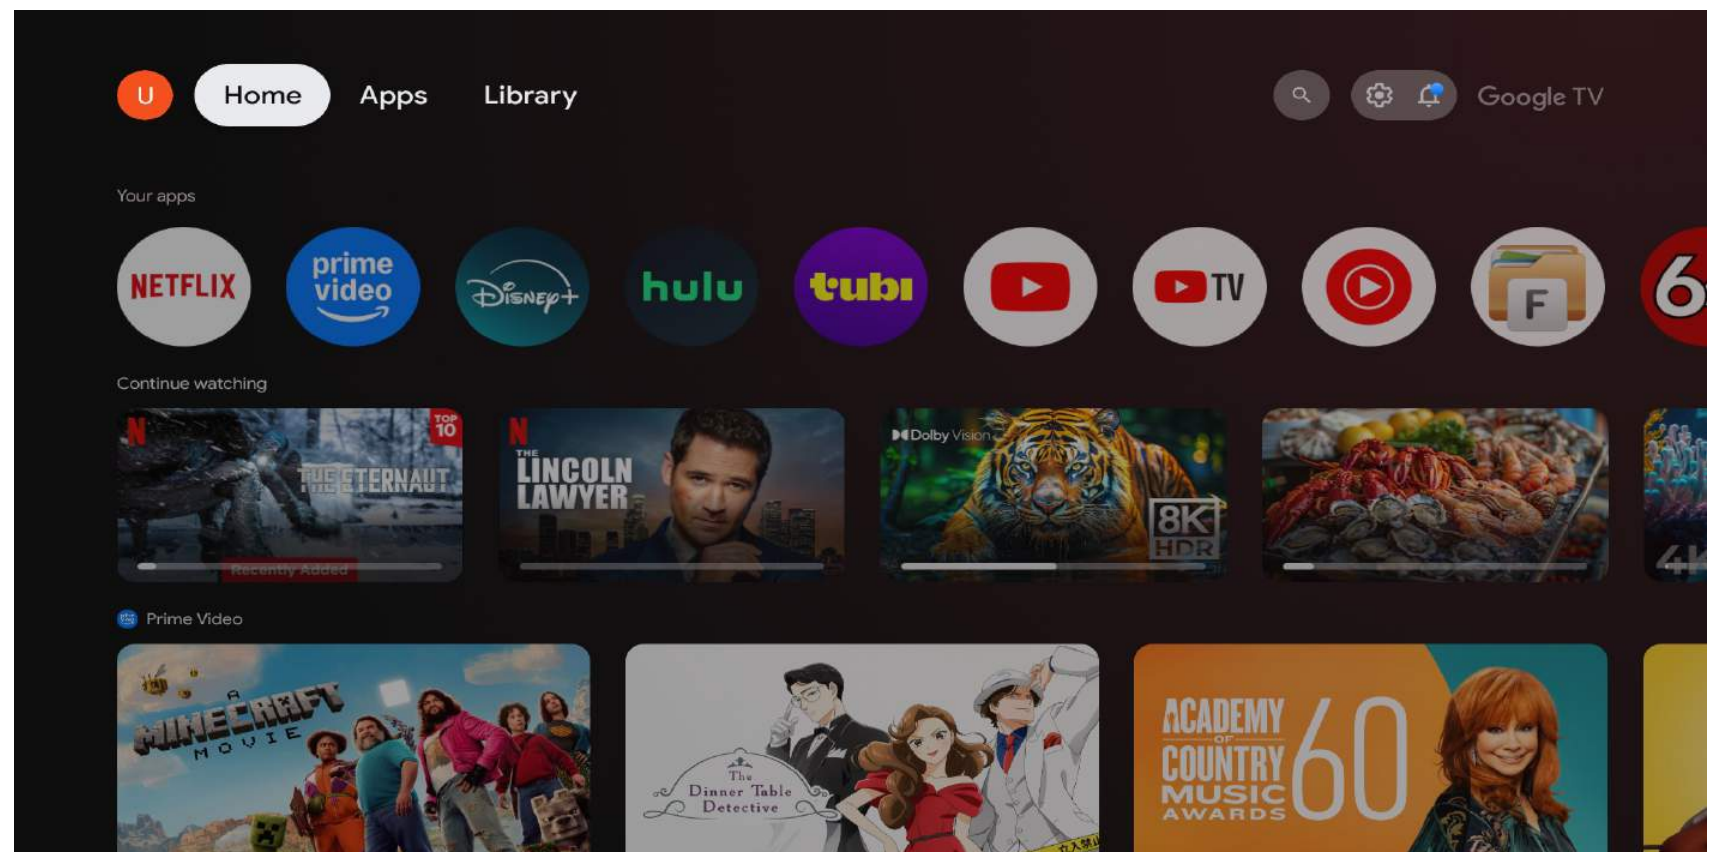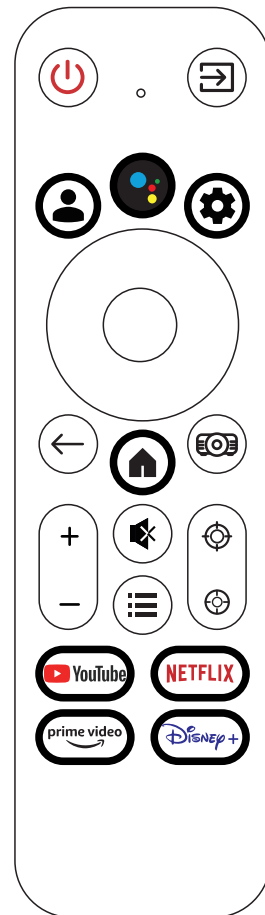

5. Android System Home Interface

The default Android system home screen displays several large icons for quick access to key functions:


- Settings
- Google TV
- File Manager
- Media Player
- WPS Projector
- Microsoft Point
- OfficeSuite

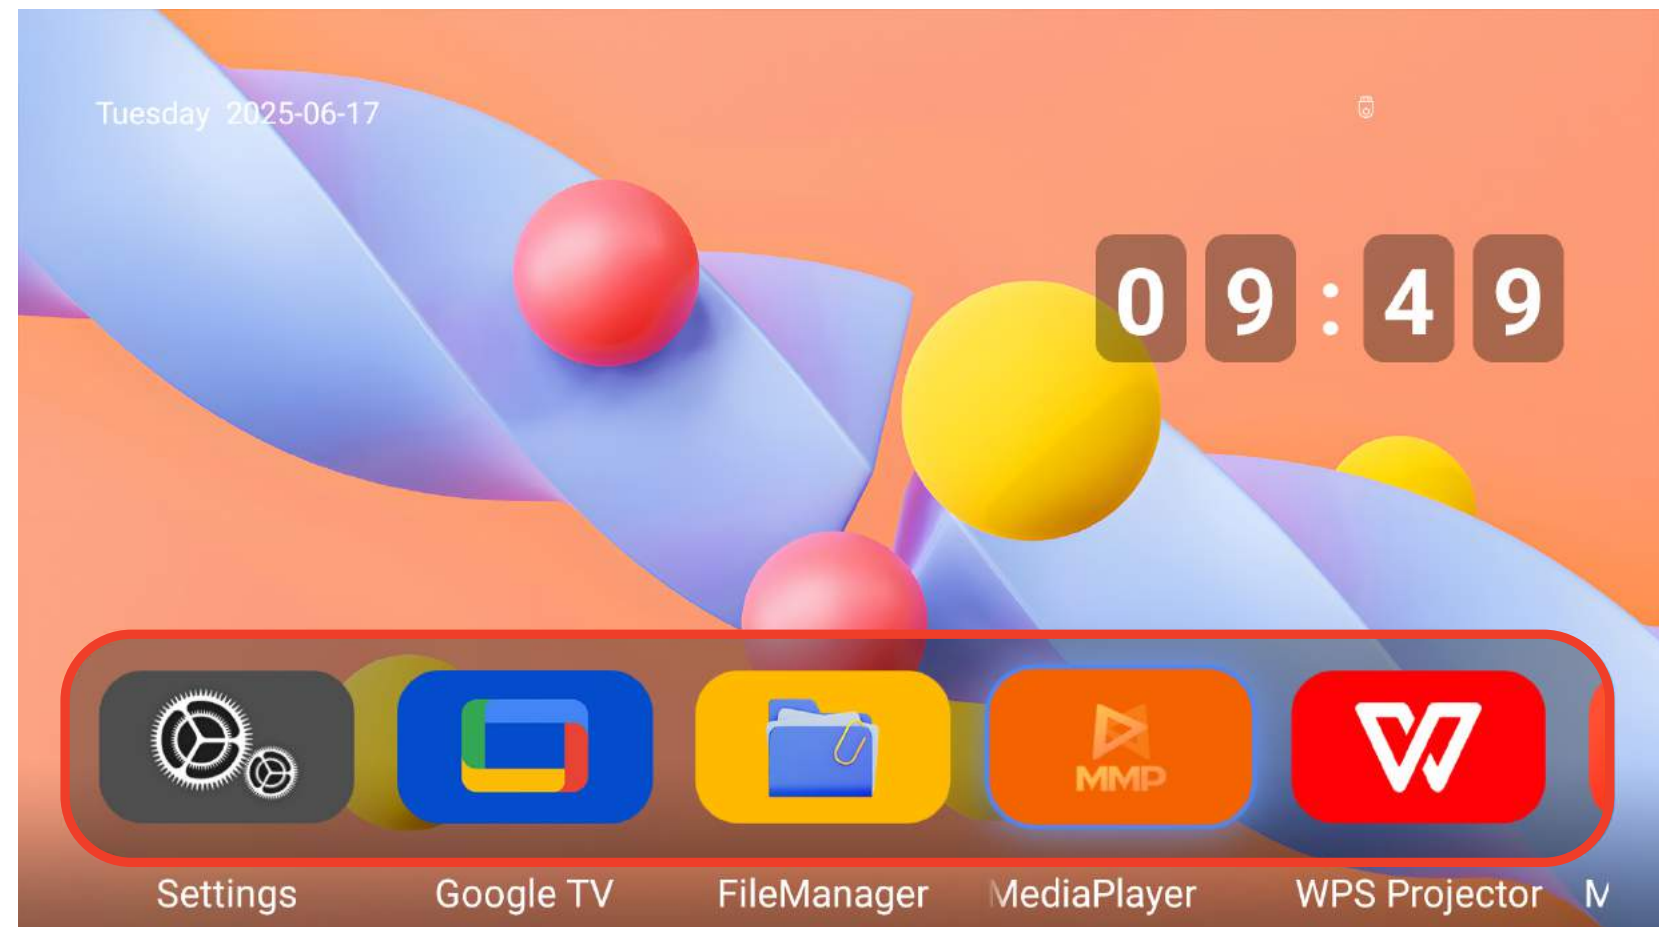



6. Enter to Google TV

The Android system does not include any pre-installed content source. However, Google TV is prominently displayed on the home screen. You may access it either:

- As an application by selecting the Google TV icon.
- As a Source, by pressing the Input Source button on the remote and selecting GTV.

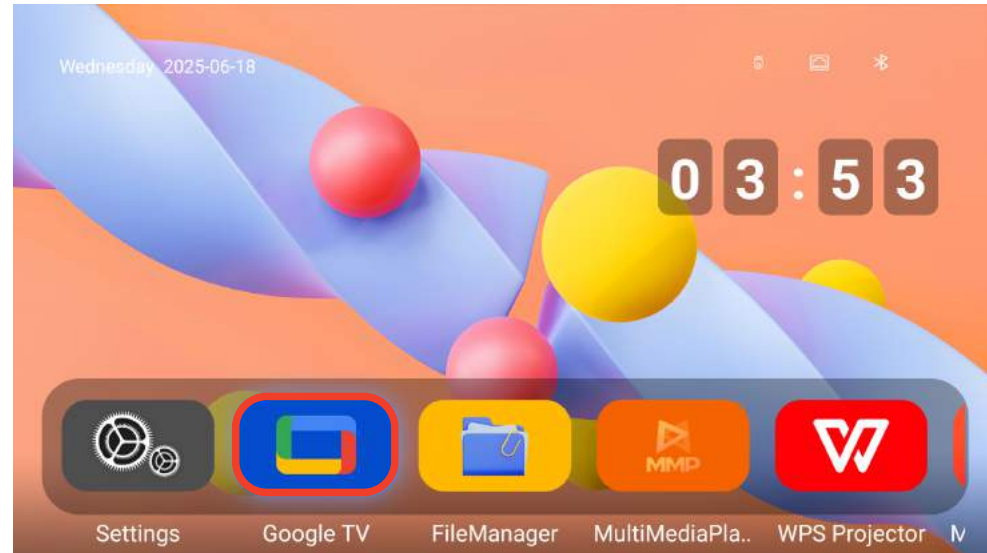


or

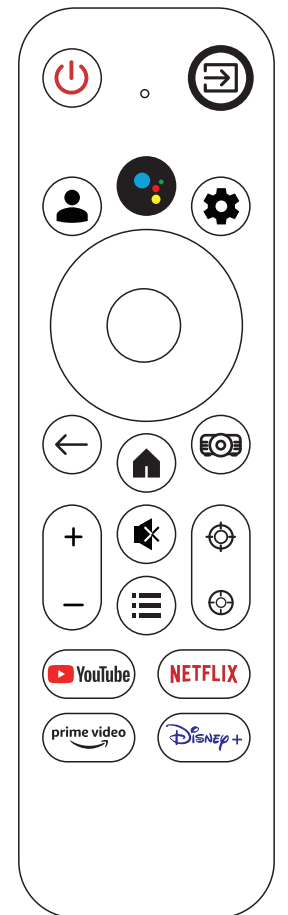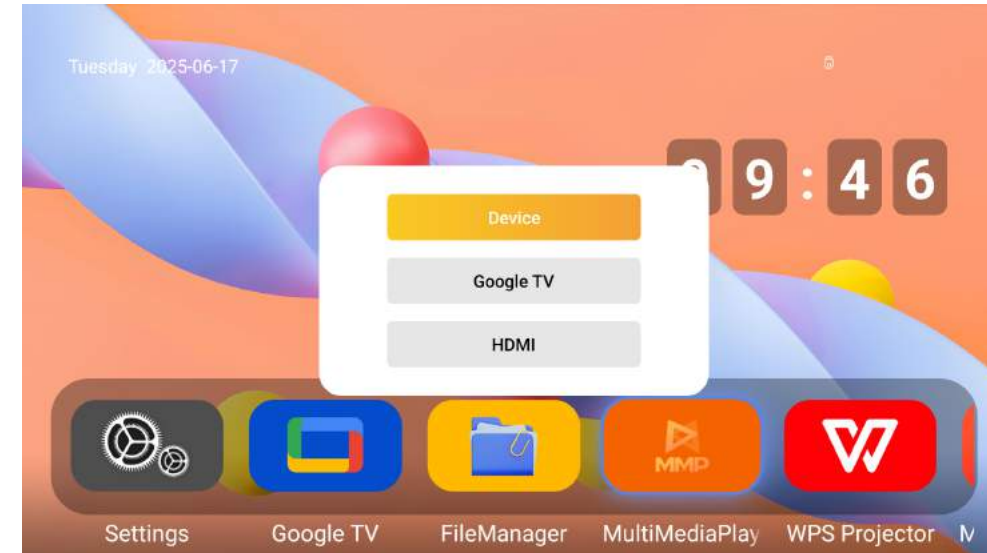

7. Top Shortcut Menu

By pressing the Up navigation key on the remote from the home screen, a top shortcut menu will appear with the following options:

- HDMI Source
- Screen Mirroring
- Skin (UI theme)
- eManual
- Chrome Browser
- Bluetooth Audio
- Clean Up (system cleaner)
- Power Off

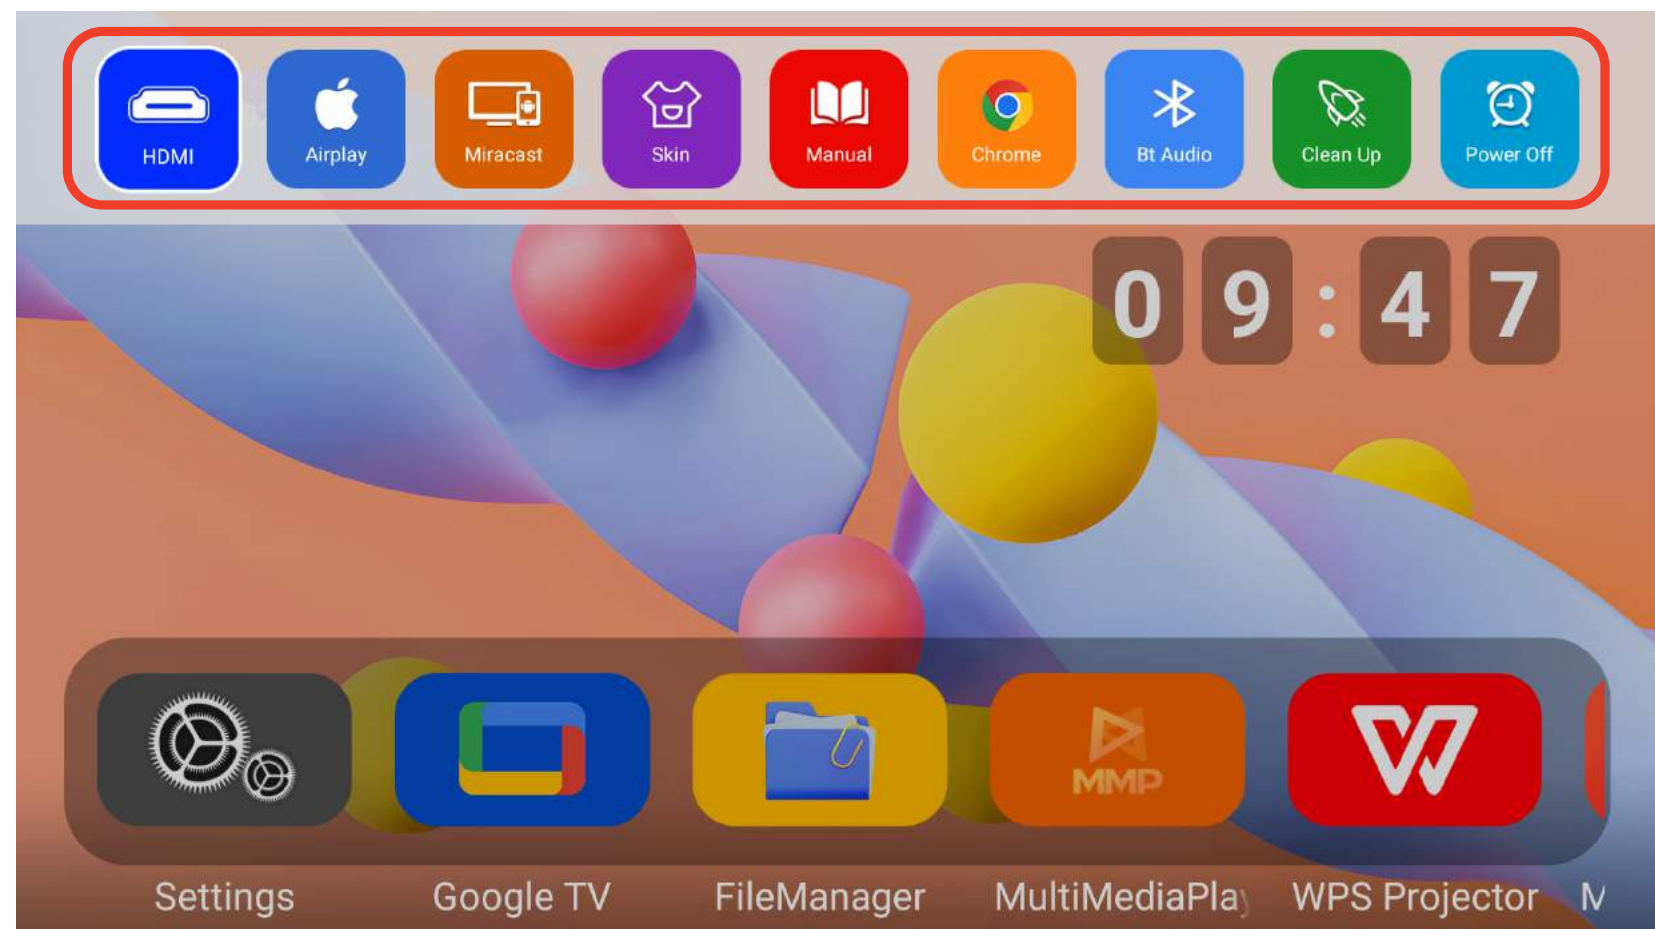

8. Phone Screen Mirroring

Wireless Screen Mirroring (iPhone)

iPhone AirPlay Mirroring Guide:




1. Turn on the projector's Wi-Fi function and connect it to a Wi-Fi network.
2. Connect your iPhone to the same Wi-Fi network as the projector.
3. Press the up button on the remote control to bring up the hidden menu. Select and turn on AirPlay, then switch the AirPlay option in the bottom-right corner of the screen to ON.
4. Swipe down on your iPhone to open the Control Center and tap Screen Mirroring (AirPlay). Your phone will automatically search for available projector devices on the same network.
5. Select the projector device name from the list to start mirroring successfully.



Wireless Screen Mirroring (Android Phone)

Method 1:




1. Turn on the projector's Wi-Fi function and connect it to a Wi-Fi network.
2. Connect your Android phone to the same Wi-Fi network as the projector.
3. On the projector, open AirPlay, then select Miracast in the bottom-right corner of the screen and ensure it is switched ON.
4. Open the screen mirroring (cast) function from your phone's control center. Select the projector device name from the list—look for the name displayed as "Share EShare-XXXX"—to start mirroring successfully.

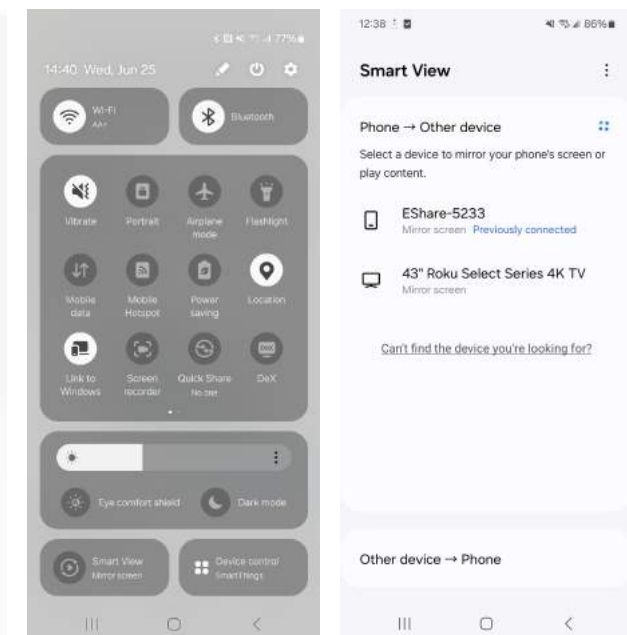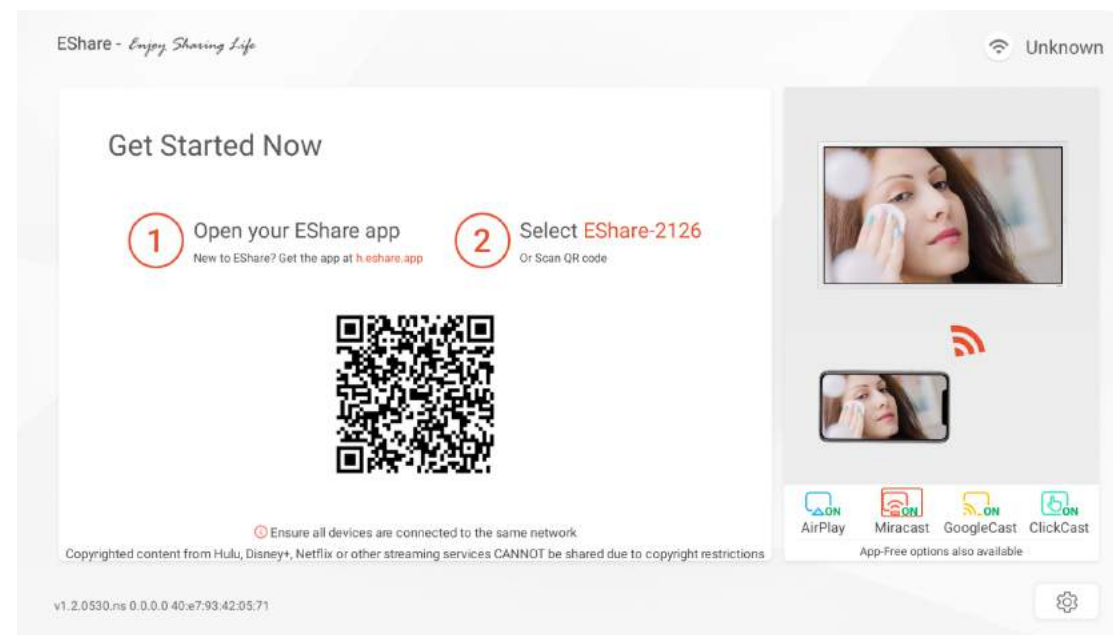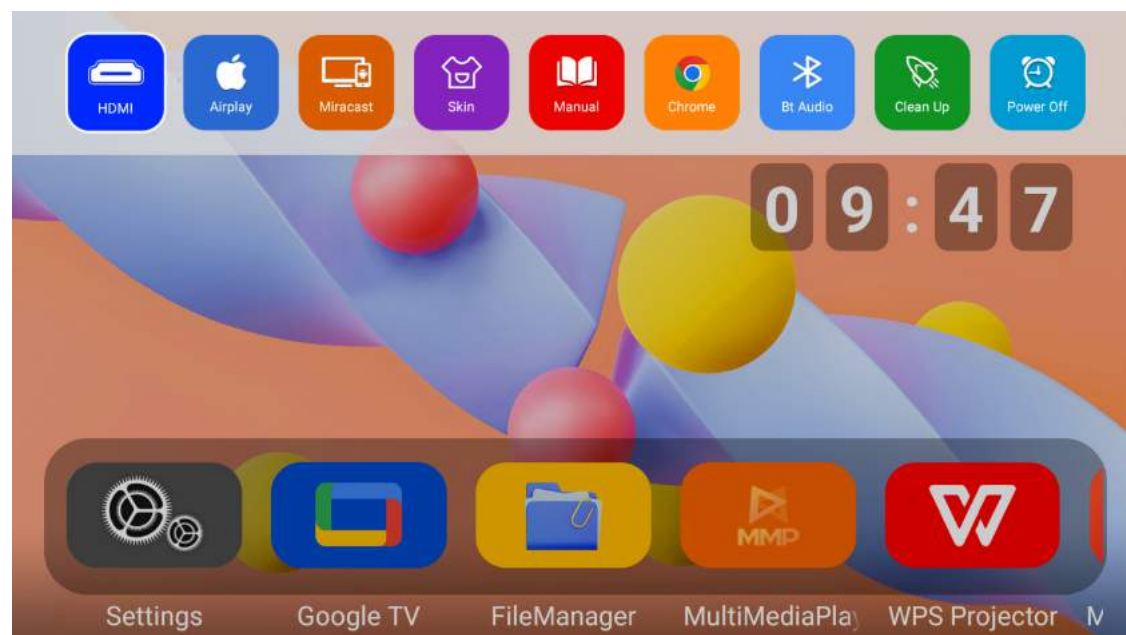

Method 2:

Phones with multi-screen interaction capability can connect via built-in Miracast.

1. Ensure both the projector and the Android phone have Wi-Fi turned on.
2. Press the up button on the remote control to bring up the hidden menu. Select and open Miracast to enter the Miracast interface.
3. On your Android phone, go to Settings > Screen Mirroring / Cast. The phone will automatically search for available devices and display the projector's name.
4. Tap the detected device name and wait a few seconds to complete the screen mirroring connection.

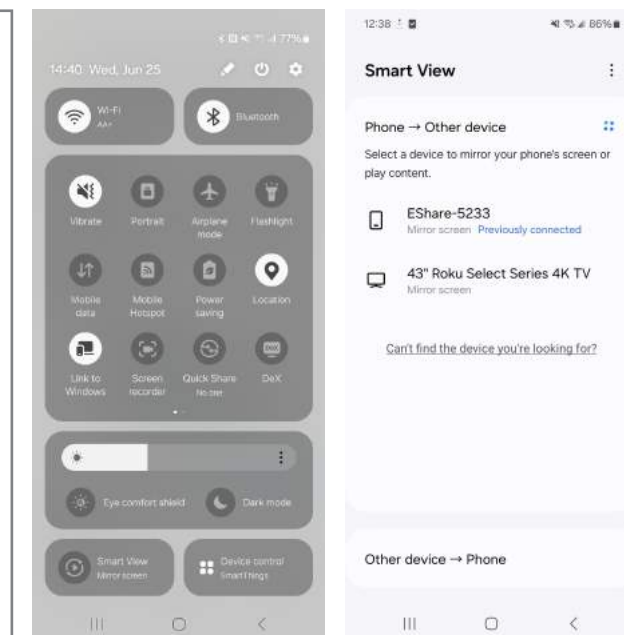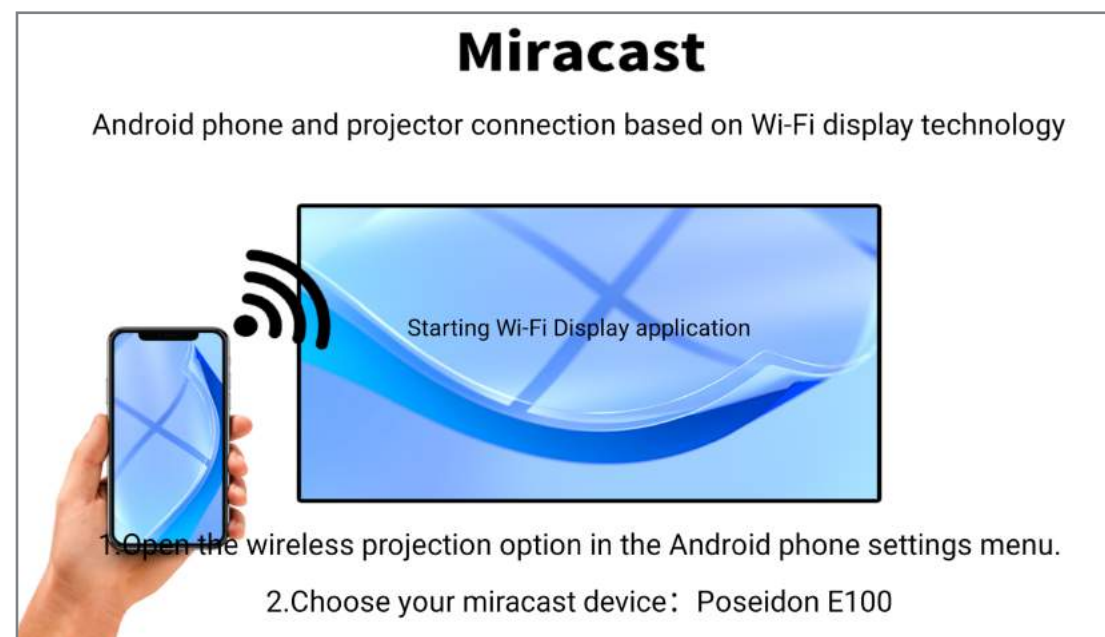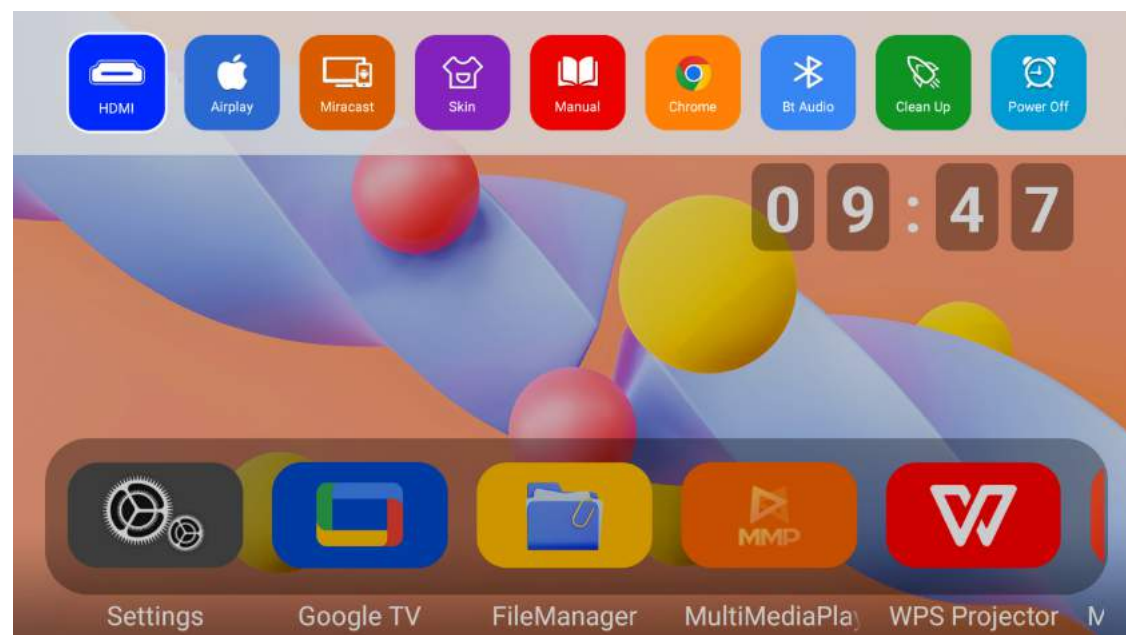

9. Wired Screen Mirroring via Data Cable

Android:

1. When prompted on your Android device, install the required app and open it.
2. Connect your Android device to the projector using a USB cable to activate screen mirroring.

iOS:

1. Use the original iPhone charging cable to connect your iOS device to the projector (one end with a USB connector, the other with a Lightning connector).
2. When a pop-up appears on the iPhone, tap “Trust”, then enter your device passcode.


10. Projection Settings

You can customize various projection parameters based on your usage scenario and installation environment. Access these settings from:

Home Screen > Settings > Projection Setting

Available projection options: Projection Mode, Keystone Correction, Focus Adjustment, Digital Zoom, Aspect Ratio

Tip: For best results, place the projector directly in front of the screen at the correct height, and use keystone only for minor corrections.

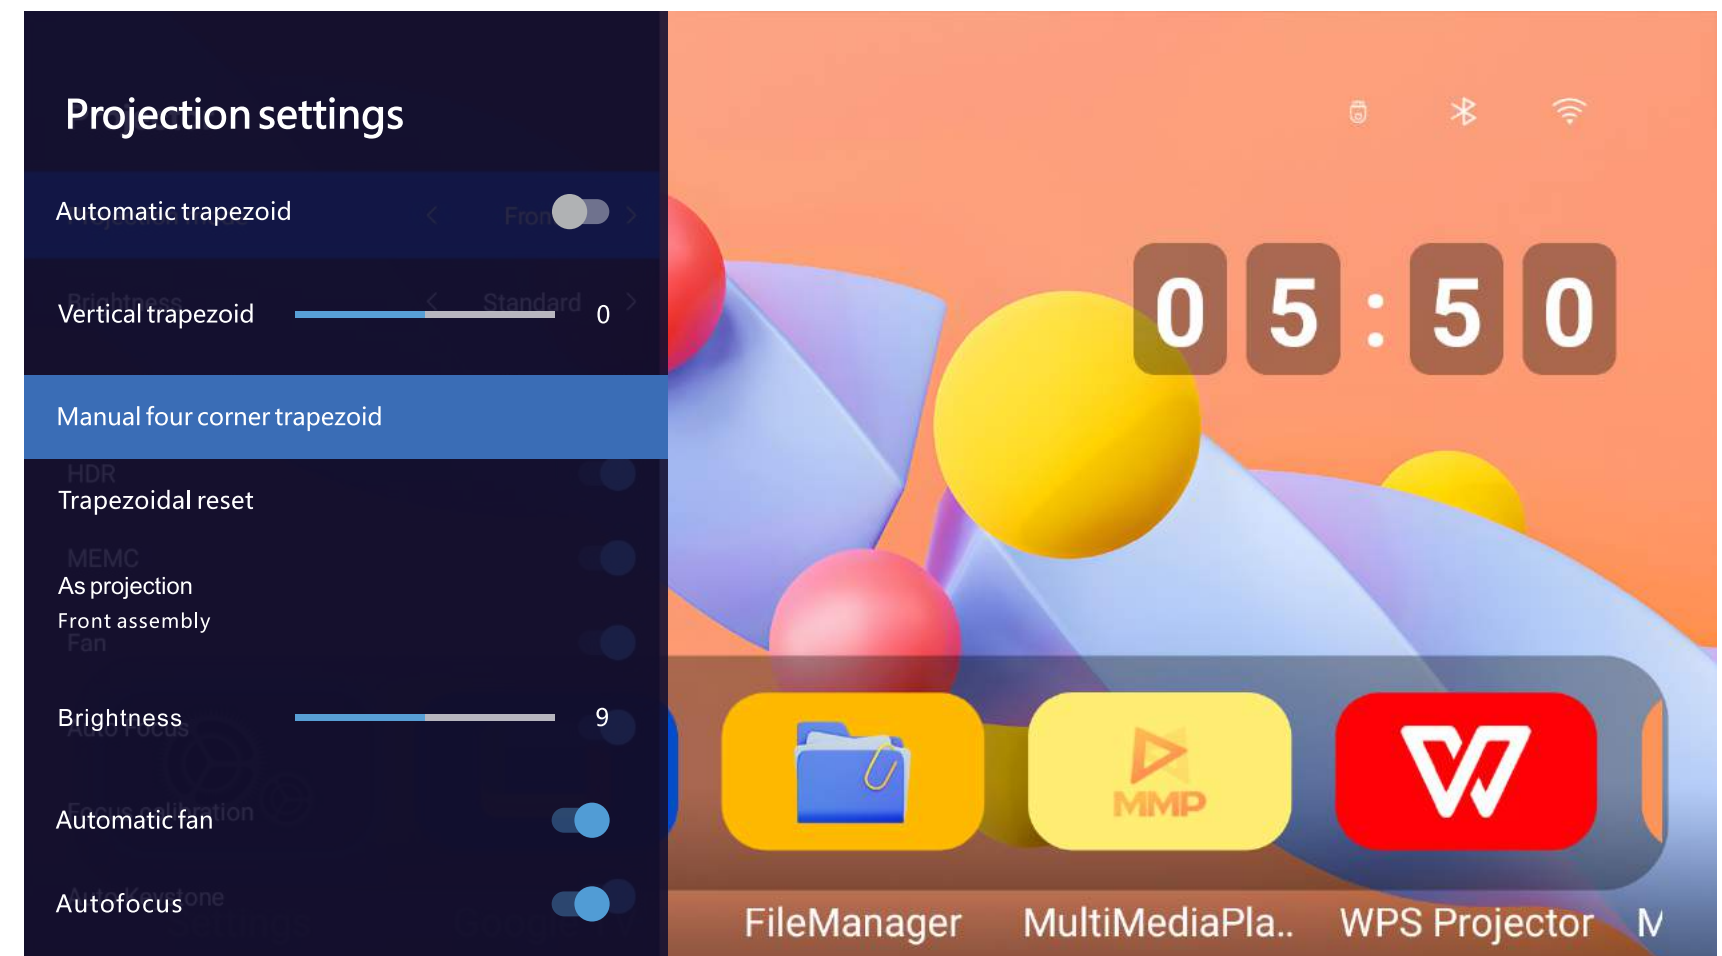

11. Troubleshooting

If you encounter issues while using the projector, refer to the following common problems and solutions:

Issue	Possible Cause	Suggested Solution
No image displayed	Incorrect input source	Check HDMI/Input Source settings
No sound	Volume muted or low	Increase volume or unmute via remote
Cannot pair remote	Not in pairing mode or battery low	Follow pairing instructions and replace batteries if needed
Google TV not responding	Network or system error	Restart the device and reconnect to Wi-Fi
Screen mirroring fails	Device not compatible or not on same network	Confirm device support and Wi-Fi connection
Blurry image	Focus not adjusted	Use focus adjustment dial or settings

12. Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: How do I update the system software?

A: Go to Settings > About > System Update. Ensure your device is connected to the internet.

Q2: Why are some remote buttons not working?

A: Some buttons only function in Google TV mode, such as YouTube, Prime Video, and Google Assistant.

Q3: Can I use Bluetooth speakers or headphones?

A: Yes. Navigate to Settings > Bluetooth, search and pair with your Bluetooth audio device.

Q4: How do I reset the projector to factory settings?

A: Go to Settings > Device Preferences > Reset and follow the on-screen instructions.

Poseidon E100


Elektronisches Handbuch



Fernbedienung

DE

Tastenanleitung

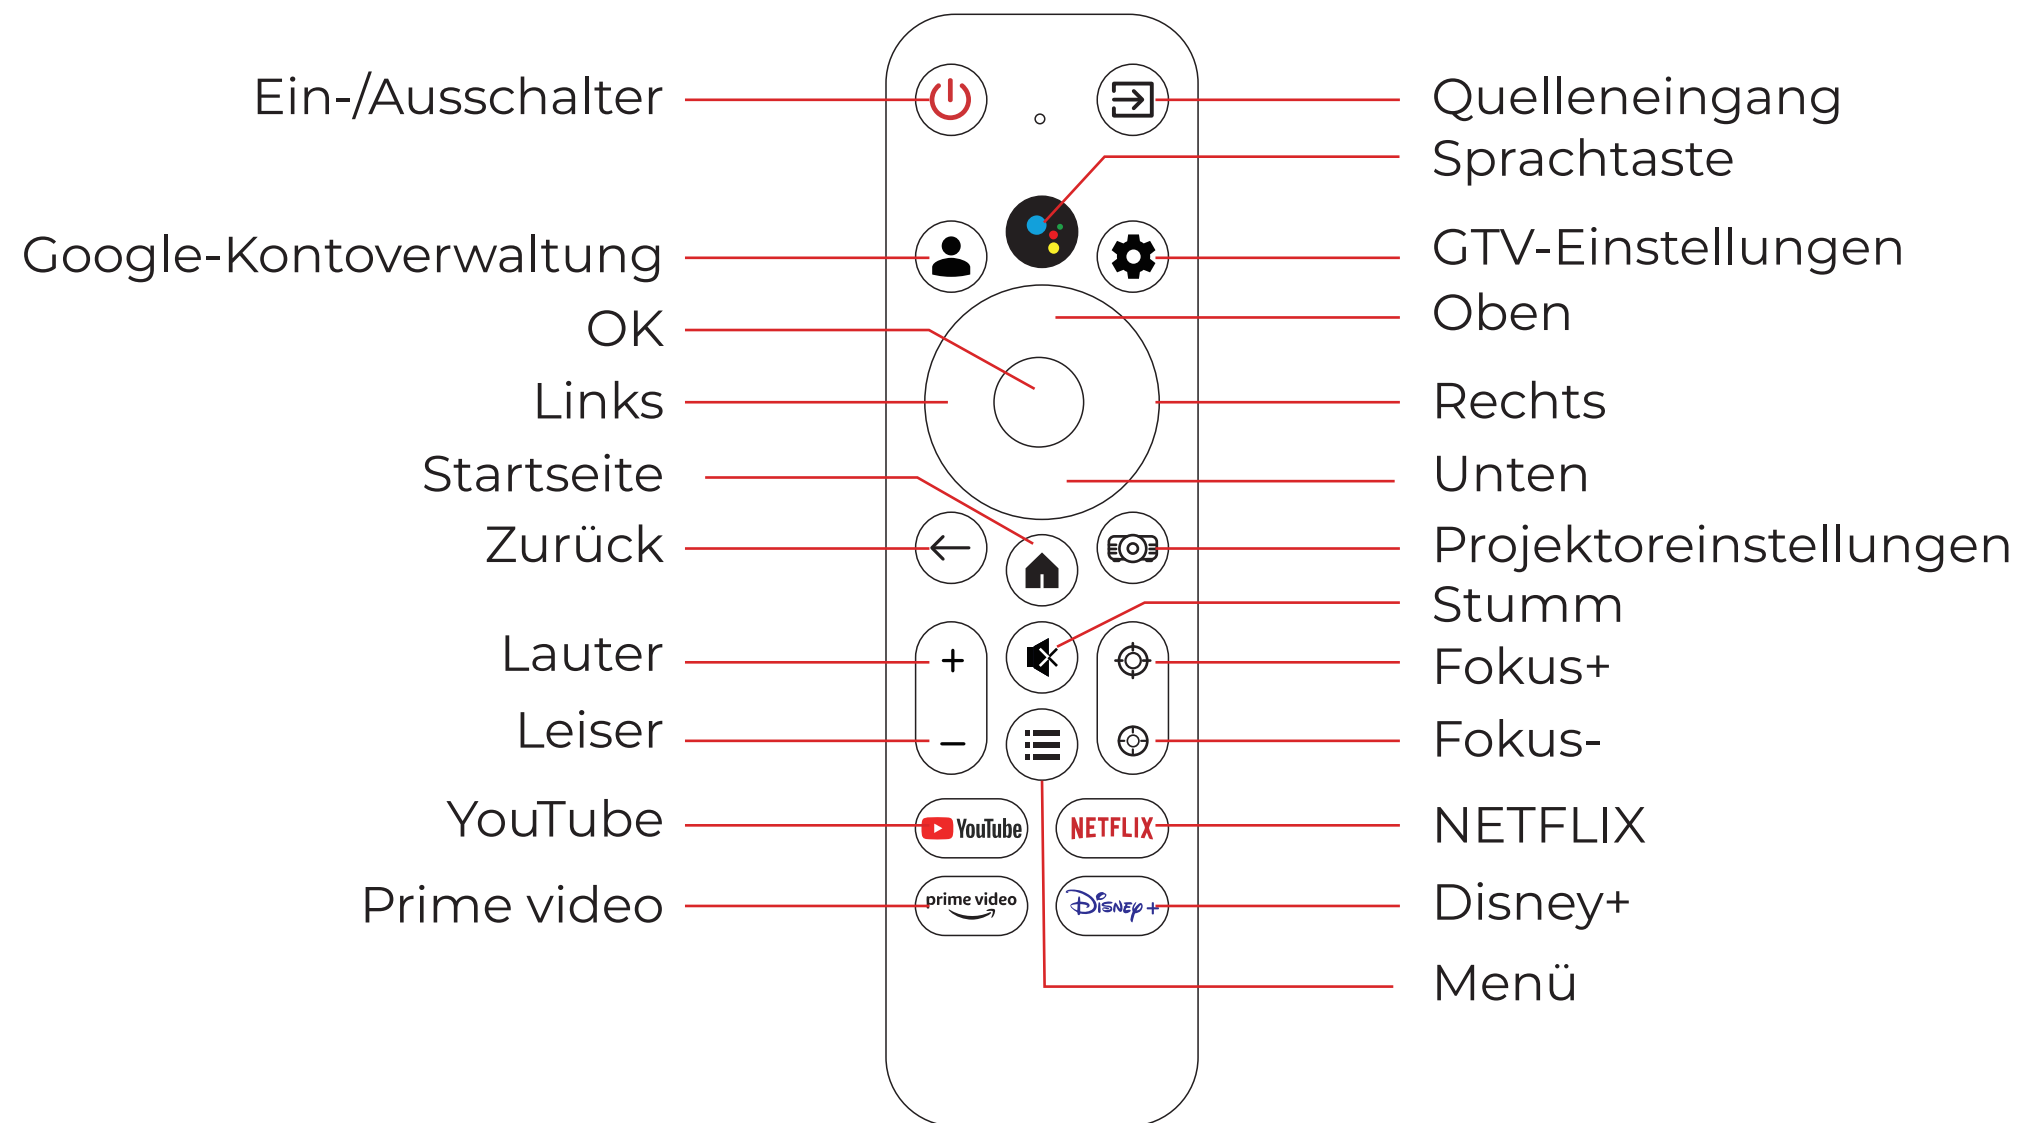


Hinweis: 1. Bitte richten Sie die Fernbedienung auf die Projektorleinwand

2. Bitte entnehmen Sie die Batterie, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

Verbindung & Taste

DE

Berührungstasten

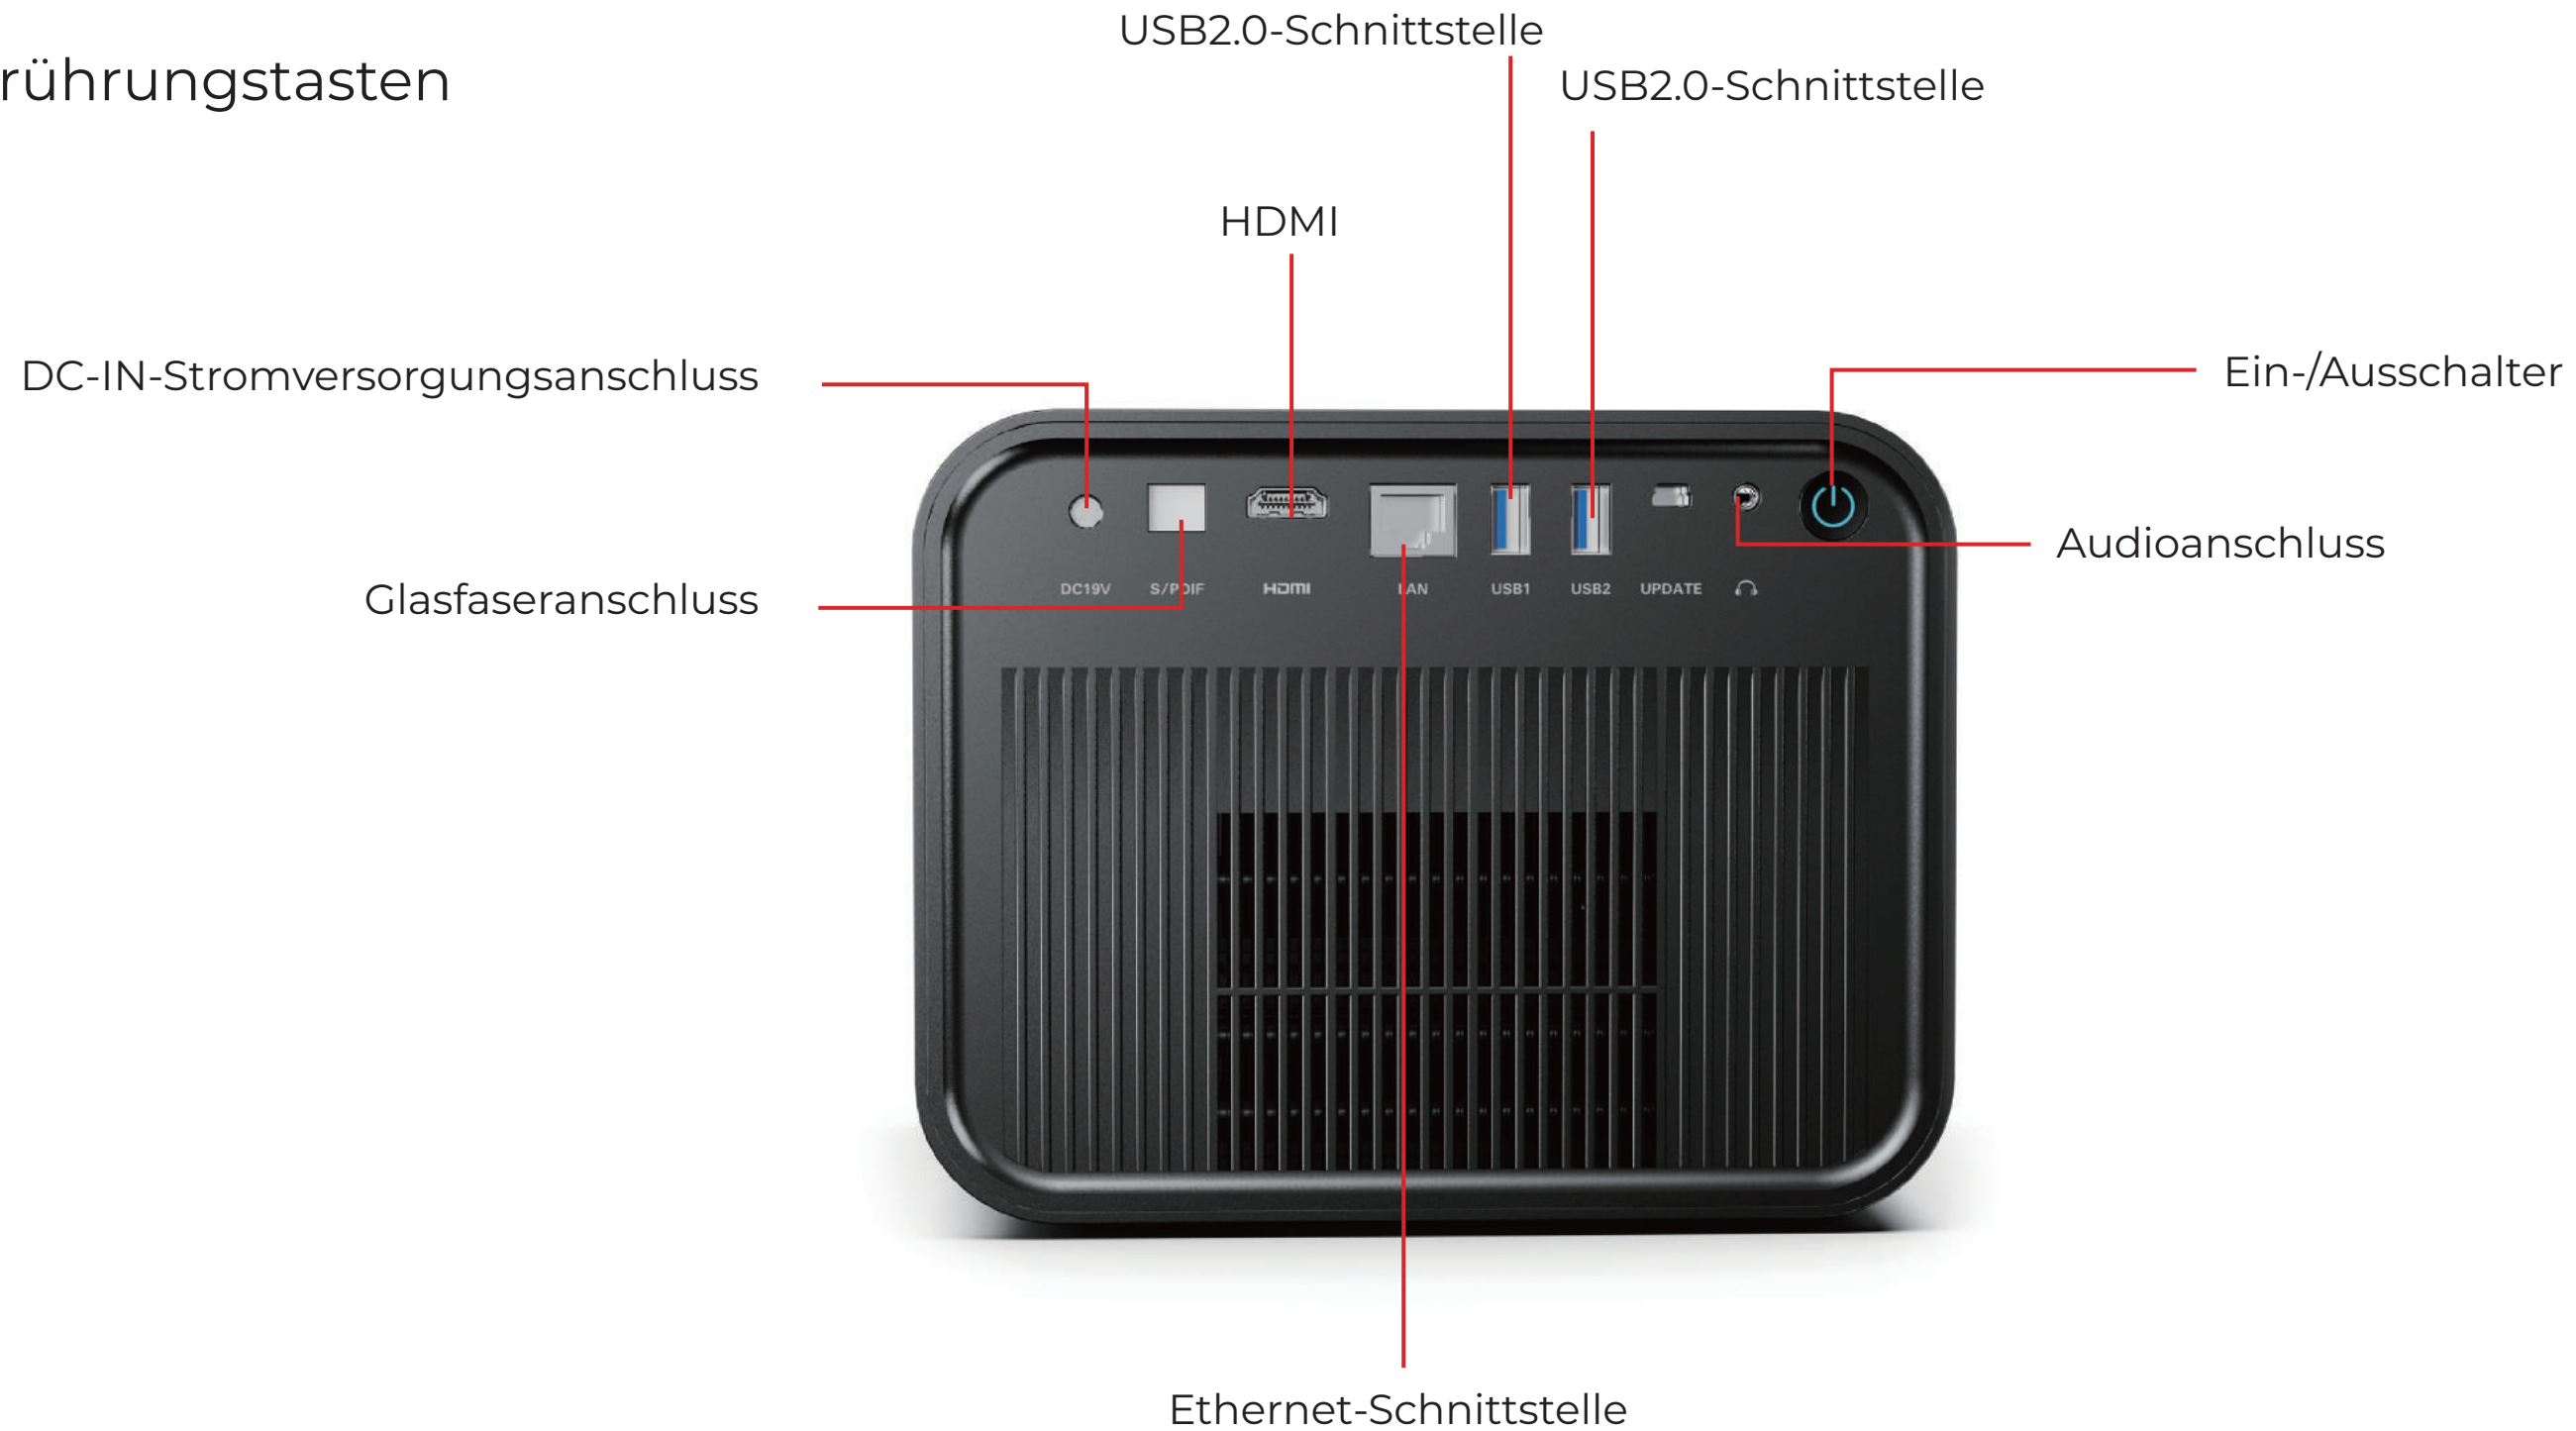


Benutzerhandbuch für das Projektorsystem

1. Einschalten & Systemoberfläche

DE

Beim ersten Einschalten des Projektors wird eine grundlegende Google-Systemoberfläche angezeigt.

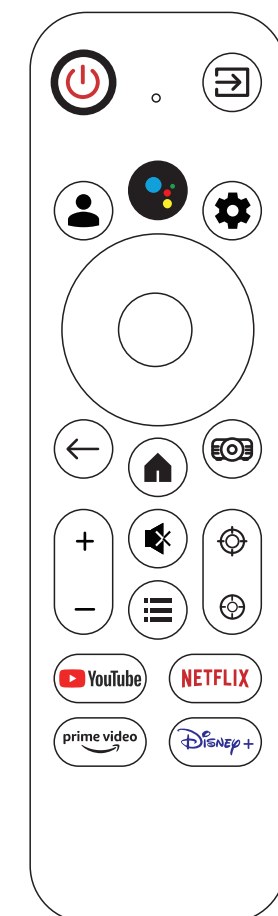

2. Fernbedienung koppeln




 Wichtig: Sie müssen Ihre Fernbedienung koppeln, bevor Sie fortfahren. Andernfalls kann die Systemkonfiguration nicht fortgesetzt werden.

Die Fernbedienung unterstützt sowohl Infrarot (IR) als auch Bluetooth:

- Im Standard-Android-System erfolgt die Steuerung über Infrarot.
- In Google TV ist Bluetooth-Kopplung erforderlich für den Fernbetrieb.

Schritte zur Fernbedienungskopplung:

1. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten.
2. Drücken und halten Sie die erforderlichen Tasten auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsprozess zu starten.
3. Sobald die Kopplung erfolgreich ist, kann die Fernbedienung das Gerät von jeder Richtung innerhalb der Reichweite steuern.



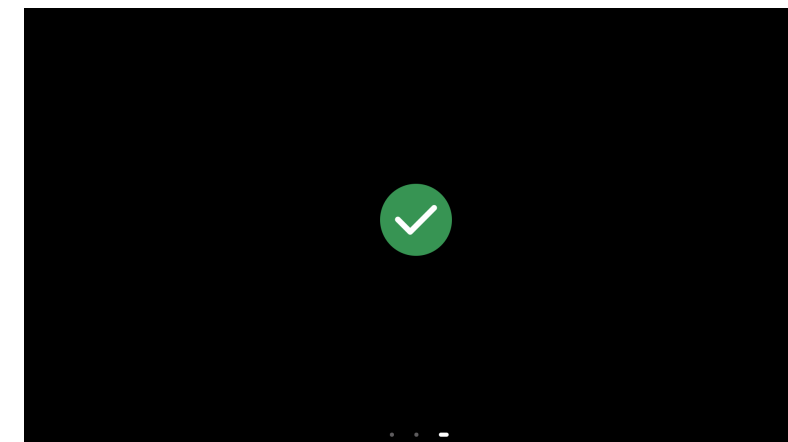
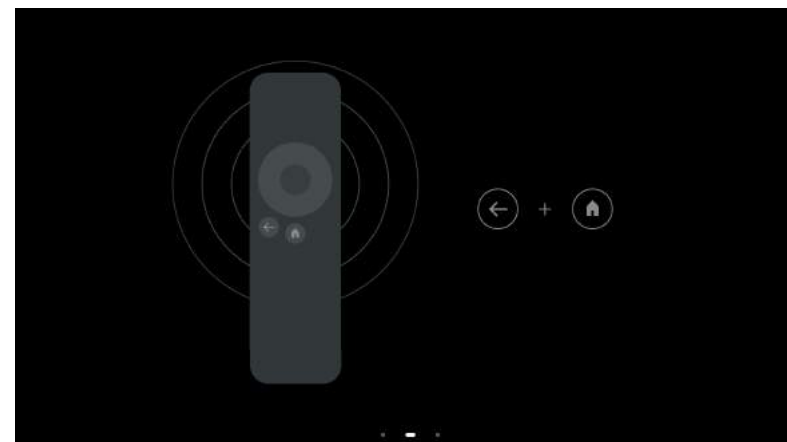
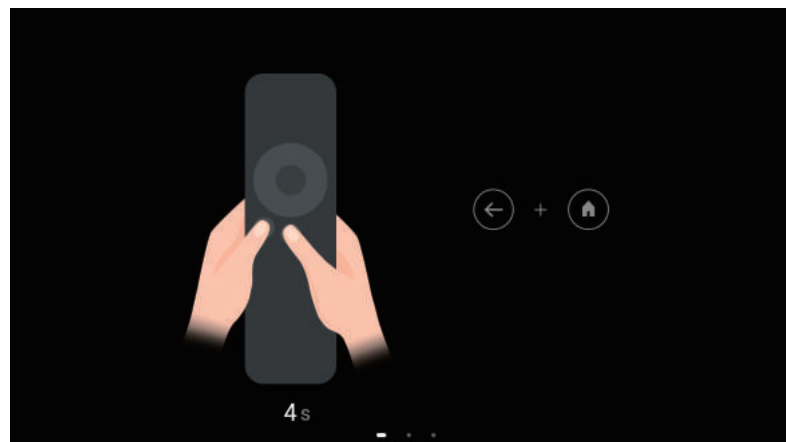


3. Google TV Einrichtung

DE

Nach der Kopplung der Fernbedienung folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Google TV-Einrichtung abzuschließen:


1. Wählen Sie Ihre Sprache.
2. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region.
3. Verbinden Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
5. Warten Sie einige Minuten, bis das System Ihre Google TV-Umgebung konfiguriert hat.

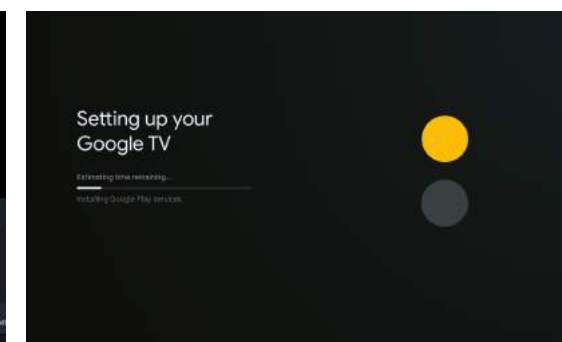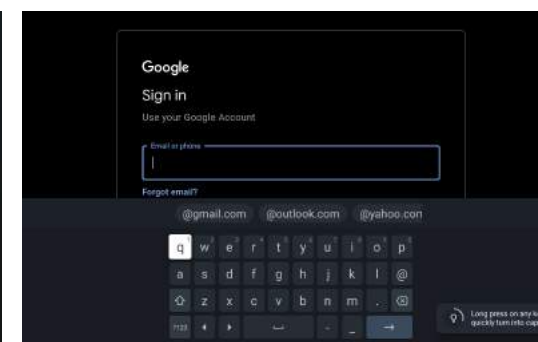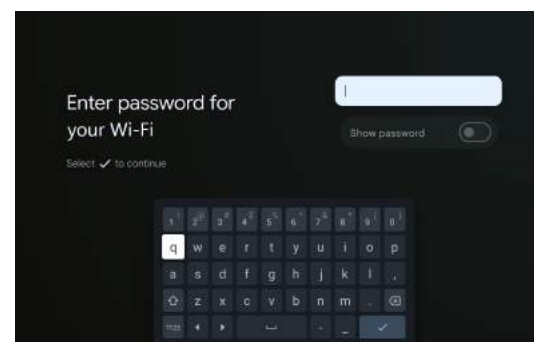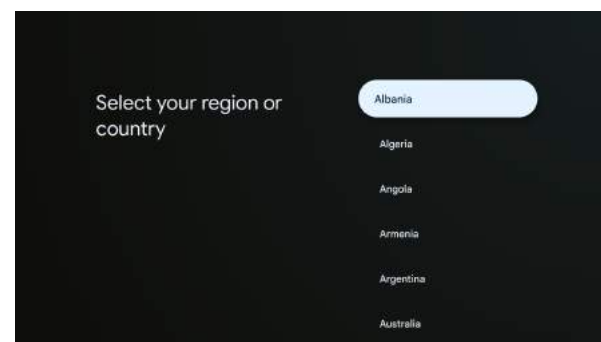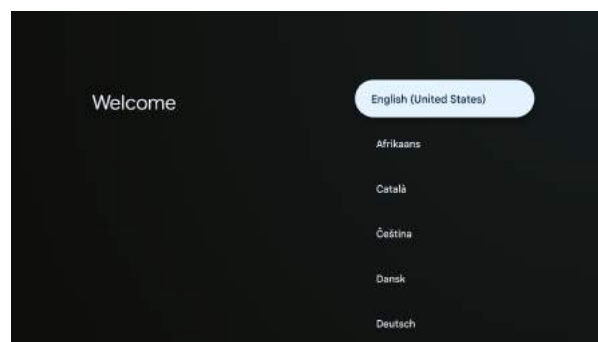

3. Google TV Einrichtung

DE



Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie beliebige Streaming-Apps wie YouTube, Netflix, Prime Video und mehr verwenden.

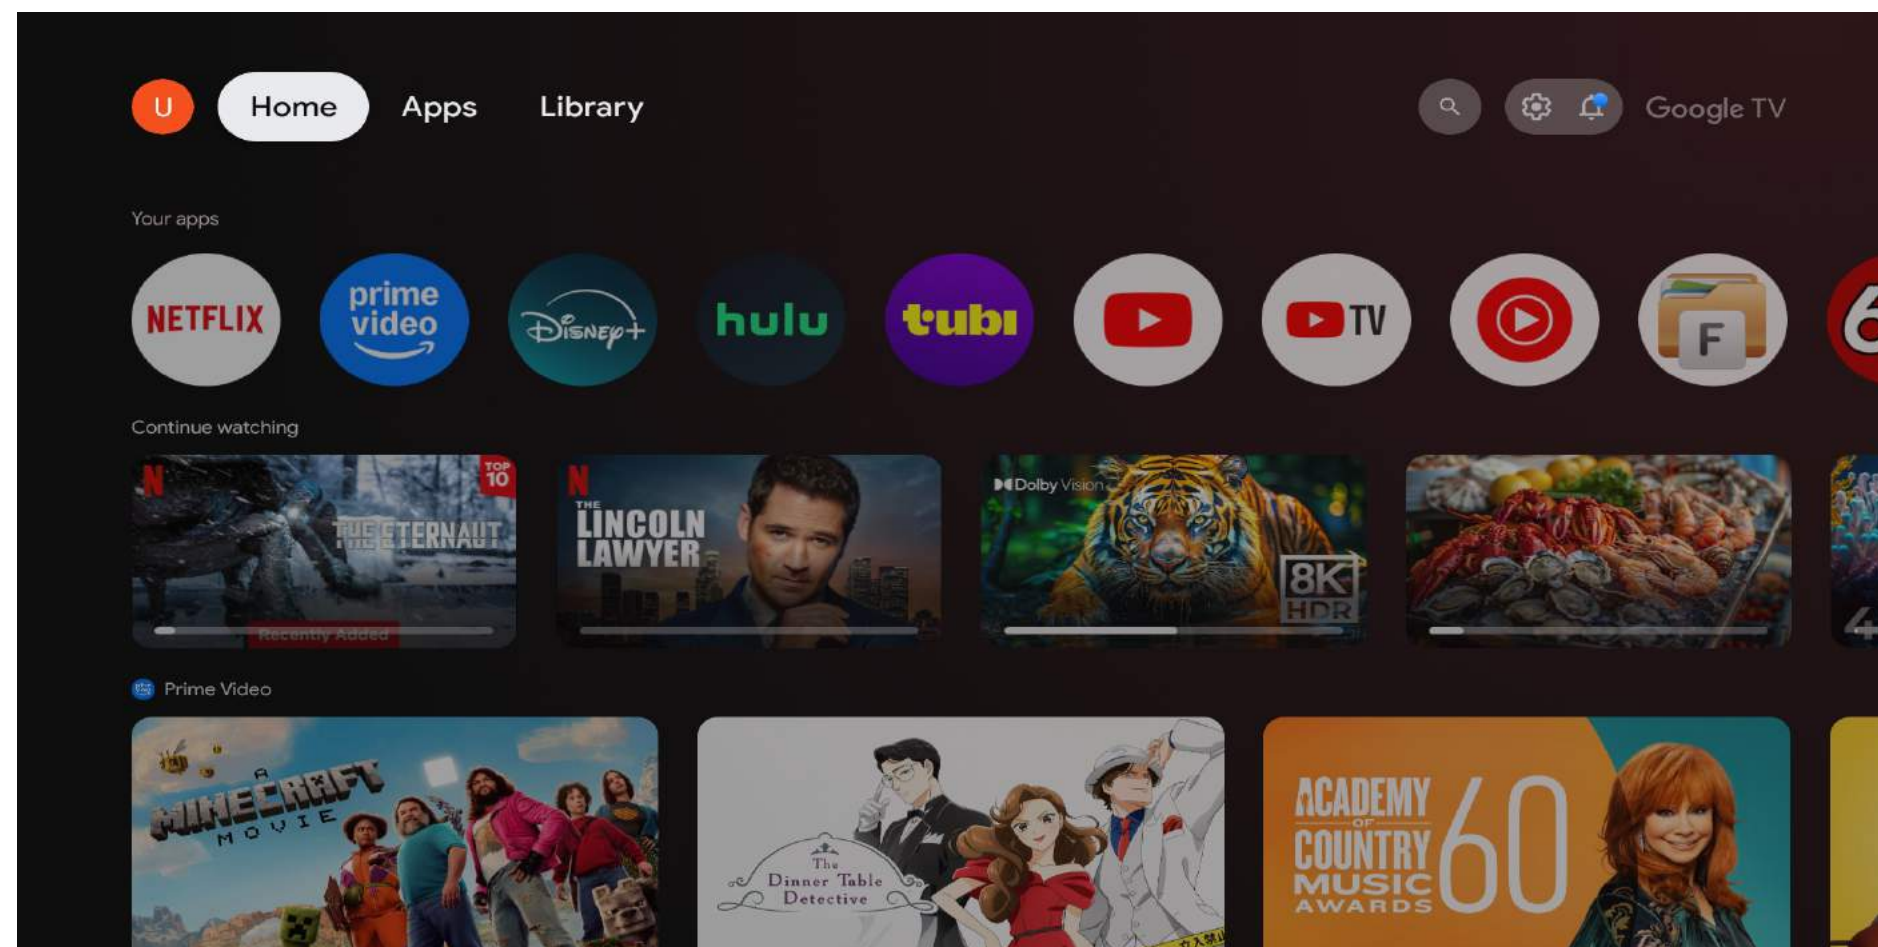

4. Tastenfunktionen der Fernbedienung (nur für Google TV)

Einige Tasten auf der Fernbedienung sind nur innerhalb von Google TV funktionsfähig, darunter:


- Google-Konto
- Google Assistant
- Einrichtung
- Startseite
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

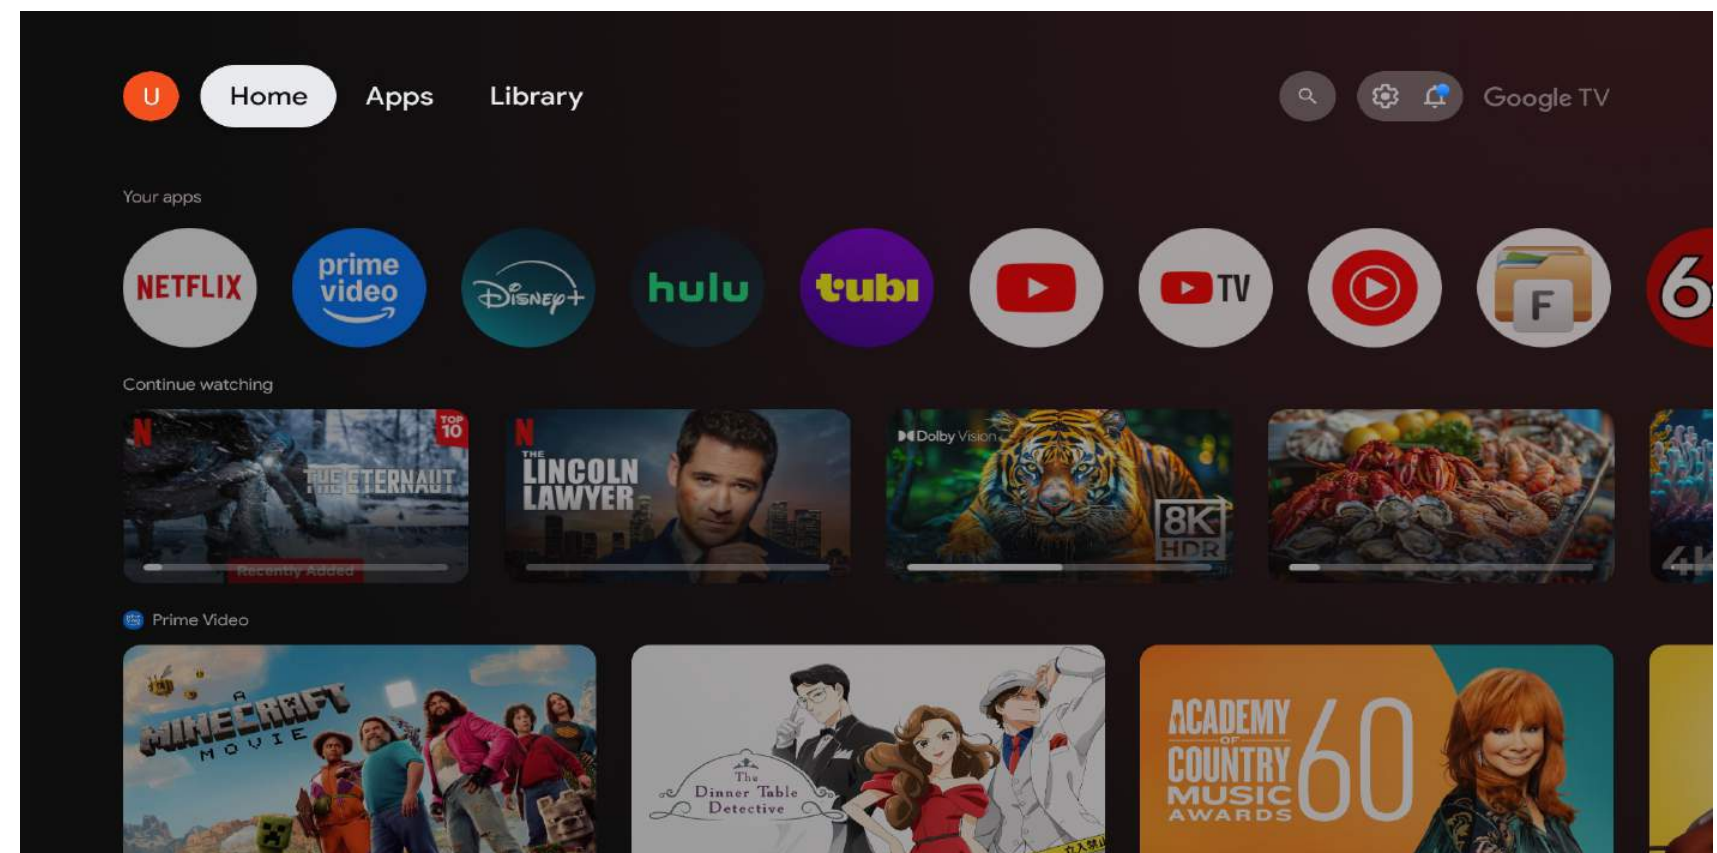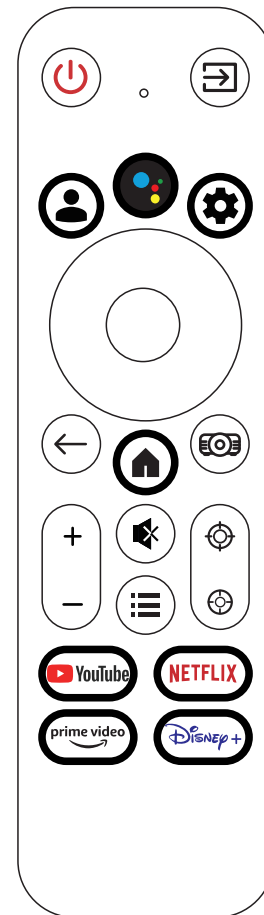

5. Android-System Startoberfläche

Der Standard-Android-System-Startbildschirm zeigt mehrere große Symbole für den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen an:

- Einstellungen
- Google TV
- Dateimanager
- Media Player
- WPS-Projektor
- Microsoft Point
- OfficeSuite

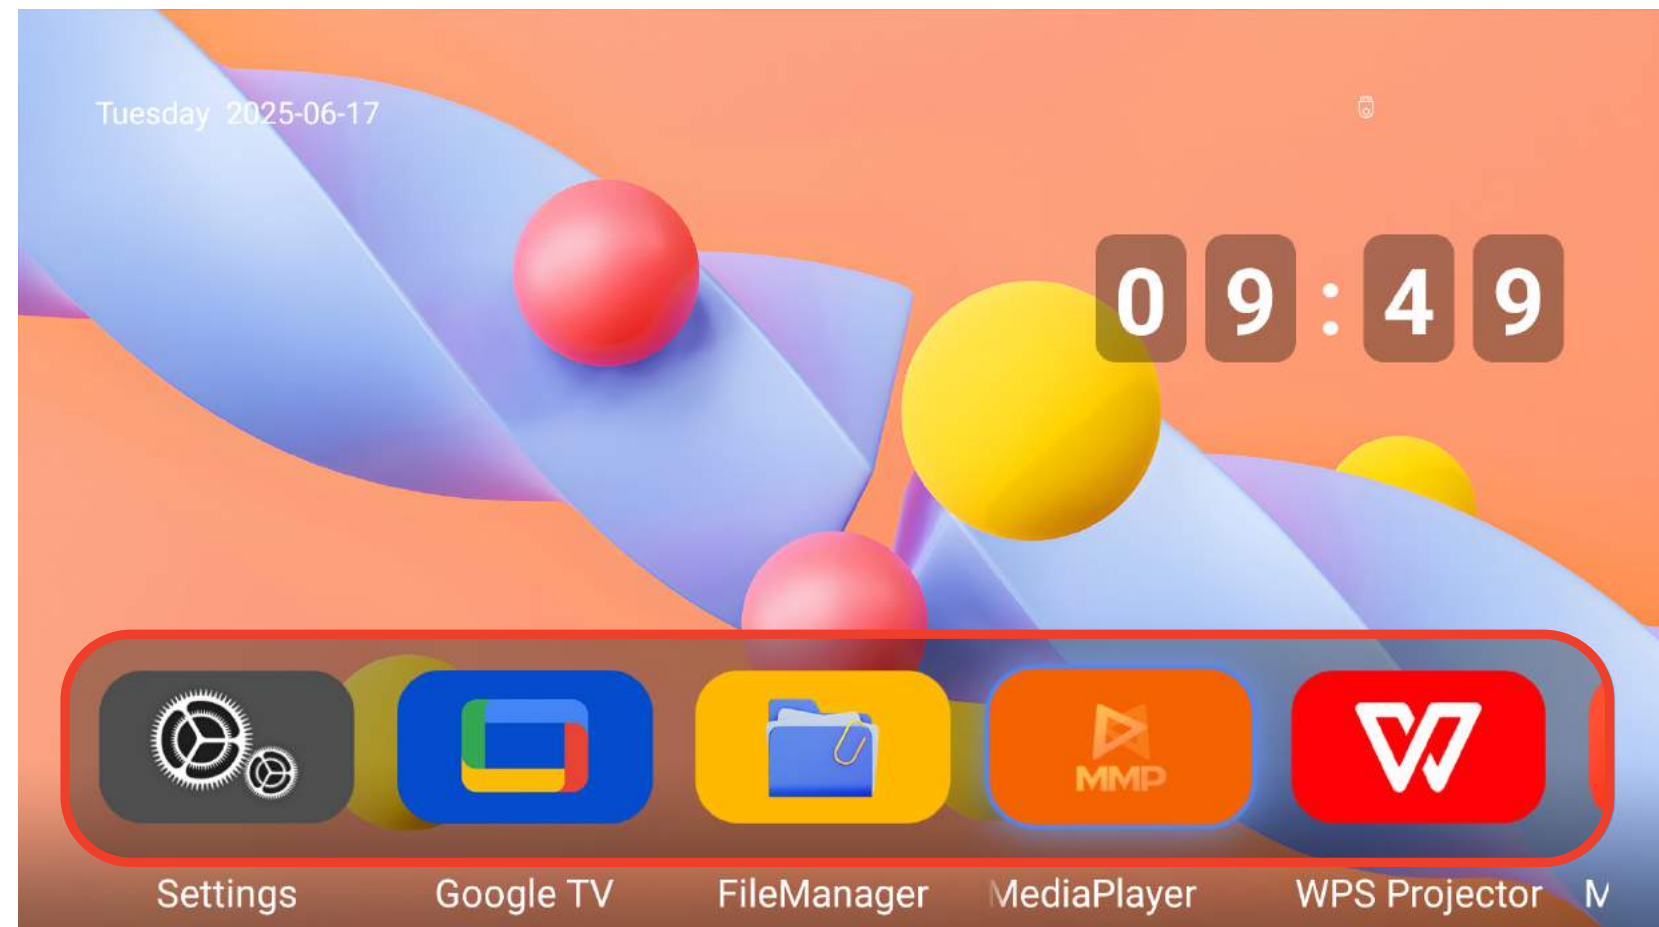


6. Google TV aufrufen



DE

Das Android-System enthält keine vorinstallierten Inhalte. Google TV wird jedoch deutlich auf dem Startbildschirm angezeigt. Sie können es aufrufen:

- Als App durch Auswahl des Google TV-Symbols.
- Oder als Kanal über die Input-Taste der Fernbedienung und Auswahl von GTV.

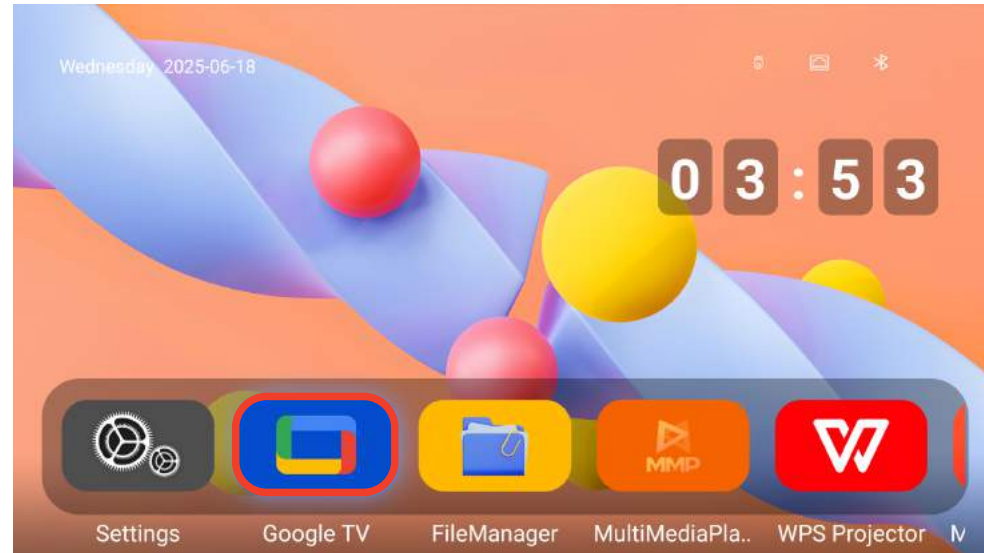


or

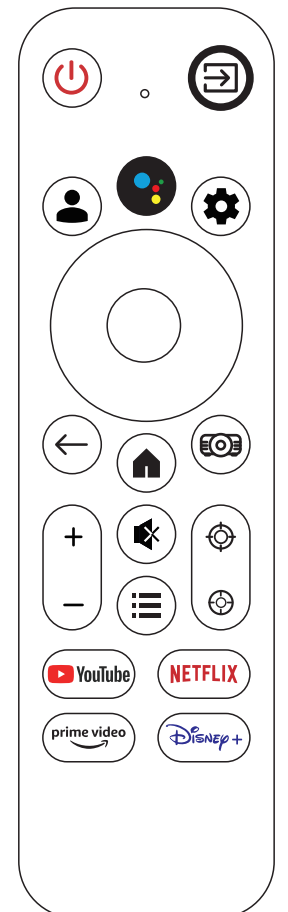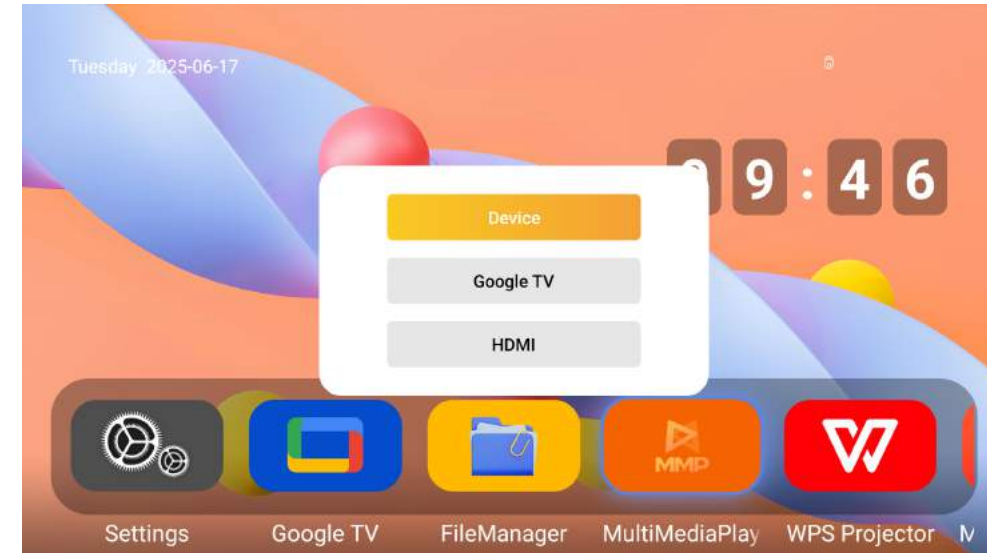

7. Oben Shortcut-Menü

Durch Drücken der oberen Navigationstaste auf der Fernbedienung vom Startbildschirm aus wird ein oberes Shortcut-Menü mit folgenden Optionen angezeigt:

- HDMI-Quelle
- Bildschirmspiegelung
- Skin (UI-Theme)
- eHandbuch
- Chrome-Browser
- Bluetooth-Audio
- Aufräumen (Systemreiniger)
- Ausschalten

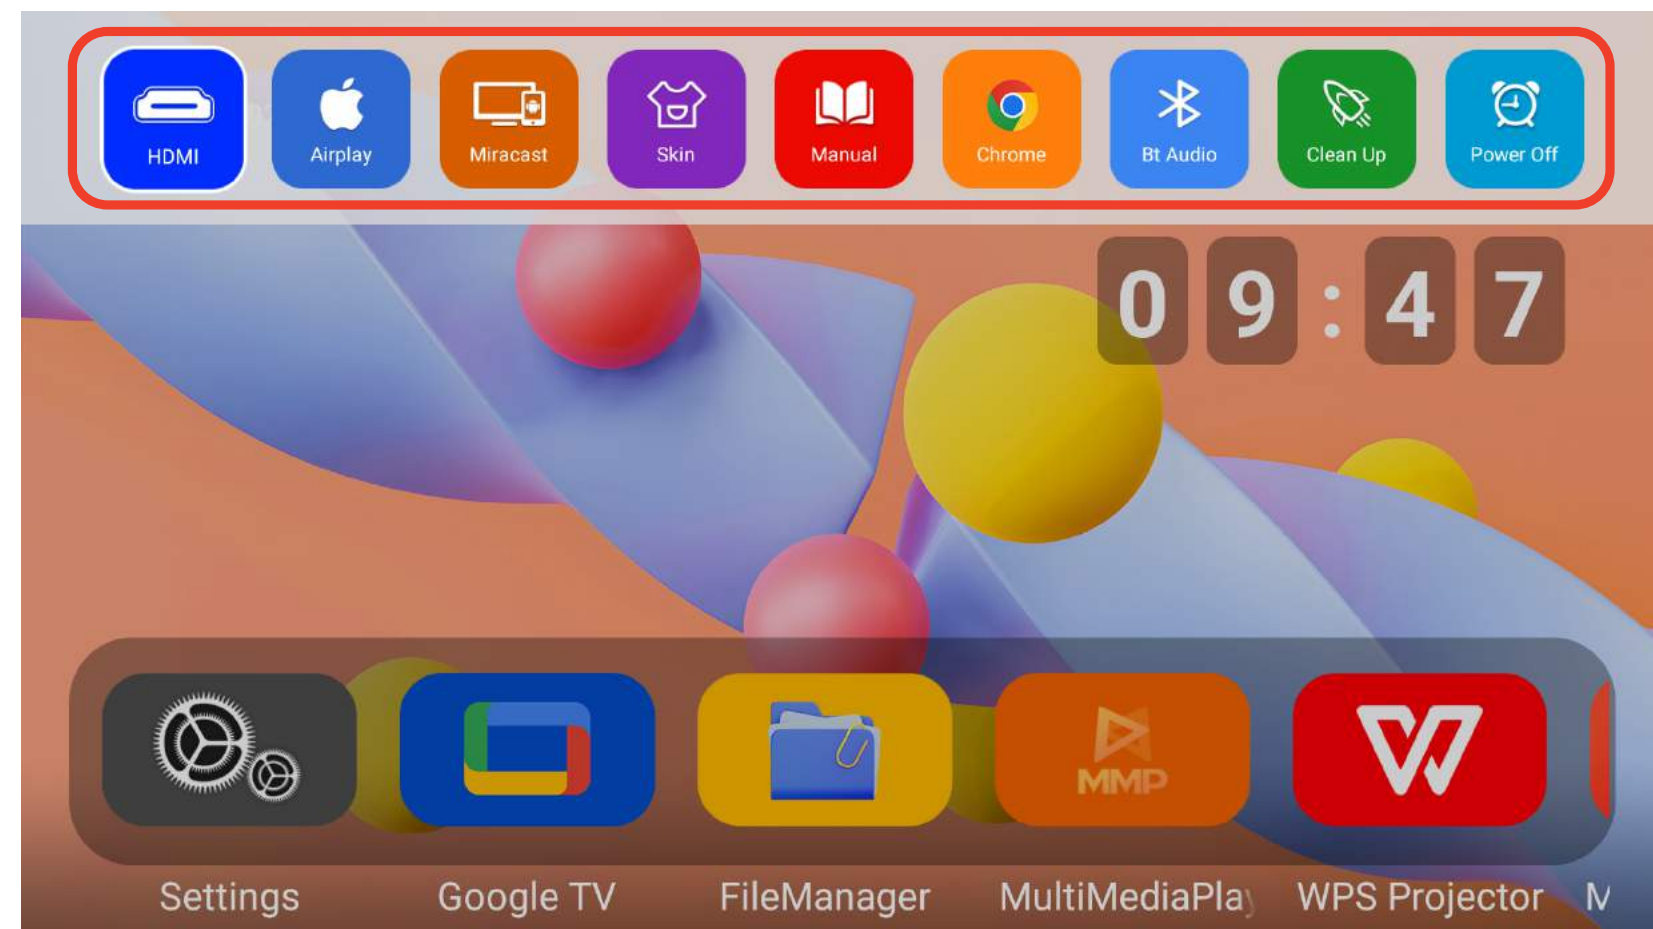

8. Bildschirmspiegelung vom Telefon

Kabellose Bildschirmspiegelung (iPhone)

Anleitung für iPhone AirPlay-Mirroring:




1. Schalten Sie die WLAN-Funktion des Projektors ein und verbinden Sie ihn mit einem WLAN-Netzwerk.
2. Verbinden Sie Ihr iPhone mit demselben WLAN-Netzwerk wie der Projektor.
3. Drücken Sie die obere Taste der Fernbedienung, um das versteckte Menü zu öffnen. Wählen und aktivieren Sie AirPlay, und stellen Sie dann die AirPlay-Option unten rechts auf „Ein“.
4. Streichen Sie auf dem iPhone nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf Bildschirmsynchronisation (AirPlay). Ihr Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Projektoren im Netzwerk.
5. Wählen Sie aus der Liste den Namen Ihres Projektors, um das Mirroring zu starten.



Kabellose Bildschirmspiegelung (Android-Smartphone)

Methode 1:




1. Schalten Sie die WLAN-Funktion des Projektors ein und verbinden Sie ihn mit einem WLAN-Netzwerk.
2. Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk wie der Projektor.
3. Öffnen Sie auf dem Projektor AirPlay und wählen Sie dann unten rechts auf dem Bildschirm „Miracast“. Stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist.
4. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Bildschirmspiegelung (Cast) über das Kontrollzentrum. Wählen Sie den Gerätenamen des Projektors aus der Liste aus (z.B. „Share EShare-XXXX“), um die Spiegelung zu starten.

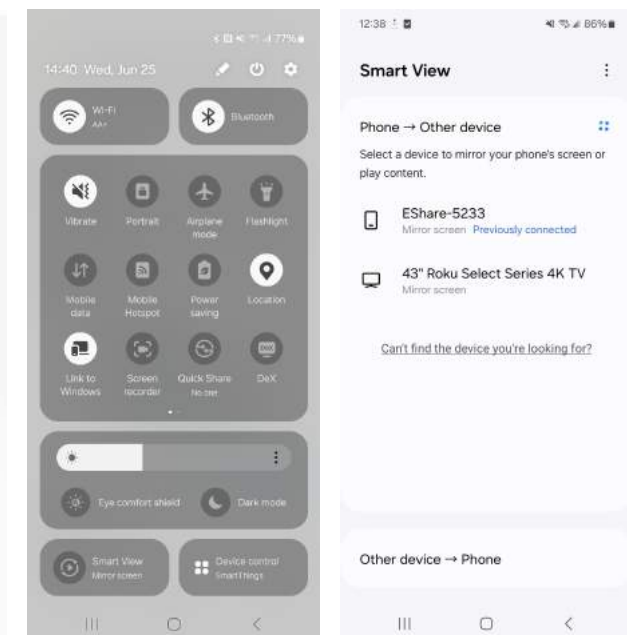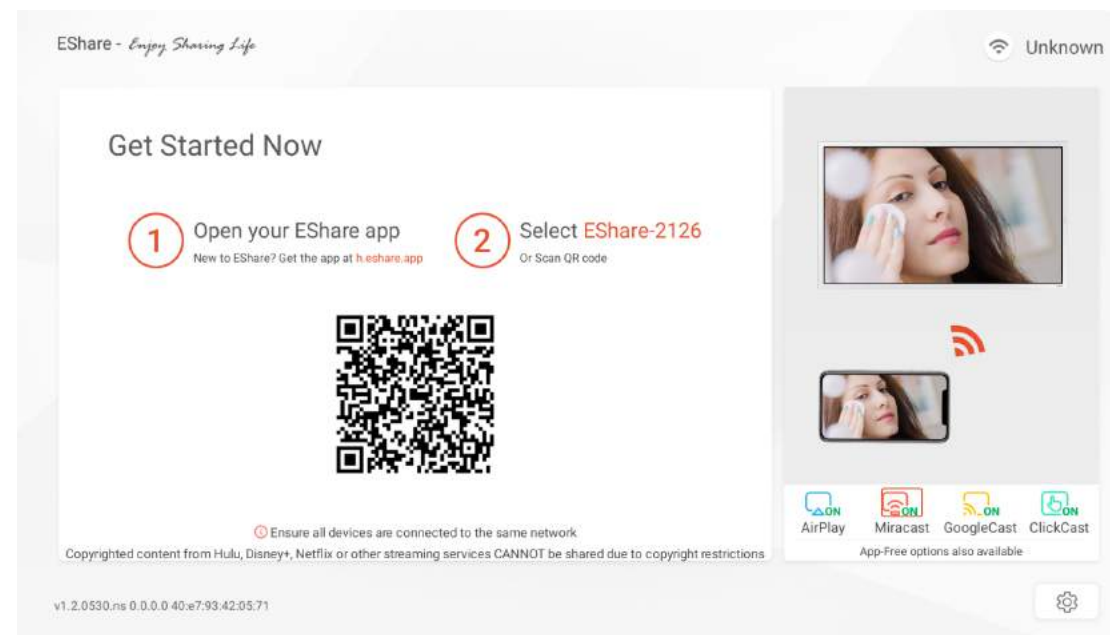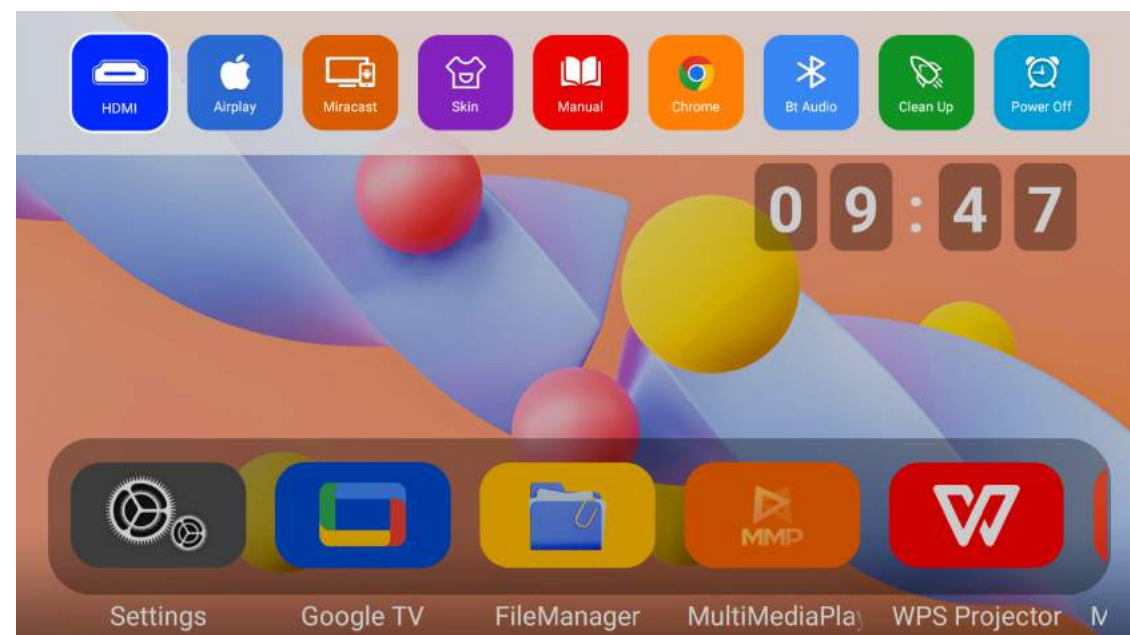

Methode 2:

Telefone mit Multi-Screen-Interaktion können sich über integriertes Miracast verbinden.

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Projektor als auch das Android-Telefon WLAN eingeschaltet haben.
2. Drücken Sie die Aufwärtstaste auf der Fernbedienung, um das versteckte Menü anzuzeigen. Wählen Sie „Miracast“ aus und öffnen Sie es, um die Miracast-Oberfläche aufzurufen.
3. Gehen Sie auf Ihrem Android-Telefon zu Einstellungen > Bildschirmspiegelung / Übertragen. Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt den Namen des Projektors an.
4. Tippen Sie auf den erkannten Gerätenamen und warten Sie einige Sekunden, um die Bildschirmspiegelung abzuschließen.

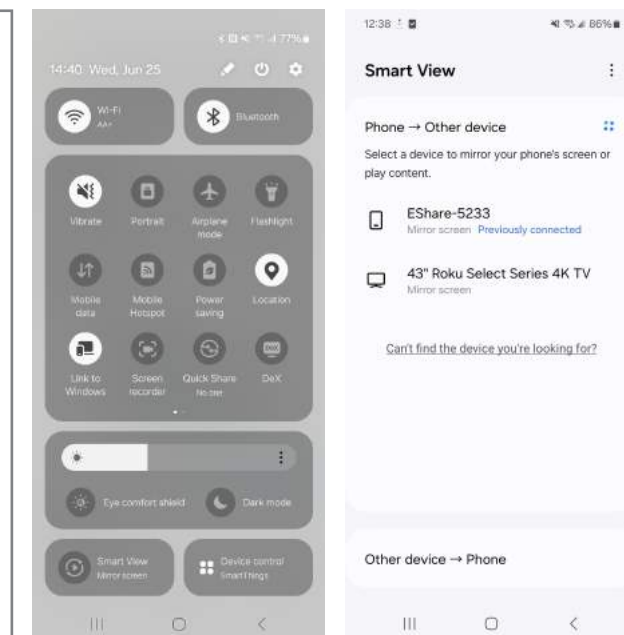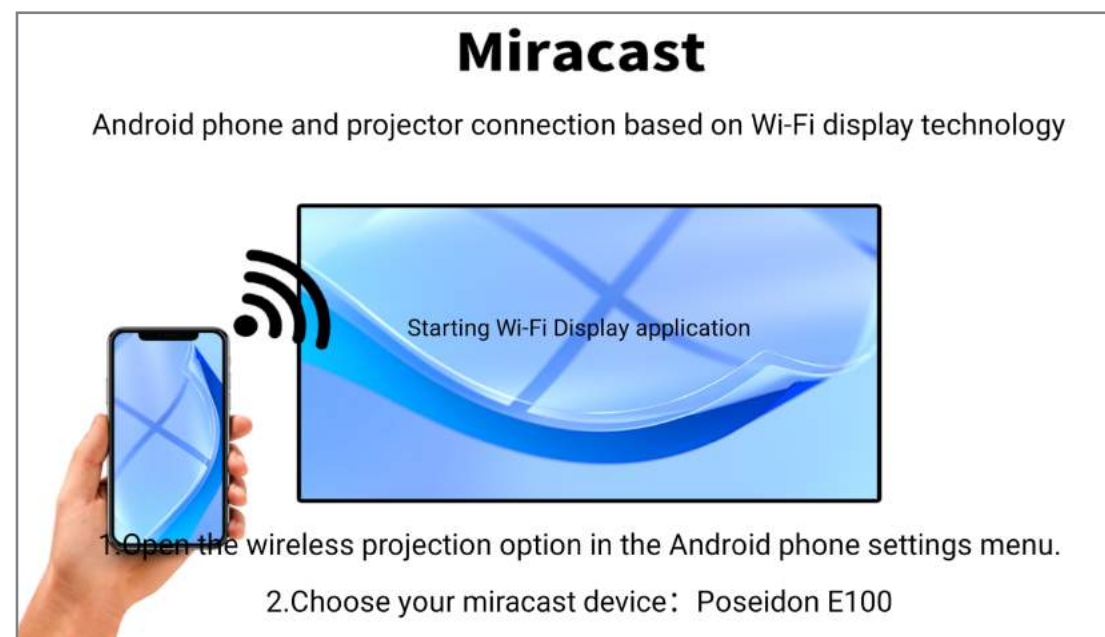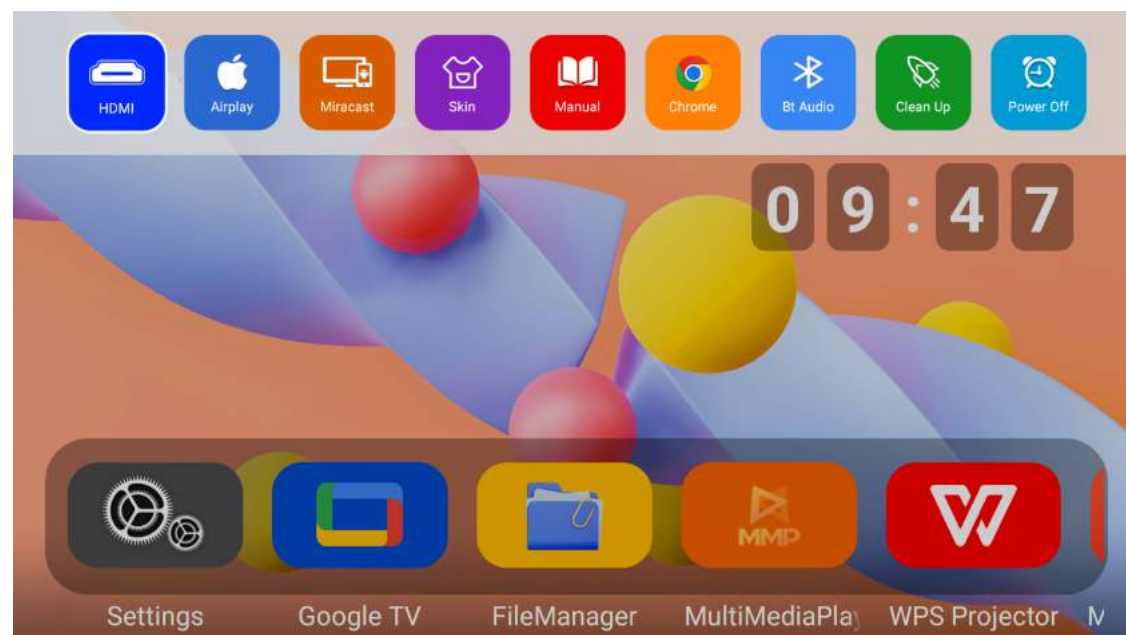

9. Bildschirmspiegelung per Kabelverbindung

Android:

1. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, installieren Sie die erforderliche App auf Ihrem Android-Gerät und öffnen Sie sie.
2. Verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit einem USB-Kabel mit dem Projektor, um die Bildschirmspiegelung zu aktivieren.

iOS:

1. Verwenden Sie das originale iPhone-Ladekabel, um Ihr iOS-Gerät mit dem Projektor zu verbinden (ein Ende USB, das andere Lightning).
2. Wenn ein Pop-up auf dem iPhone erscheint, tippen Sie auf „Vertrauen“ und geben Sie Ihren Gerätecode ein.


10. Projekteinstellungen

Sie können verschiedene Projektionsparameter basierend auf Ihrem Nutzungsszenario und der Installationsumgebung anpassen. Greifen Sie auf diese Einstellungen zu von:

Startbildschirm > Einstellungen > Projektion

Verfügbare Projektionsoptionen: Projektionsmodus, Trapezkorrektur, Fokuseinstellung, digitale Zoom, Bildformat

Tipp: Für die besten Ergebnisse platzieren Sie den Projektor direkt vor dem Bildschirm in der richtigen Höhe und verwenden Sie die Trapezkorrektur nur für kleine Anpassungen.

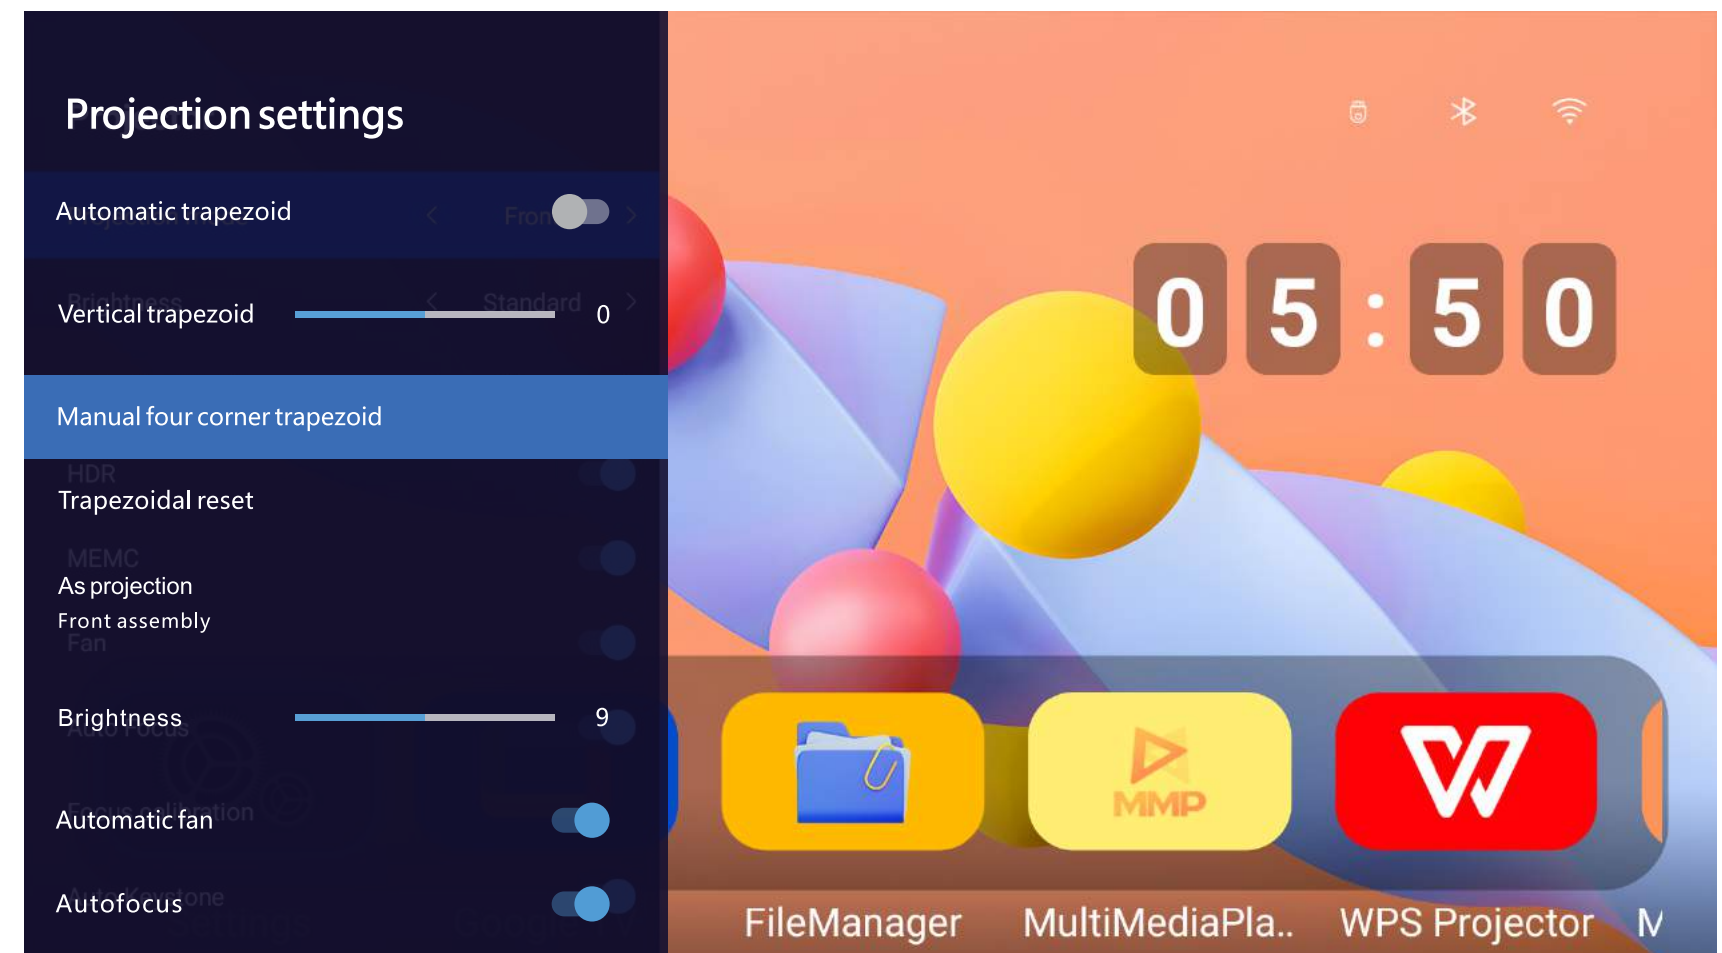

11. Fehlerbehebung

DE

Wenn Sie beim Benutzen des Projektors auf Probleme stoßen, beachten Sie die folgenden häufigen Probleme und Lösungen:

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Lösung
Bild wird nicht angezeigt	Falsche Eingangsquelle	Überprüfen Sie die HDMI-/Eingangsquellen-Einstellungen
Kein Ton	Lautstärke stumm oder niedrig	Lautstärke erhöhen oder über die Fernbedienung aktivieren
Kann Fernbedienung nicht koppeln	Nicht im Kopplungsmodus oder Batterie niedrig	Befolgen Sie die Kopplungsanweisungen und ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf
Google TV reagiert nicht	Netzwerk- oder Systemfehler	Starten Sie das Gerät neu und verbinden Sie es erneut mit Wi-Fi
Bildschirmspiegelung fehlgeschlagen	Gerät nicht kompatibel oder nicht im selben Netzwerk	Bestätigen Sie die Gerätesupport und die Wi-Fi-Verbindung
Unscharfes Bild	Fokus nicht eingestellt	Verwenden Sie den Fokusregler oder die Einstellungen

12. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage 1: Wie aktualisiere ich die Systemsoftware?

Antwort: Gehe zu Einstellungen > Über > Systemaktualisierung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist.

Frage 2: Warum funktionieren einige Tasten der Fernbedienung nicht?

Antwort: Einige Tasten funktionieren nur im Google TV-Modus, wie YouTube, Prime Video und Google Assistant.

Frage 3: Kann ich Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer verwenden?

Antwort: Ja. Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, suchen Sie und koppeln Sie mit Ihrem Bluetooth-Audio-Gerät.

Frage 4: Wie setze ich den Projektor auf die Werkseinstellungen zurück?

Antwort: Gehe zu Einstellungen > Geräteeinstellungen > Zurücksetzen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Poseidon E100


Manuel électronique



Télécommande

FR

Instructions des boutons

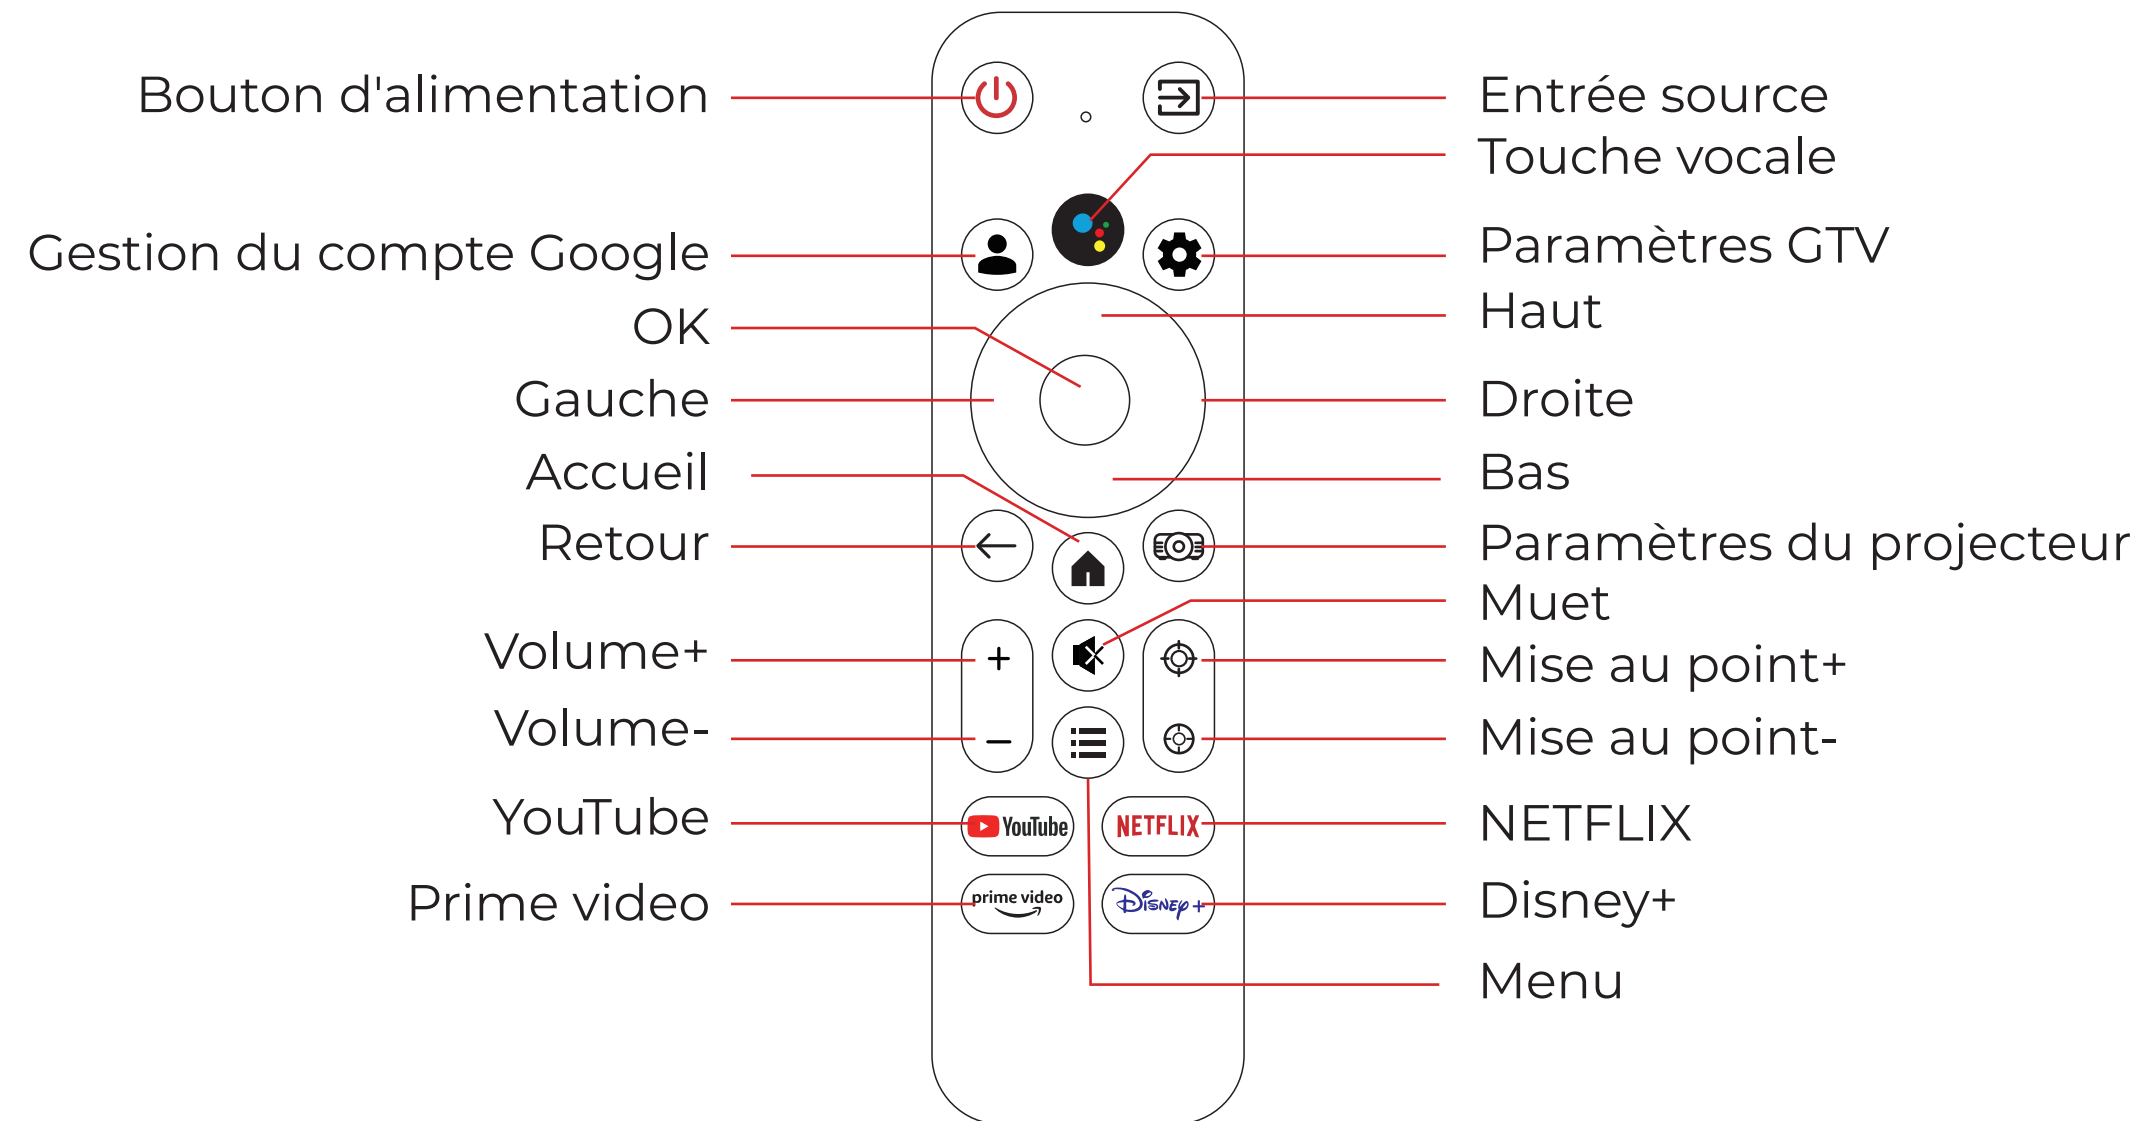


Remarque : 1. Veuillez diriger la télécommande vers l'écran du projecteur

2. Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.

Connexions et boutons

FR

Boutons tactiles

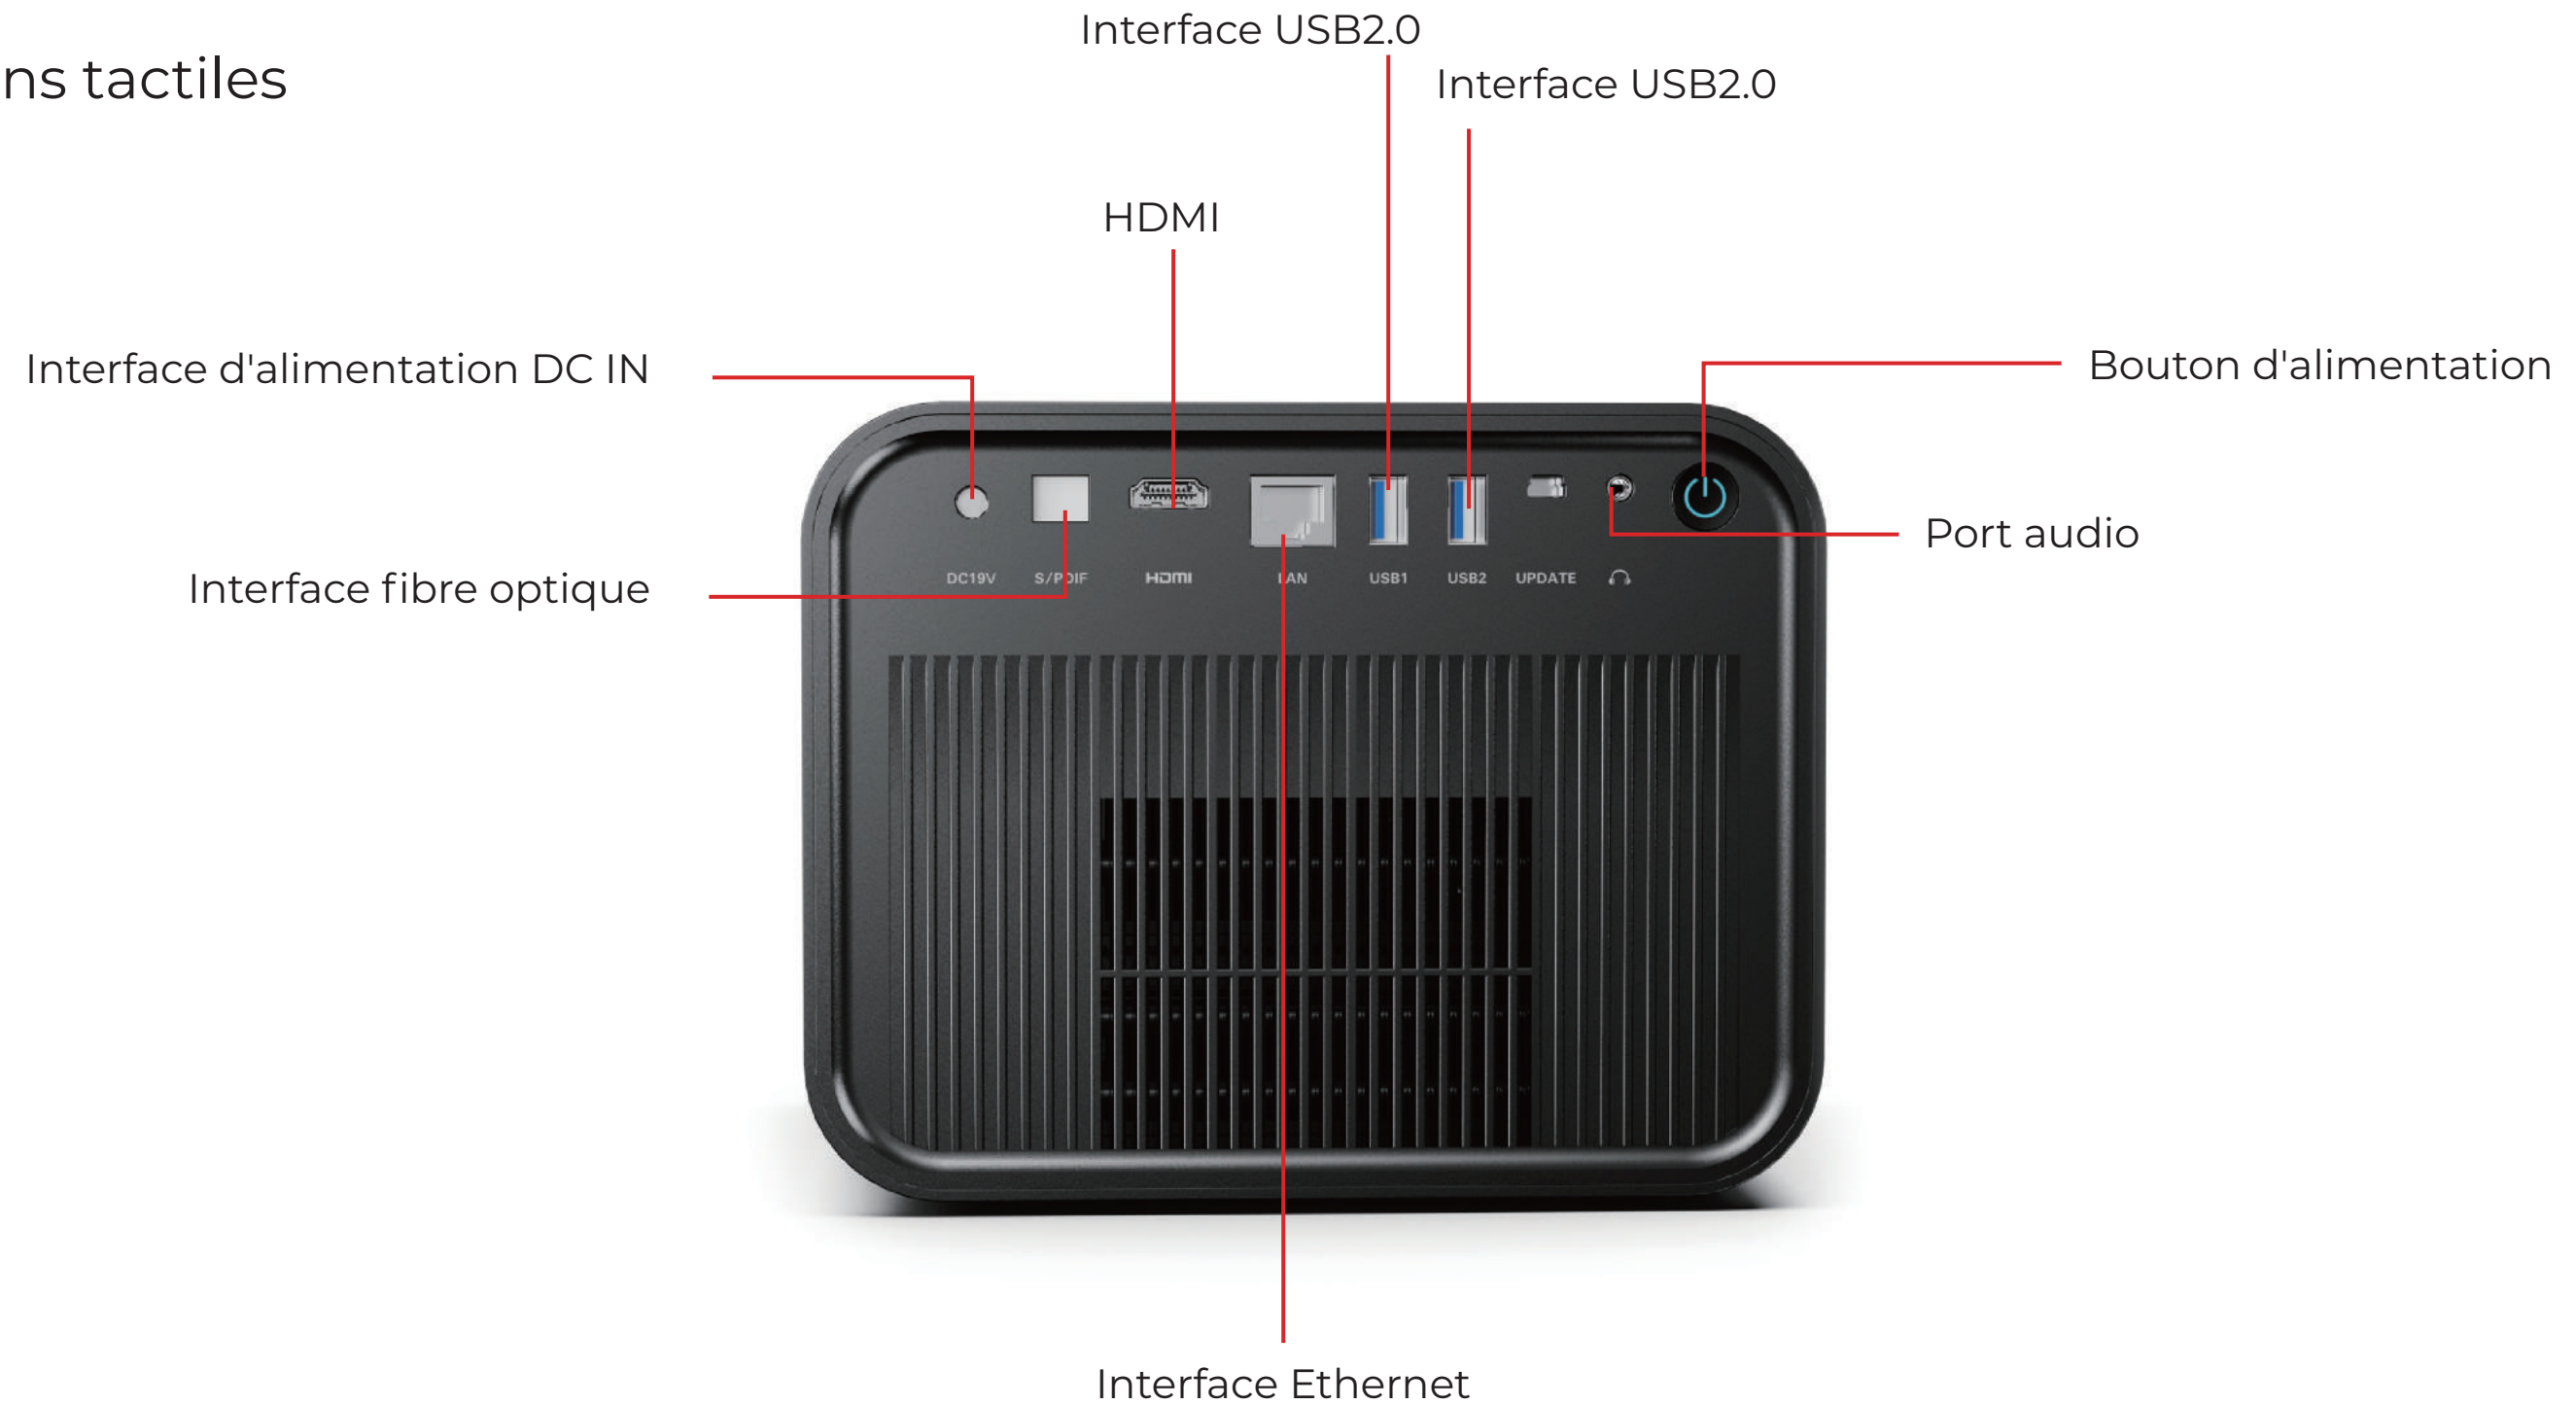


Guide de l'utilisateur de base pour le système de projecteur

1. Mise sous tension et interface système

FR

Lorsque le projecteur est allumé pour la première fois, il affiche une interface système Google de base.

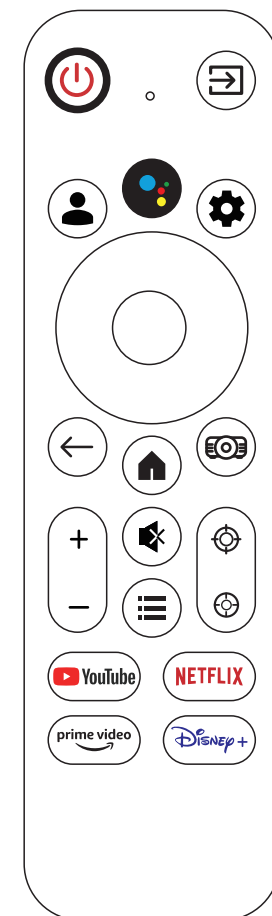

2. Appairage de la télécommande




 Important : Vous devez appairer votre télécommande avant de procéder. Sinon, la configuration du système ne peut pas continuer.

La télécommande prend en charge à la fois l'infrarouge (IR) et le Bluetooth :

- Dans le système Android par défaut, le contrôle se fait par infrarouge.
- Dans Google TV, l'appairage Bluetooth est requis pour le fonctionnement de la télécommande.

Étapes d'appairage de la télécommande :

1. Suivez les instructions à l'écran pour initier l'appairage.
2. Appuyez et maintenez les boutons nécessaires sur la télécommande pour démarrer le processus d'appairage Bluetooth.
3. Une fois l'appairage réussi, la télécommande peut contrôler l'appareil depuis n'importe quelle direction dans la portée.

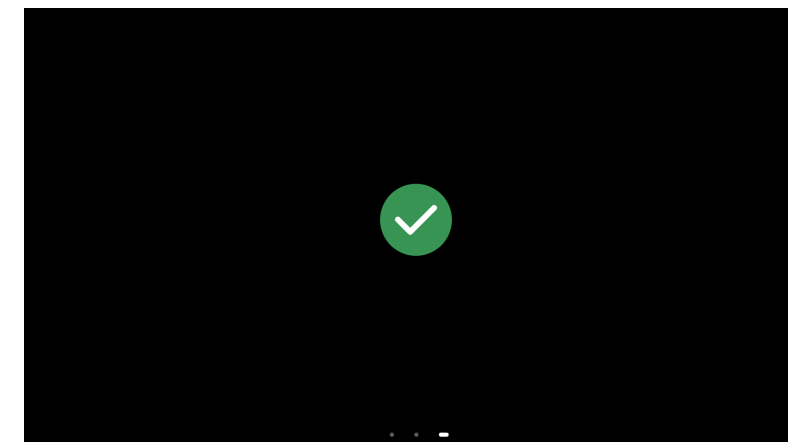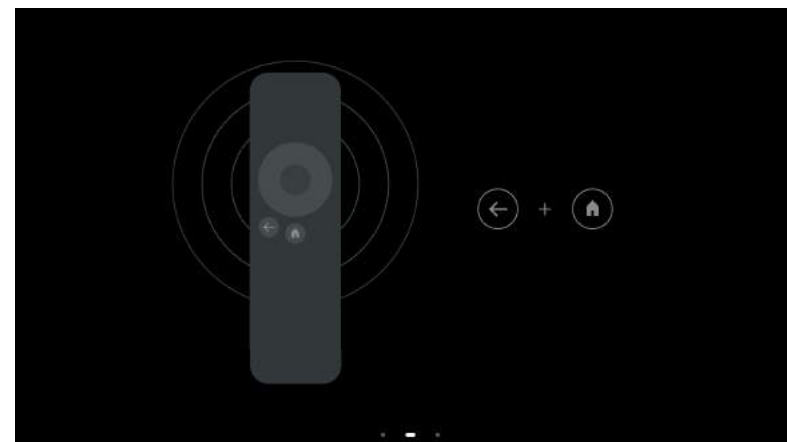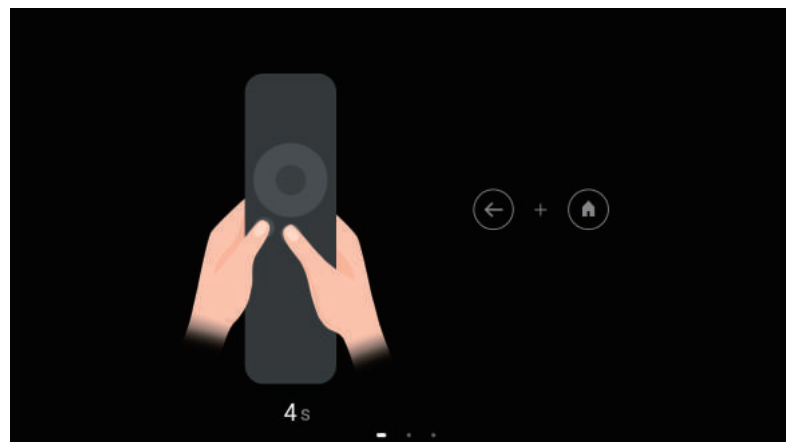


3. Configuration de Google TV

FR

Après avoir apparié la télécommande, suivez les invites à l'écran pour terminer la configuration de Google TV :


1. Sélectionnez votre langue.
2. Choisissez votre pays ou région.
3. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi.
4. Connectez-vous avec votre compte Google.
5. Attendez quelques minutes pour que le système configure votre environnement Google TV.

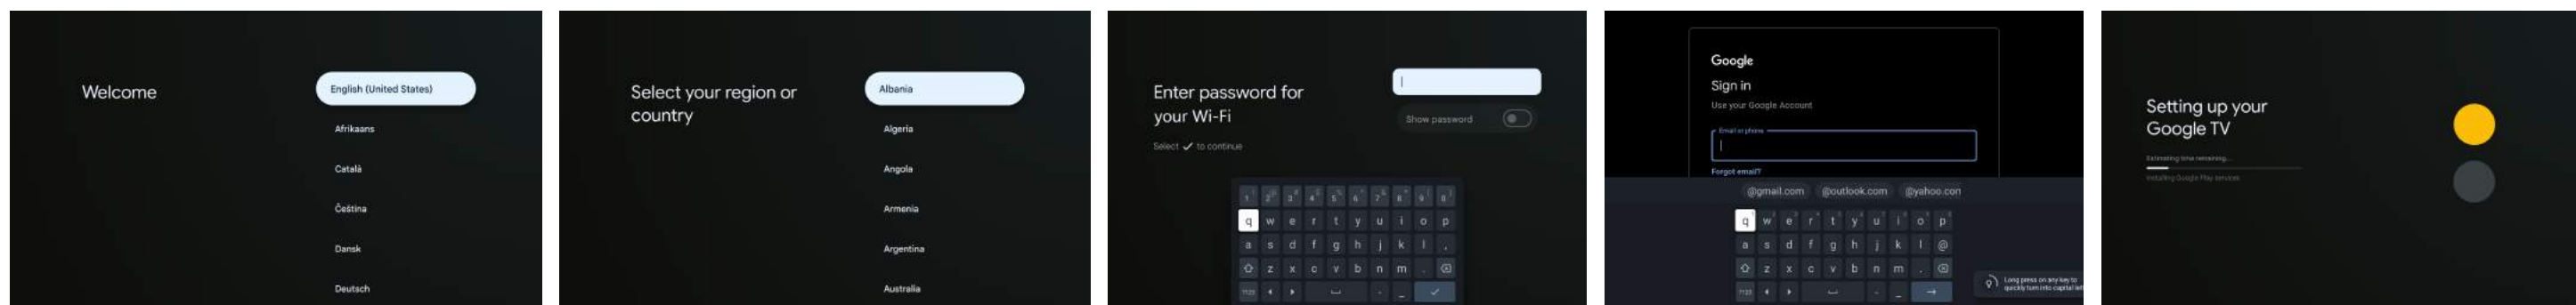

3. Configuration de Google TV

FR



Une fois la configuration terminée, vous pouvez utiliser des applications de streaming populaires comme YouTube, Netflix, Prime Video, et plus encore.

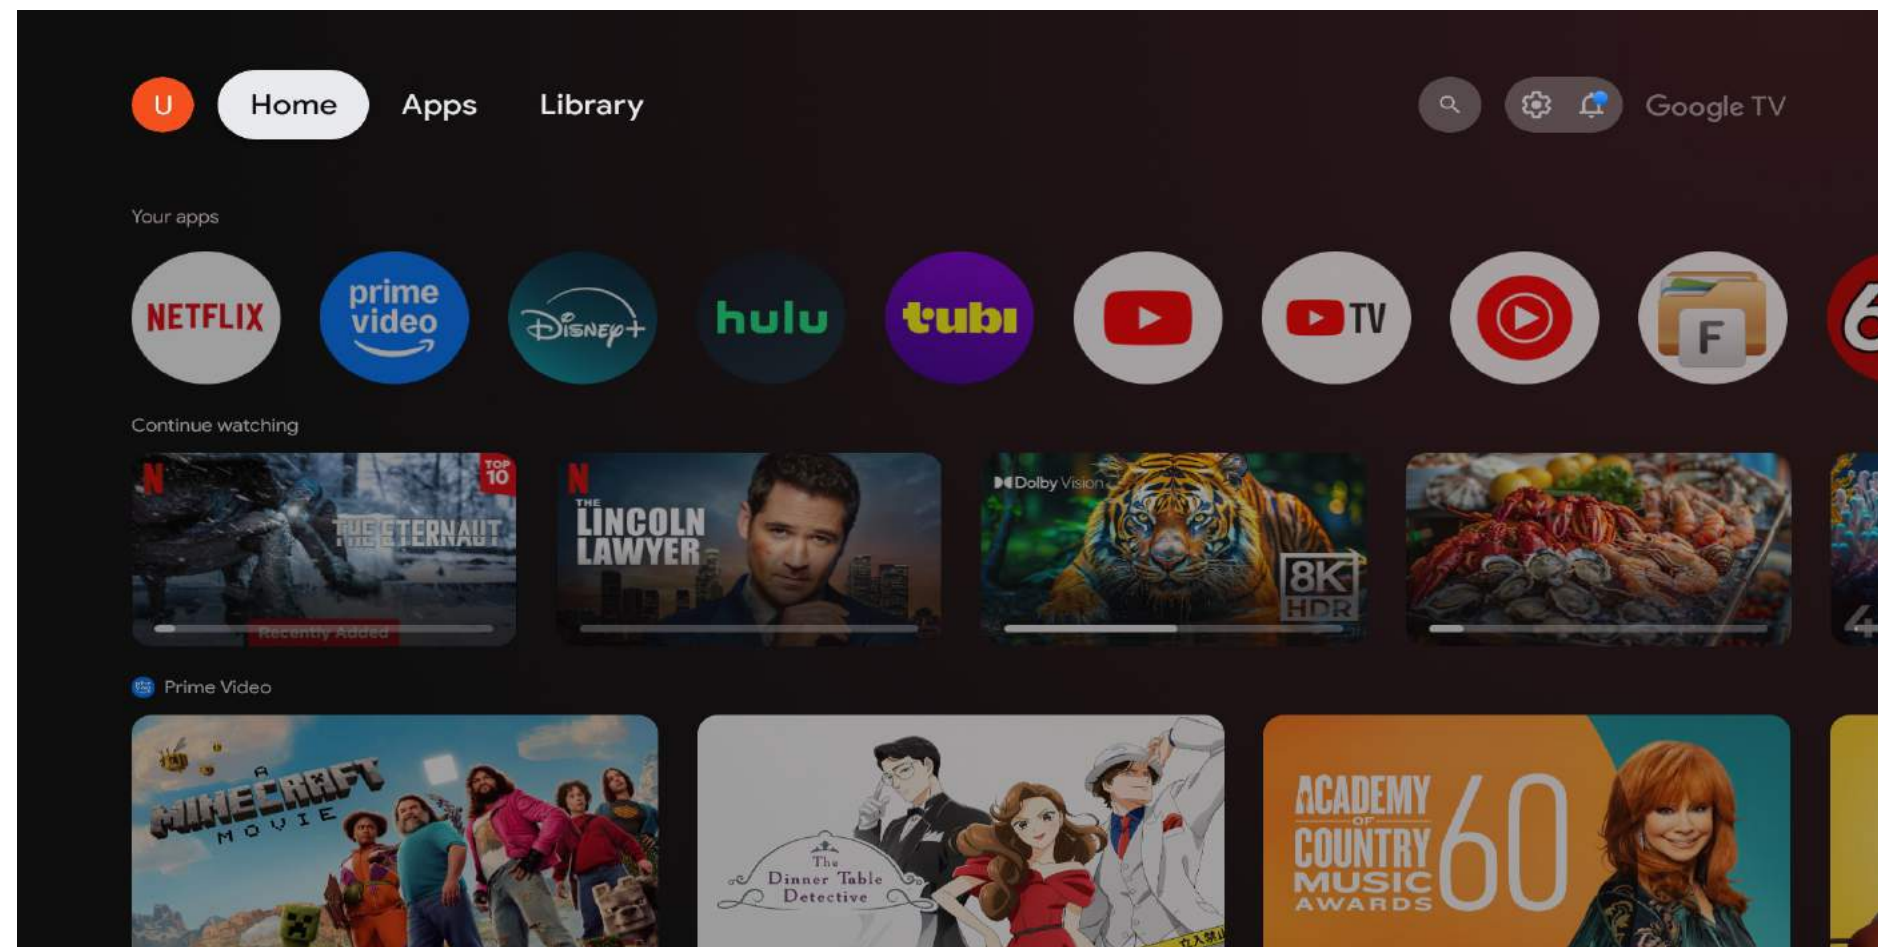

4. Fonctions principales de la télécommande (pour Google TV uniquement)

Certaines touches sur la télécommande ne fonctionnent que dans Google TV, y compris :


- Compte Google
- Google Assistant
- Configuration
- Accueil
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

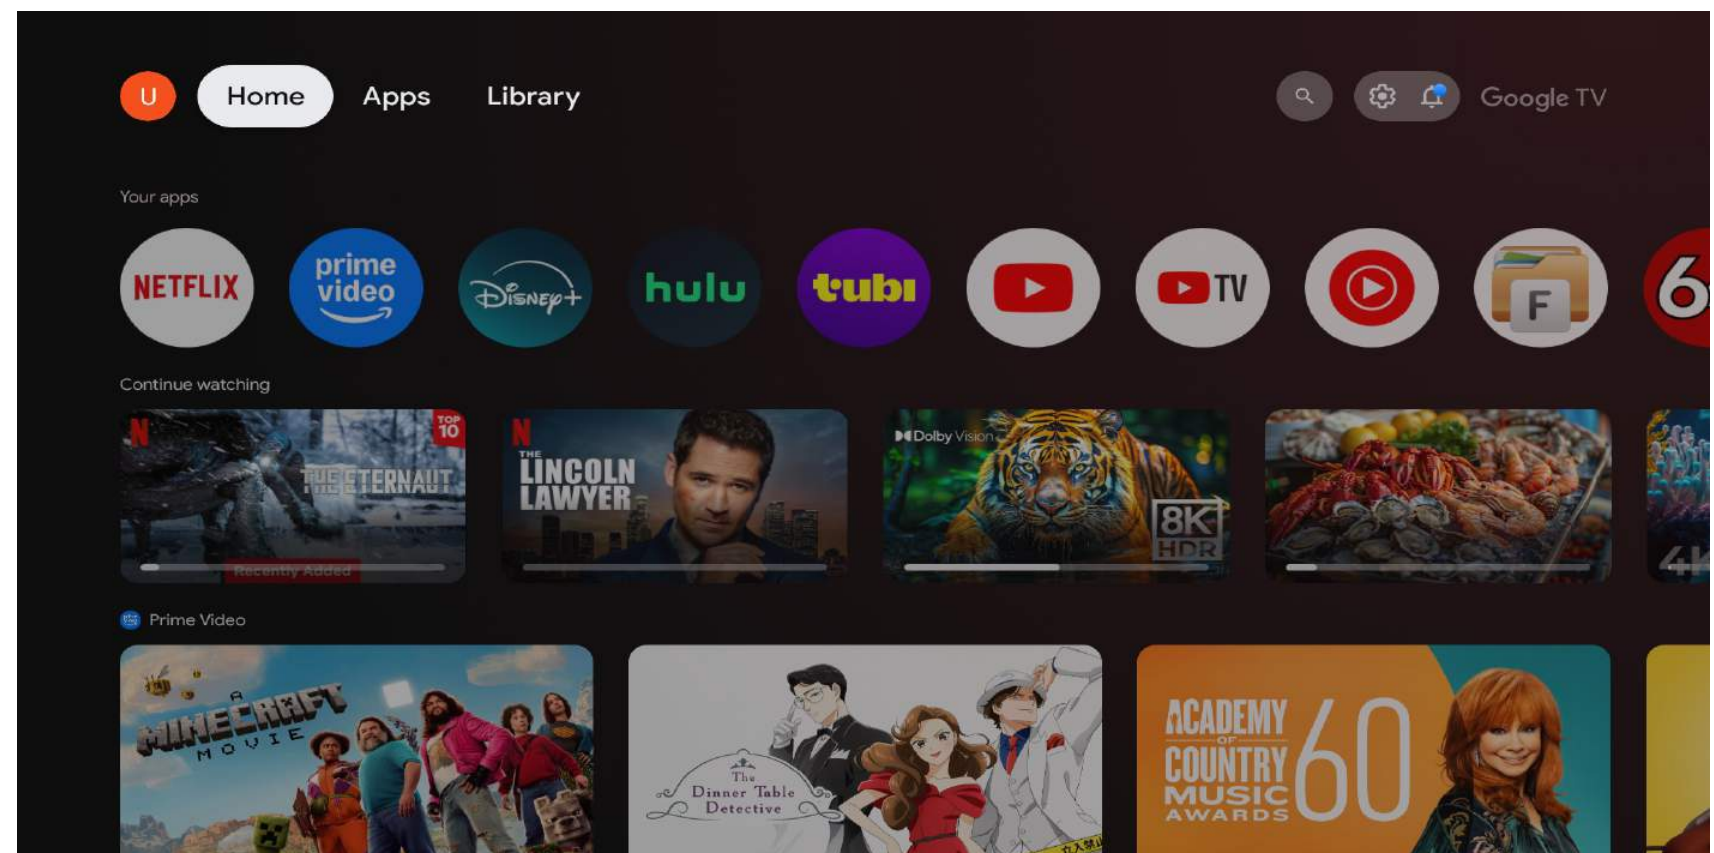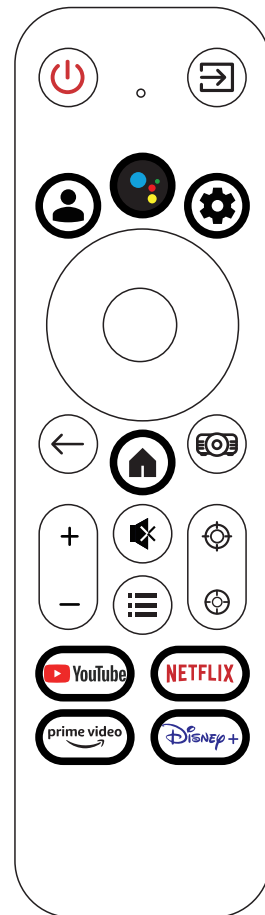

5. Interface d'accueil du système Android

L'écran d'accueil du système Android par défaut affiche plusieurs grandes icônes pour un accès rapide aux fonctions clés :

- Paramètres
- Google TV
- Gestionnaire de fichiers
- Lecteur multimédia
- Projecteur WPS
- Microsoft Point
- OfficeSuite

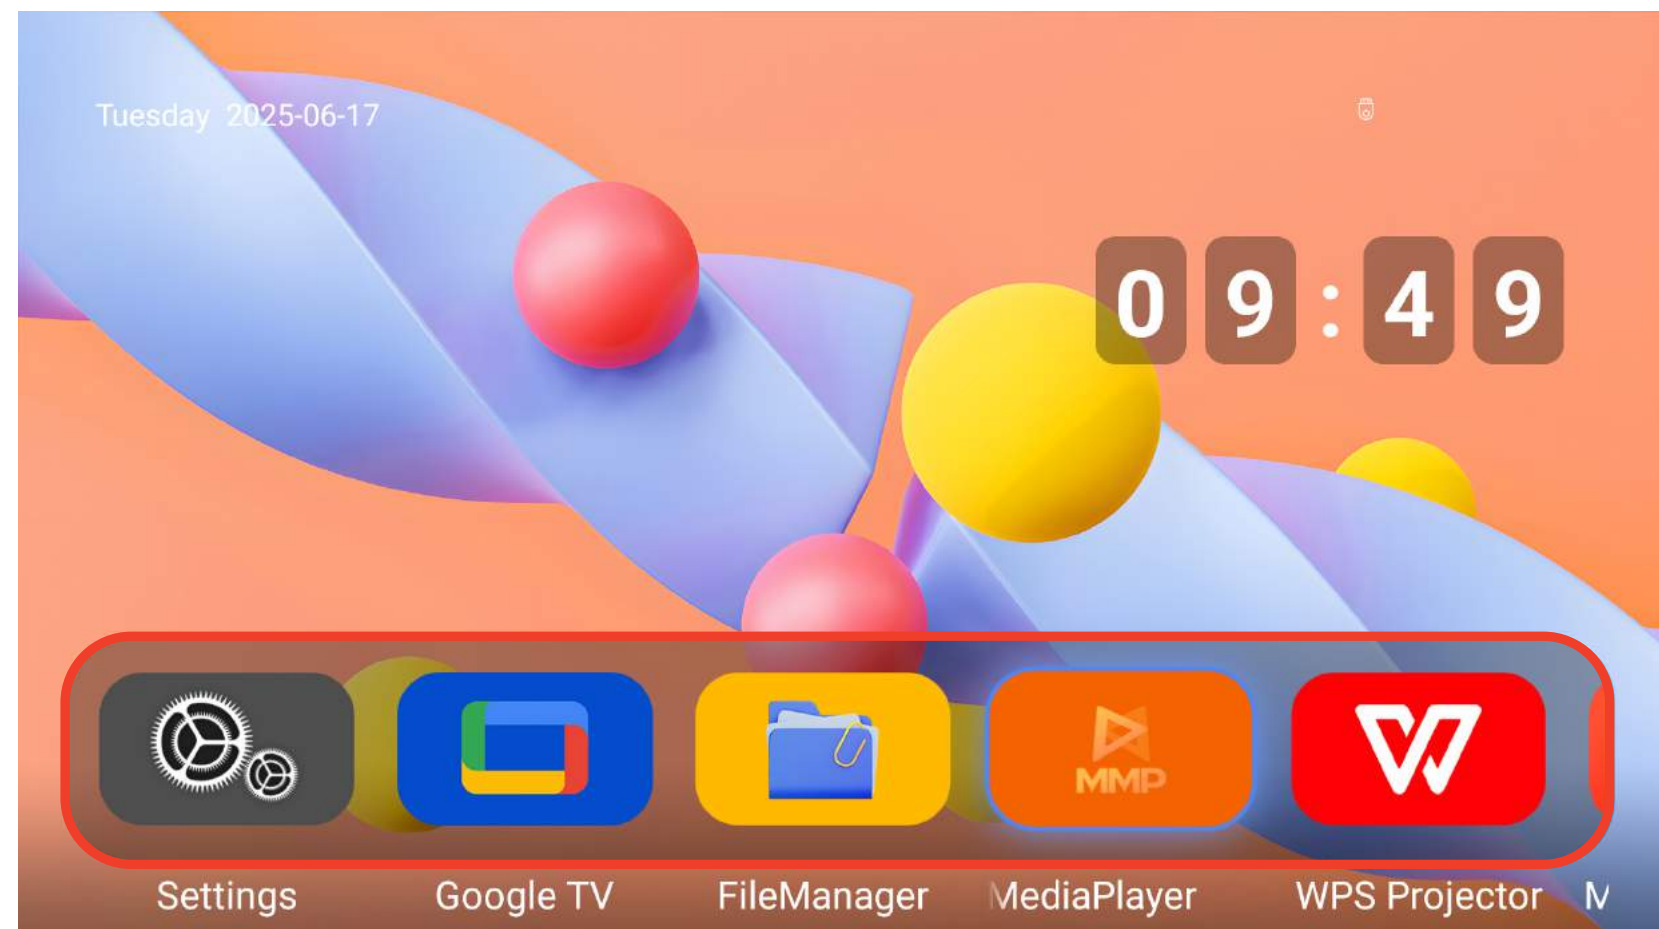


6. Accéder à Google TV



FR

Le système Android ne contient aucune source de contenu préinstallée. Cependant, Google TV apparaît en évidence sur l'écran d'accueil. Vous pouvez y accéder :

- En tant qu'application en sélectionnant l'icône Google TV.
- En tant que chaîne via le bouton Source de la télécommande, puis sélectionnez GTV.

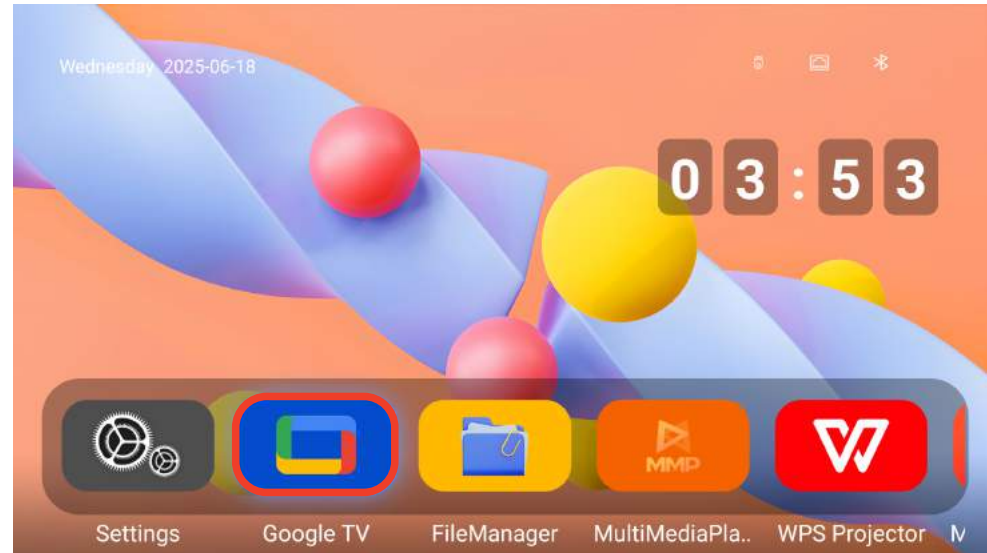


or

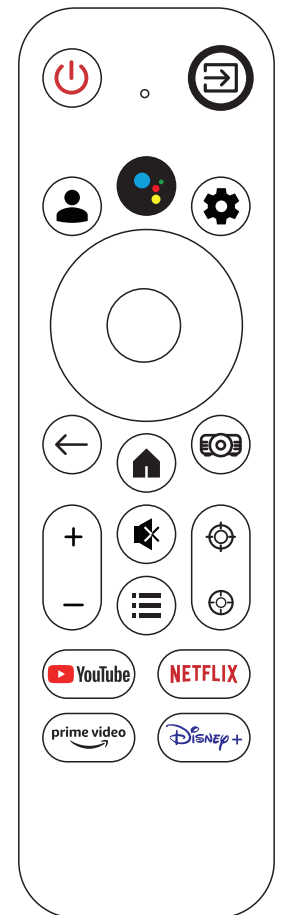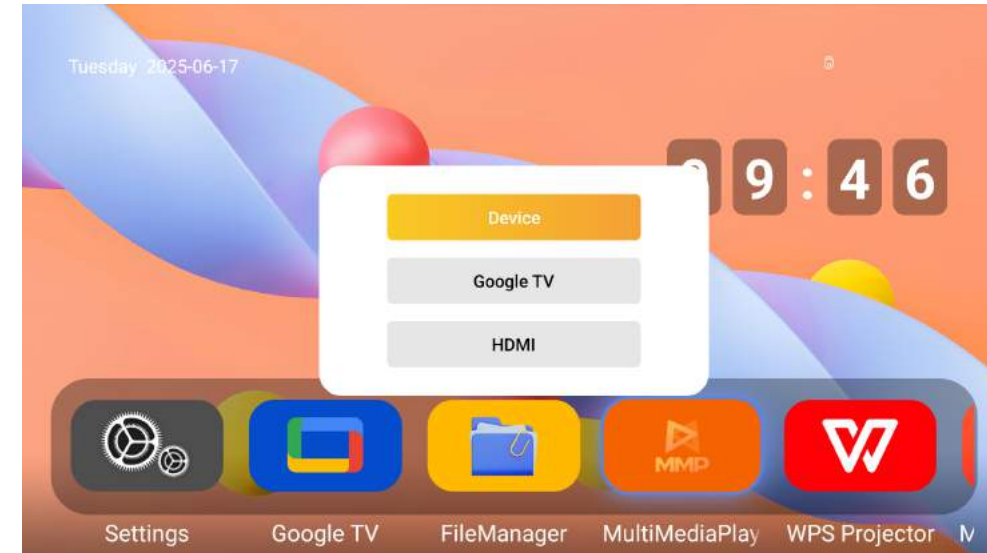

7. Menu de raccourcis supérieur

En appuyant sur la touche de navigation vers le haut de la télécommande depuis l'écran d'accueil, un menu de raccourcis supérieur apparaîtra avec les options suivantes :

- Source HDMI
- Miroir d'écran
- Skin (thème UI)
- eManuel
- Navigateur Chrome
- Audio Bluetooth
- Nettoyage (nettoyeur de système)
- Mise hors tension

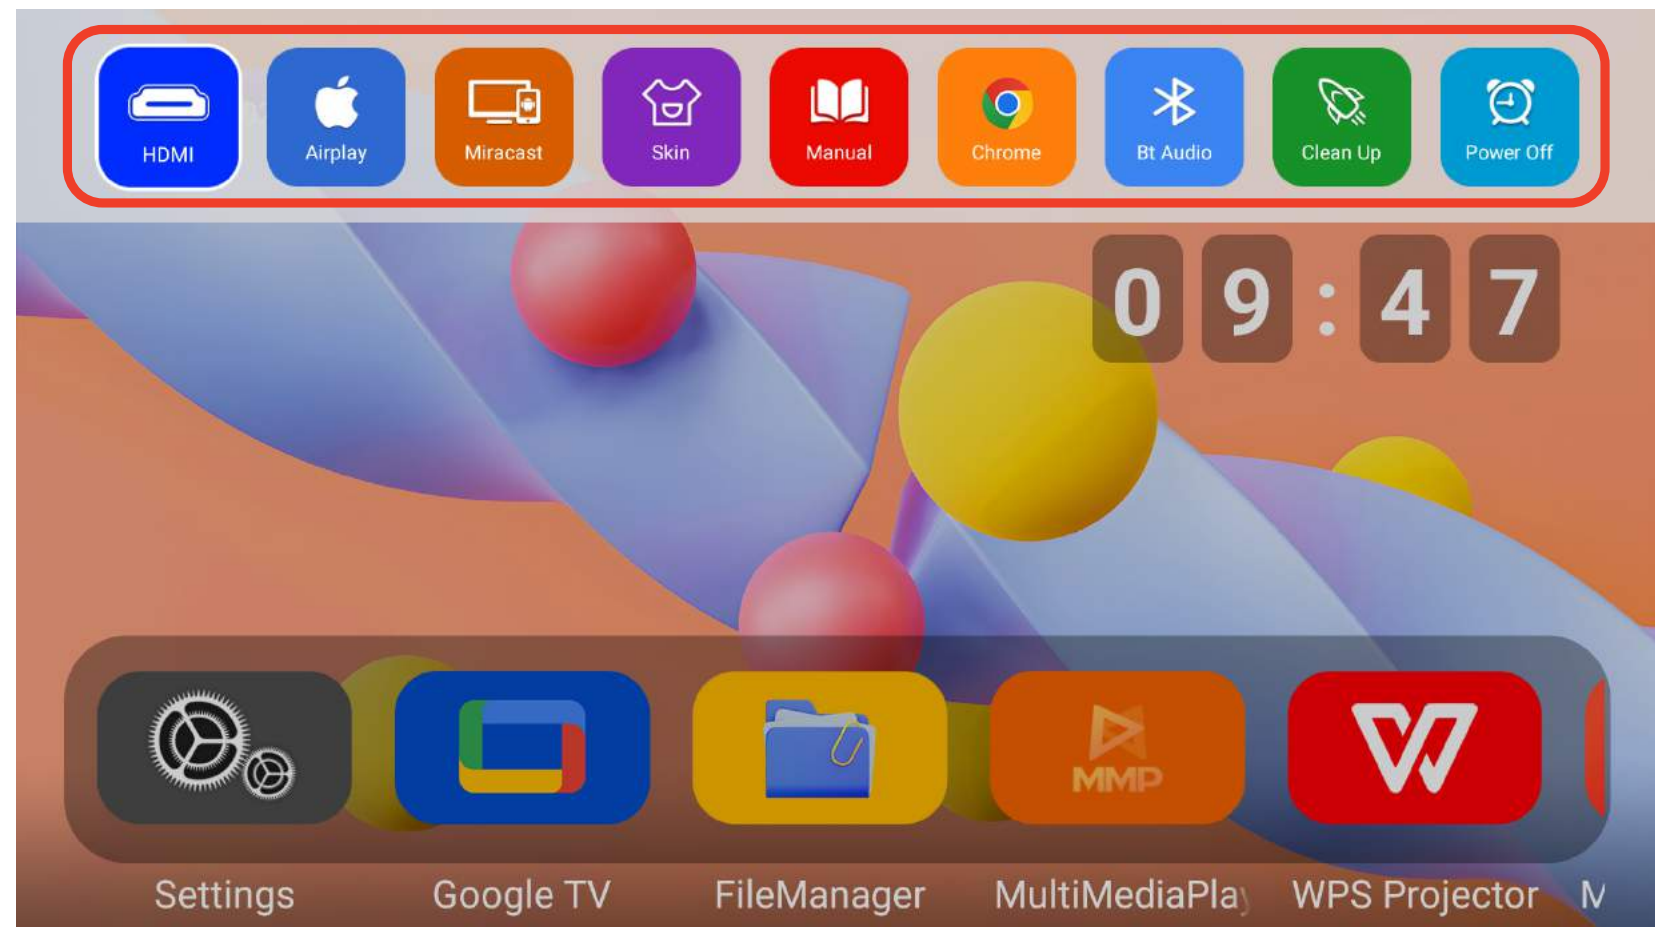

8. Miroir d'écran du téléphone

Réplication d'écran sans fil (iPhone)

Guide de miroitage AirPlay sur iPhone :




1. Activez le Wi-Fi du projecteur et connectez-le à un réseau Wi-Fi.
2. Connectez votre iPhone au même réseau Wi-Fi que le projecteur.
3. Appuyez sur la touche haut de la télécommande pour ouvrir le menu caché. Activez AirPlay, puis passez l'option AirPlay en bas à droite sur « Activé ».
4. Faites glisser vers le bas sur votre iPhone pour ouvrir le Centre de contrôle et touchez Miroir d'écran (AirPlay). L'iPhone recherchera automatiquement les projecteurs disponibles sur le réseau.
5. Sélectionnez le nom de votre projecteur dans la liste pour lancer le mirroring.



Mise en miroir d'écran sans fil (téléphone Android)

Méthode 1 :




1. Activez le Wi-Fi du projecteur et connectez-le à un réseau Wi-Fi.
2. Connectez votre téléphone Android au même réseau Wi-Fi que le projecteur.
3. Sur le projecteur, ouvrez AirPlay puis sélectionnez Miracast en bas à droite de l'écran et assurez-vous qu'il est activé.
4. Ouvrez la fonction de duplication d'écran (cast) depuis le centre de contrôle de votre téléphone. Sélectionnez le nom du projecteur affiché sous la forme « Share EShare-XXXX » pour lancer la mise en miroir.

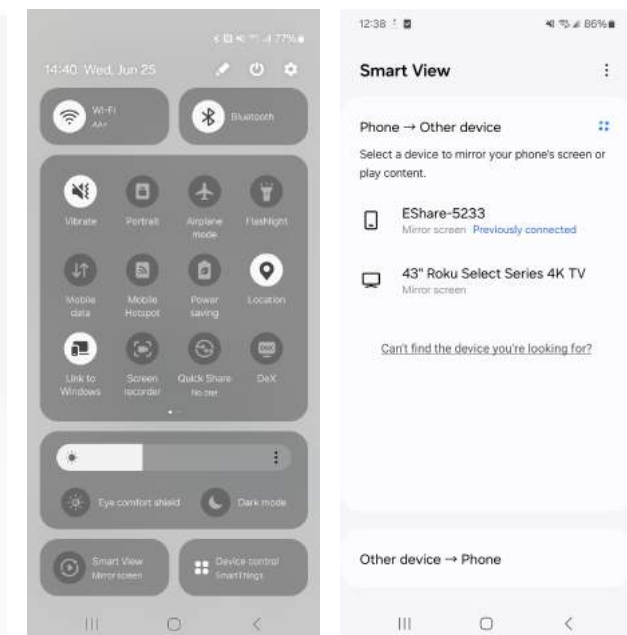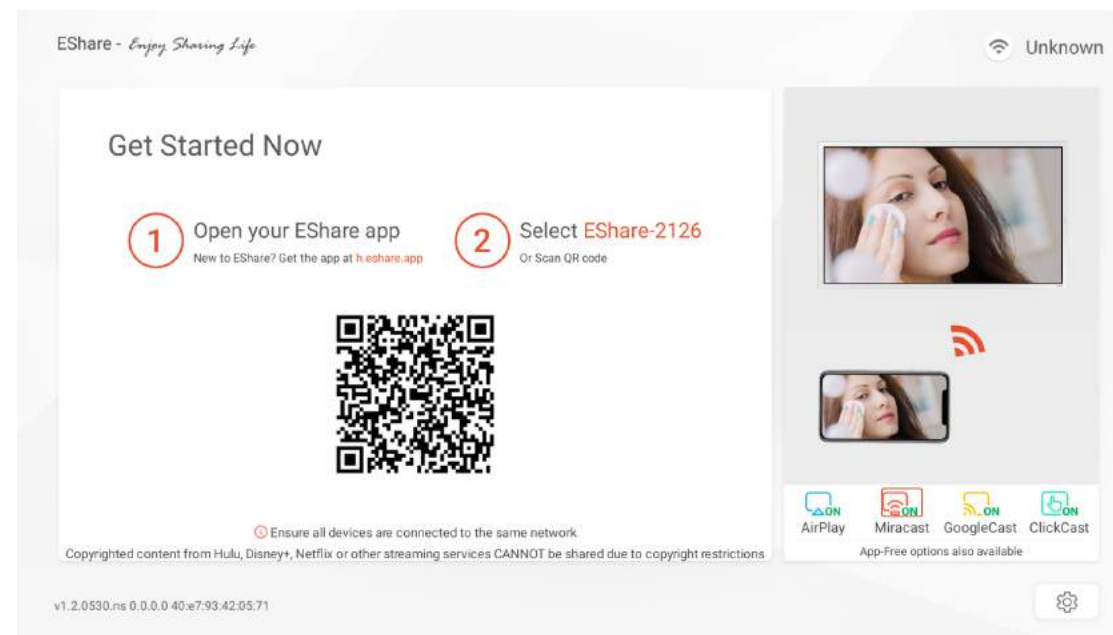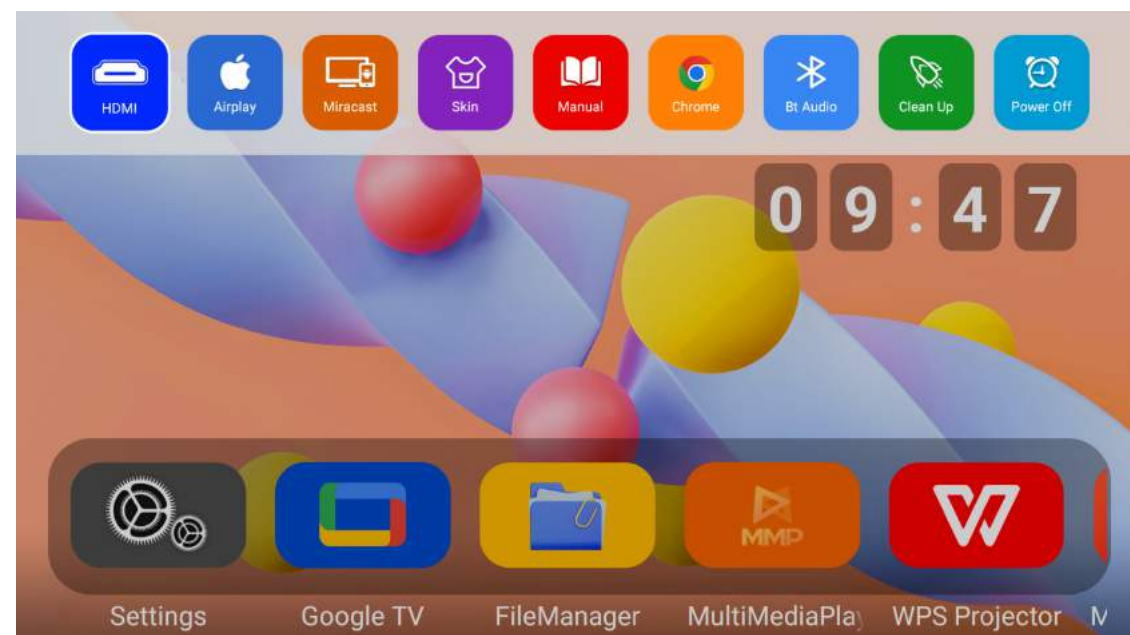

Methode 2:

Telefone mit Multi-Screen-Interaktion können über integriertes Miracast verbunden werden.

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Projektor als auch das Android-Telefon WLAN eingeschaltet haben.
2. Drücken Sie die Aufwärtstaste auf der Fernbedienung, um das versteckte Menü anzuzeigen. Wählen Sie Miracast aus und öffnen Sie es, um die Miracast-Oberfläche aufzurufen.
3. Gehen Sie auf Ihrem Android-Telefon zu Einstellungen > Bildschirmspiegelung / Übertragen. Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt den Namen des Projektors an.
4. Tippen Sie auf den erkannten Gerätenamen und warten Sie einige Sekunden, um die Bildschirmspiegelung abzuschließen.

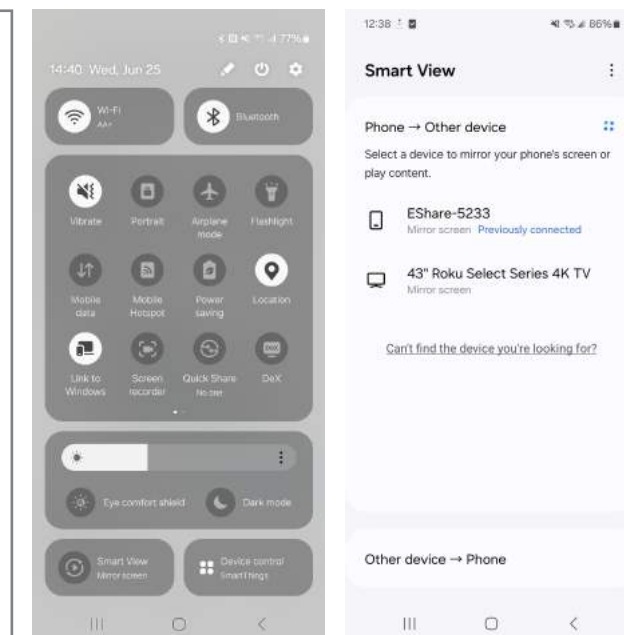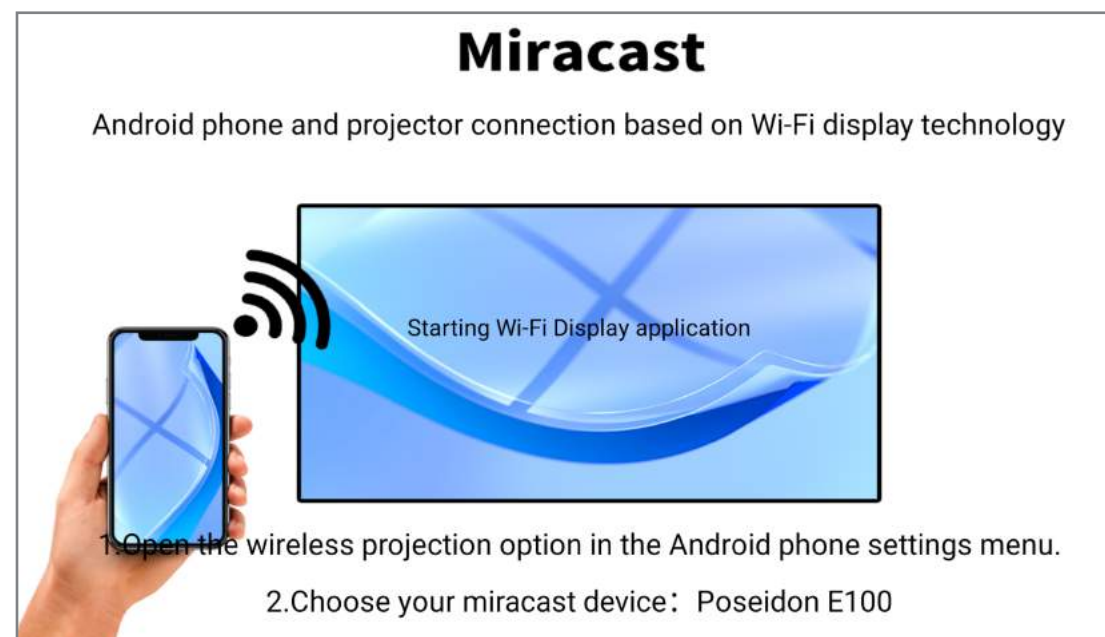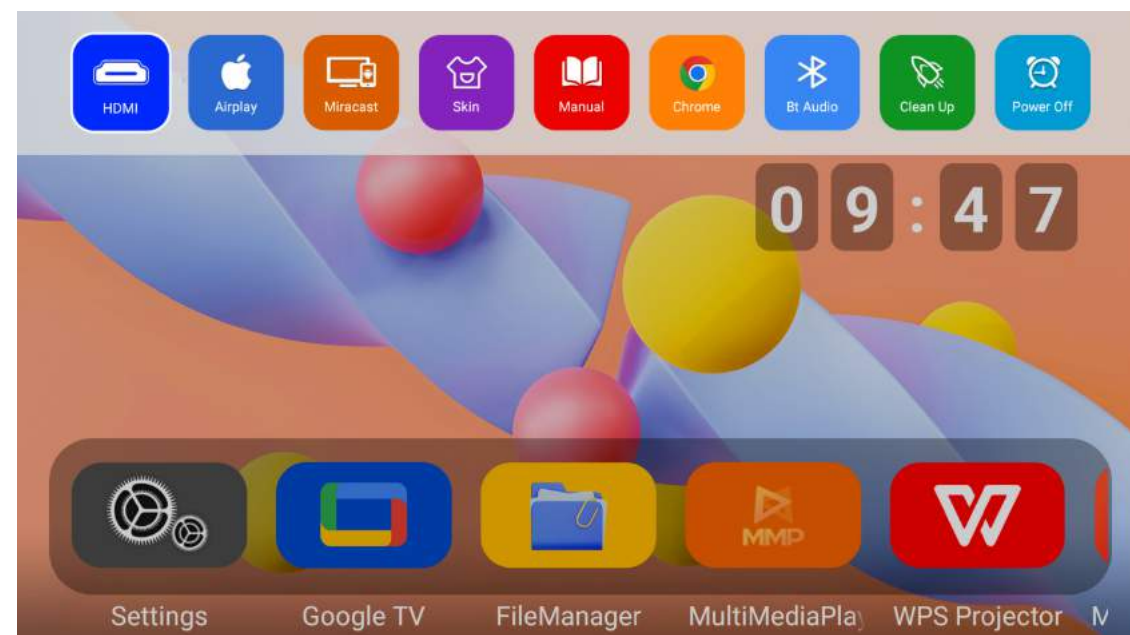

9. Mise en miroir d'écran filaire via un câble USB

Android:

1. Lorsqu'un message s'affiche, installez l'application requise sur votre appareil Android, puis ouvrez-la.
2. Connectez votre appareil Android au projecteur à l'aide d'un câble USB pour activer la mise en miroir de l'écran.

iOS:

1. Utilisez le câble de charge d'origine de l'iPhone pour connecter votre appareil iOS au projecteur (un côté USB, l'autre Lightning).
2. Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche sur l'iPhone, touchez « Faire confiance », puis entrez le code d'accès de votre appareil.


10. Paramètres de projection

Vous pouvez personnaliser divers paramètres de projection en fonction de votre scénario d'utilisation et de votre environnement d'installation. Accédez à ces paramètres depuis :

Écran d'accueil > Paramètres > Projection

Options de projection disponibles : Mode projection, Correction de trapèze, Réglage de la mise au point, Zoom numérique, Ratio d'aspect

Astuce : Pour de meilleurs résultats, placez le projecteur directement devant l'écran à la bonne hauteur, et utilisez la correction de trapèze uniquement pour des corrections mineures.

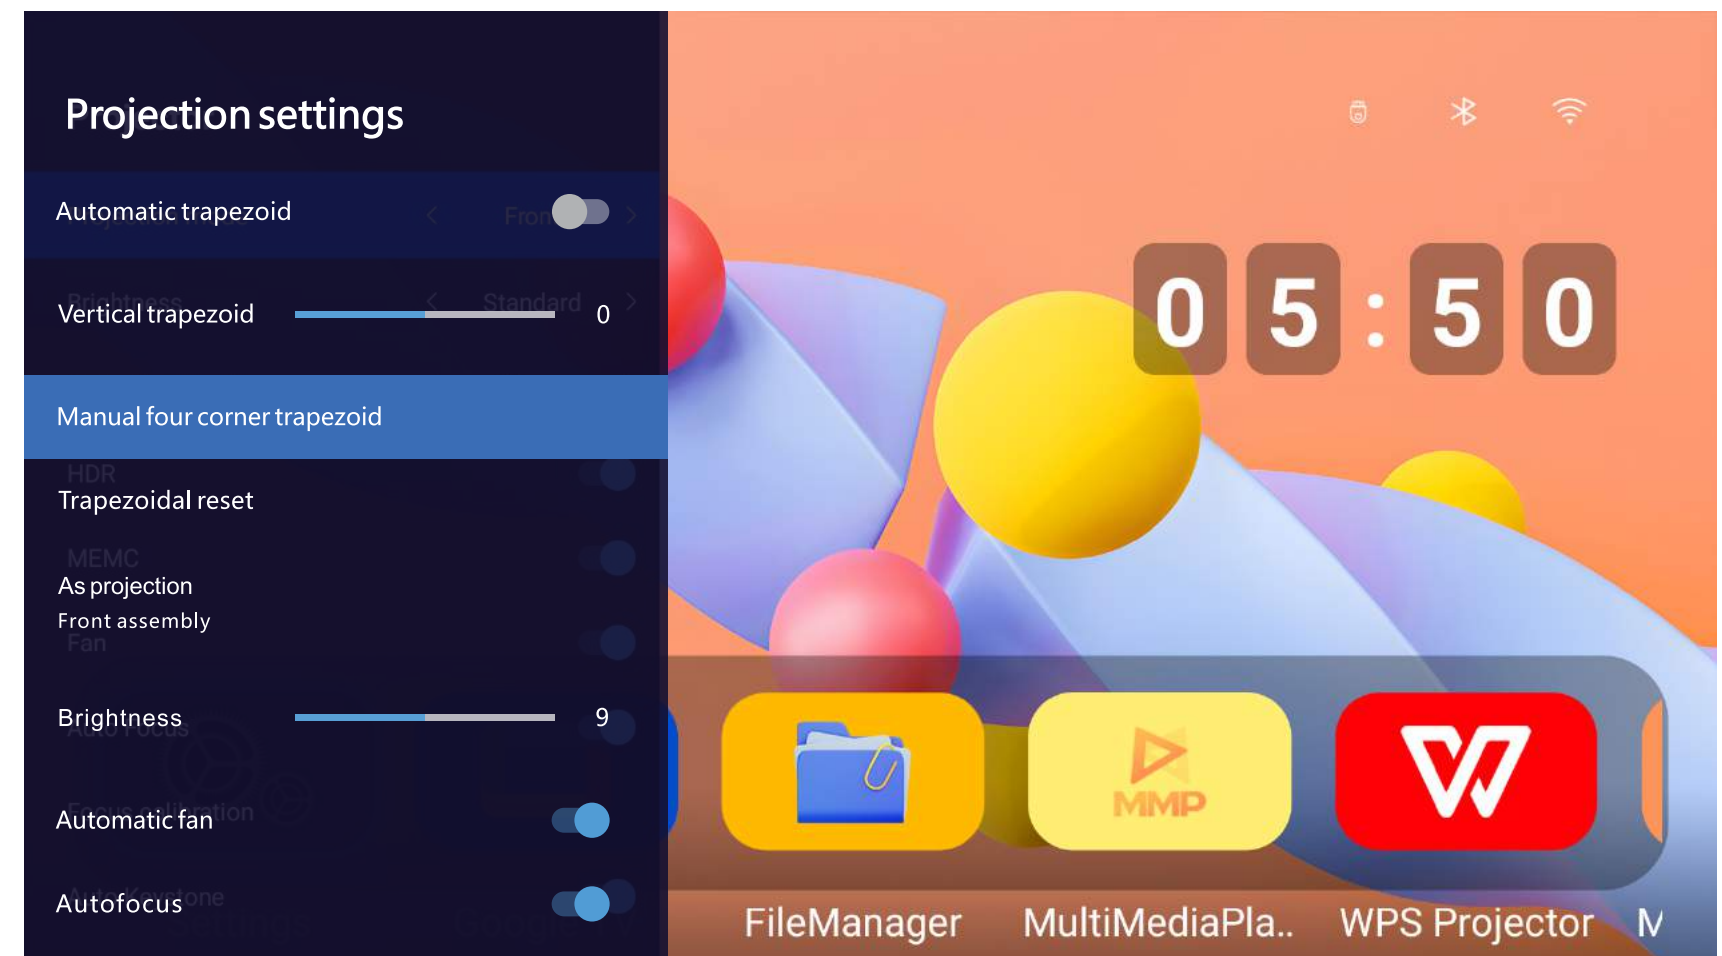

11. Dépannage

FR

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du projecteur, consultez les problèmes courants et les solutions suivantes :

Problème	Cause possible	Solution proposée
Aucune image affichée	Source d'entrée incorrecte	Vérifiez les paramètres HDMI/Sources d'entrée
Aucun son	Volume muet ou faible	Augmentez le volume ou désactivez le mode muet via la télécommande
Impossible d'apparier la télécommande	Non en mode d'appariement ou batterie faible	Suivez les instructions d'appariement et remplacez les piles si nécessaire
Google TV ne répond pas	Erreur de réseau ou de système	Redémarrez l'appareil et reconnectez-vous au Wi-Fi
Échec du miroir d'écran	Appareil non compatible ou non sur le même réseau	Confirmez la compatibilité de l'appareil et la connexion Wi-Fi
Image floue	Mise au point non ajustée	Utilisez le cadran de réglage de la mise au point ou les paramètres

12. Questions fréquentes (FAQ)

Q1 : Comment mettre à jour le logiciel système ?

R : Allez dans Paramètres > À propos > Mise à jour du système. Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.

Q2 : Pourquoi certains boutons de la télécommande ne fonctionnent-ils pas ?

R : Certains boutons ne fonctionnent que dans le mode Google TV, tels que YouTube, Prime Video et Google Assistant.

Q3 : Puis-je utiliser des haut-parleurs ou des écouteurs Bluetooth ?

R : Oui. Accédez à Paramètres > Bluetooth, recherchez et appairez avec votre appareil audio Bluetooth.

Q4 : Comment réinitialiser le projecteur aux paramètres d'usine ?

R : Allez dans Paramètres > Préférences de l'appareil > Réinitialiser et suivez les instructions à l'écran.

Poseidon E100


Manual electrónico



Control remoto

ES

Instrucciones de los botones

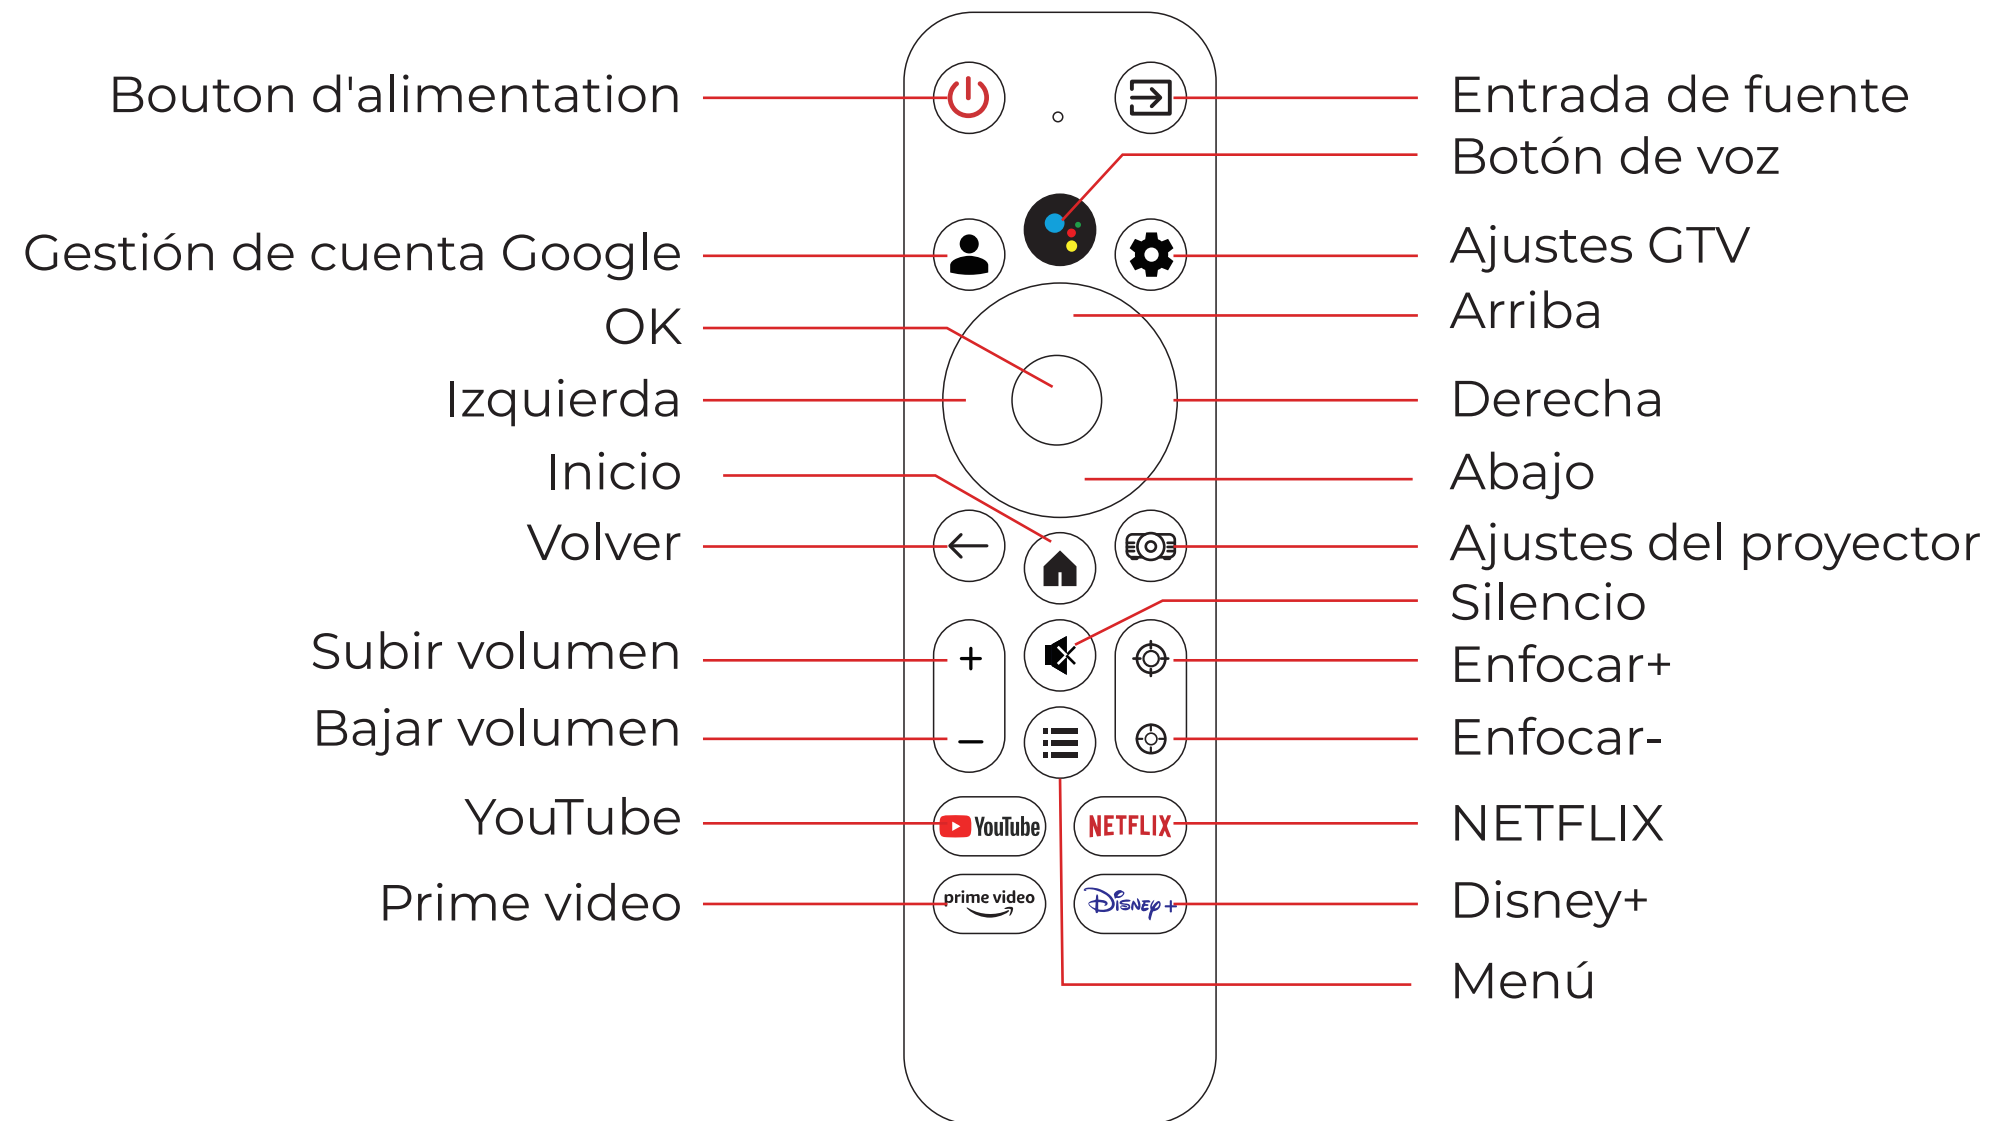


Nota: 1. Mantenga el control remoto apuntando a la pantalla del proyector
2. Retire la batería si no va a usar el control remoto durante mucho tiempo.

Conexión y Clave

ES

Botones táctiles

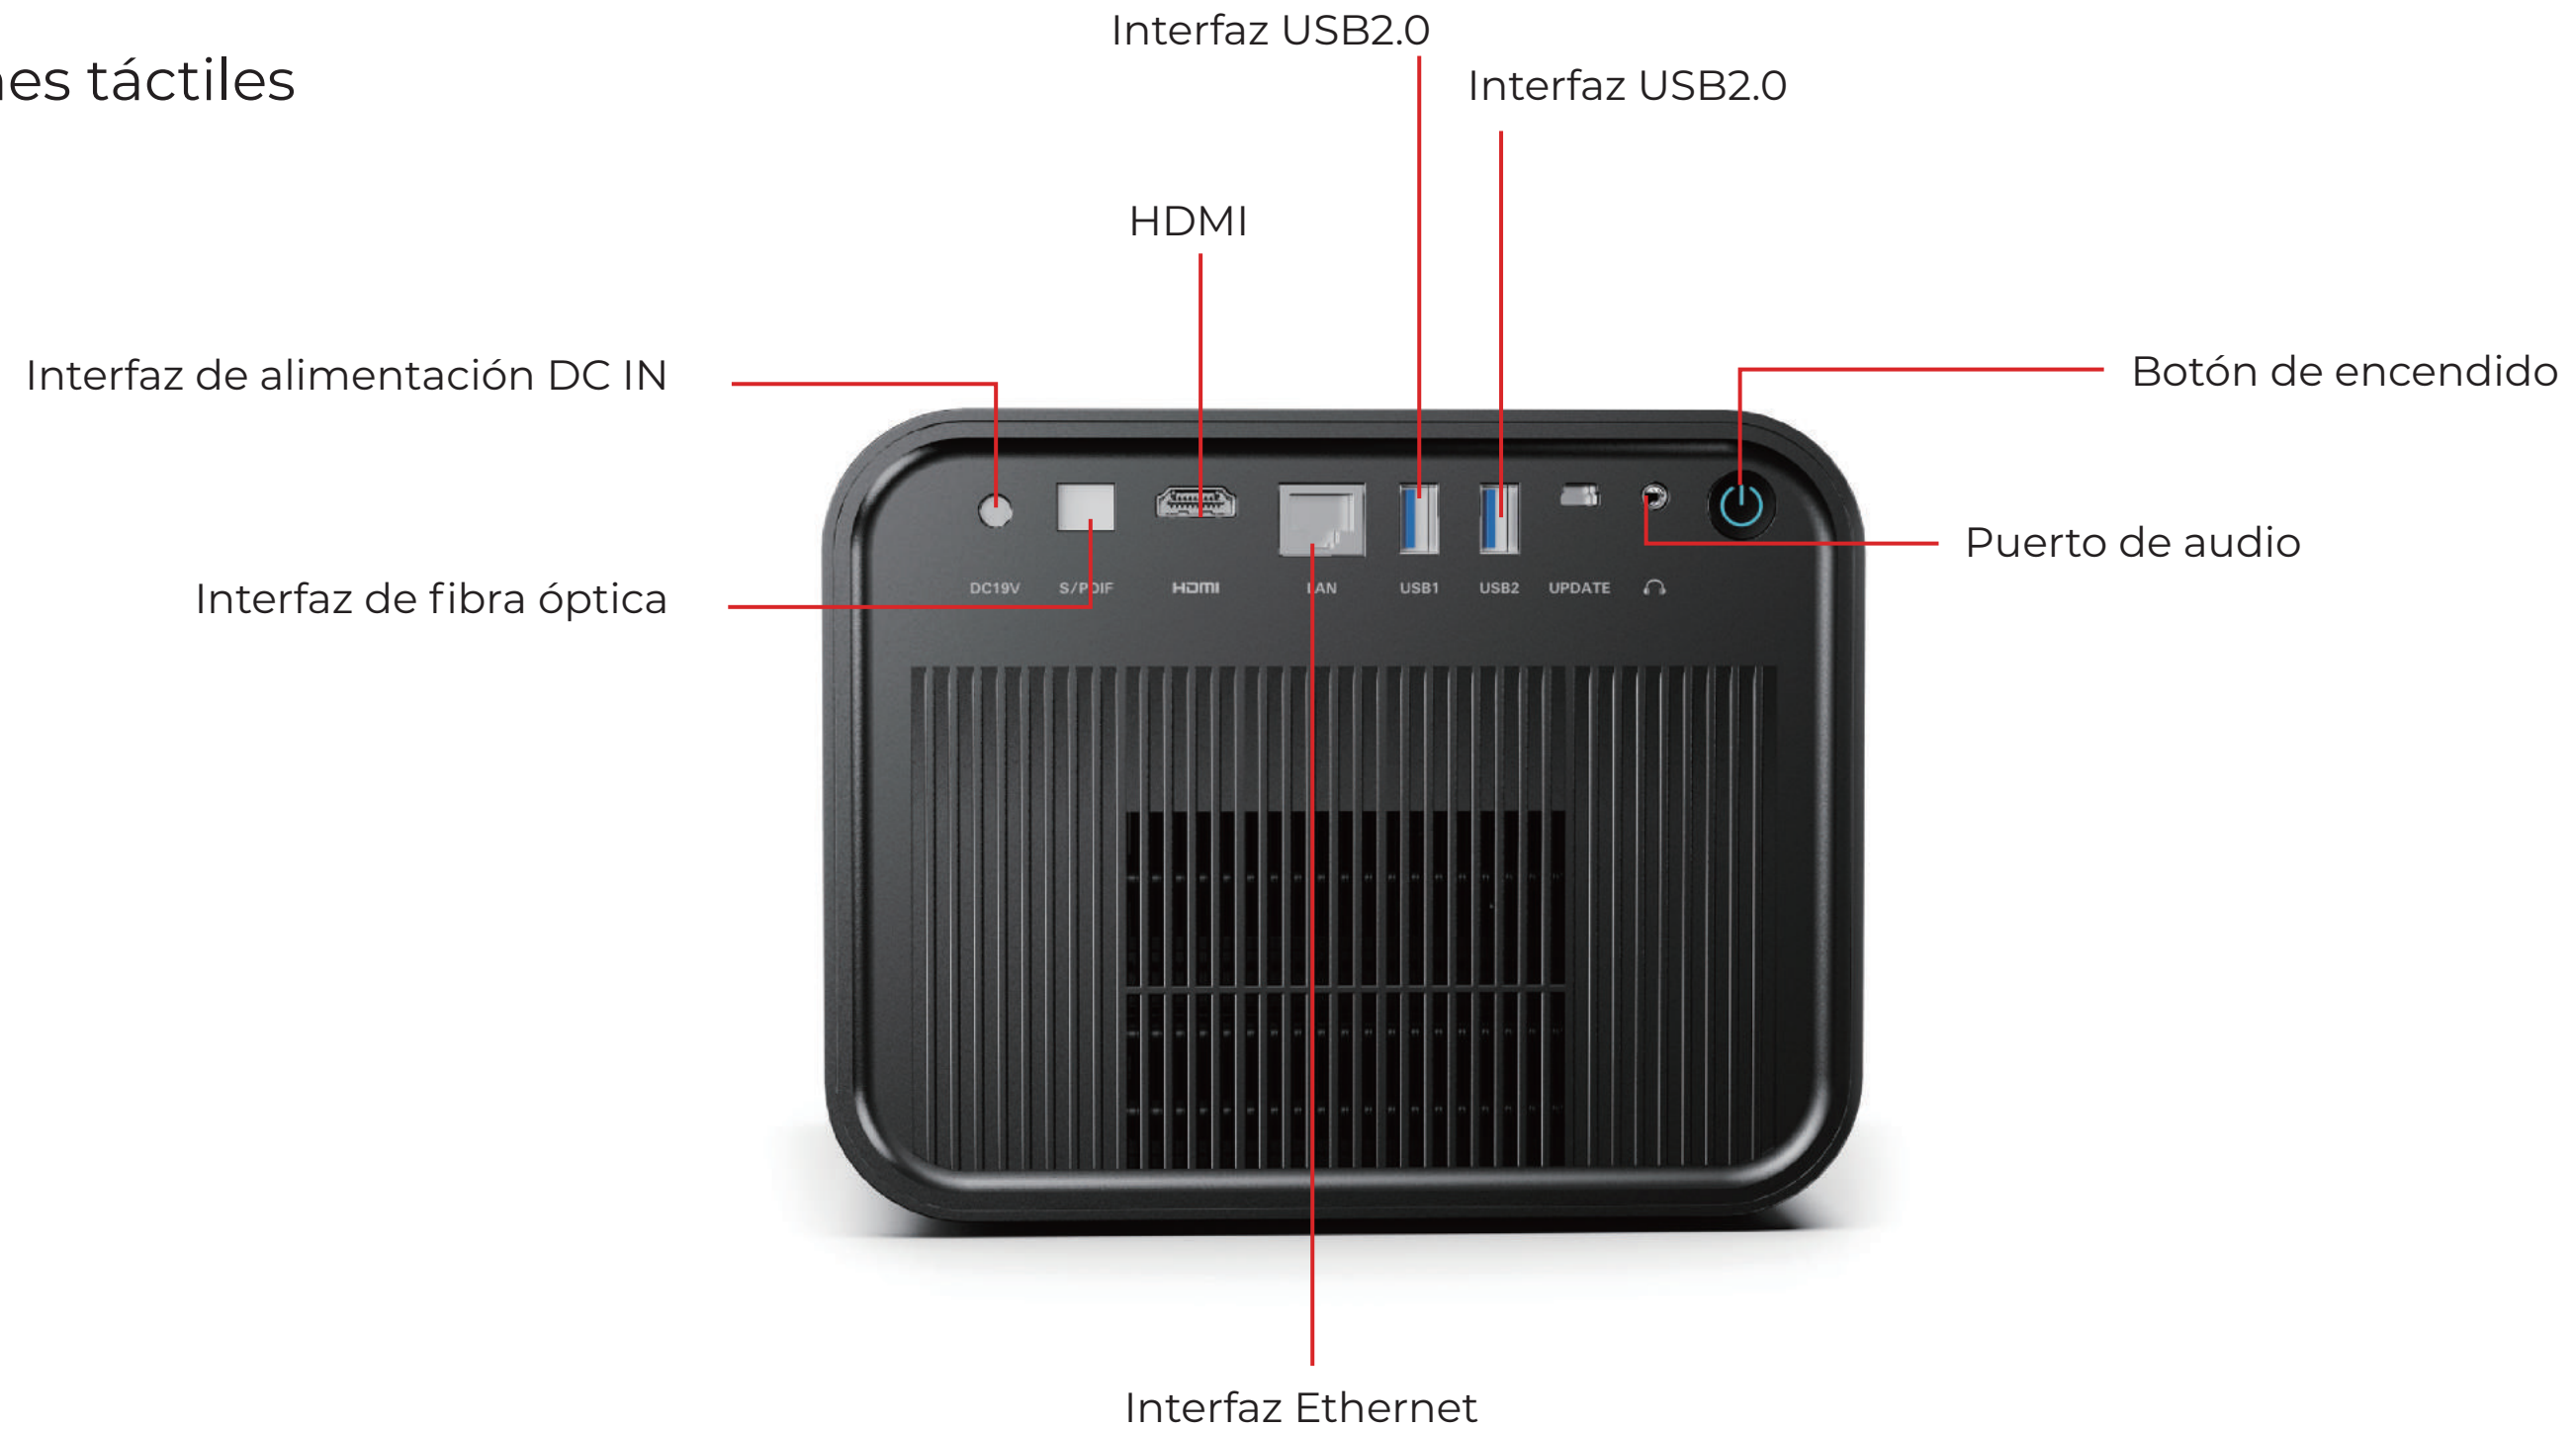


Guía básica del usuario para el sistema de proyector

1. Encendido e interfaz del sistema

ES

Al encender el proyector por primera vez, se mostrará una interfaz básica del sistema de Google.

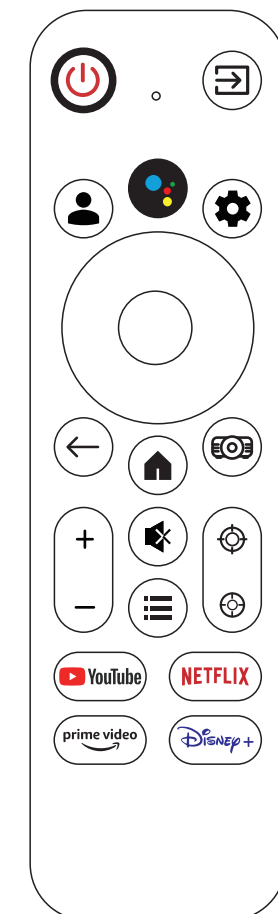

2. Emparejamiento del Control Remoto




 Importante: Debes emparejar tu control remoto antes de continuar. De lo contrario, la configuración del sistema no puede continuar.

El control remoto soporta tanto infrarrojos (IR) como Bluetooth:

- En el sistema Android predeterminado, el control es a través de infrarrojos.
- En Google TV, se requiere emparejamiento por Bluetooth para la operación del remoto.

Pasos para el Emparejamiento del Control Remoto:


1. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar el emparejamiento.
2. Presiona y mantén presionados los botones requeridos en el control remoto para comenzar el proceso de emparejamiento Bluetooth.
3. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, el control remoto podrá controlar el dispositivo desde cualquier dirección dentro del rango.

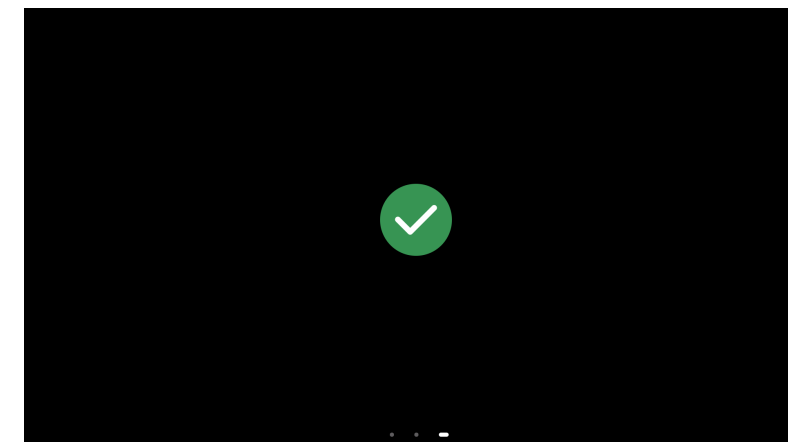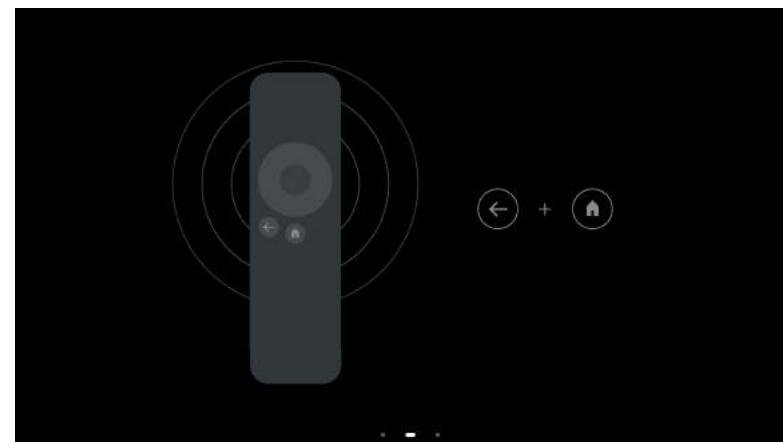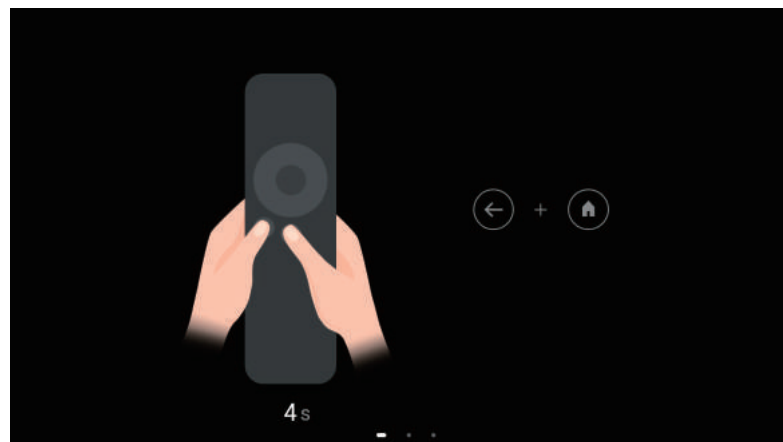

3. Configuración de Google TV

Después de emparejar el control remoto, sigue las indicaciones en pantalla para completar la configuración de Google TV:


1. Selecciona tu idioma.
2. Elige tu país o región.
3. Conéctate a una red Wi-Fi.
4. Inicia sesión con tu cuenta de Google.
5. Espera unos minutos para que el sistema configure tu entorno de Google TV.

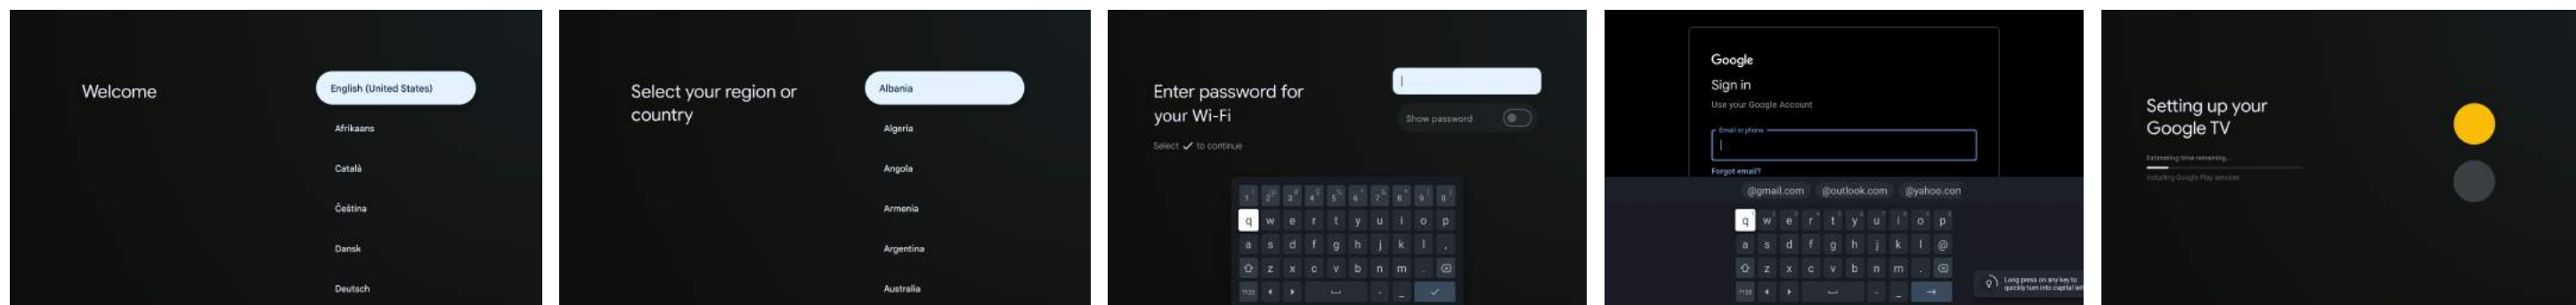

3. Configuración de Google TV

ES



Una vez completada la configuración, puedes usar aplicaciones de transmisión populares como YouTube, Netflix, Prime Video y más.

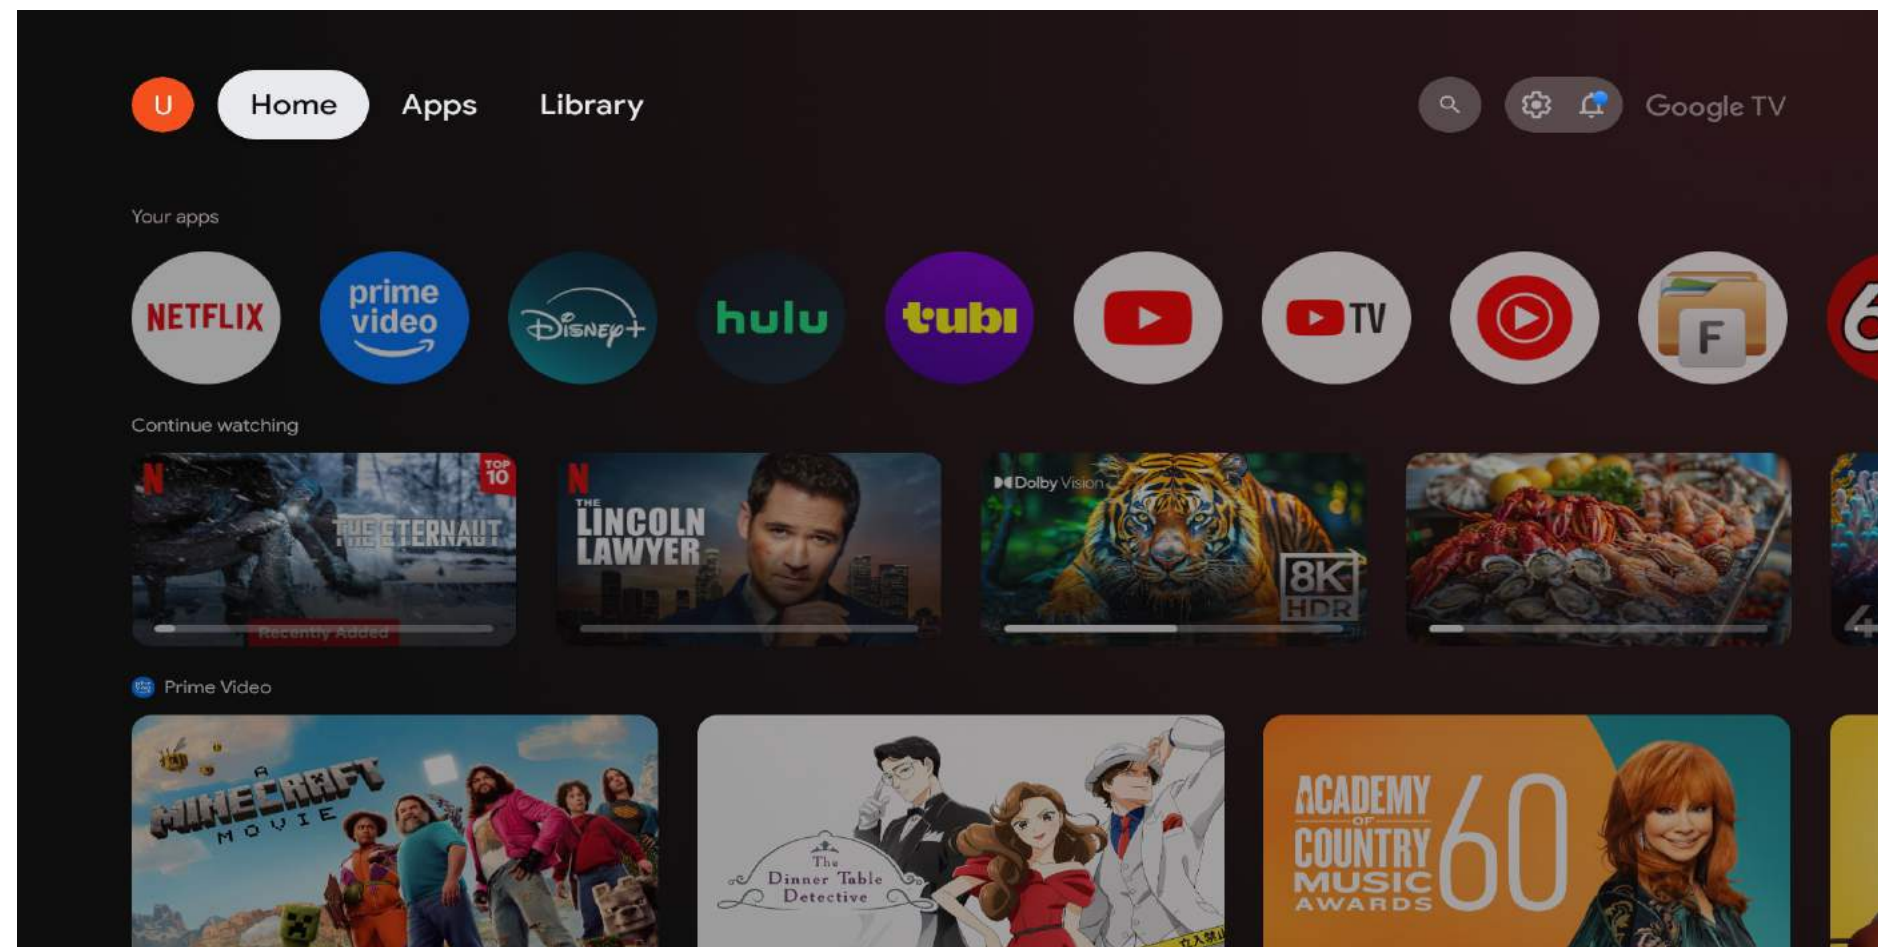

4. Funciones Principales del Control Remoto (solo para Google TV)

Algunos botones en el control remoto son funcionales solo dentro de Google TV, incluyendo:


- Cuenta de Google
- Asistente de Google
- Configuración
- Inicio
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

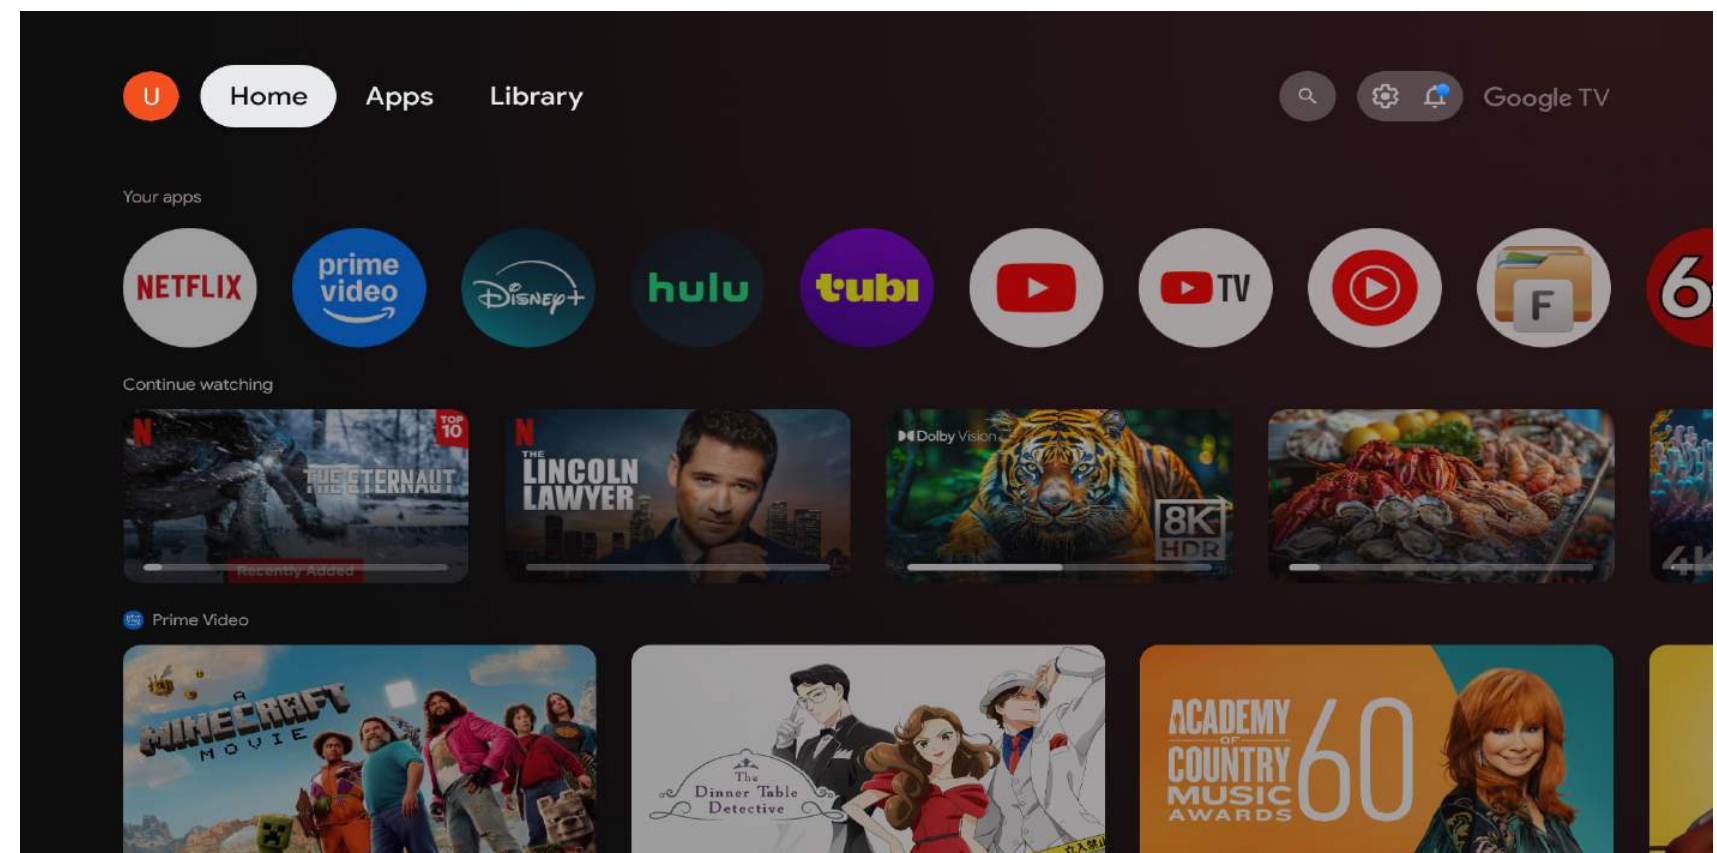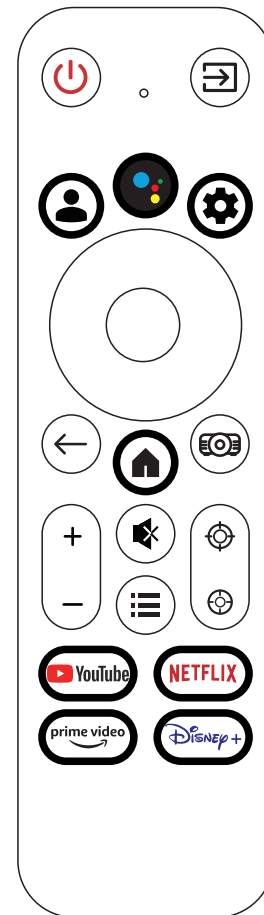

5. Interfaz de Inicio del Sistema Android

La pantalla de inicio del sistema Android predeterminado muestra varios íconos grandes para un acceso rápido a funciones clave:


- Configuración
- Google TV
- Administrador de Archivos
- Reproductor multimedia
- Proyector WPS
- Microsoft Point
- OfficeSuite

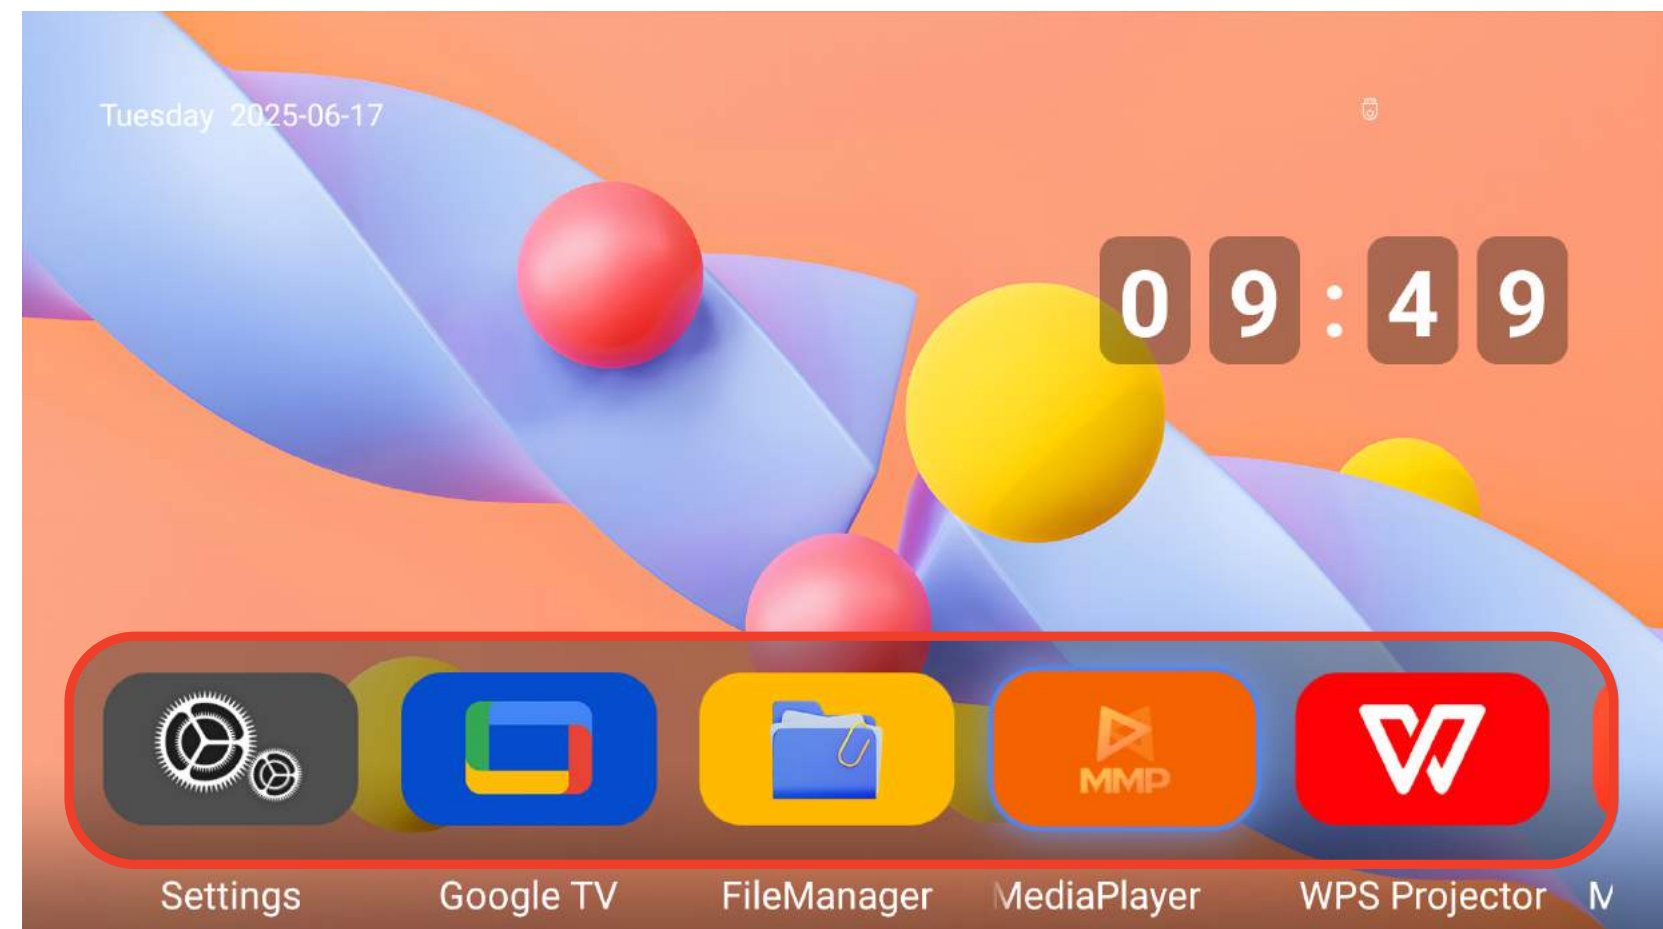



6. Acceder a Google TV

El sistema Android no incluye contenido preinstalado. Sin embargo, Google TV aparece en la pantalla principal. Puedes acceder:

- Como aplicación, seleccionando el ícono de Google TV.
- Como canal, presionando el botón de fuente en el control remoto y seleccionando GTV.

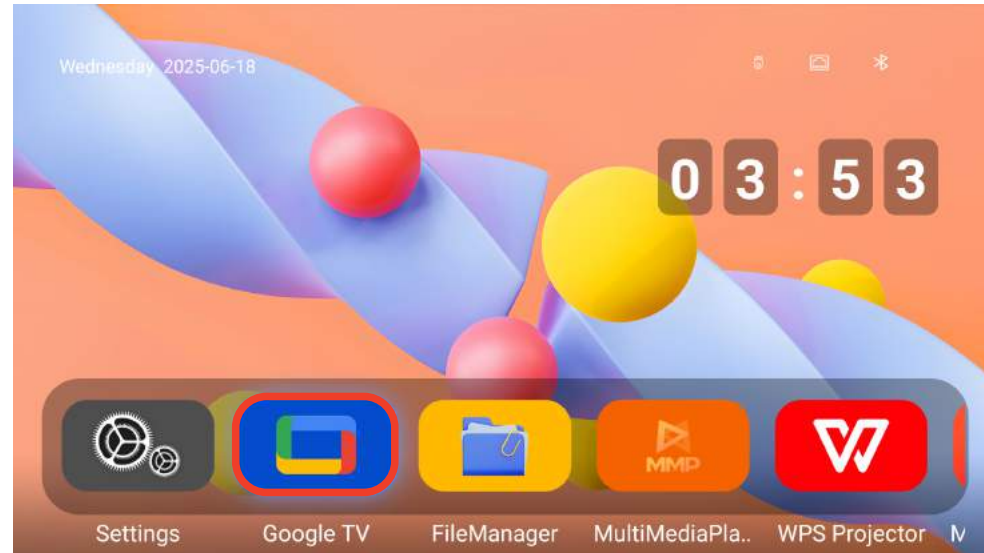


or

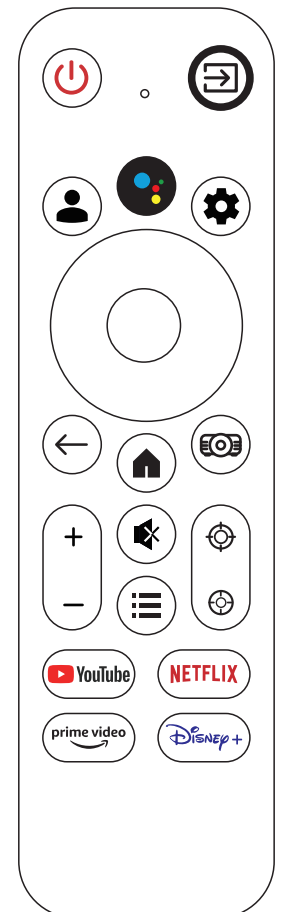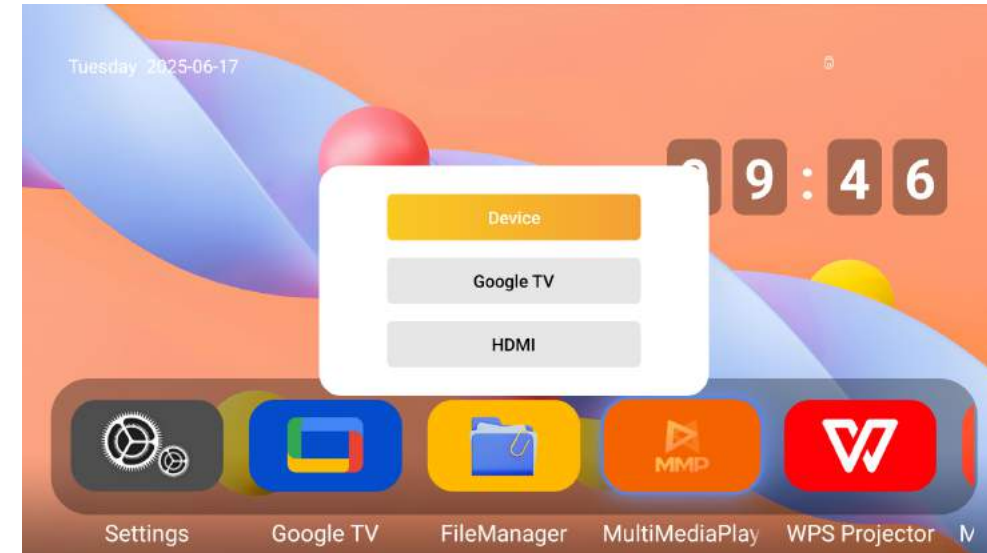

7. Menú de Acceso Rápido Superior

Al presionar la tecla de navegación arriba en el control remoto desde la pantalla de inicio, aparecerá un menú de acceso rápido en la parte superior con las siguientes opciones:

- Fuente HDMI
- Duplicación de Pantalla
- Piel (tema de UI)
- eManual
- Navegador Chrome
- Audio Bluetooth
- Limpiar (limpiador del sistema)
- Apagar

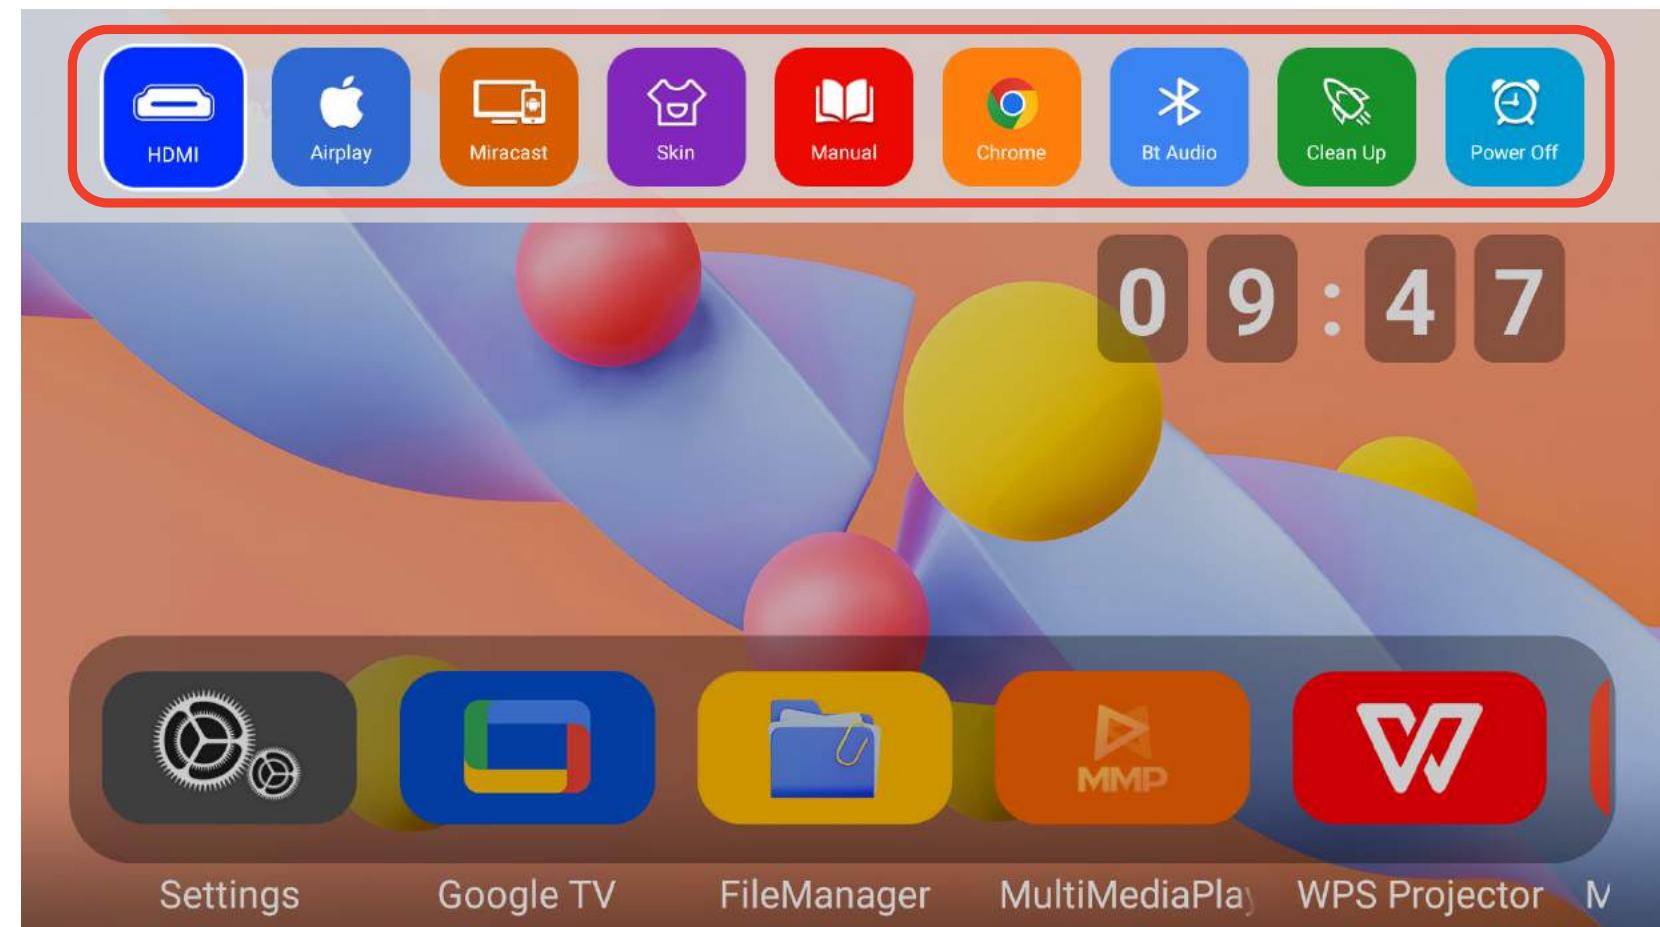

8. Duplicación de pantalla del teléfono

Duplicación de pantalla inalámbrica (iPhone)

Guía de duplicado AirPlay en iPhone:




1. Active la función Wi-Fi del proyector y conéctelo a una red Wi-Fi.
2. Conecte su iPhone a la misma red Wi-Fi que el proyector.
3. Presione el botón de flecha arriba en el control remoto para abrir el menú oculto. Seleccione y active AirPlay, luego cambie la opción AirPlay en la esquina inferior derecha a ACTIVADO.
4. Deslice hacia abajo en su iPhone para abrir el Centro de Control y toque Duplicación de pantalla (AirPlay). Su teléfono buscará automáticamente proyectores disponibles en la red.
5. Seleccione el nombre del proyector en la lista para iniciar el duplicado.



Duplicación de pantalla inalámbrica (teléfono Android)

Método 1:




1. Encienda la función Wi-Fi del proyector y conéctelo a una red Wi-Fi.
2. Conecte su teléfono Android a la misma red Wi-Fi que el proyector.
3. En el proyector, abra AirPlay y luego seleccione Miracast en la esquina inferior derecha de la pantalla, y asegúrese de que esté activado.
4. Abra la función de duplicación de pantalla (cast) desde el centro de control del teléfono. Seleccione el nombre del proyector que aparece como "Share EShare-XXXX" para comenzar la duplicación.

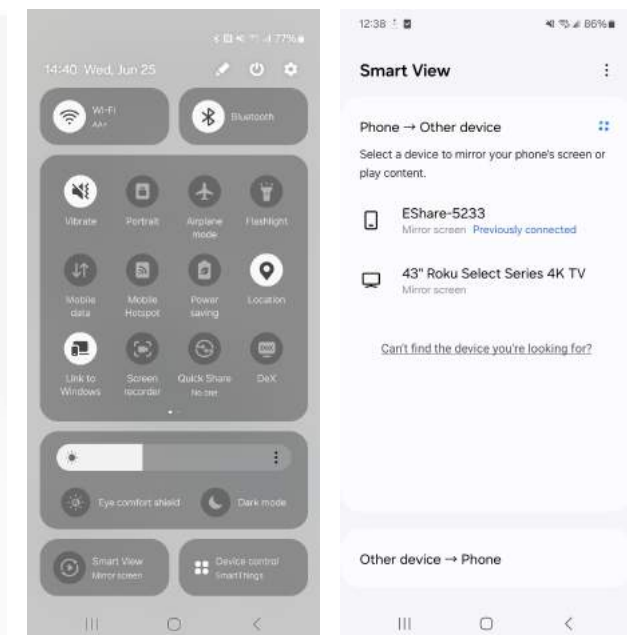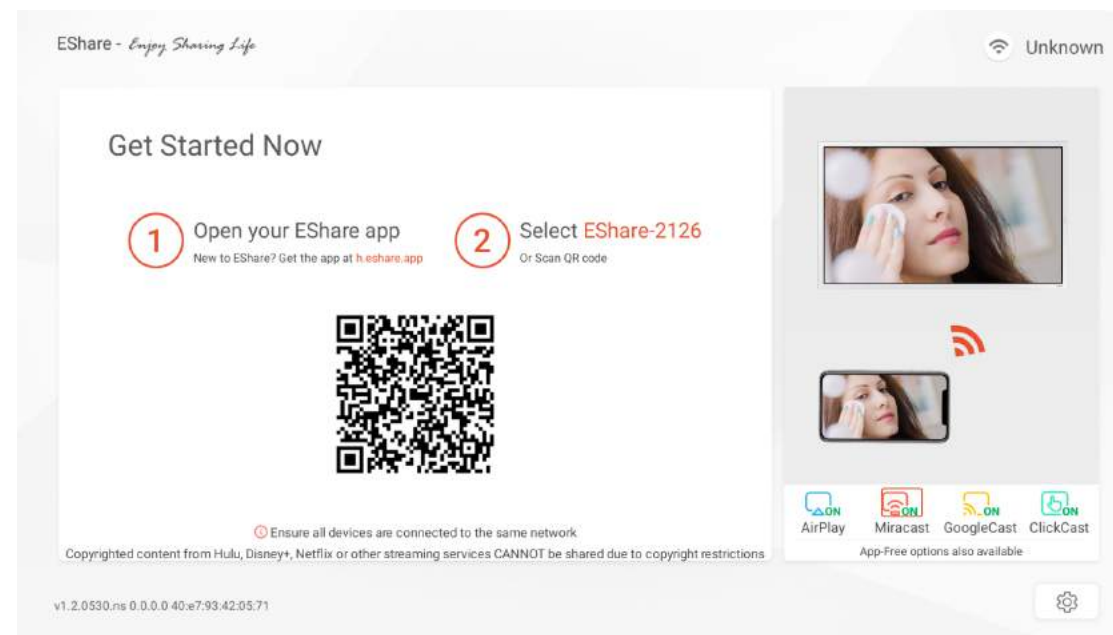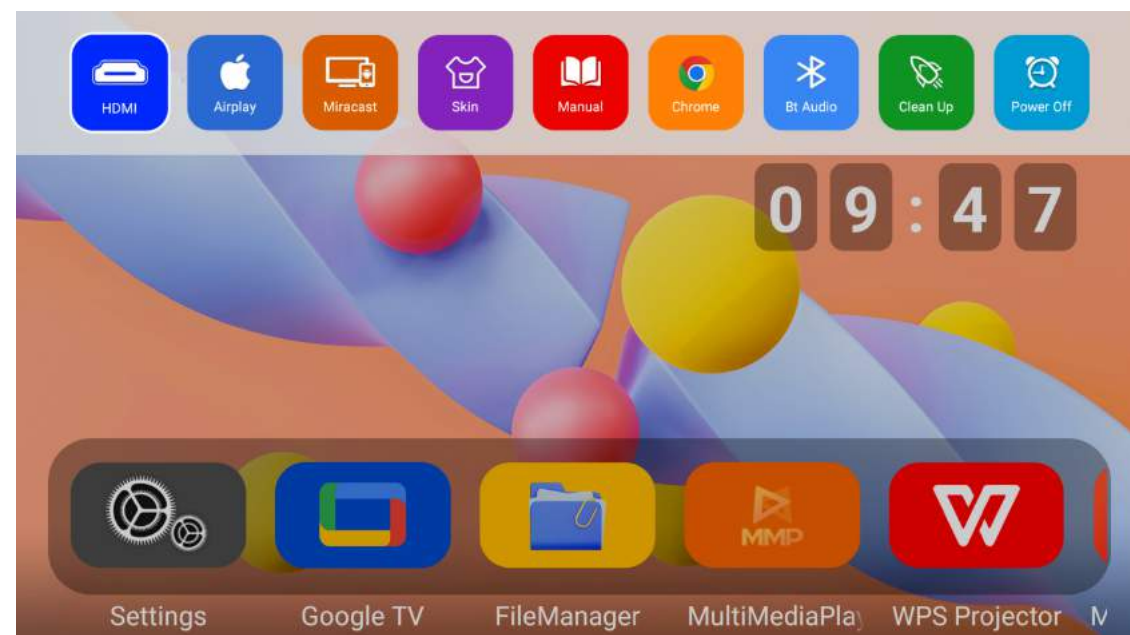

Método 2:

Los teléfonos con capacidad de interacción multiscreen pueden conectarse mediante Miracast integrado.

1. Asegúrese de que tanto el proyector como el teléfono Android tengan el Wi-Fi activado.
2. Presione el botón de arriba en el control remoto para mostrar el menú oculto. Seleccione y abra Miracast para entrar en la interfaz de Miracast.
3. En su teléfono Android, vaya a Configuración > Duplicación de pantalla / Emitir. El teléfono buscará automáticamente los dispositivos disponibles y mostrará el nombre del proyector.
4. Toque el nombre del dispositivo detectado y espere unos segundos para completar la conexión de duplicación.

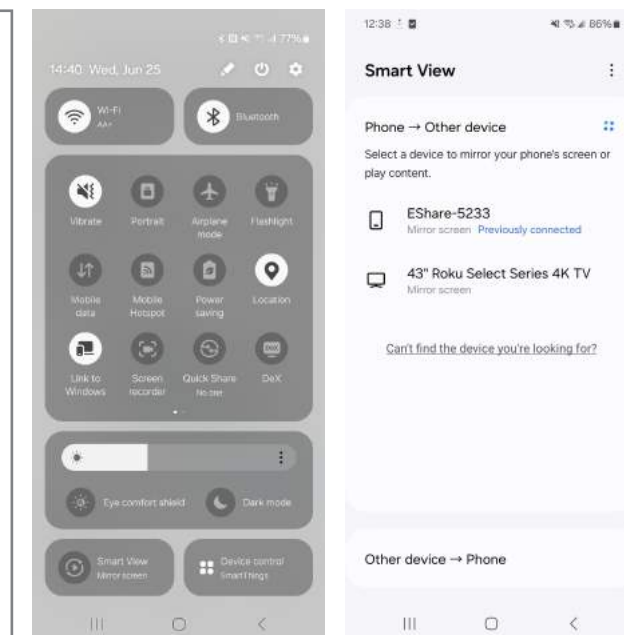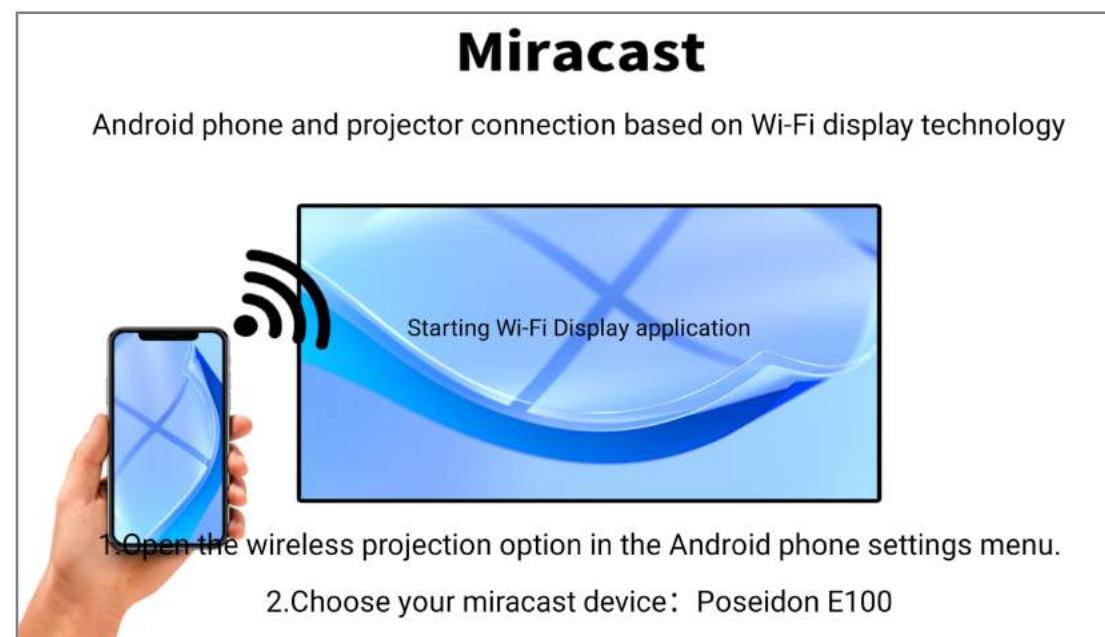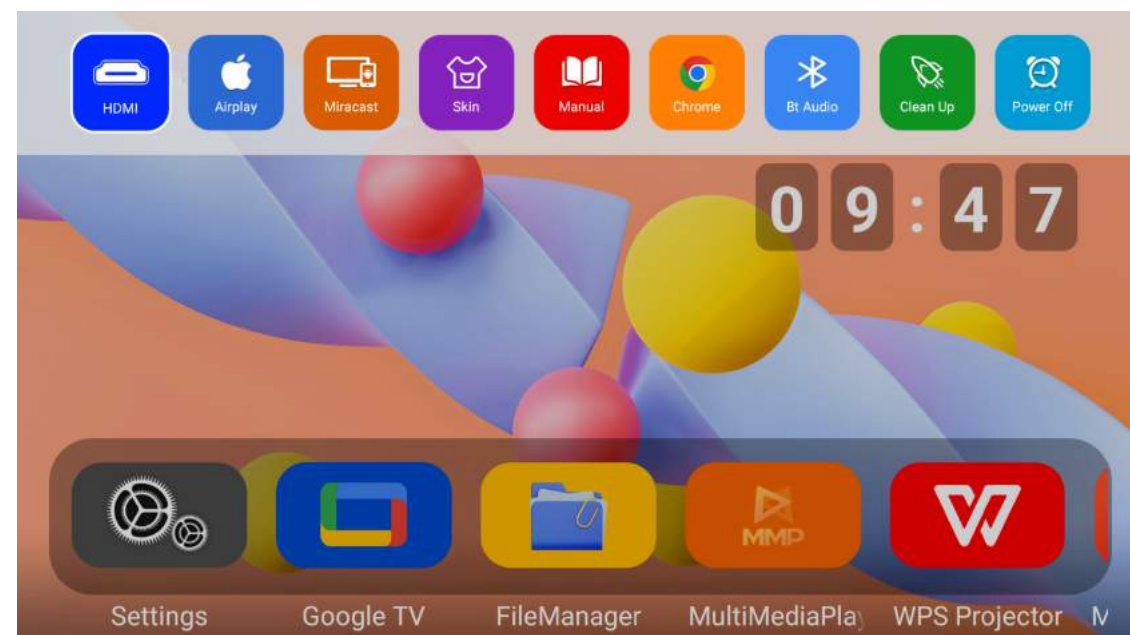

9. Duplicación de pantalla por cable mediante cable USB

Android:

1. Cuando se le indique, instale la aplicación requerida en su dispositivo Android y ábrala.
2. Conecte su dispositivo Android al proyector usando un cable USB para activar la duplicación de pantalla.

iOS:

1. Use el cable de carga original del iPhone para conectar su dispositivo iOS al proyector (un extremo conector USB y el otro Lightning).
2. Cuando aparezca una ventana emergente en el iPhone, pulse “Confiar” y luego introduzca su código de acceso.


10. Configuraciones de Proyección

Puedes personalizar varios parámetros de proyección según tu escenario de uso y entorno de instalación. Accede a estas configuraciones desde:

Pantalla de Inicio > Configuración > Proyección

Opciones de proyección disponibles:
Modo de Proyección, Corrección de Trapecio, Ajuste de Enfoque, Zoom Digital, Relación de Aspecto

Consejo: Para obtener los mejores resultados, coloca el proyector directamente frente a la pantalla a la altura correcta y utiliza la corrección de trapecio solo para correcciones menores.

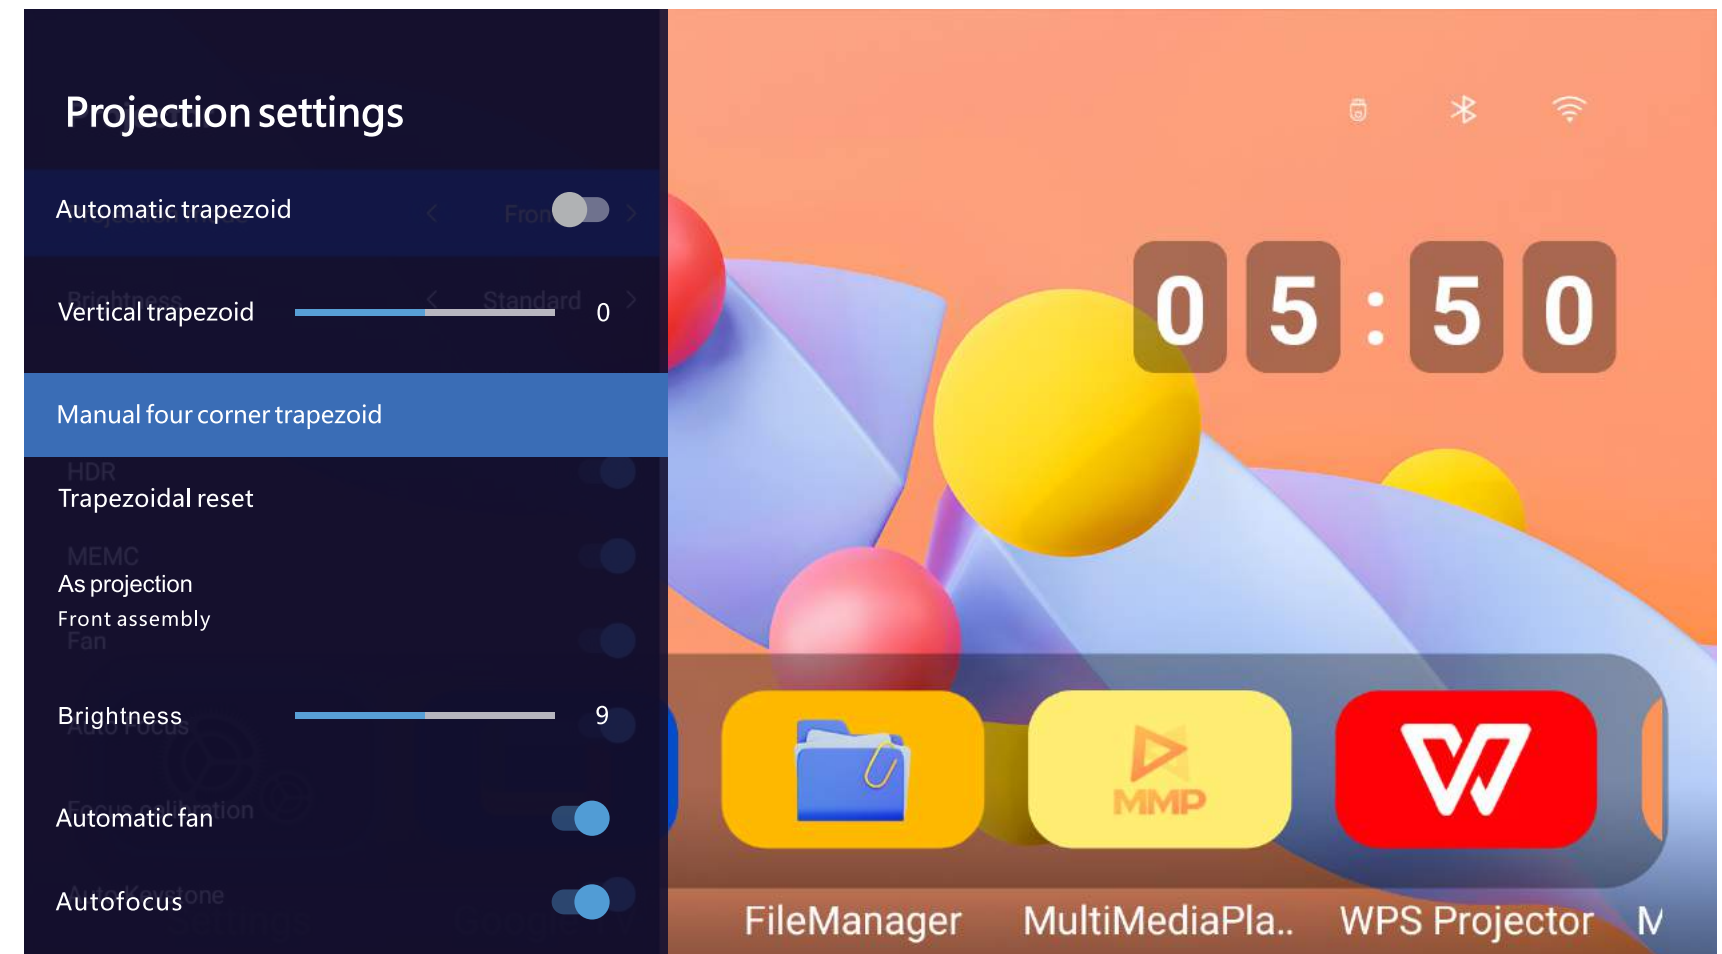

11. Solución de Problemas

ES

Si encuentras problemas mientras usas el proyector, consulta los siguientes problemas comunes y soluciones:

Problema	Causa Posible	Solución Sugerida
Sin imagen mostrada	Fuente de entrada incorrecta	Verifica la configuración de HDMI/Fuente de Entrada
Sin sonido	Volumen en silencio o bajo	Aumenta el volumen o activa el sonido a través del control remoto
No se puede emparejar el control remoto	No está en modo de emparejamiento o batería baja	Sigue las instrucciones de emparejamiento y reemplaza las baterías si es necesario
Google TV no responde	Error de red o sistema	Reinicia el dispositivo y vuelve a conectarte a Wi-Fi
La duplicación de pantalla falla	Dispositivo no compatible o no en la misma red	Confirma la compatibilidad del dispositivo y la conexión Wi-Fi
Imagen borrosa	Enfoque no ajustado	Utiliza el dial de ajuste de enfoque o configuraciones

12. Preguntas Frecuentes (FAQ)

P1: ¿Cómo actualizo el software del sistema?

R: Ve a Configuración > Acerca de > Actualización del Sistema. Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a Internet.

P2: ¿Por qué algunos botones del control remoto no funcionan?

R: Algunos botones solo funcionan en modo Google TV, como YouTube, Prime Video y Asistente de Google.

P3: ¿Puedo usar altavoces o auriculares Bluetooth?

R: Sí. Navega a Configuración > Bluetooth, busca y empareja con tu dispositivo de audio Bluetooth.

P4: ¿Cómo restablezco el proyector a la configuración de fábrica?

R: Ve a Configuración > Preferencias del Dispositivo > Restablecer y sigue las instrucciones en pantalla.

Poseidon E100


Guida utente



Telecomando

IT

Istruzioni dei pulsanti

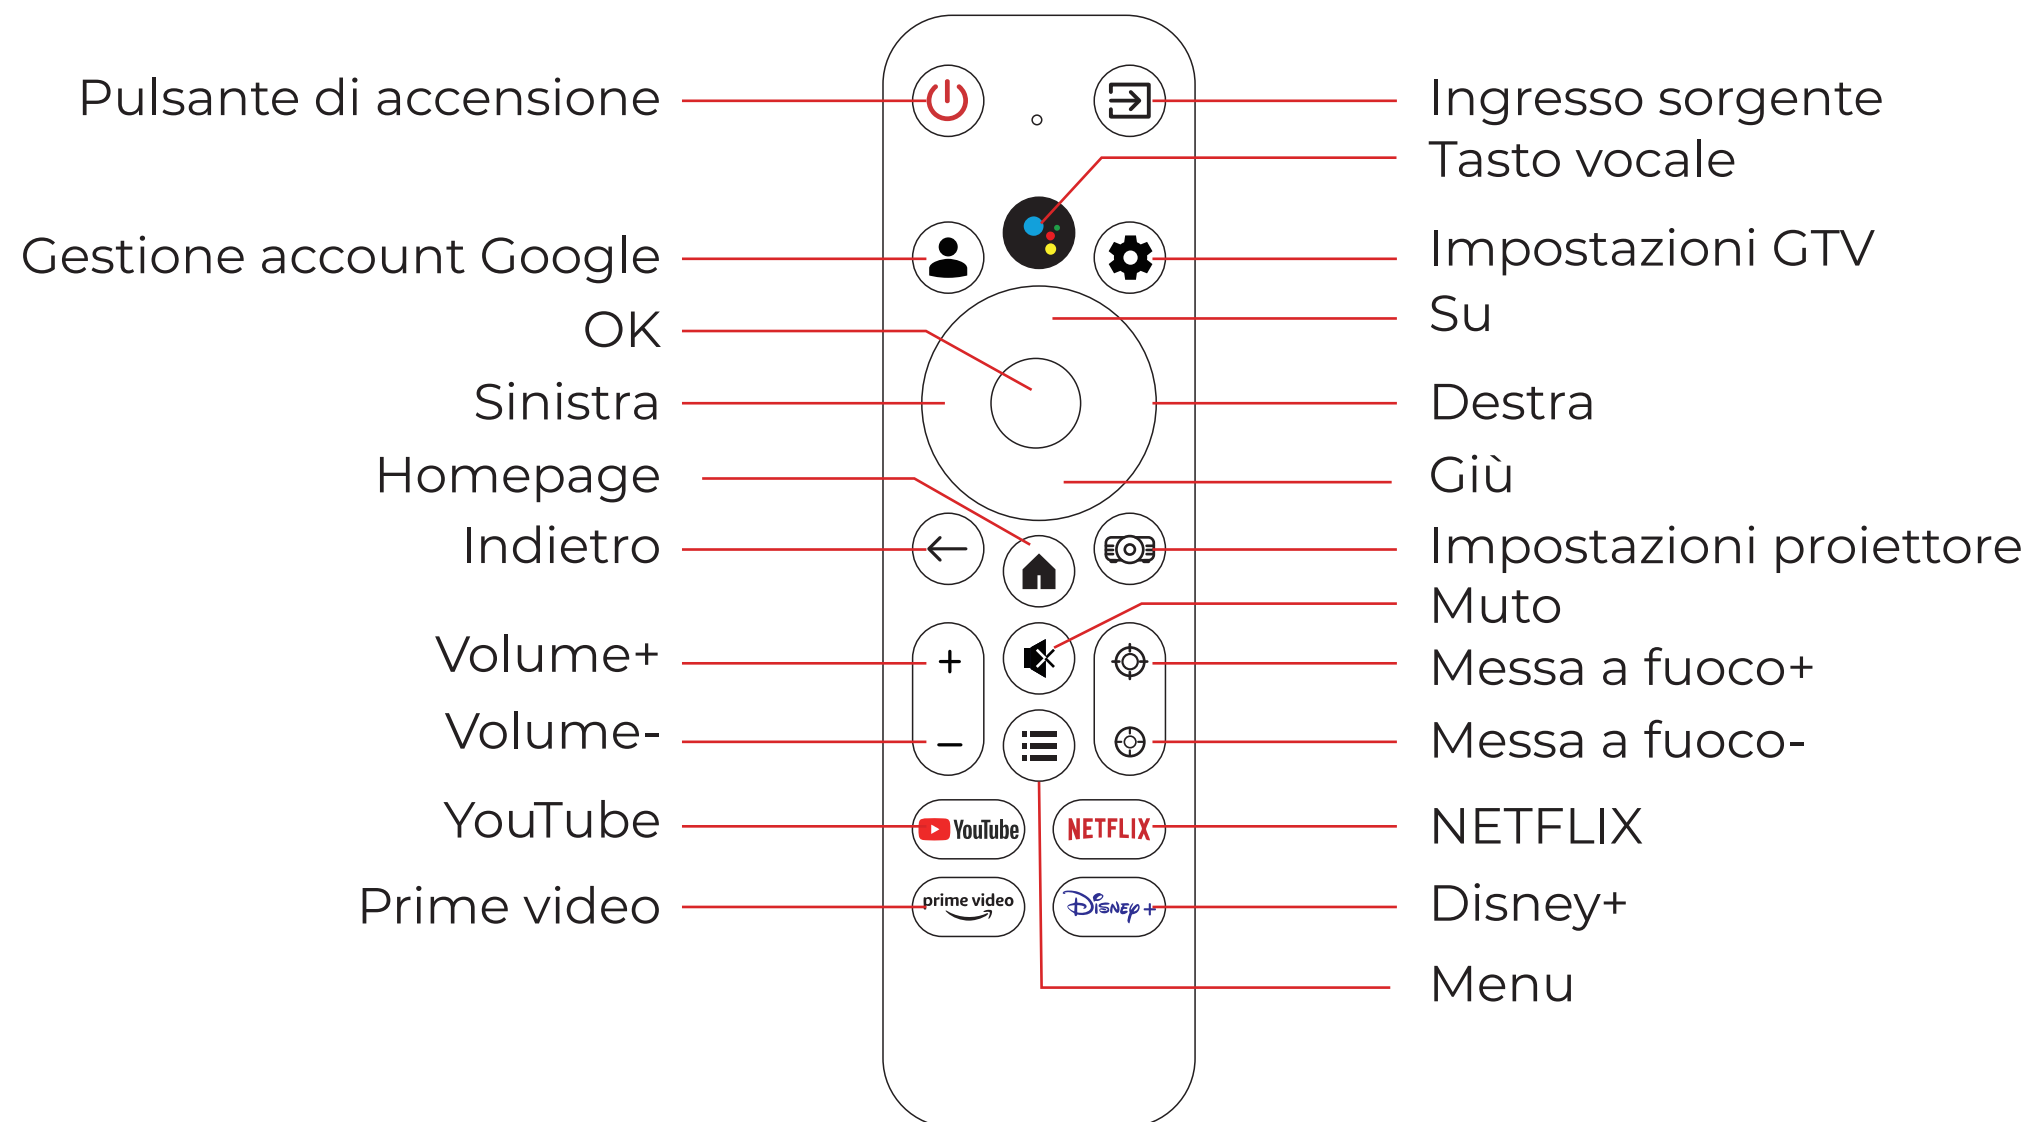

Nota: 1. Tenere il telecomando puntato verso lo schermo del proiettore
2. Rimuovere la batteria se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo.

Connessioni e pulsanti

IT

Pulsanti touch




Guida utente di base per il sistema di proiezione

1. Accensione e interfaccia di sistema

IT

Alla prima accensione, il proiettore entrerà in un'interfaccia di sistema Google di base.

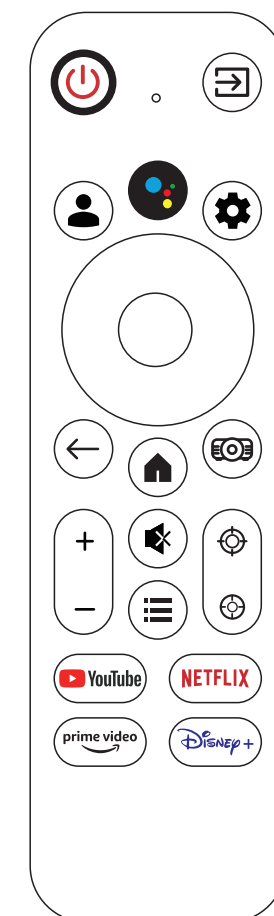

2. Emparejamiento del Control Remoto




 Importante: È necessario accoppiare il telecomando prima di procedere. Altrimenti, la configurazione del sistema non può continuare.

Il telecomando supporta sia l'infrarosso (IR) che il Bluetooth:

- Nel sistema Android predefinito, il controllo avviene tramite infrarosso.
- In Google TV, è richiesto l'accoppiamento Bluetooth per l'operazione del telecomando.

Passi per l'Accoppiamento del Telecomando:


1. Segui le istruzioni sullo schermo per iniziare l'accoppiamento.
2. Premi e tieni premuti i pulsanti richiesti sul telecomando per avviare il processo di accoppiamento Bluetooth.
3. Una volta che l'accoppiamento è riuscito, il telecomando può controllare il dispositivo da qualsiasi direzione entro il raggio d'azione.

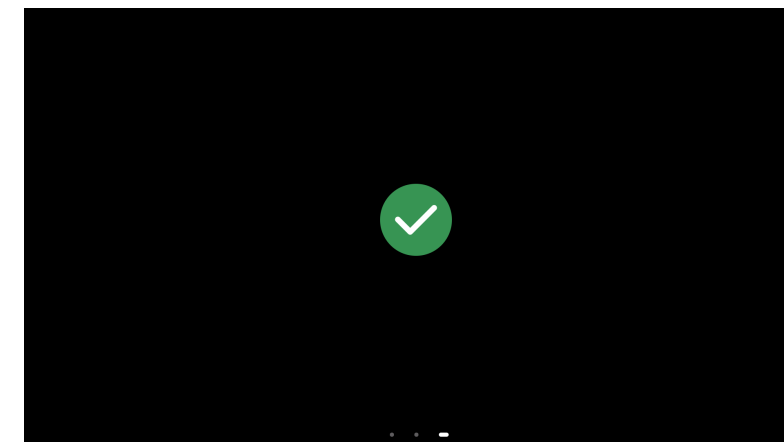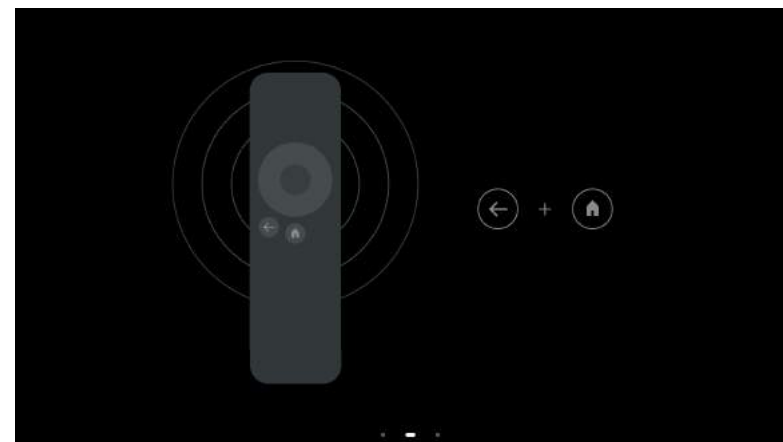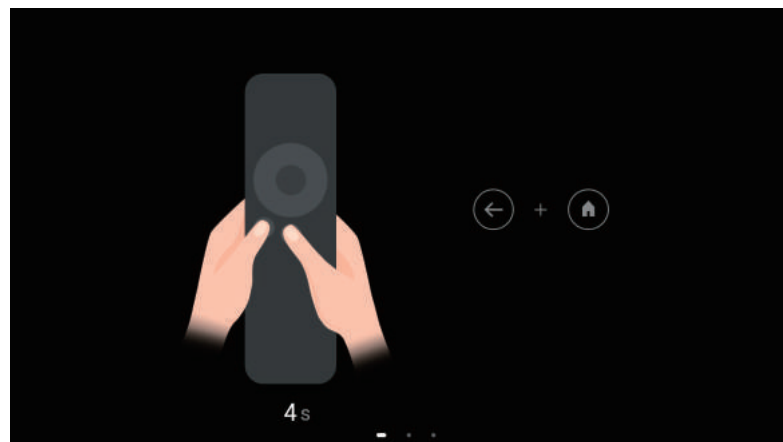

3. Configurazione di Google TV

Dopo aver accoppiato il telecomando, segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione di Google TV:


1. Seleziona la tua lingua.
2. Scegli il tuo paese o regione.
3. Connettiti a una rete Wi-Fi.
4. Accedi con il tuo account Google.
5. Aspetta alcuni minuti affinché il sistema configuri il tuo ambiente Google TV.

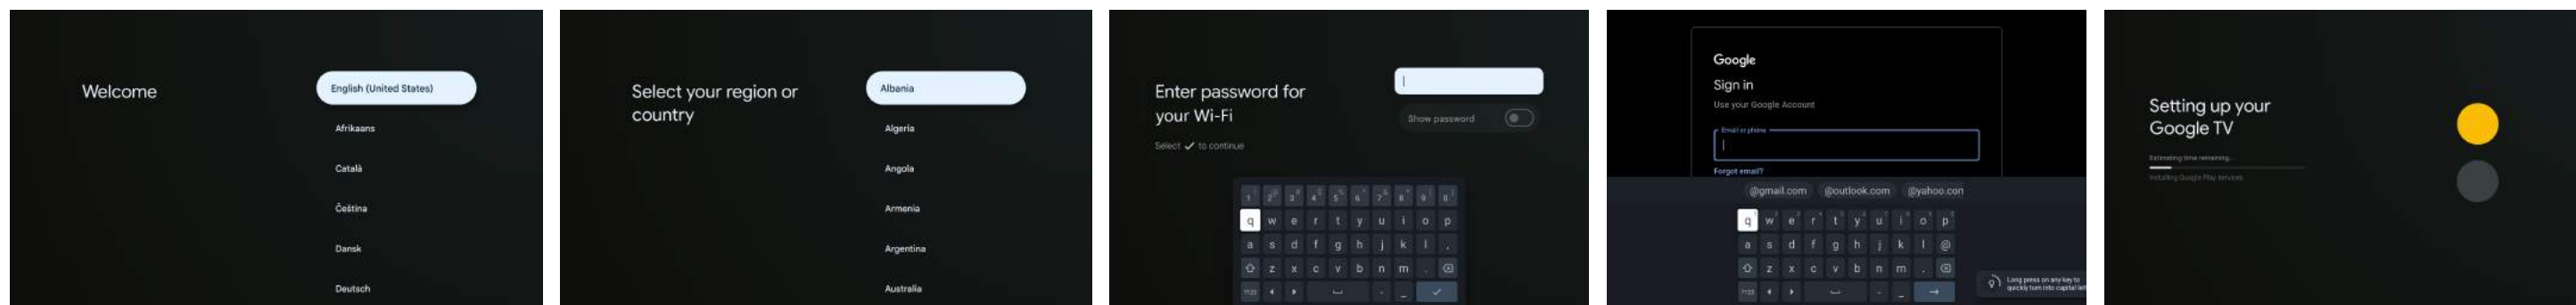

3. Configurazione di Google TV

IT



Una volta completata la configurazione, puoi utilizzare applicazioni di streaming popolari come YouTube, Netflix, Prime Video e altro.

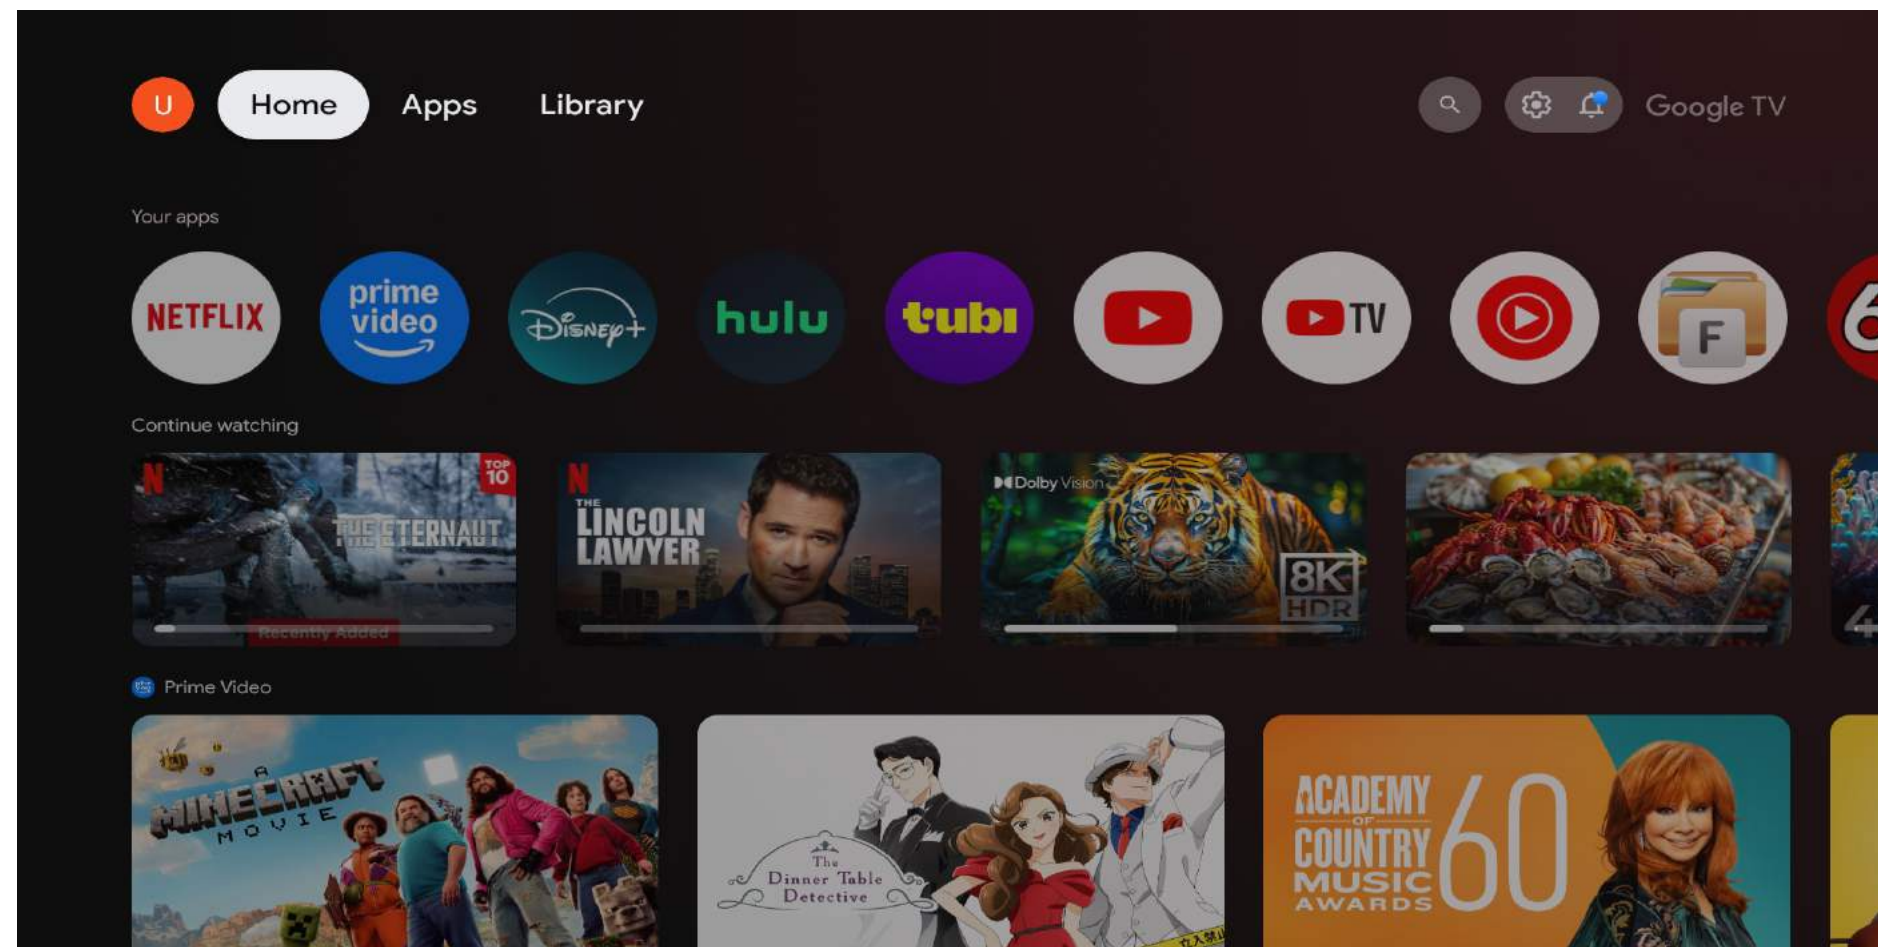

4. Funzioni Chiave del Telecomando (solo per Google TV)

Alcuni pulsanti del telecomando sono funzionali solo all'interno di Google TV, tra cui:


- Account Google
- Assistente Google
- Impostazioni
- Home
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

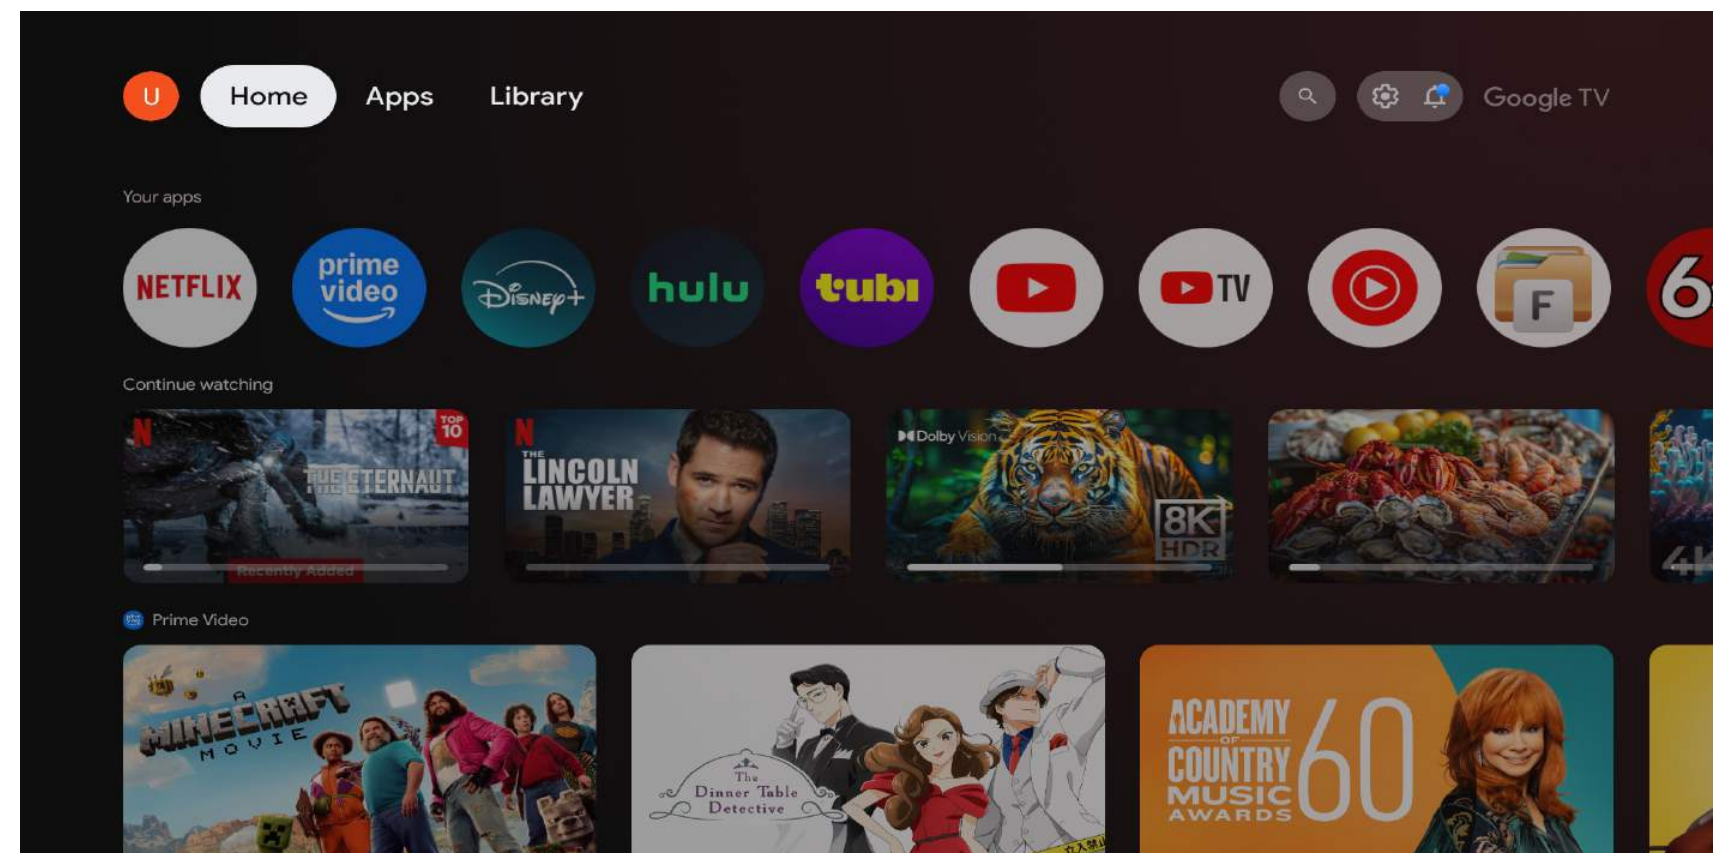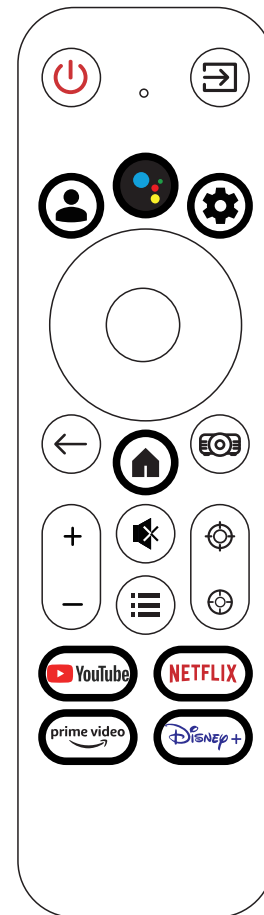

5. Interfaccia Home del Sistema Android

La schermata principale del sistema Android predefinita visualizza diverse grandi icone per un accesso rapido alle funzioni chiave:

- Impostazioni
- Google TV
- Gestore File
- Lettore multimediale
- Proiettore WPS
- Microsoft Point
- OfficeSuite

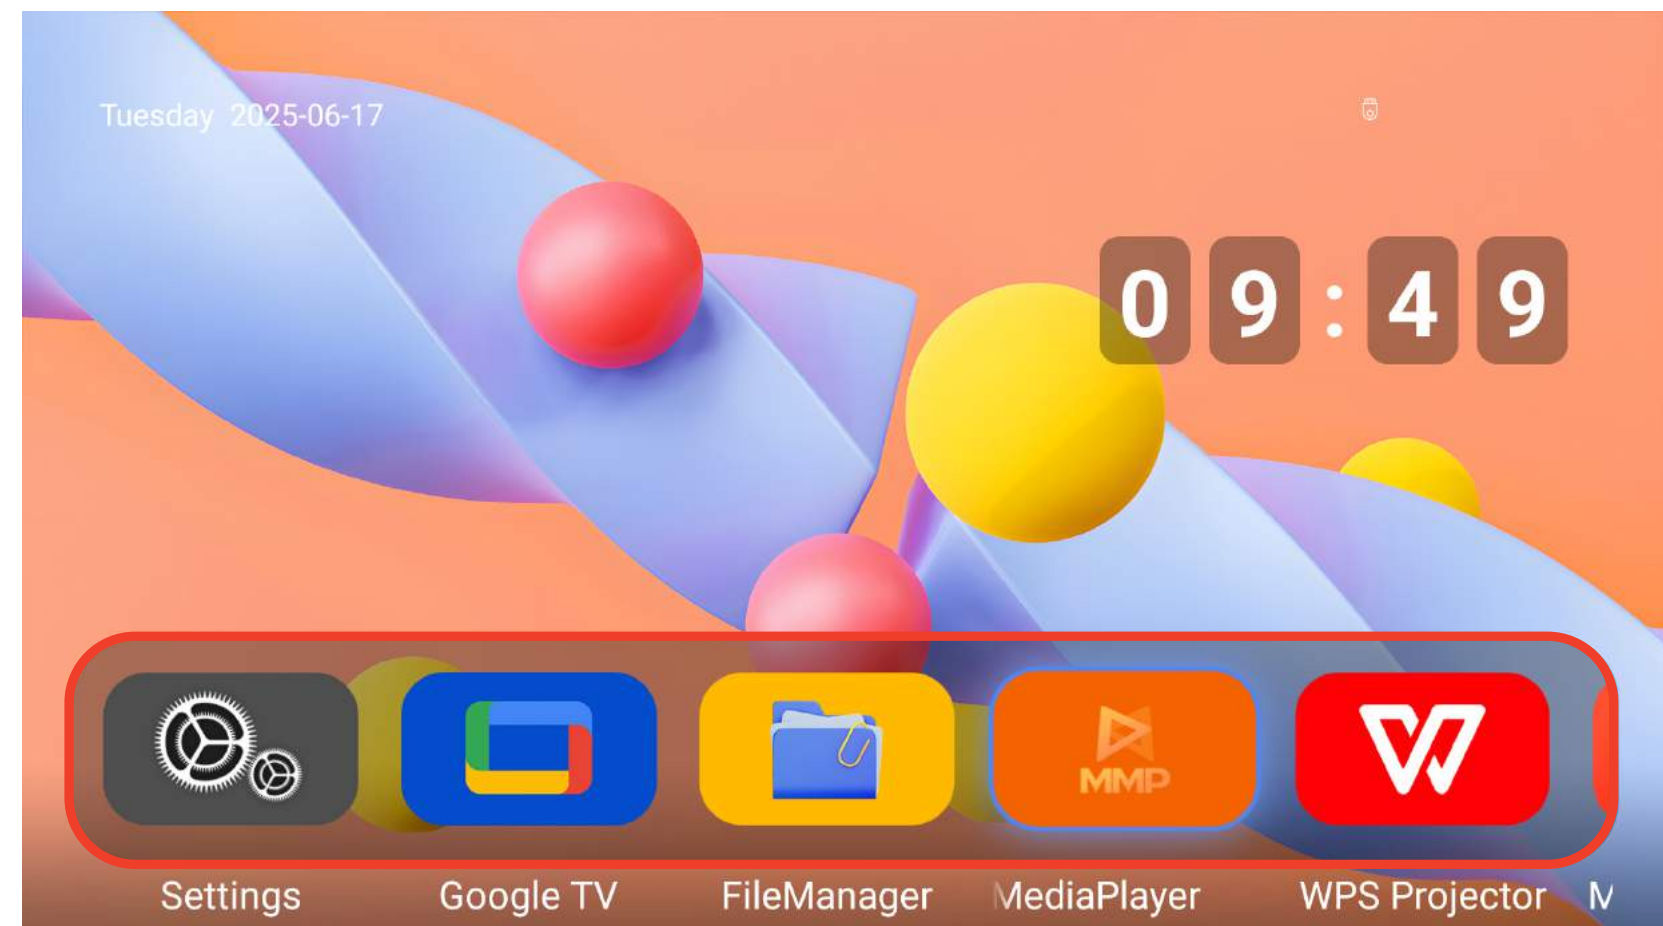


6. Accedere a Google TV



IT

Il sistema Android non include contenuti preinstallati. Tuttavia, Google TV è ben visibile nella schermata iniziale. Puoi accedervi:

- Come app, selezionando l'icona di Google TV.
- Come canale, premendo il pulsante Input sul telecomando e selezionando GTV.

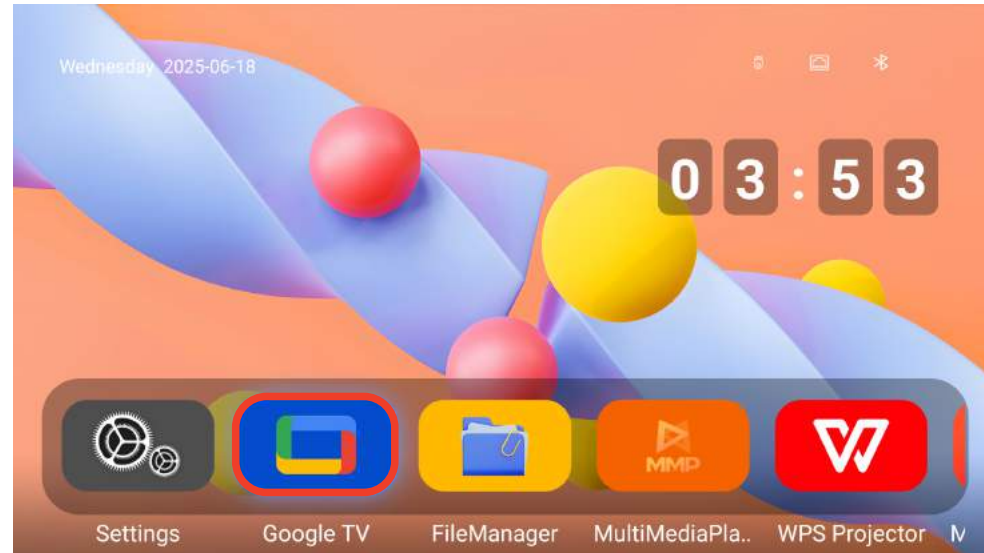


or

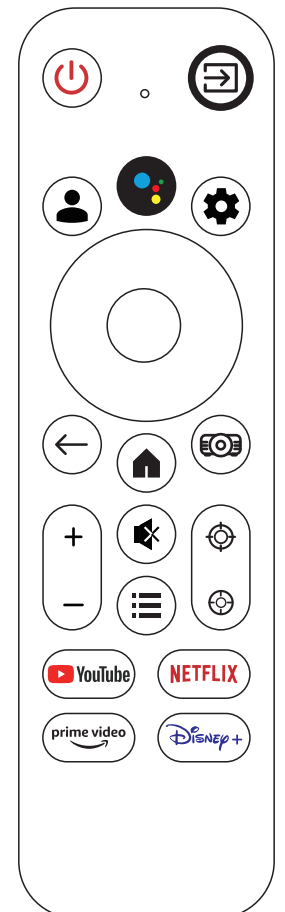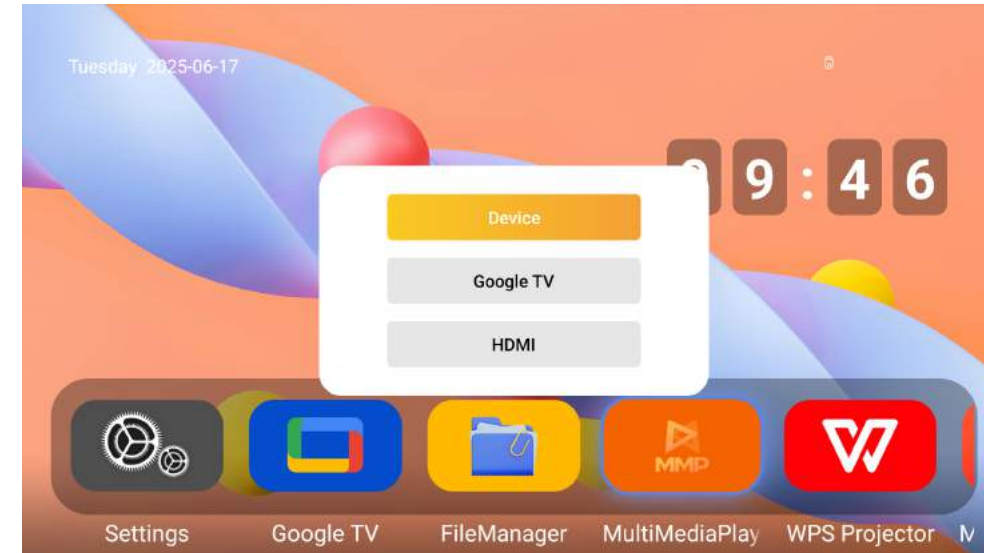

7. Menu Scorciatoie Superiore

Premendo il tasto di navigazione su dal telecomando dalla schermata principale, apparirà un menu scorciatoie superiore con le seguenti opzioni:

- Fonte HDMI
- Duplicazione Schermo
- Skin (tema UI)
- eManuale
- Browser Chrome
- Audio Bluetooth
- Pulizia (pulitore di sistema)
- Spegnimento

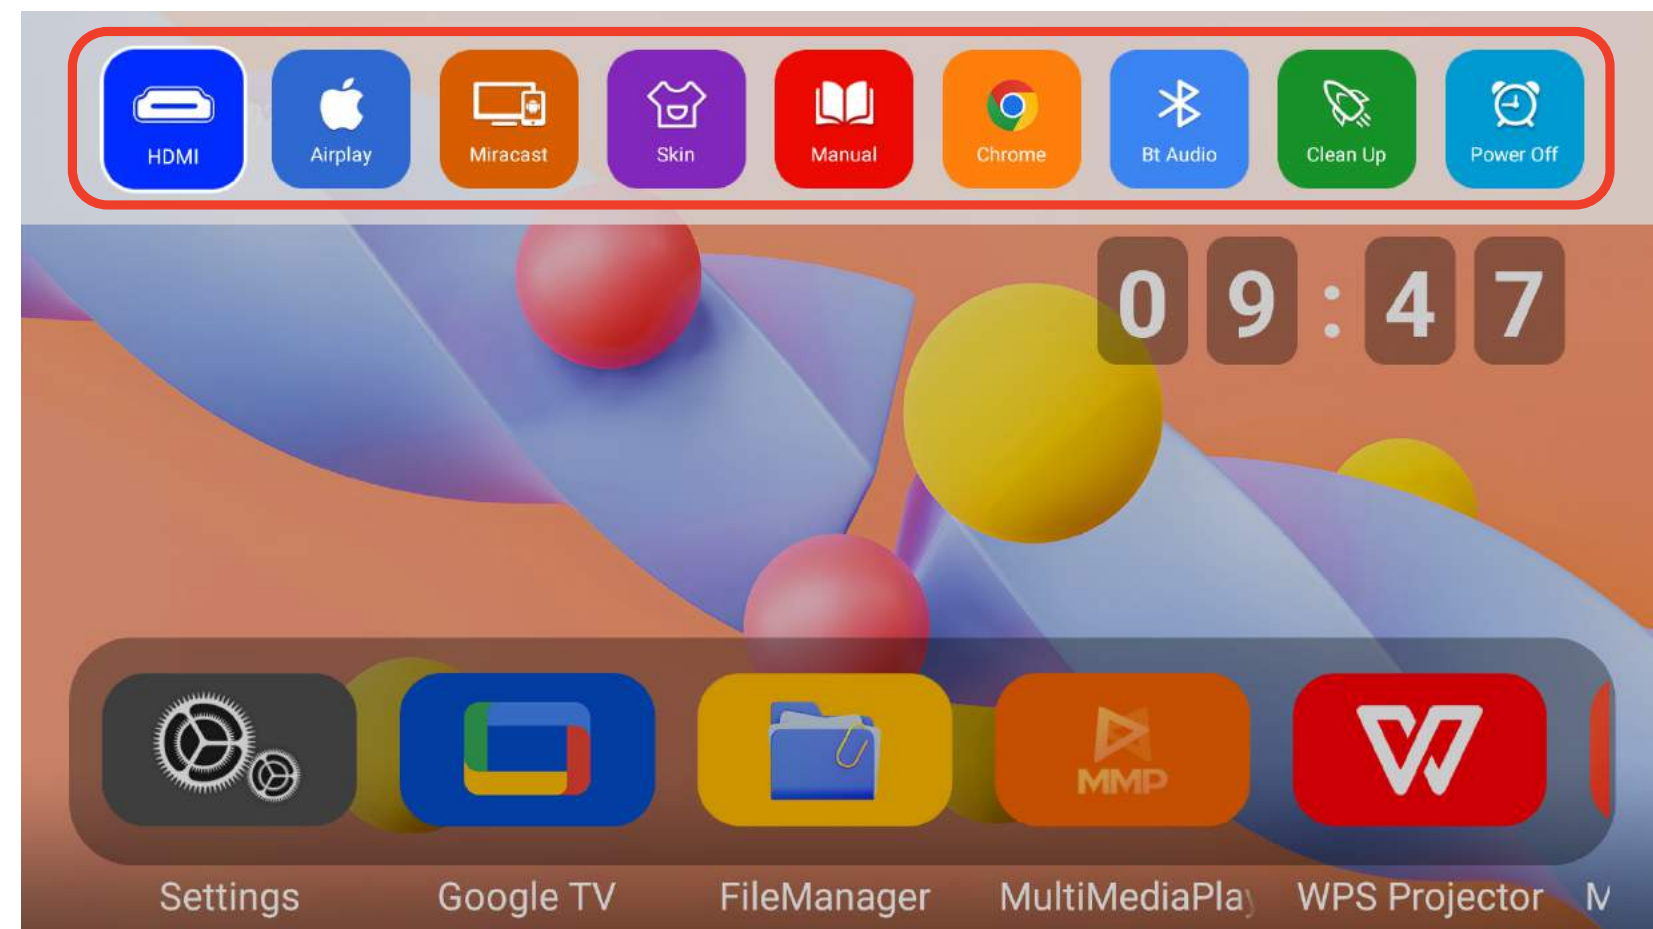

8. Mirroring dello schermo del telefono

Mirroring schermo wireless (iPhone)

Guida al mirroring AirPlay su iPhone:




1. Attiva la funzione Wi-Fi del proiettore e collegalo a una rete Wi-Fi.
2. Collega l'iPhone alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.
3. Premi il tasto su del telecomando per aprire il menu nascosto. Seleziona e attiva AirPlay, quindi imposta l'opzione AirPlay in basso a destra su ON.
4. Scorri verso il basso sull'iPhone per aprire il Centro di Controllo e tocca Mirroring schermo (AirPlay). Il telefono cercherà automaticamente i proiettori disponibili nella rete.
5. Seleziona il nome del tuo proiettore nella lista per avviare il mirroring.



Duplicazione schermo wireless (telefono Android)

Metodo 1:




1. Attiva il Wi-Fi del proiettore e collegalo a una rete Wi-Fi.
2. Collega il tuo telefono Android alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.
3. Sul proiettore, apri AirPlay e seleziona Miracast nell'angolo in basso a destra dello schermo. Assicurati che sia attivo.
4. Apri la funzione di duplicazione dello schermo (cast) dal centro di controllo del telefono. Seleziona il nome del dispositivo proiettore dalla lista, visualizzato come "Share EShare-XXXX", per avviare il mirroring.

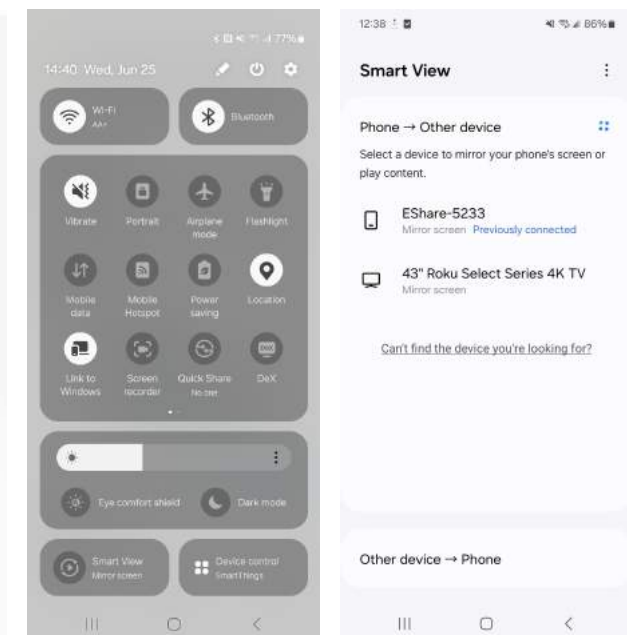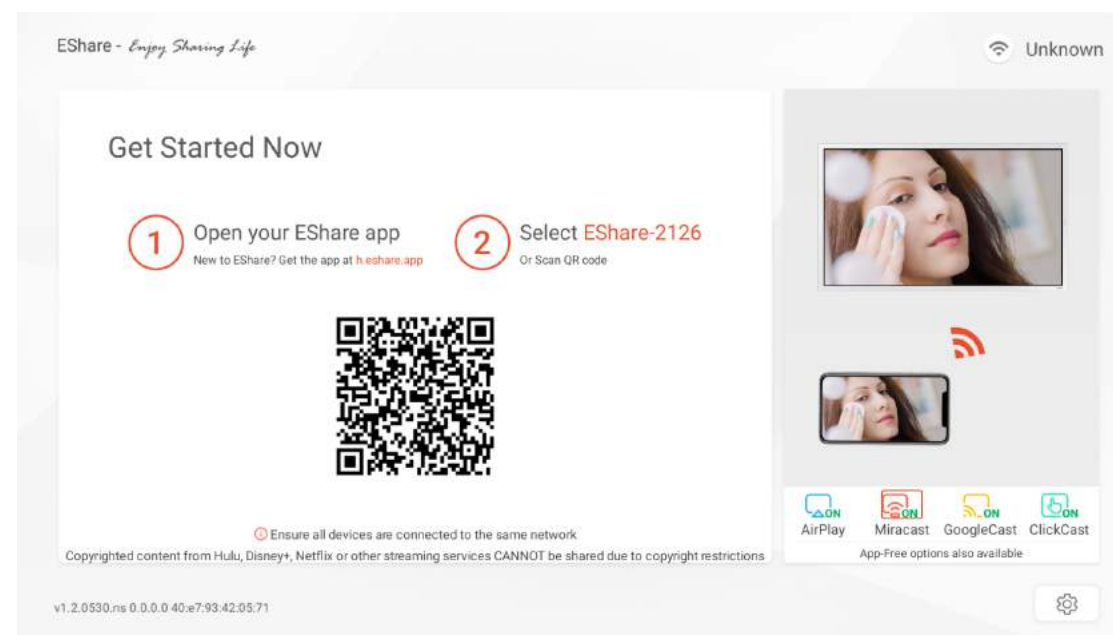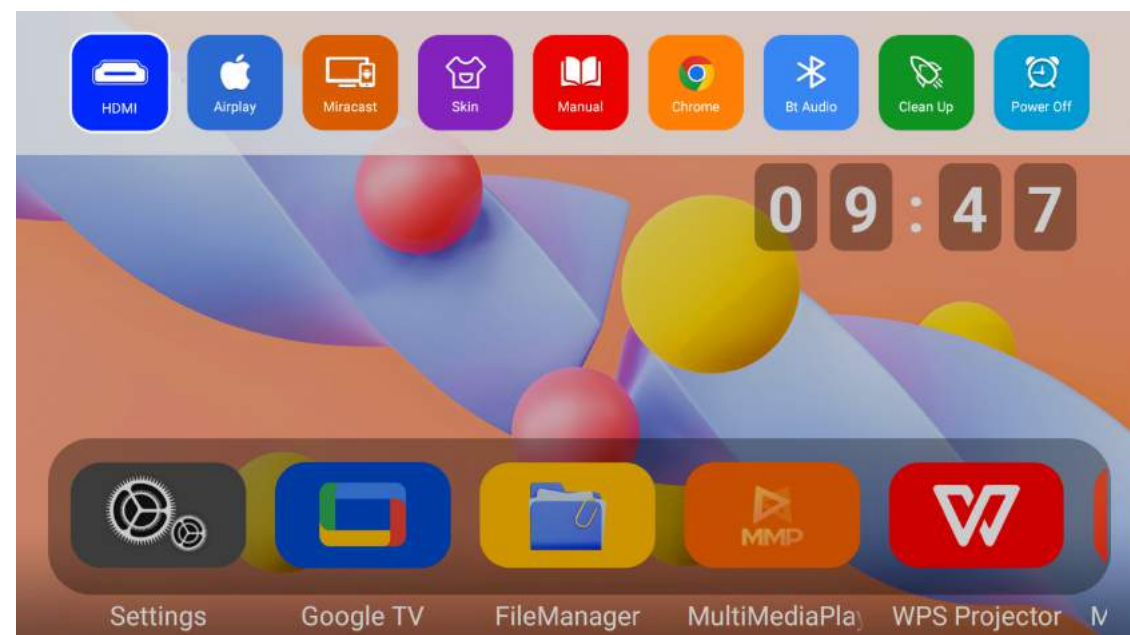

Metodo 2:

I telefoni con capacità di interazione multi-schermo possono connettersi tramite Miracast integrato.

1. Assicurarsi che sia il proiettore che il telefono Android abbiano il Wi-Fi attivato.
2. Premere il pulsante su del telecomando per visualizzare il menu nascosto. Selezionare e aprire Miracast per accedere all'interfaccia Miracast.
3. Sul telefono Android, andare su Impostazioni > Duplicazione schermo / Cast. Il telefono cercherà automaticamente i dispositivi disponibili e mostrerà il nome del proiettore.
4. Toccare il nome del dispositivo rilevato e attendere qualche secondo per completare la connessione.

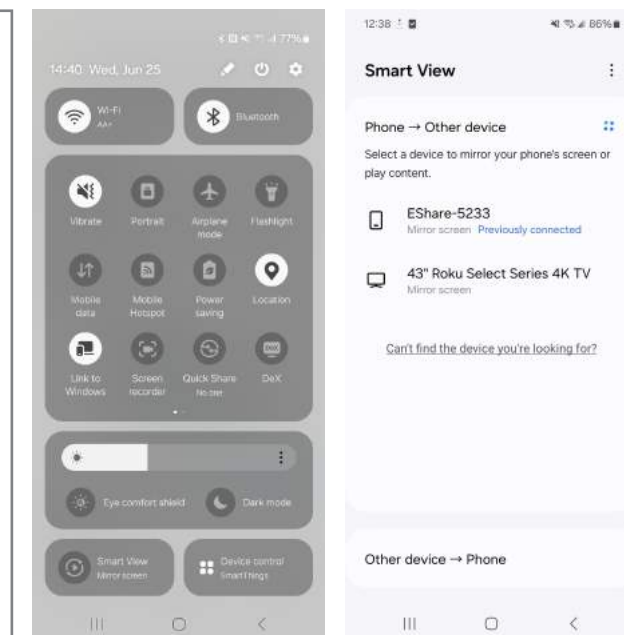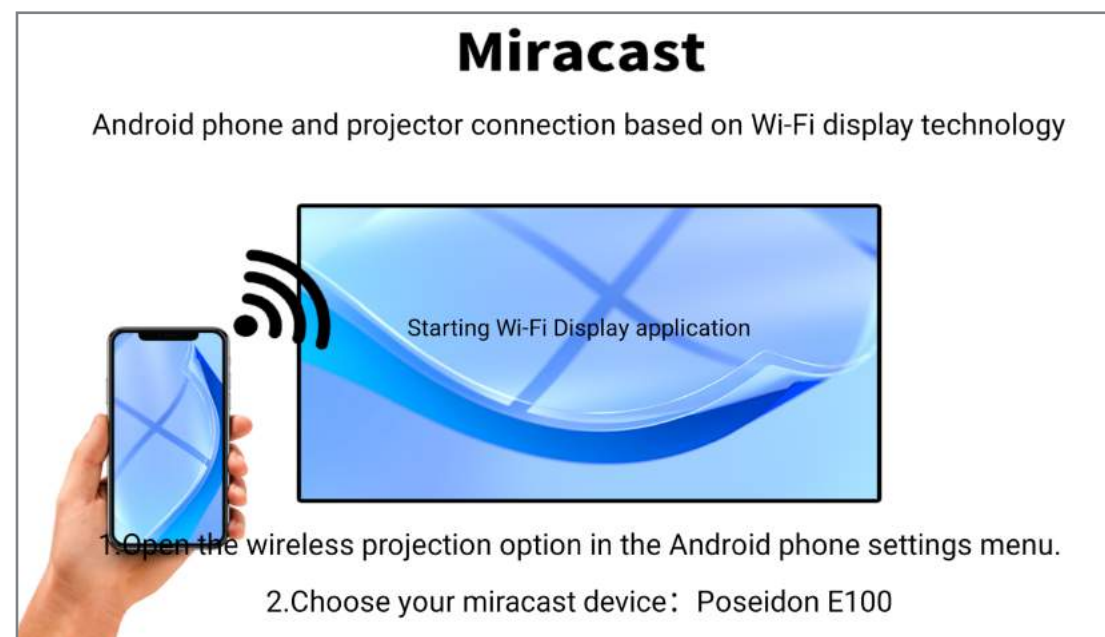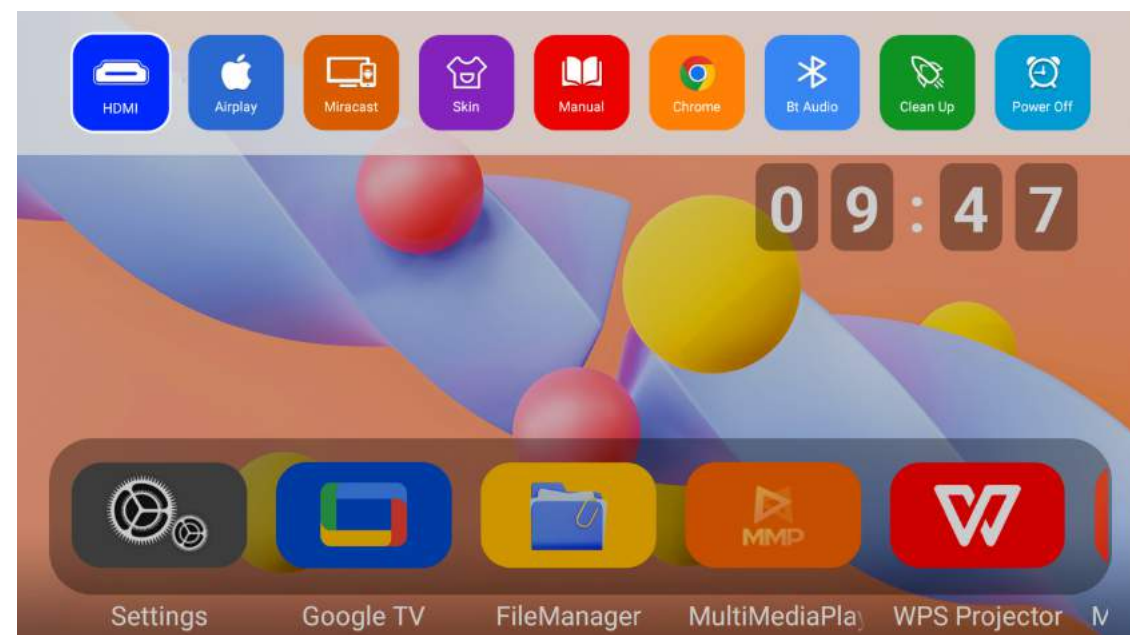

9. Mirroring dello schermo via cavo dati

Android:

1. Quando richiesto, installa l'app necessaria sul tuo dispositivo Android e aprila.
2. Collega il dispositivo Android al proiettore tramite cavo USB per attivare il mirroring dello schermo.

iOS:

1. Usa il cavo di ricarica originale dell'iPhone per collegare il dispositivo iOS al proiettore (un'estremità USB, l'altra Lightning).
2. Quando compare un pop-up su iPhone, tocca "Autorizza" e inserisci il codice del dispositivo.


10. Impostazioni di Proiezione

Puoi personalizzare vari parametri di proiezione in base al tuo scenario d'uso e ambiente di installazione. Accedi a queste impostazioni da:

Schermata Principale > Impostazioni > Proiezione

Opzioni di proiezione disponibili: Modalità di Proiezione, Correzione Keystone, Regolazione Focale, Zoom Digitale, Rapporto d'Aspetto

Suggerimento: Per i migliori risultati, posiziona il proiettore direttamente di fronte allo schermo all'altezza corretta e utilizza la correzione keystone solo per piccole correzioni.

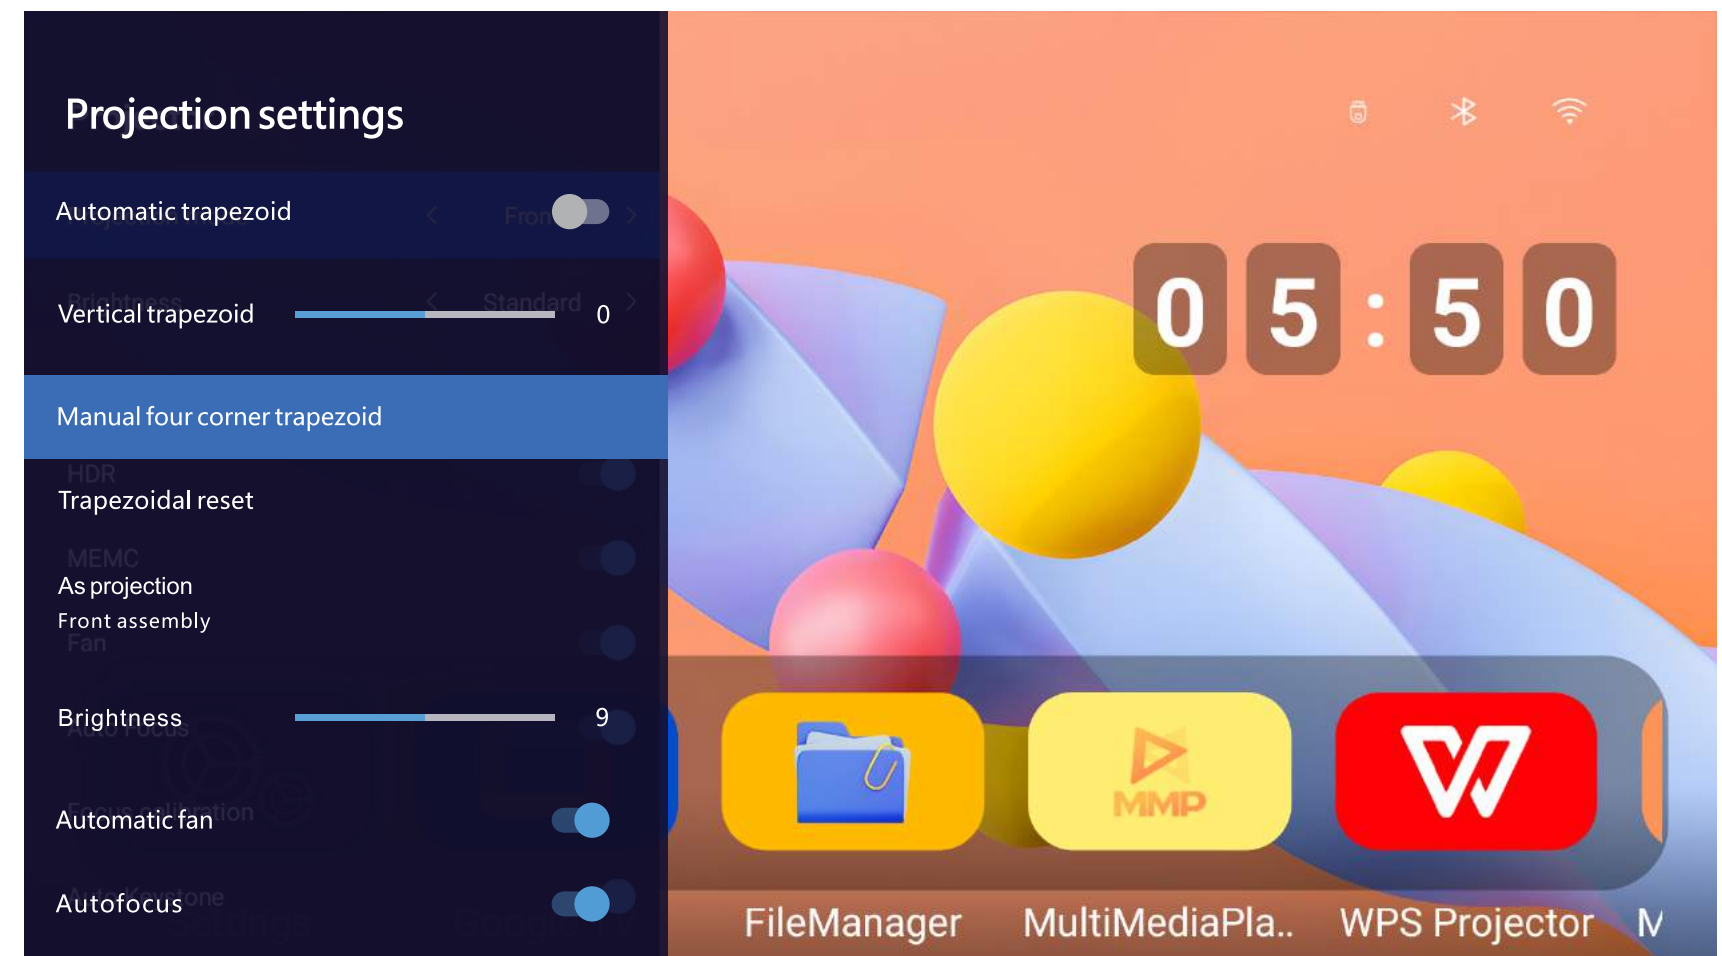

11. Risoluzione dei Problemi

IT

Se incontri problemi mentre utilizzi il proiettore, fai riferimento ai seguenti problemi comuni e soluzioni:

Problema	Causa Possibile	Soluzione Suggestita
Nessuna immagine visualizzata	Fonte di input errata	Controlla le impostazioni HDMI/Input Source
Nessun suono	Volume disattivato o basso	Aumenta il volume o attiva l'audio tramite telecomando
Impossibile accoppiare il telecomando	Non in modalità di accoppiamento o batteria bassa	Segui le istruzioni di accoppiamento e sostituisci le batterie se necessario
Google TV non risponde	Errore di rete o di sistema	Riavvia il dispositivo e riconnettiti al Wi-Fi
Duplicazione dello schermo fallita	Dispositivo non compatibile o non sulla stessa rete	Conferma il supporto del dispositivo e la connessione Wi-Fi
Immagine sfocata	Fuoco non regolato	Usa la manopola di regolazione della messa a fuoco o le impostazioni

12. Domande Frequenti (FAQ)

D1: Come faccio ad aggiornare il software di sistema?

R: Vai su Impostazioni > Informazioni > Aggiornamento di Sistema. Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso a Internet.

D2: Perché alcuni pulsanti del telecomando non funzionano?

R: Alcuni pulsanti funzionano solo in modalità Google TV, come YouTube, Prime Video e Assistente Google.

D3: Posso usare altoparlanti o cuffie Bluetooth?

R: Sì. Vai su Impostazioni > Bluetooth, cerca e accoppia il tuo dispositivo audio Bluetooth.

D4: Come faccio a ripristinare il proiettore alle impostazioni di fabbrica?

R: Vai su Impostazioni > Preferenze dispositivo > Ripristina e segui le istruzioni sullo schermo.


Poseidon E100

Manual eletrônico



Controle remoto

Instruções dos botões

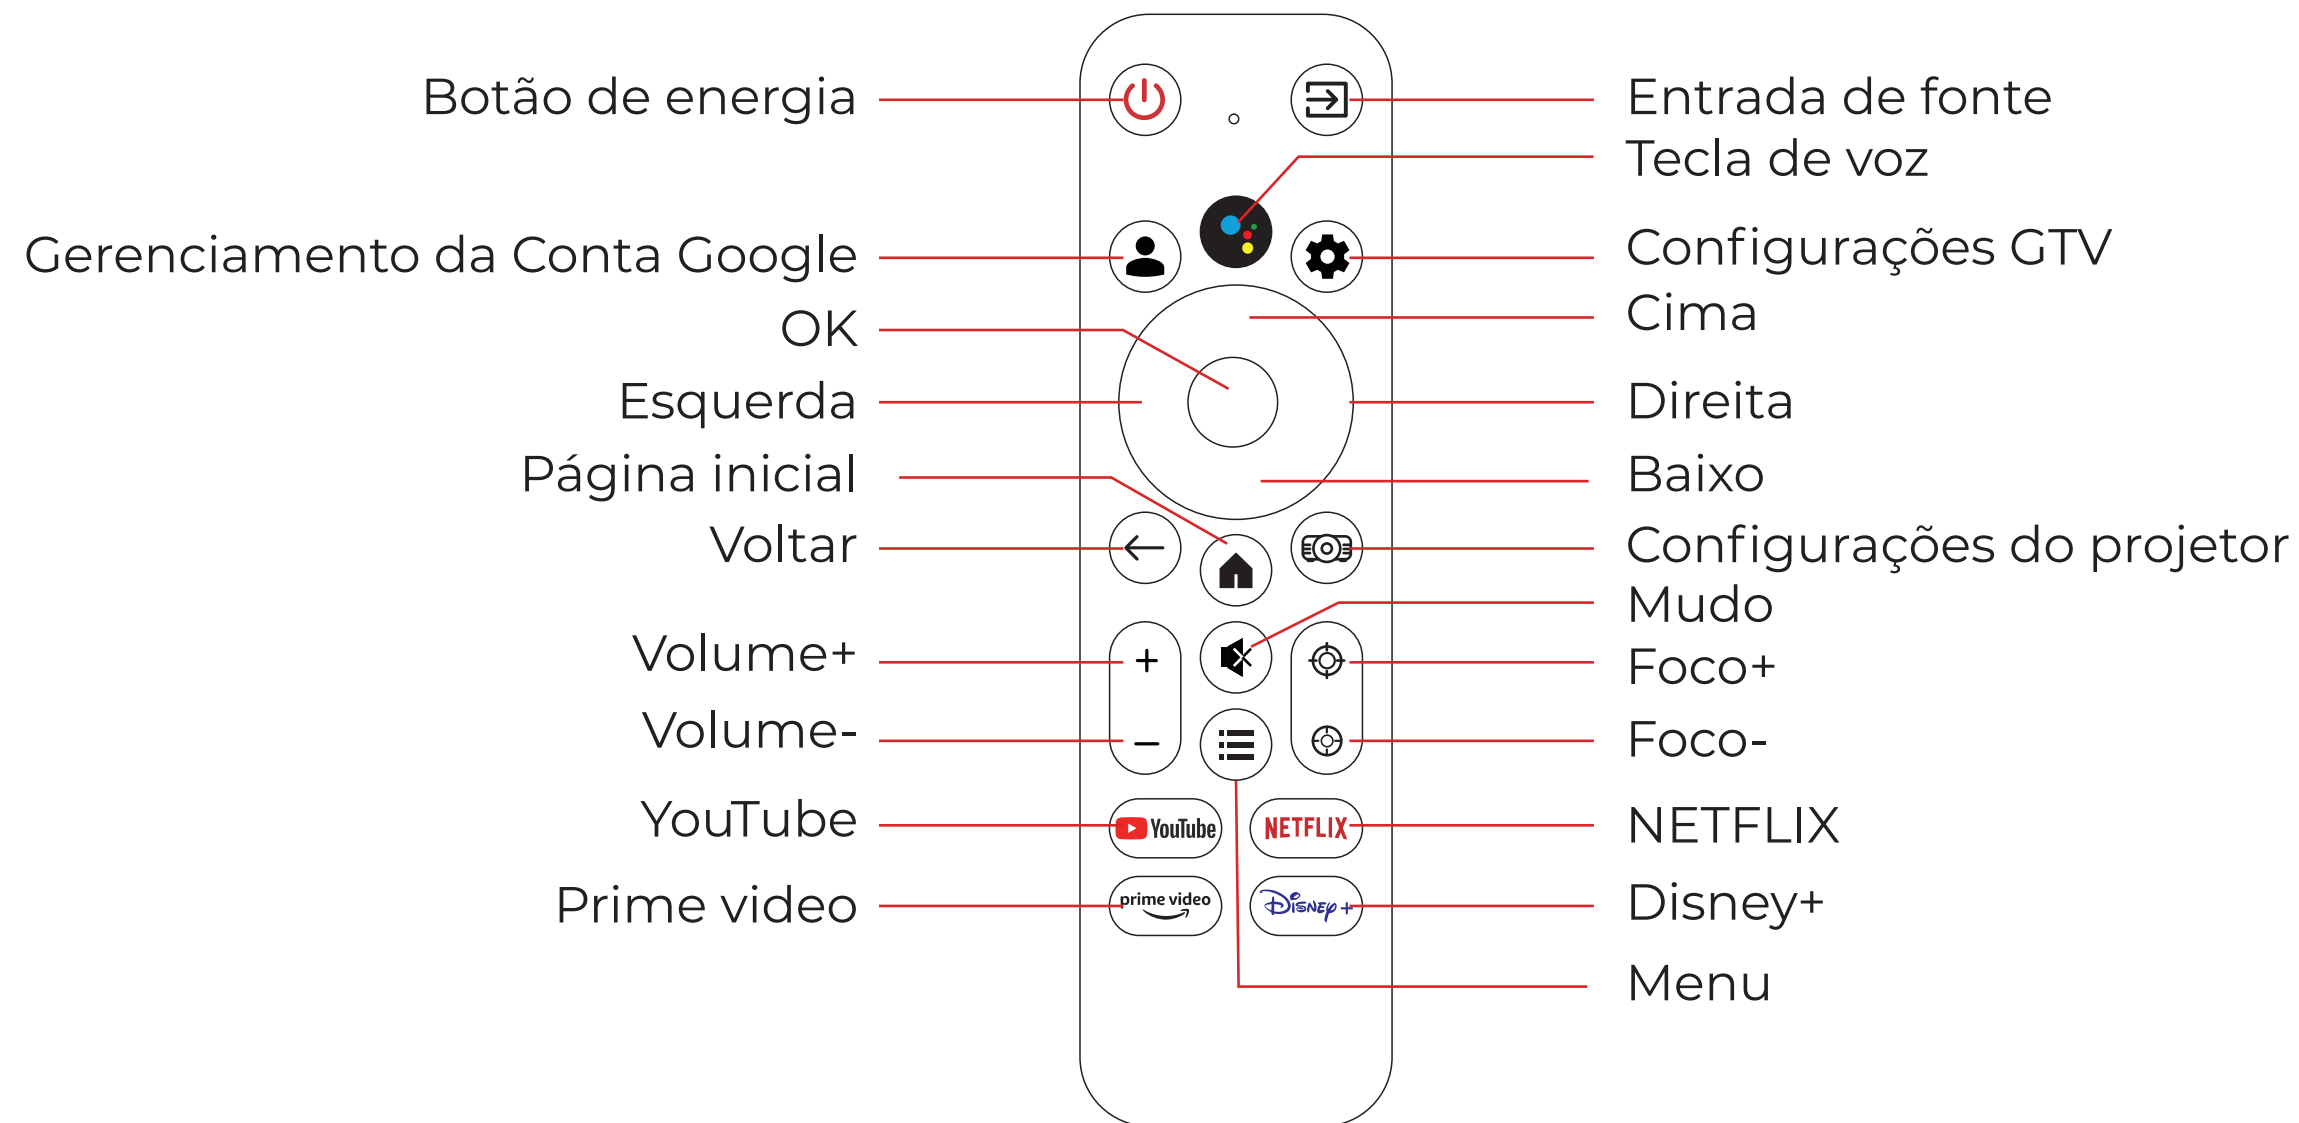


Observação: 1. Mantenha o controle remoto apontado para a tela do projetor
2. Retire a bateria se o controle remoto não for usado por muito tempo.

Conexão e Tecla

PT


Botões de toque

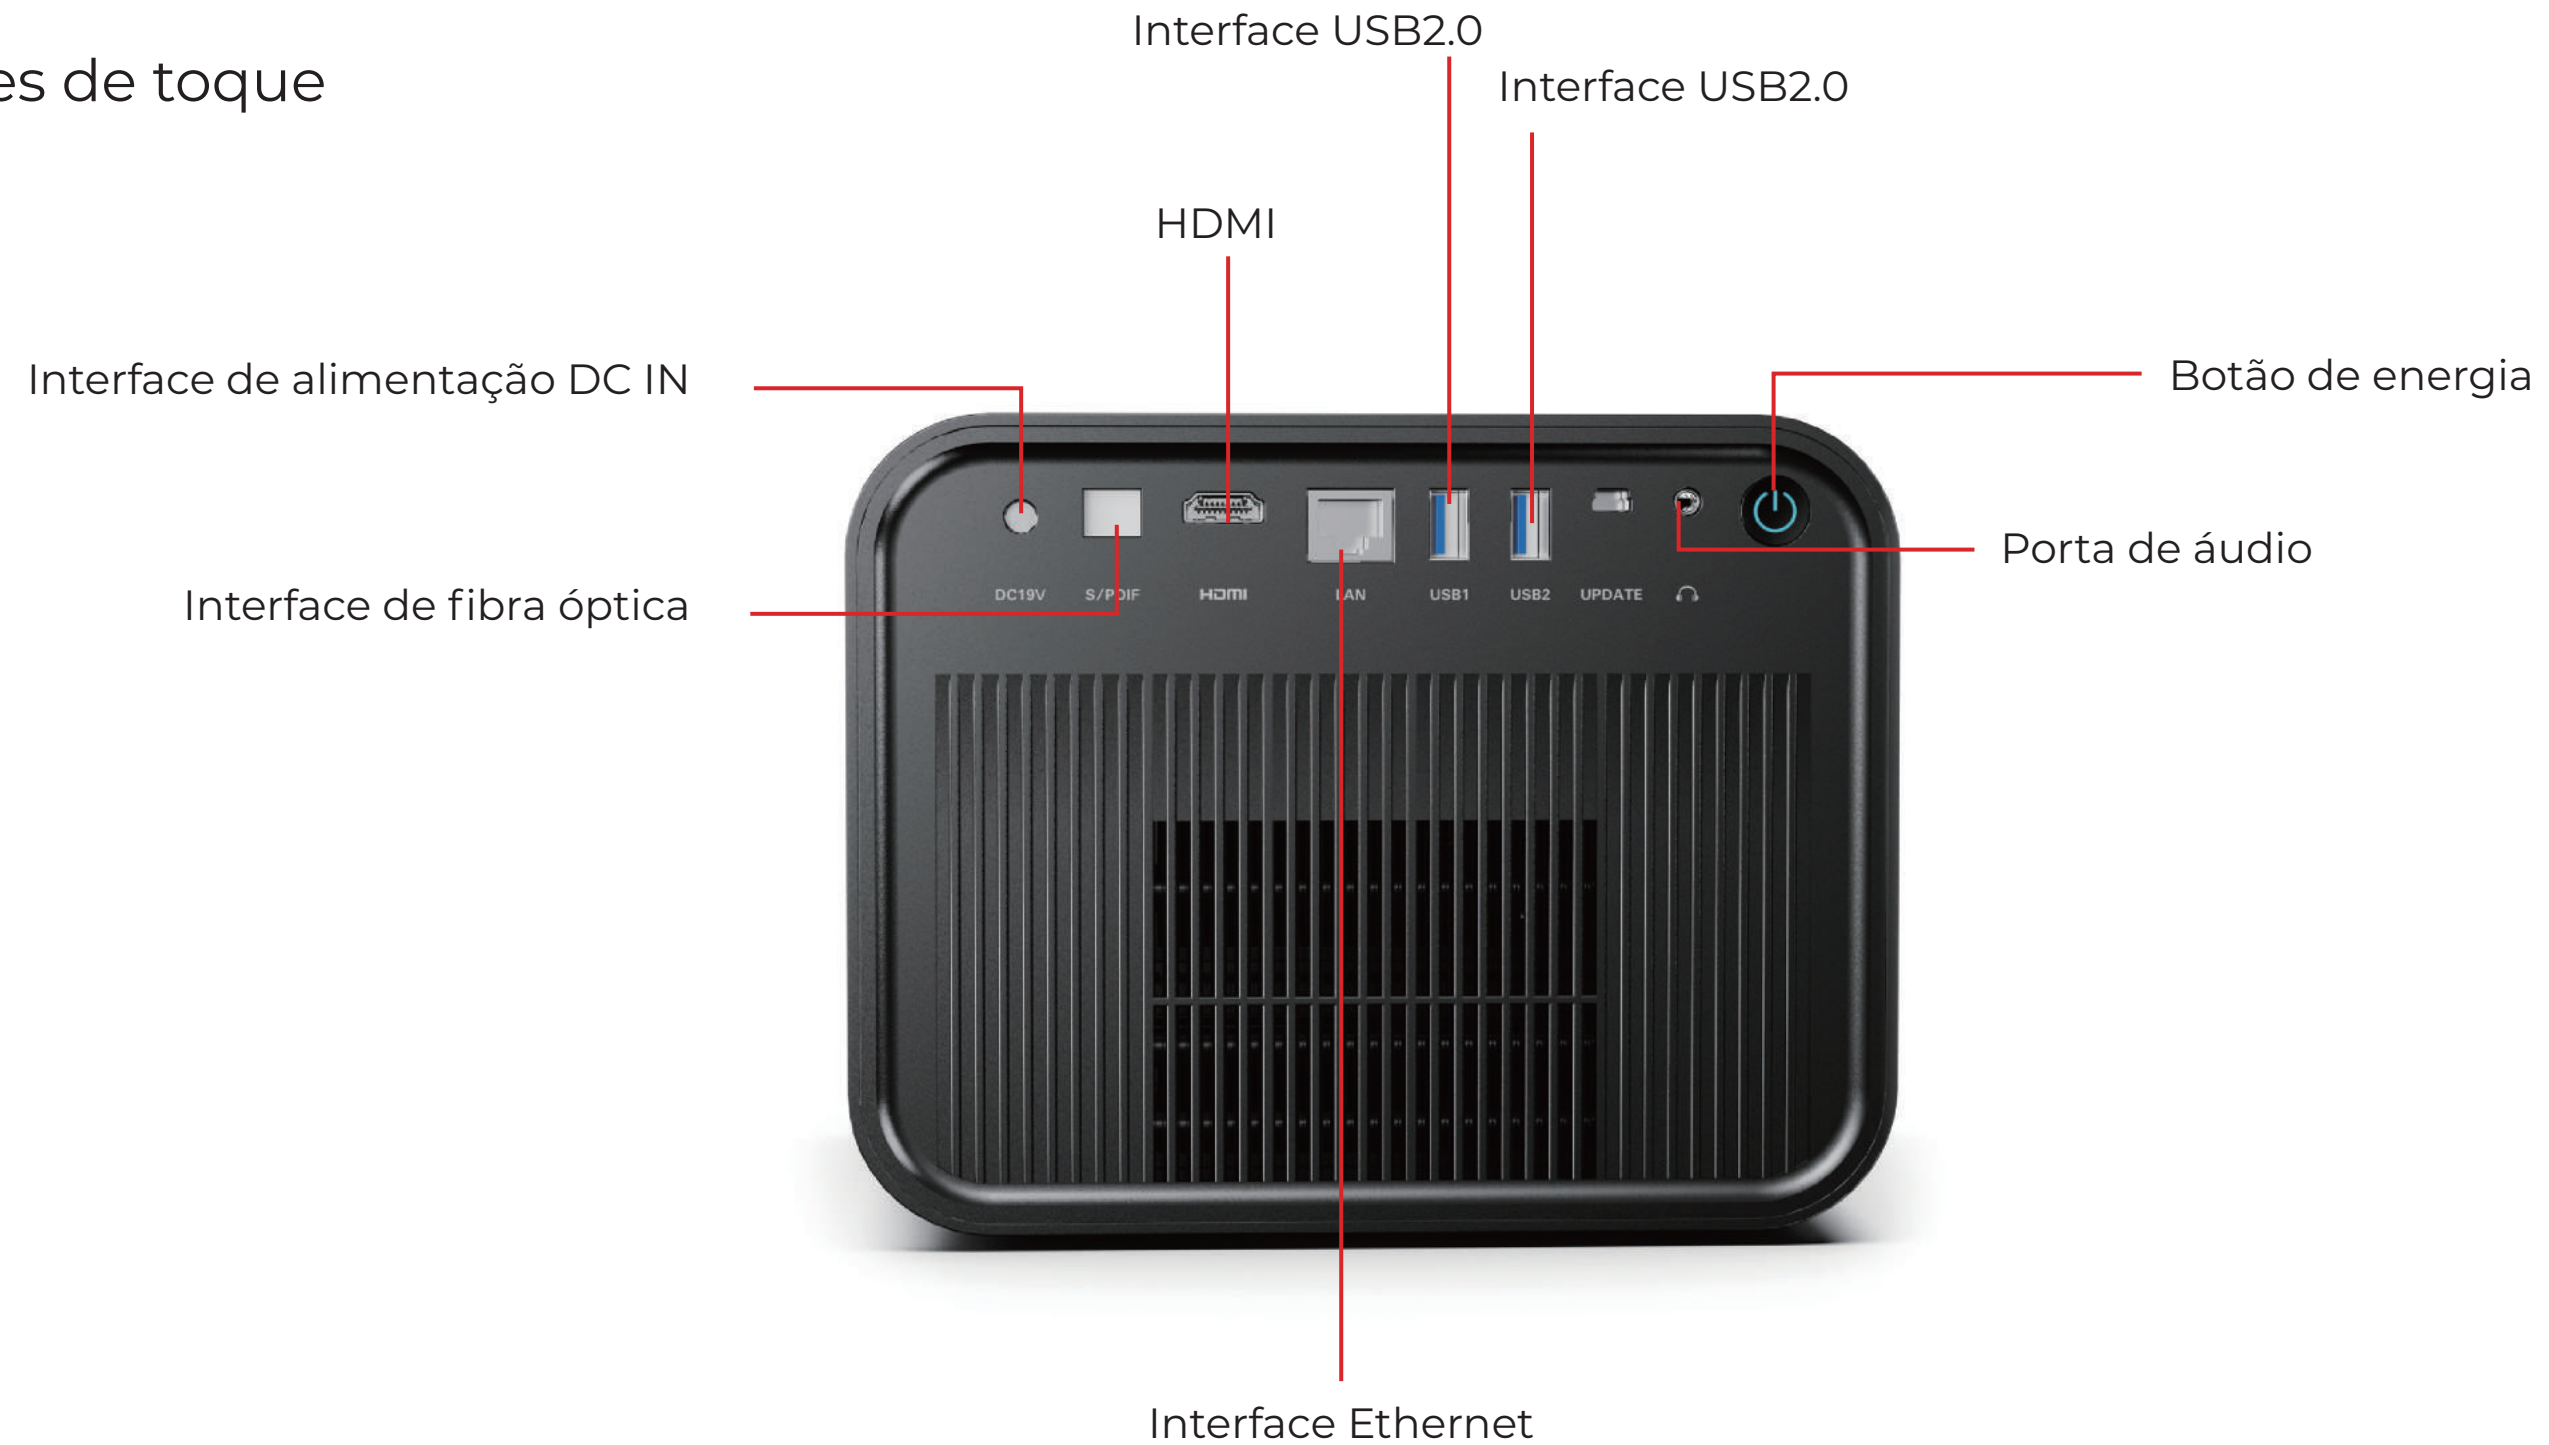

Guia básico do usuário para o sistema de projetor

1. Ligar e interface do sistema

Ao ligar o projetor pela primeira vez, ele exibirá uma interface básica do sistema Google.

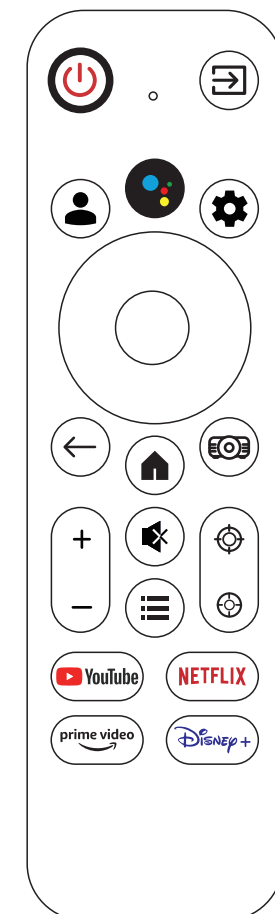

2. Emparelhamento do Controle Remoto




 Importante: Você deve emparelhar seu controle remoto antes de prosseguir. Caso contrário, a configuração do sistema não poderá continuar.

O controle remoto suporta tanto infravermelho (IR) quanto Bluetooth:

- No sistema Android padrão, o controle é feito via infravermelho.
- No Google TV, o emparelhamento Bluetooth é necessário para a operação do controle remoto.

Passos para Emparelhamento do Controle Remoto:






1. Siga as instruções na tela para iniciar o emparelhamento.
2. Pressione e segure os botões necessários no controle remoto para iniciar o processo de emparelhamento Bluetooth.
3. Uma vez que o emparelhamento seja bem-sucedido, o controle pode controlar o dispositivo de qualquer direção dentro do alcance.

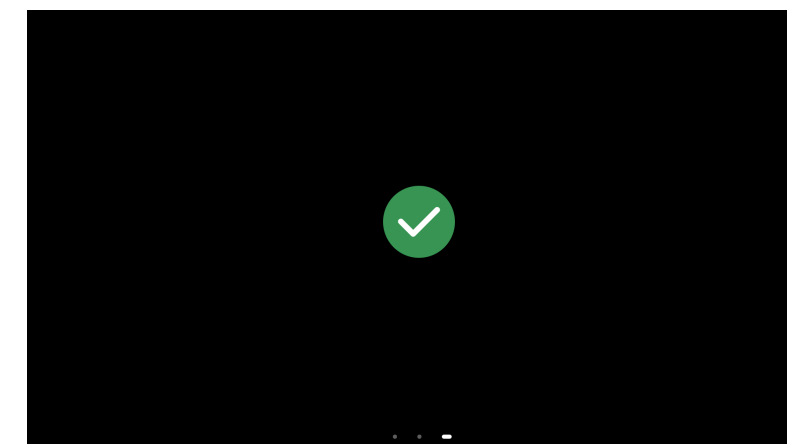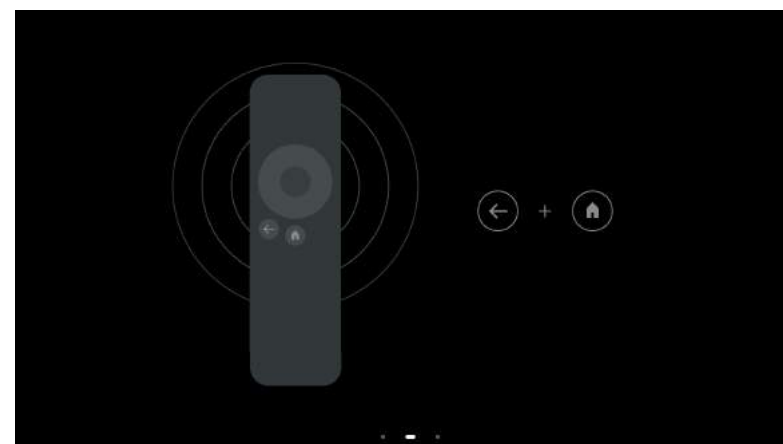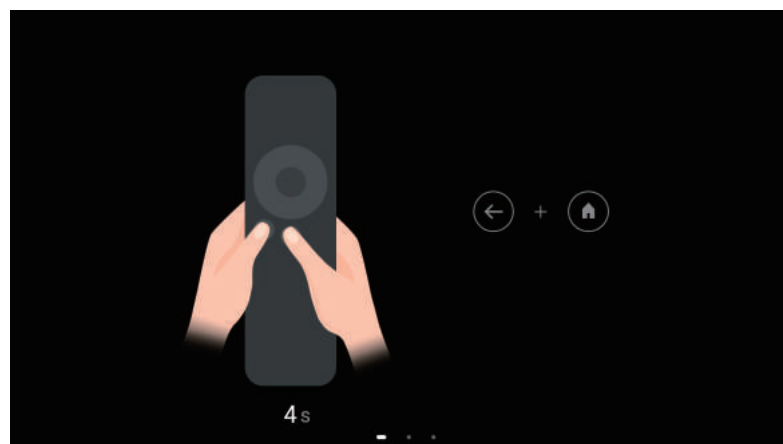

3. Configuração do Google TV

Após emparelhar o controle remoto, siga as instruções na tela para completar a configuração do Google TV:


1. Selecione seu idioma.
2. Escolha seu país ou região.
3. Conecte-se a uma rede Wi-Fi.
4. Faça login com sua conta do Google.
5. Aguarde alguns minutos para o sistema configurar seu ambiente do Google TV.

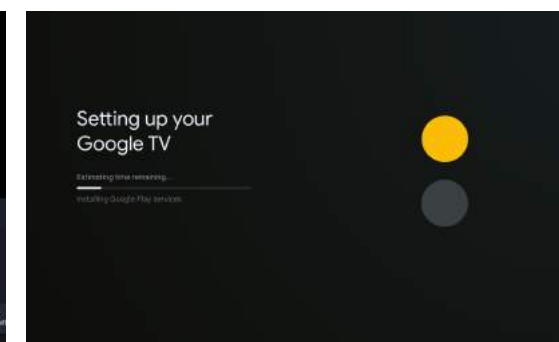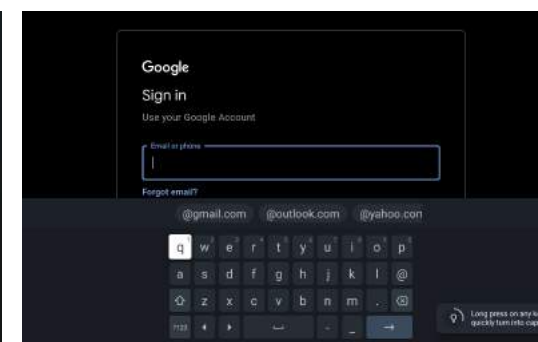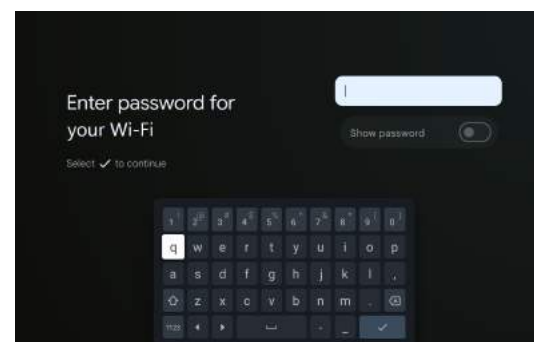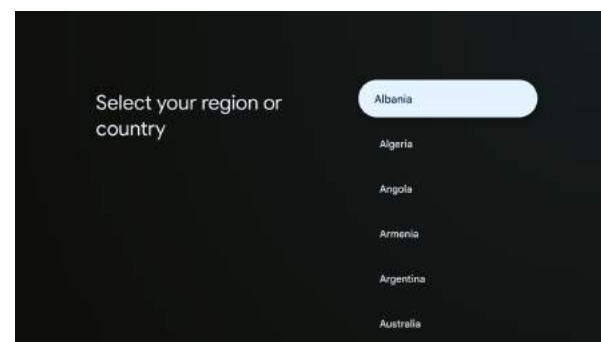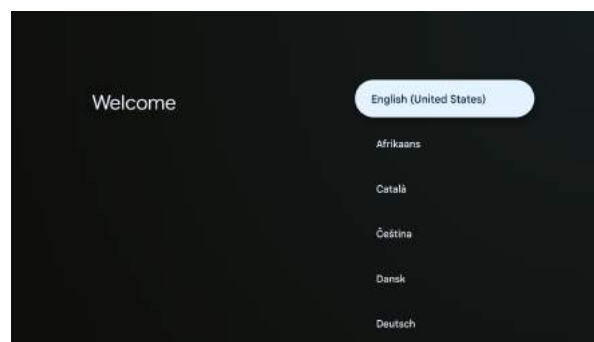

3. Configuração do Google TV

PT



Uma vez a configuração completa, você pode usar aplicativos de streaming populares como YouTube, Netflix, Prime Video e mais.

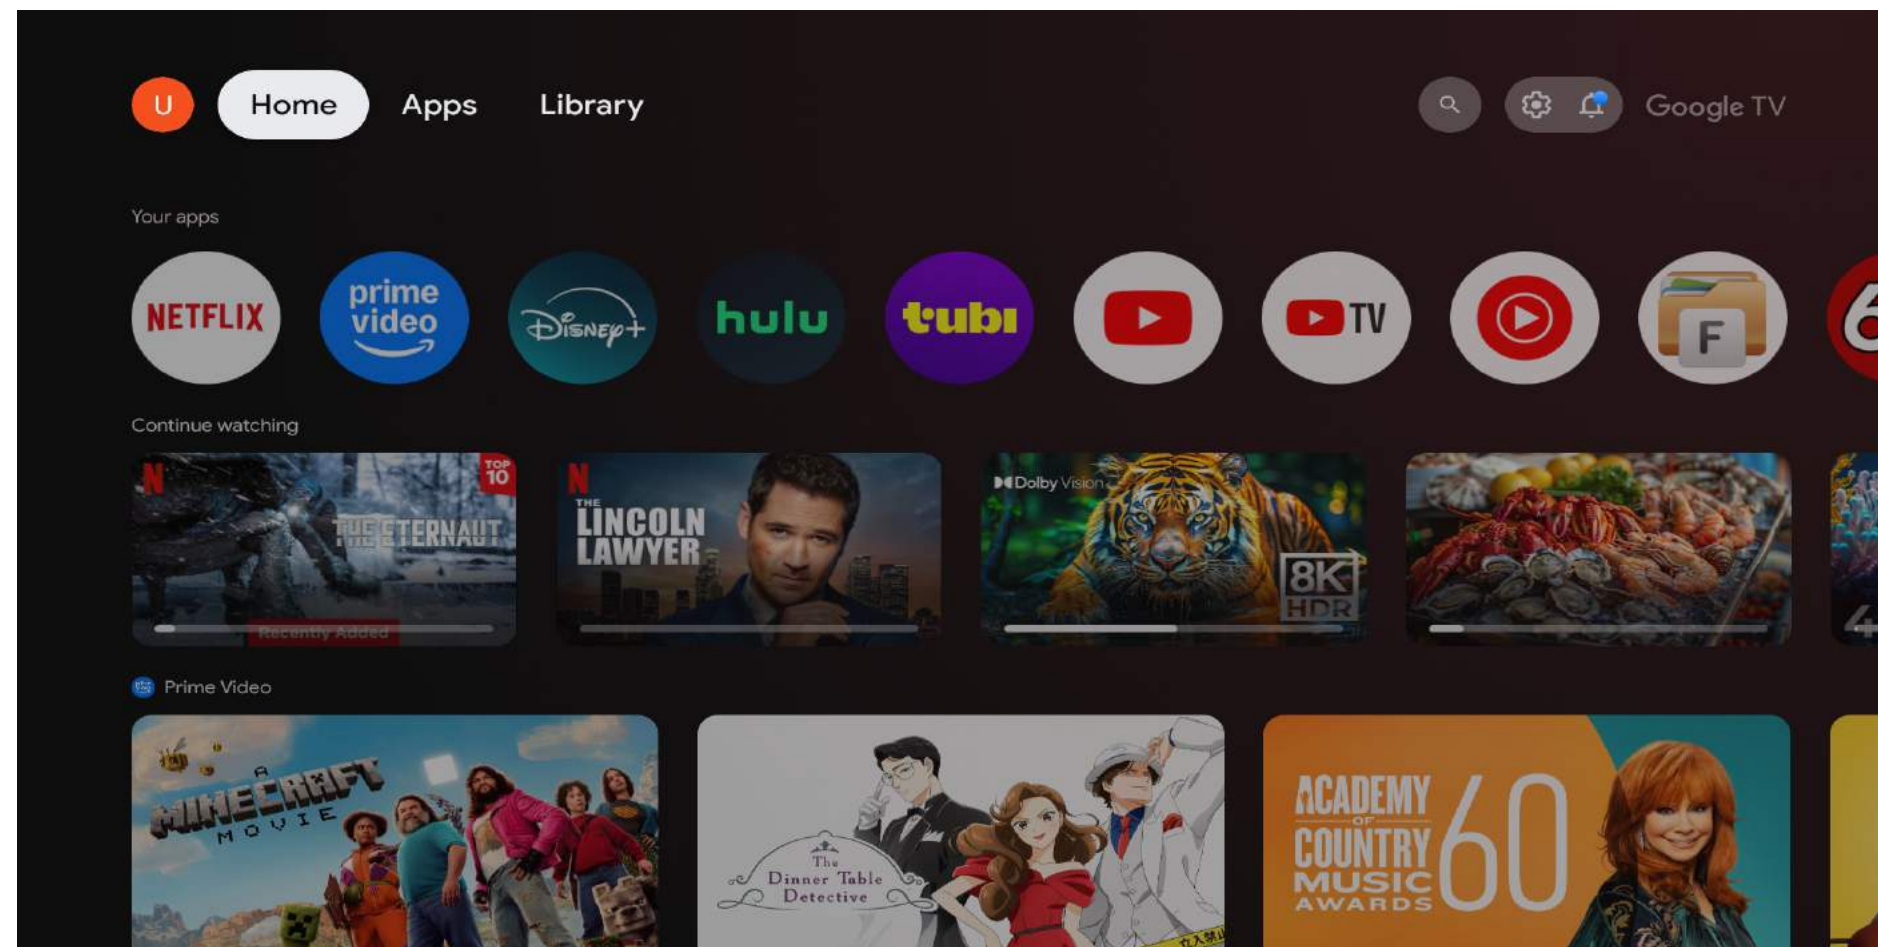

4. Funções das Teclas do Controle Remoto (apenas para Google TV)

Alguns botões no controle remoto são funcionais apenas dentro do Google TV, incluindo:


- Conta do Google
- Assistente do Google
- Configuração
- Início
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

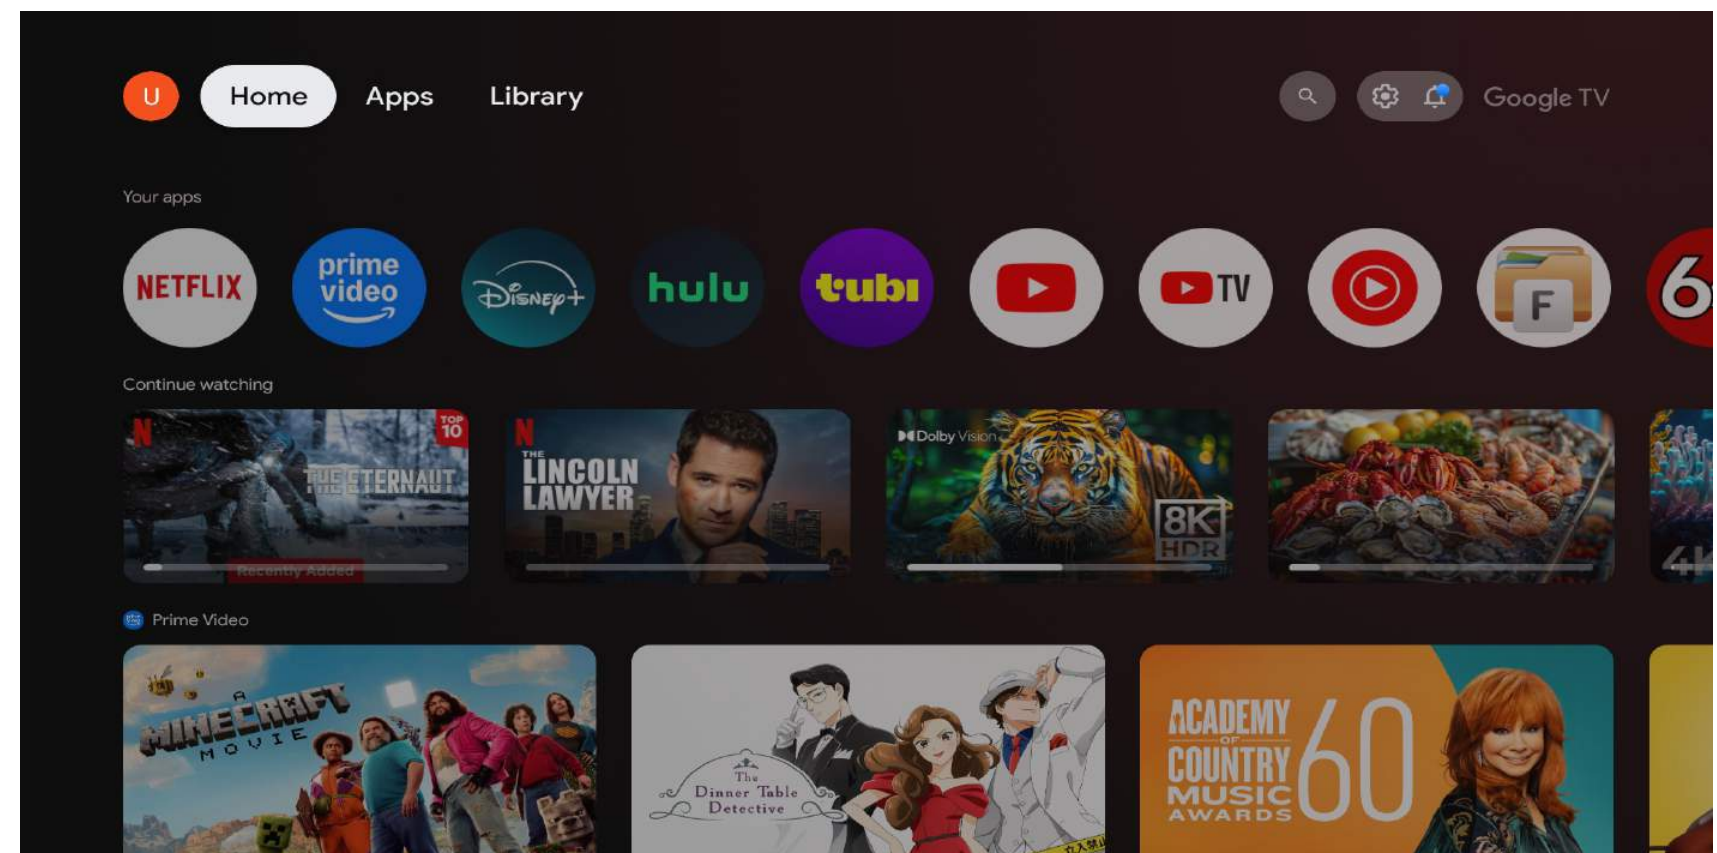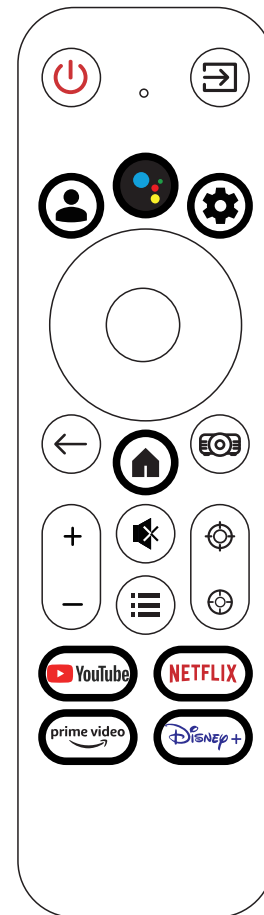

5. Interface Principal do Sistema Android

A tela inicial do sistema Android padrão exibe vários ícones grandes para acesso rápido a funções chave:


- Configurações
- Google TV
- Gerenciador de Arquivos
- Reprodutor de Mídia
- Projetor WPS
- Microsoft Point
- OfficeSuite

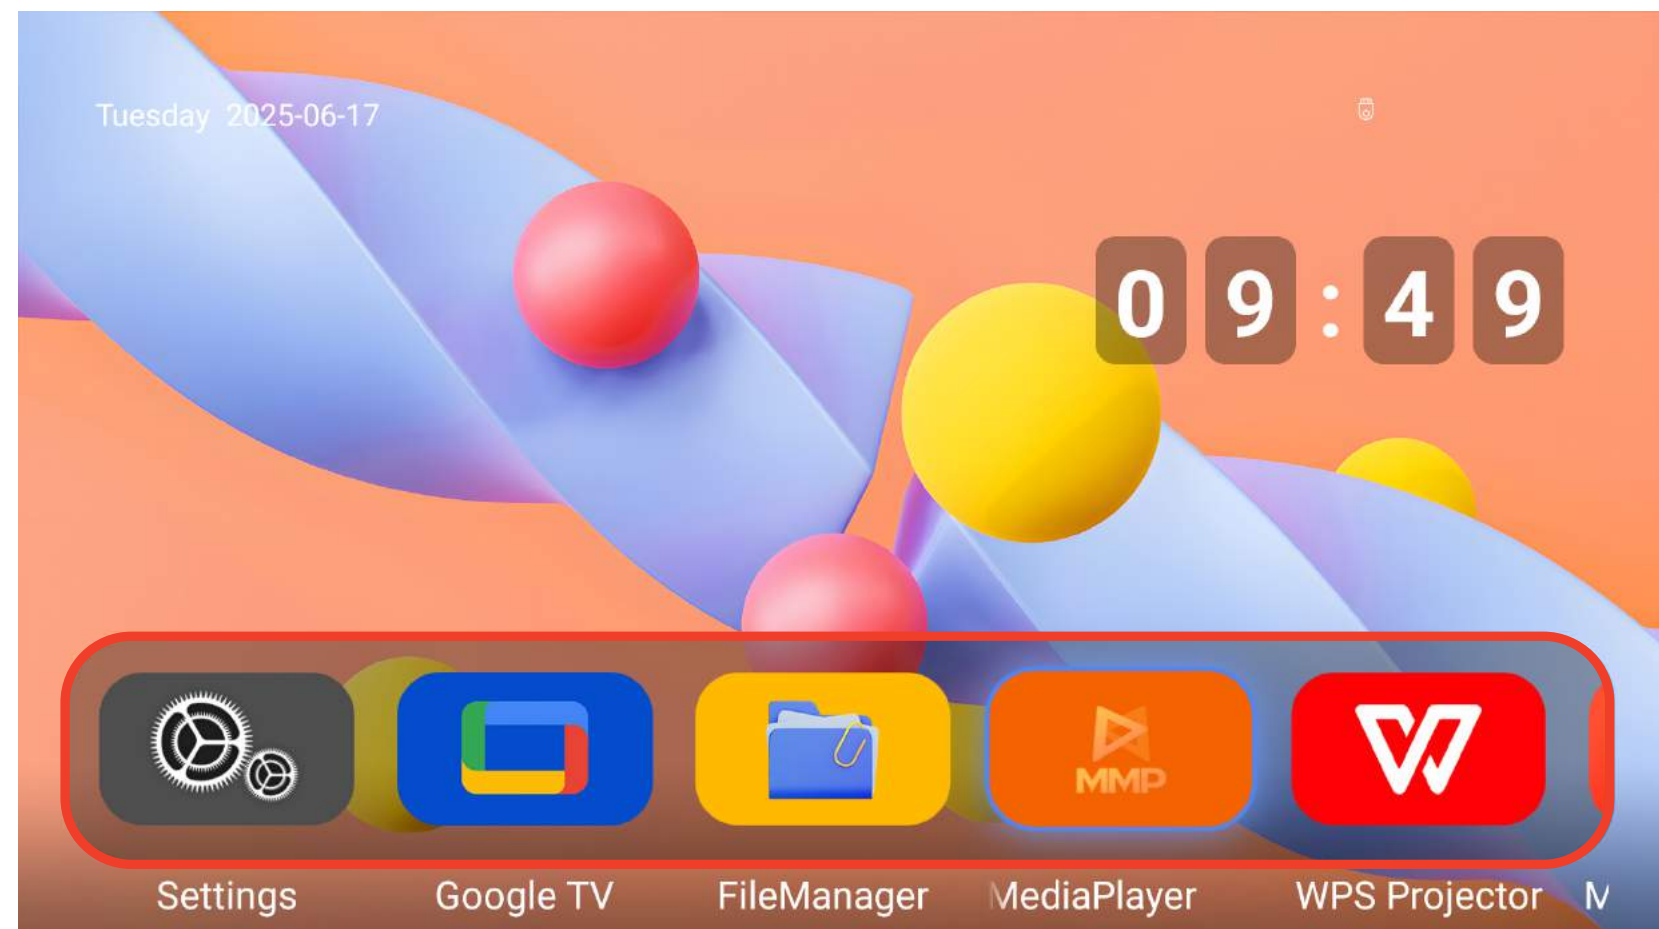



6. Acessar o Google TV

O sistema Android não possui fontes de conteúdo pré-instaladas. No entanto, o Google TV é exibido na tela inicial. Você pode acessá-lo:

- Como aplicativo, selecionando o ícone do Google TV.
- Como canal, pressionando o botão de fonte no controle remoto e selecionando GTV.

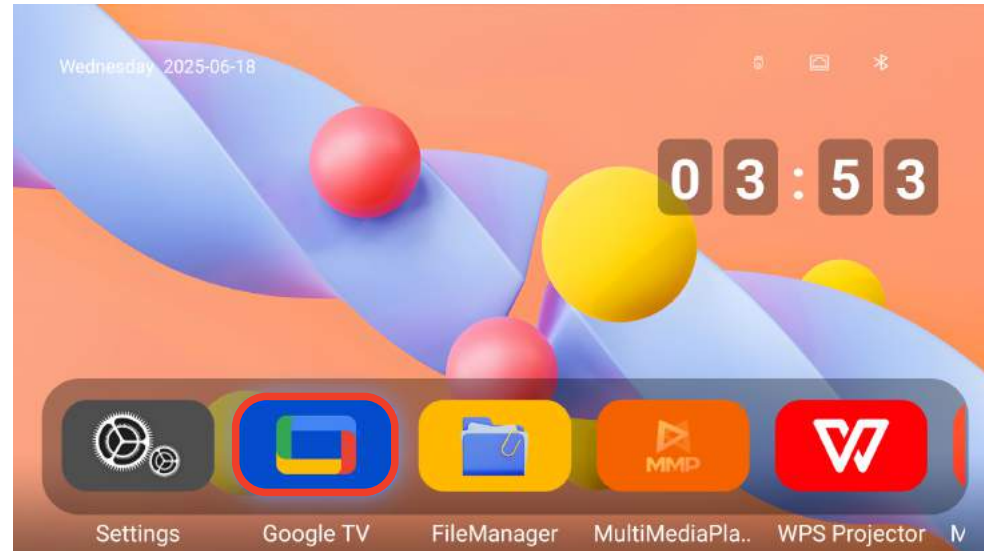


or

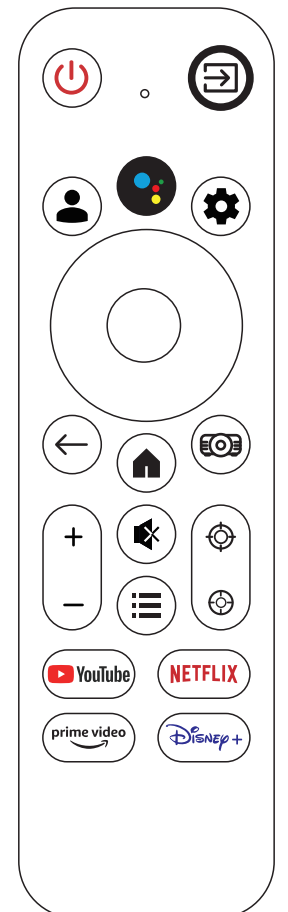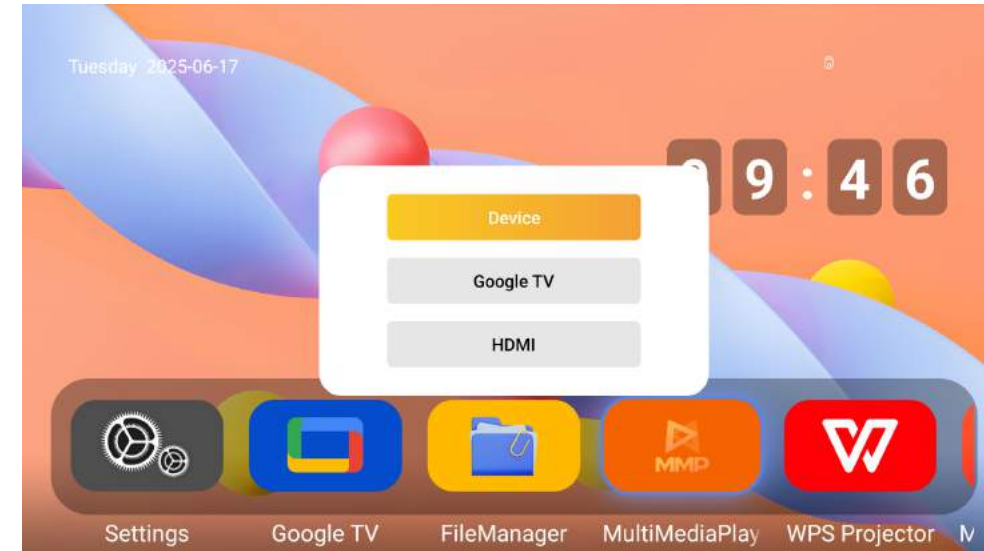

7. Menu de Atalho Superior

Ao pressionar a tecla de navegação para cima no controle remoto a partir da tela inicial, um menu de atalho superior aparecerá com as seguintes opções:

- Fonte HDMI
- Espelhamento de Tela
- Skin (tema da interface)
- eManual
- Navegador Chrome
- Áudio Bluetooth
- Limpeza (limpador de sistema)
- Desligar

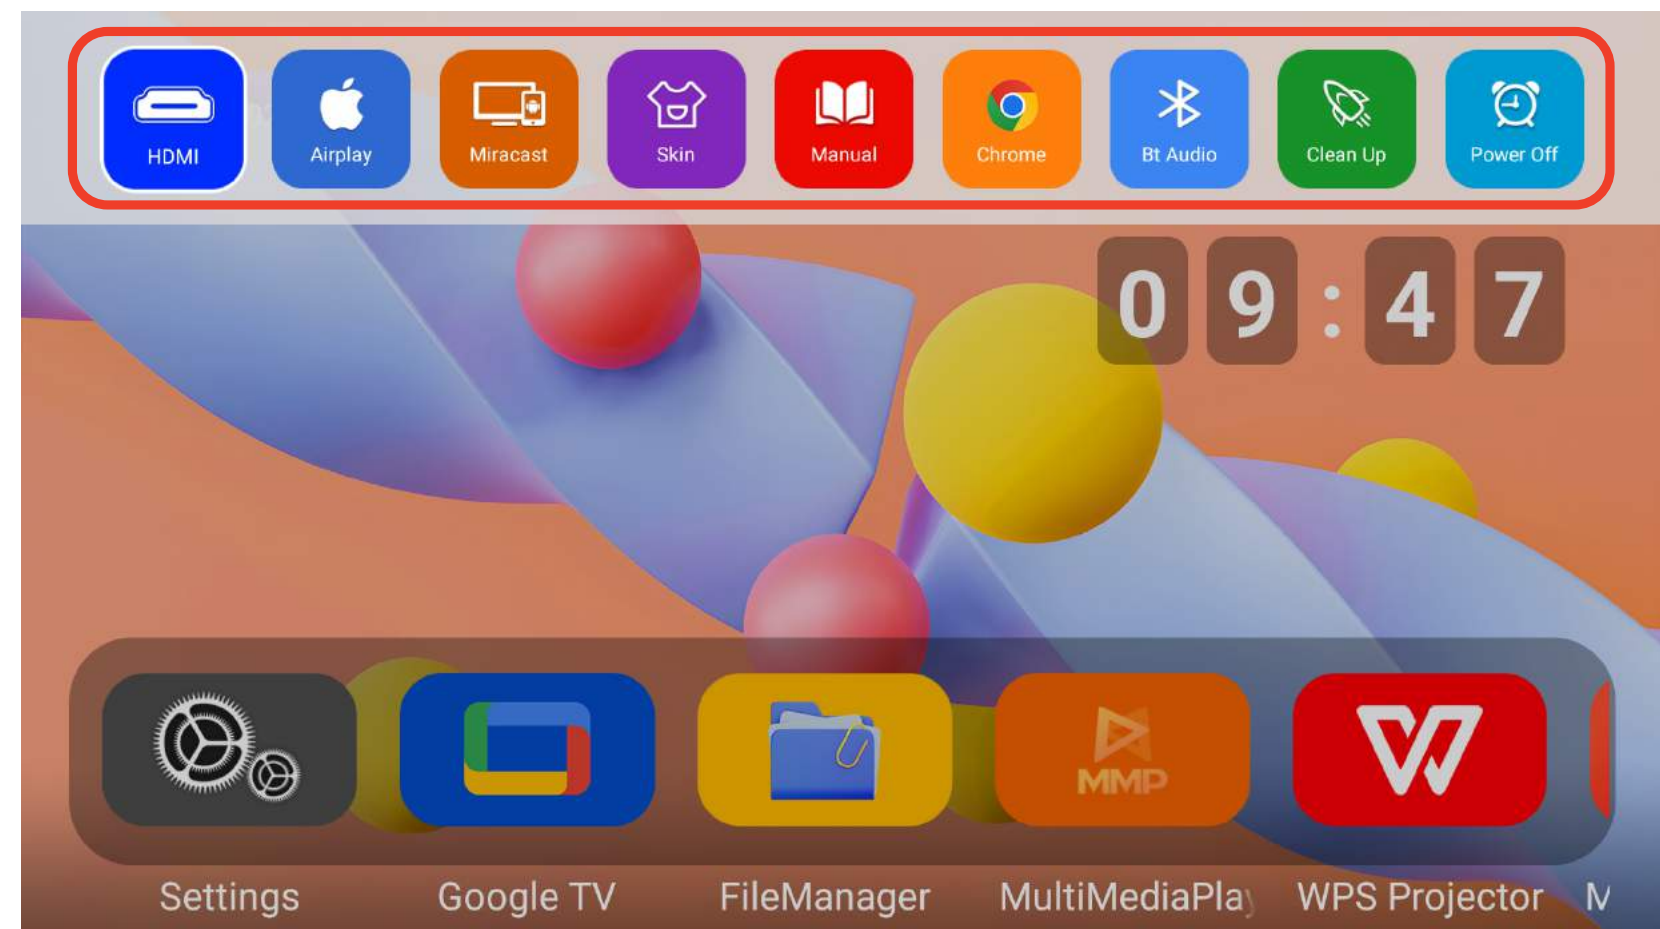

8. Espelhamento de tela do telefone

Espelhamento de tela sem fio (iPhone)

Guia de espelhamento AirPlay no iPhone:




1. Ative a função Wi-Fi do projetor e conecte-o a uma rede Wi-Fi.
2. Conecte seu iPhone à mesma rede Wi-Fi do projetor.
3. Pressione o botão para cima no controle para abrir o menu oculto. Selecione e ative o AirPlay, depois altere a opção AirPlay no canto inferior direito para ON.
4. Deslize para baixo no iPhone para abrir a Central de Controle e toque em Espelhamento de Tela (AirPlay). Seu telefone buscará automaticamente projetores disponíveis na rede.
5. Selecione o nome do projetor na lista para iniciar o espelhamento.



Espelhamento de tela sem fio (telefone Android)

Método 1:




1. Ative o Wi-Fi do projetor e conecte-o a uma rede Wi-Fi.
2. Conecte seu telefone Android à mesma rede Wi-Fi do projetor.
3. No projetor, abra o AirPlay e selecione Miracast no canto inferior direito da tela. Certifique-se de que esteja ativado.
4. No centro de controle do seu telefone, abra a função de espelhamento de tela (cast). Selecione o nome do projetor exibido como "Share EShare-XXXX" para iniciar o espelhamento.

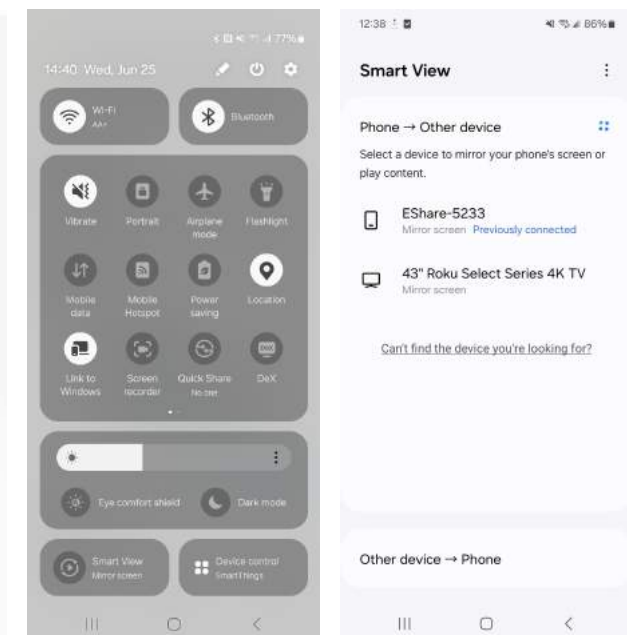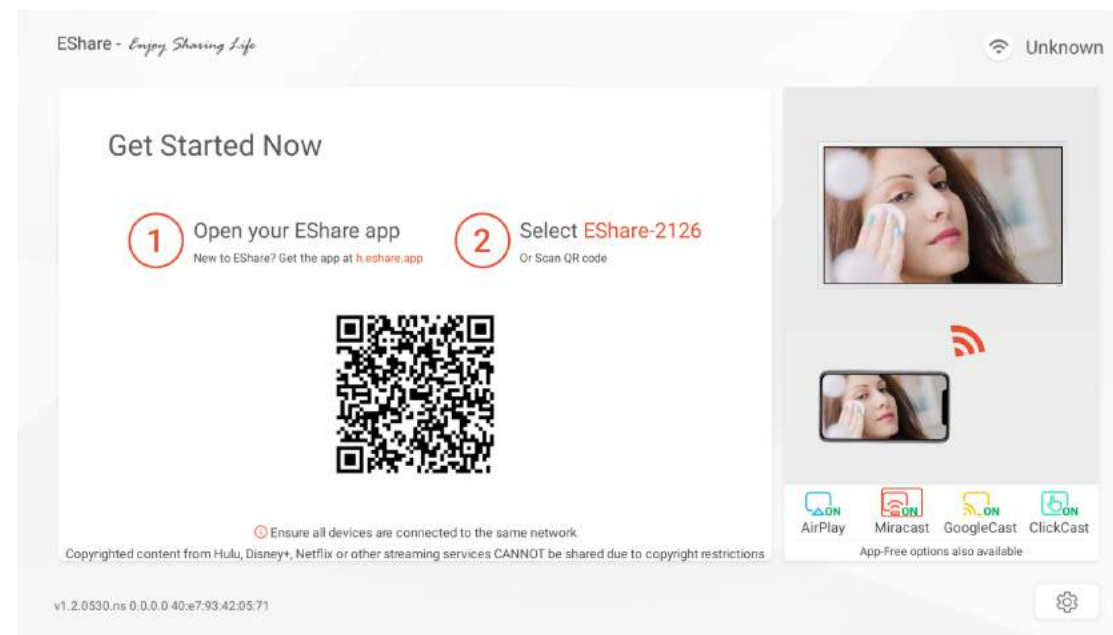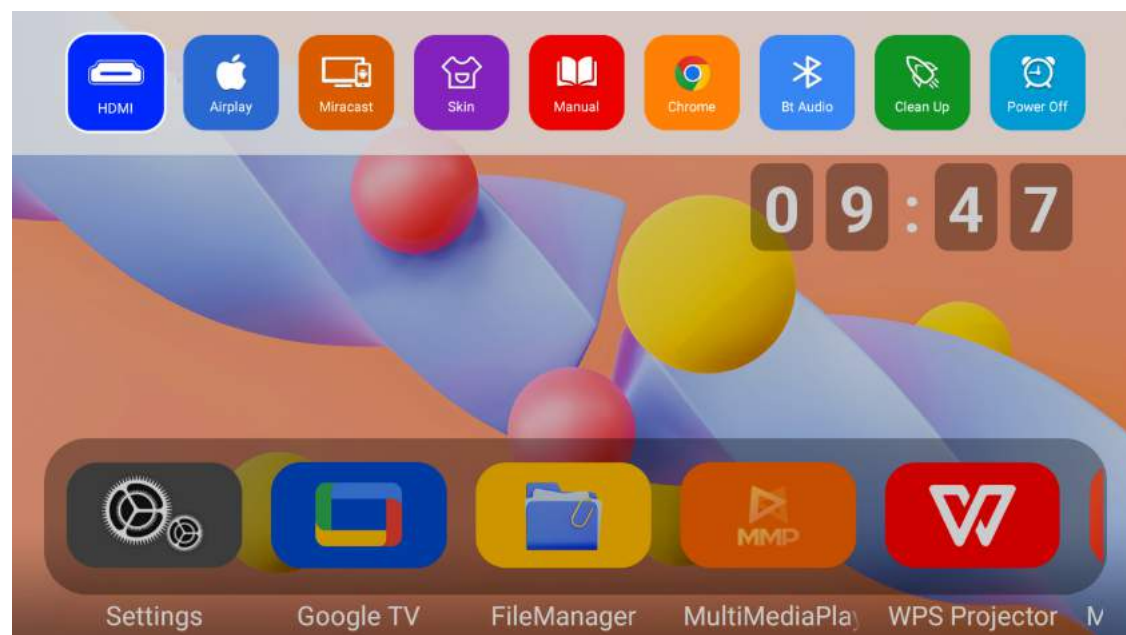

Método 2:

Telefones com capacidade de interação multi-ecrã podem conectar-se via Miracast integrado.

1. Certifique-se de que tanto o projetor quanto o telefone Android têm o Wi-Fi ativado.
2. Pressione o botão para cima no controle remoto para abrir o menu oculto. Selecione e abra o Miracast para entrar na interface do Miracast.
3. No seu telefone Android, vá para Configurações > Espelhamento de tela / Transmitir. O telefone procurará automaticamente por dispositivos disponíveis e mostrará o nome do projetor.
4. Toque no nome do dispositivo detectado e aguarde alguns segundos para completar a conexão de espelhamento.

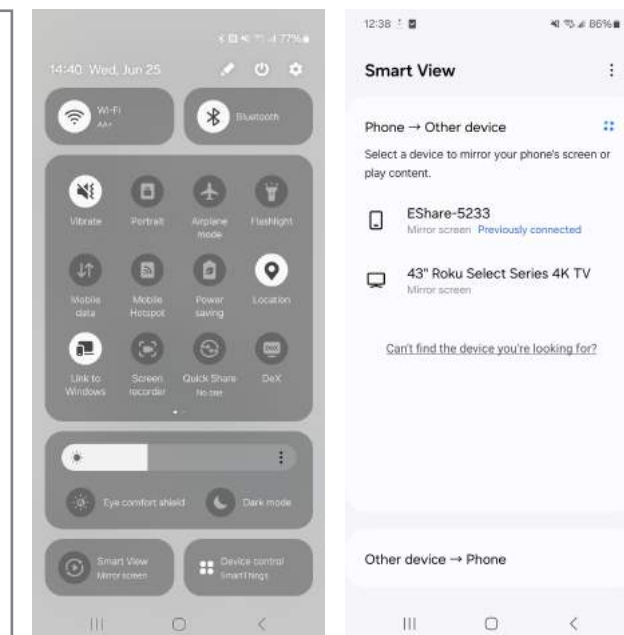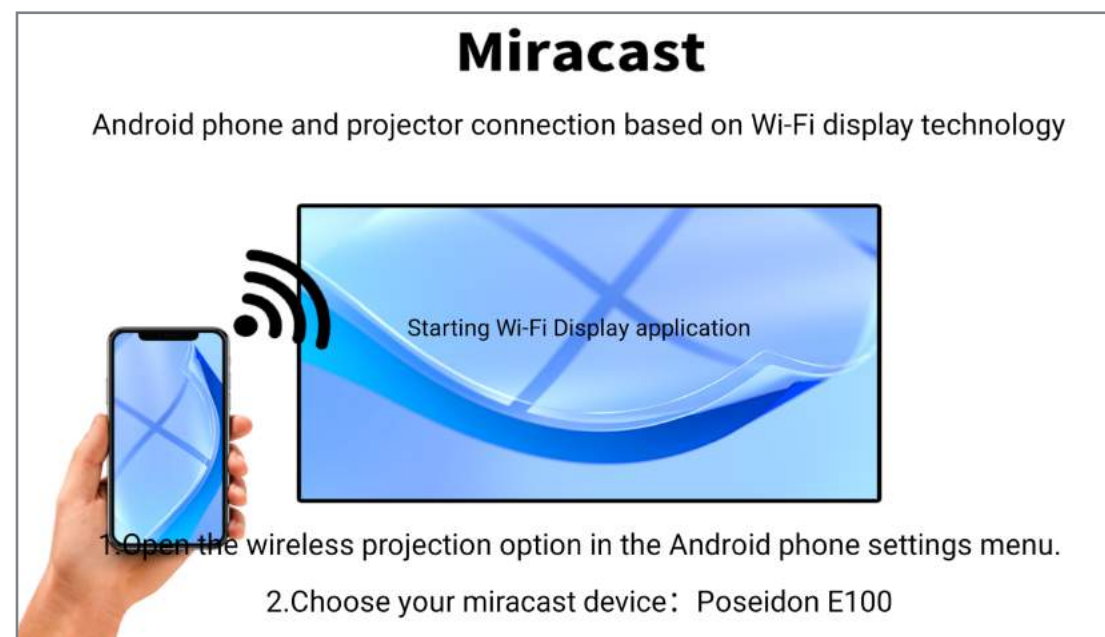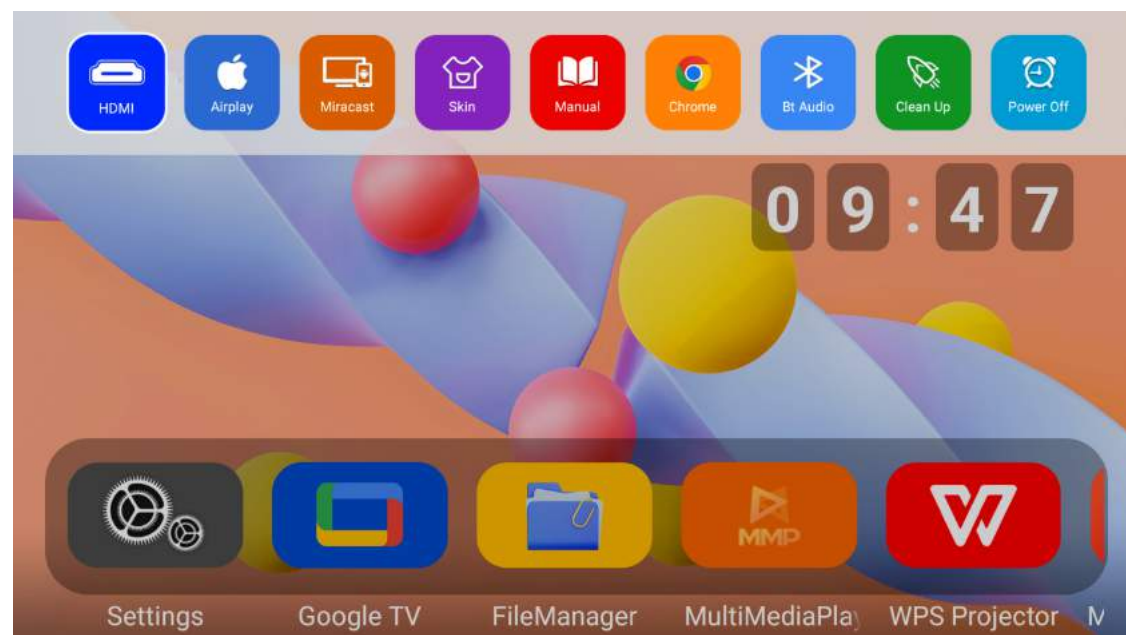

9. Espelhamento de Tela com Cabo de Dados

Android:

1. Quando solicitado, instale o aplicativo necessário no seu dispositivo Android e abra-o.
2. Conecte o dispositivo Android ao projetor usando um cabo USB para ativar o espelhamento de tela.

iOS:

1. Use o cabo original do iPhone para conectar seu dispositivo iOS ao projetor (uma ponta USB, a outra Lightning).
2. Quando aparecer um pop-up no iPhone, toque em “Confiar” e insira o código de desbloqueio do dispositivo.


10. Configurações de Projeção

Você pode personalizar vários parâmetros de projeção com base em seu cenário de uso e ambiente de instalação. Acesse essas configurações em:

Tela Inicial > Configurações > Projeção

Opções de projeção disponíveis: Modo de Projeção, Correção de Keystone, Ajuste de Foco, Zoom Digital, Razão de Aspecto

Dica: Para melhores resultados, coloque o projetor diretamente em frente à tela na altura correta e use o keystone apenas para pequenas correções.

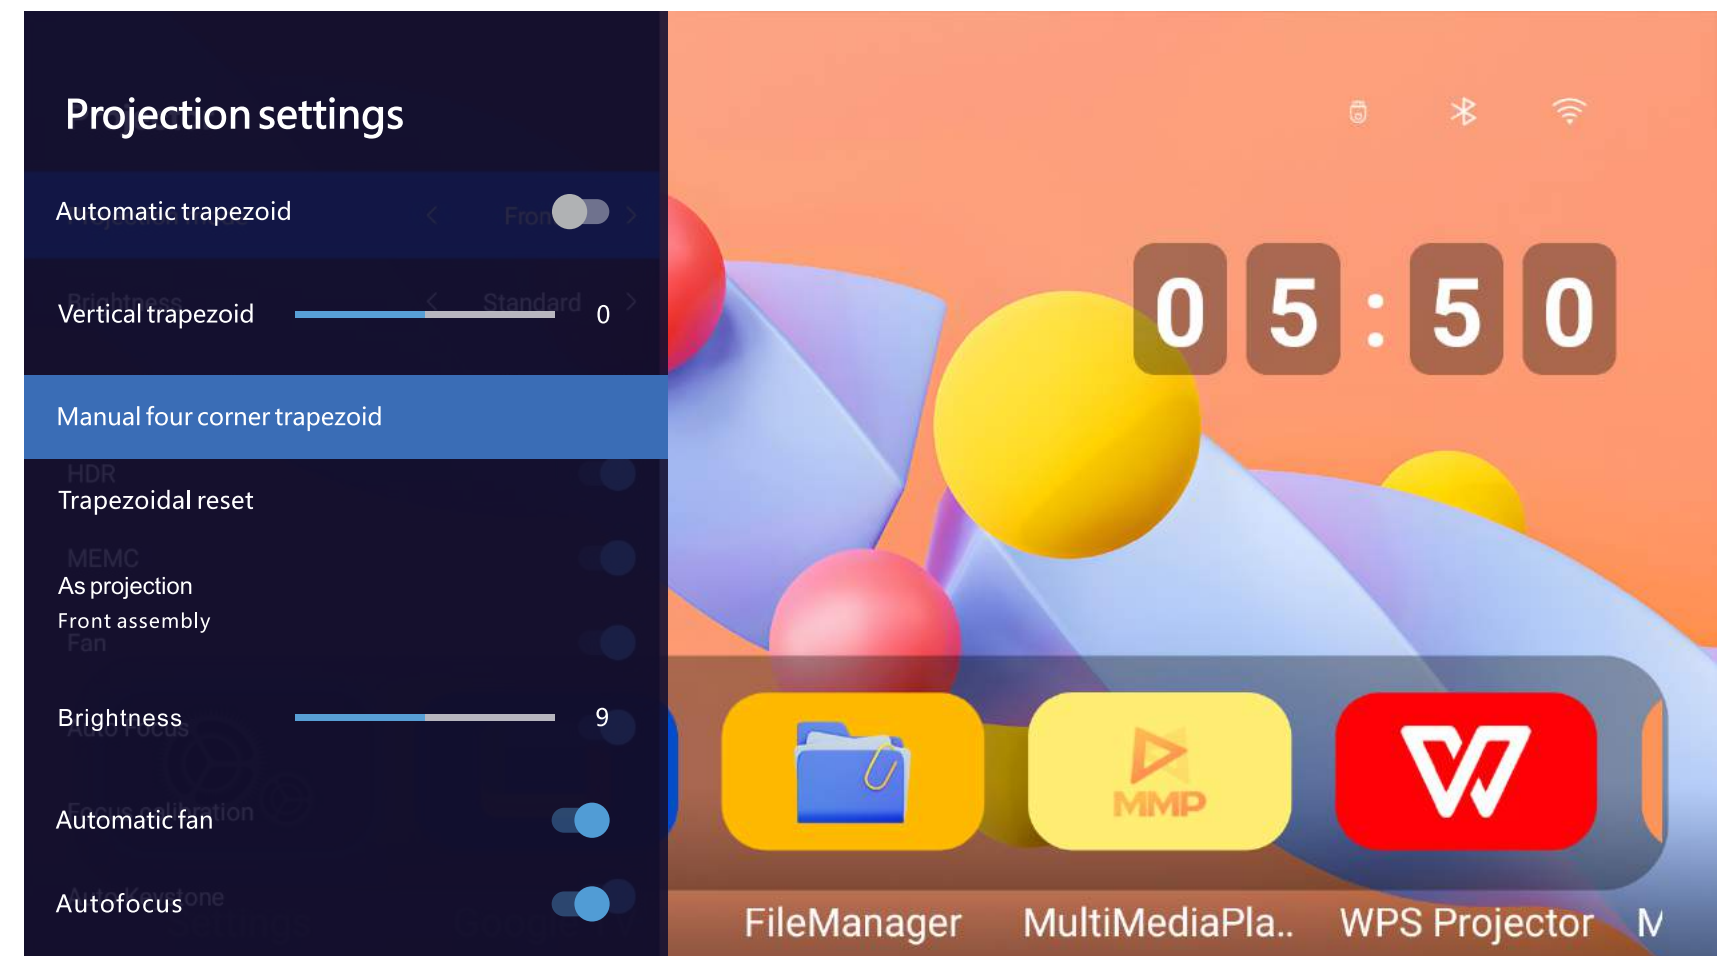

11. Solução de Problemas

PT

Se você encontrar problemas ao usar o projetor, consulte os seguintes problemas comuns e soluções:

Problema	Causa Possível	Solução Sugerida
Nenhuma imagem exibida	Fonte de entrada incorreta	Verifique as configurações HDMI/Fonte de Entrada
Nenhum som	Volume mudo ou baixo	Aumente o volume ou desmute via controle remoto
Não é possível emparelhar o controle remoto	Não está no modo de emparelhamento ou bateria baixa	Siga as instruções de emparelhamento e substitua as baterias se necessário
Google TV não responde	Erro de rede ou sistema	Reinicie o dispositivo e reconecte ao Wi-Fi
Falha no espelhamento de tela	Dispositivo não compatível ou não na mesma rede	Confirme o suporte do dispositivo e a conexão Wi-Fi
Imagem borrada	Foco não ajustado	Use o botão de ajuste de foco ou as configurações

12. Perguntas Frequentes (FAQ)

P1: Como faço para atualizar o software do sistema?

R: Vá para Configurações > Sobre > Atualização do Sistema. Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado à internet.

P2: Por que alguns botões do controle remoto não estão funcionando?

R: Alguns botões funcionam apenas no modo Google TV, como YouTube, Prime Video e Assistente do Google.

P3: Posso usar alto-falantes ou fones de ouvido Bluetooth?

R: Sim. Vá para Configurações > Bluetooth, pesquise e emparelhe com seu dispositivo de áudio Bluetooth.

P4: Como faço para redefinir o projetor para as configurações de fábrica?

R: Vá para Configurações > Preferências do Dispositivo > Redefinir e siga as instruções na tela.

Poseidon E100


Elektronische handleiding



Afstandsbediening

NL

Knopinstructies

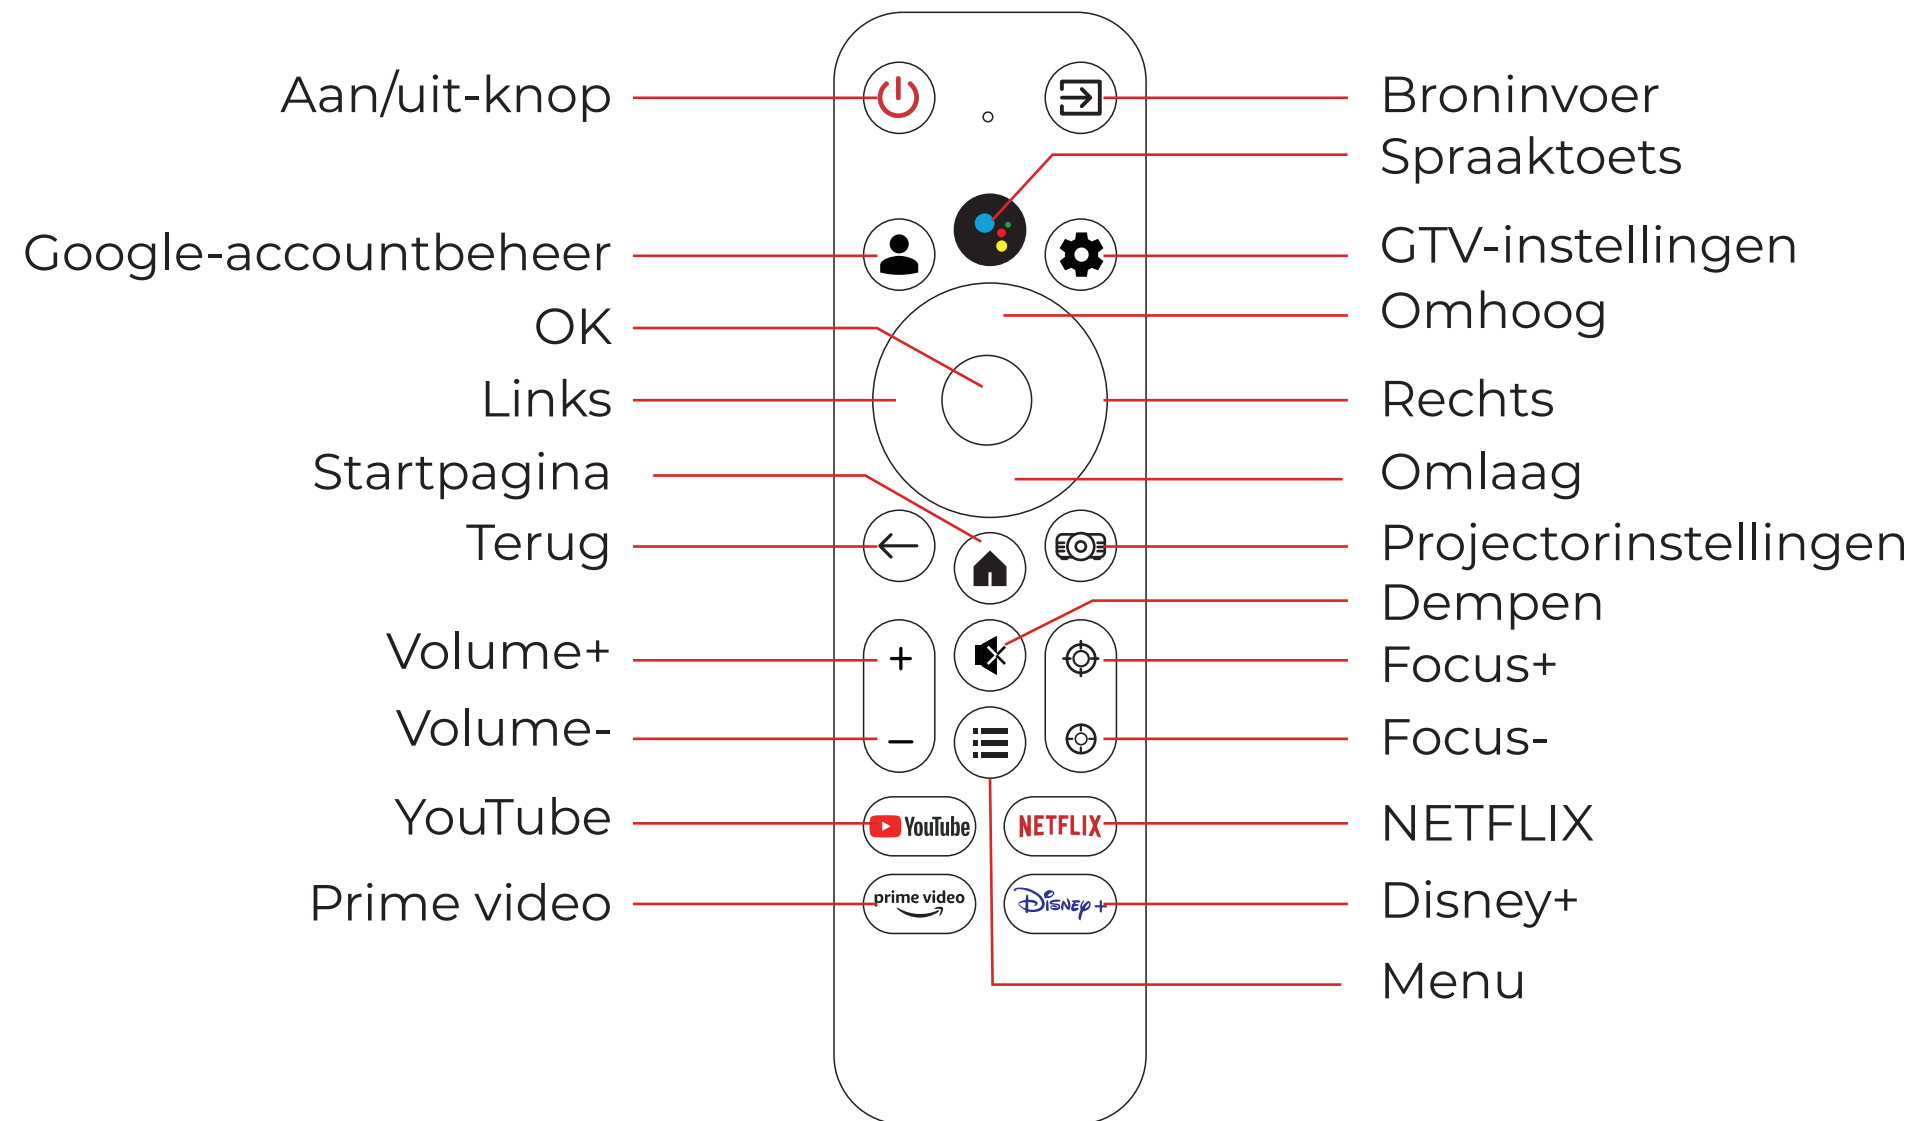

Opmerking: 1. Richt de afstandsbediening op het projectorscherm
2. Haal de batterij eruit als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt.

Verbinding en Toets

NL

Aanraaktoetsen




Basisgebruikershandleiding voor het projectorsysteem

1. Inschakelen & Systeeminterface

NL

Wanneer de projector voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt een basisinterface van het Google-systeem.

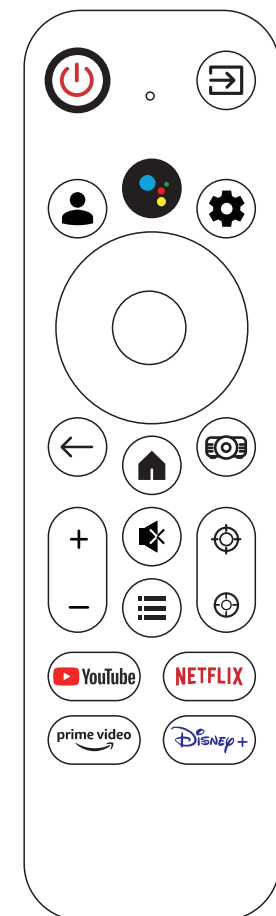

2. Koppelen van de Afstandsbediening




 Belangrijk: Je moet je afstandsbediening koppelen voordat je verder gaat. Anders kan de systeemsetup niet doorgaan.

De afstandsbediening ondersteunt zowel infrarood (IR) als Bluetooth:

- In het standaard Android-systeem gaat de bediening via infrarood.
- In Google TV is Bluetooth-koppeling vereist voor bediening op afstand.

Stappen voor Koppeling:

1. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te starten.
2. Druk op de benodigde knoppen op de afstandsbediening en houd ze ingedrukt om het Bluetooth-koppelingsproces te starten.
3. Zodra de koppeling is gelukt, kan de afstandsbediening het apparaat vanuit elke richting binnen bereik bedienen.

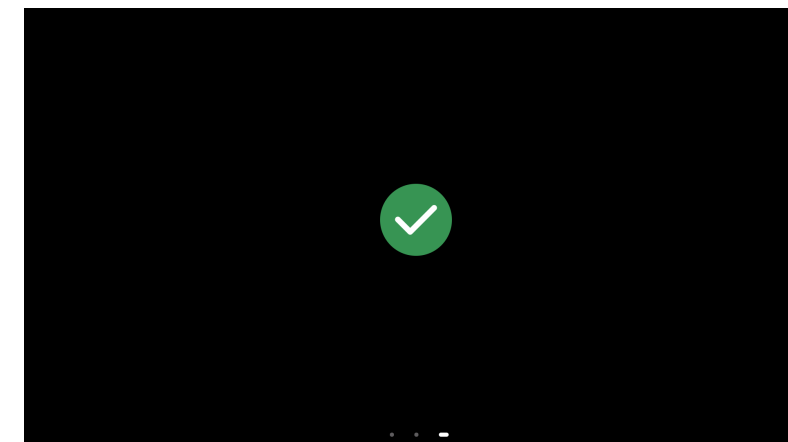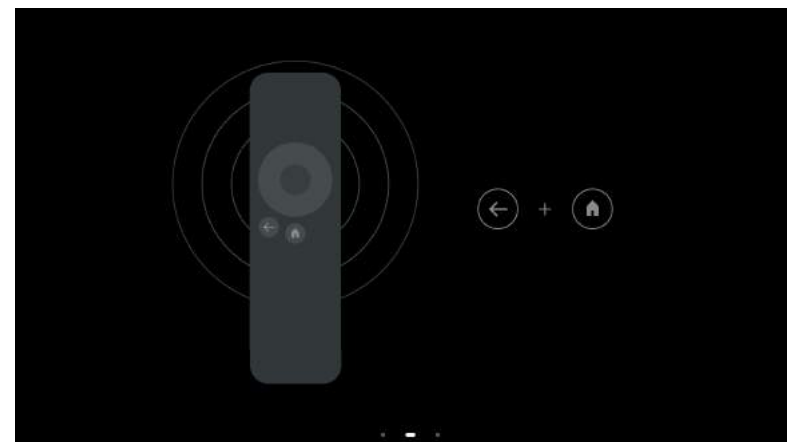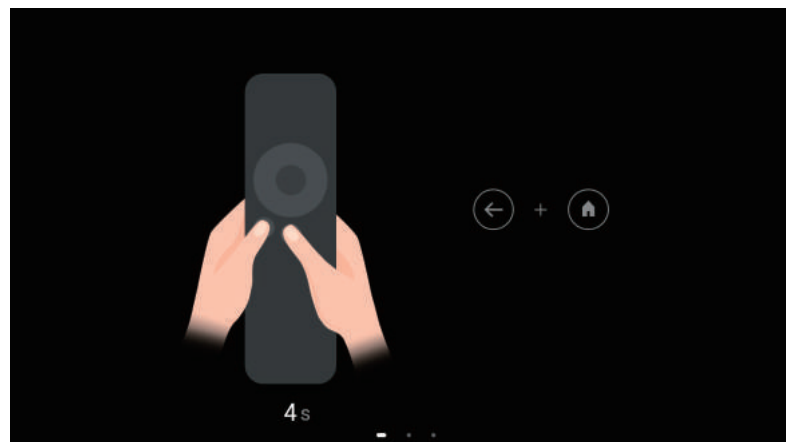


3. Google TV Instellingen

NL

Na het koppelen van de afstandsbediening volg je de aanwijzingen op het scherm om de Google TV-instellingen te voltooien:


1. Selecteer je taal.
2. Kies je land of regio.
3. Verbind met een Wi-Fi-netwerk.
4. Meld je aan met je Google-account.
5. Wacht een paar minuten totdat het systeem je Google TV-omgeving configureert.

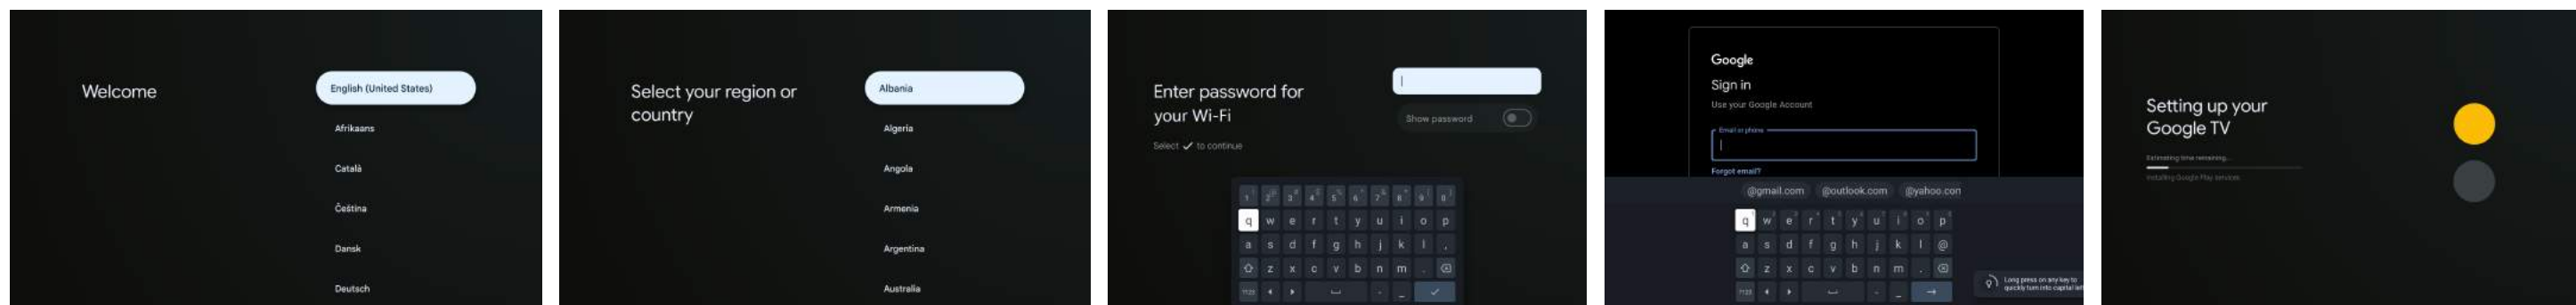

3. Google TV Instellingen

NL



Zodra de setup is voltooid, kun je populaire streaming-apps zoals YouTube, Netflix, Prime Video en meer gebruiken.

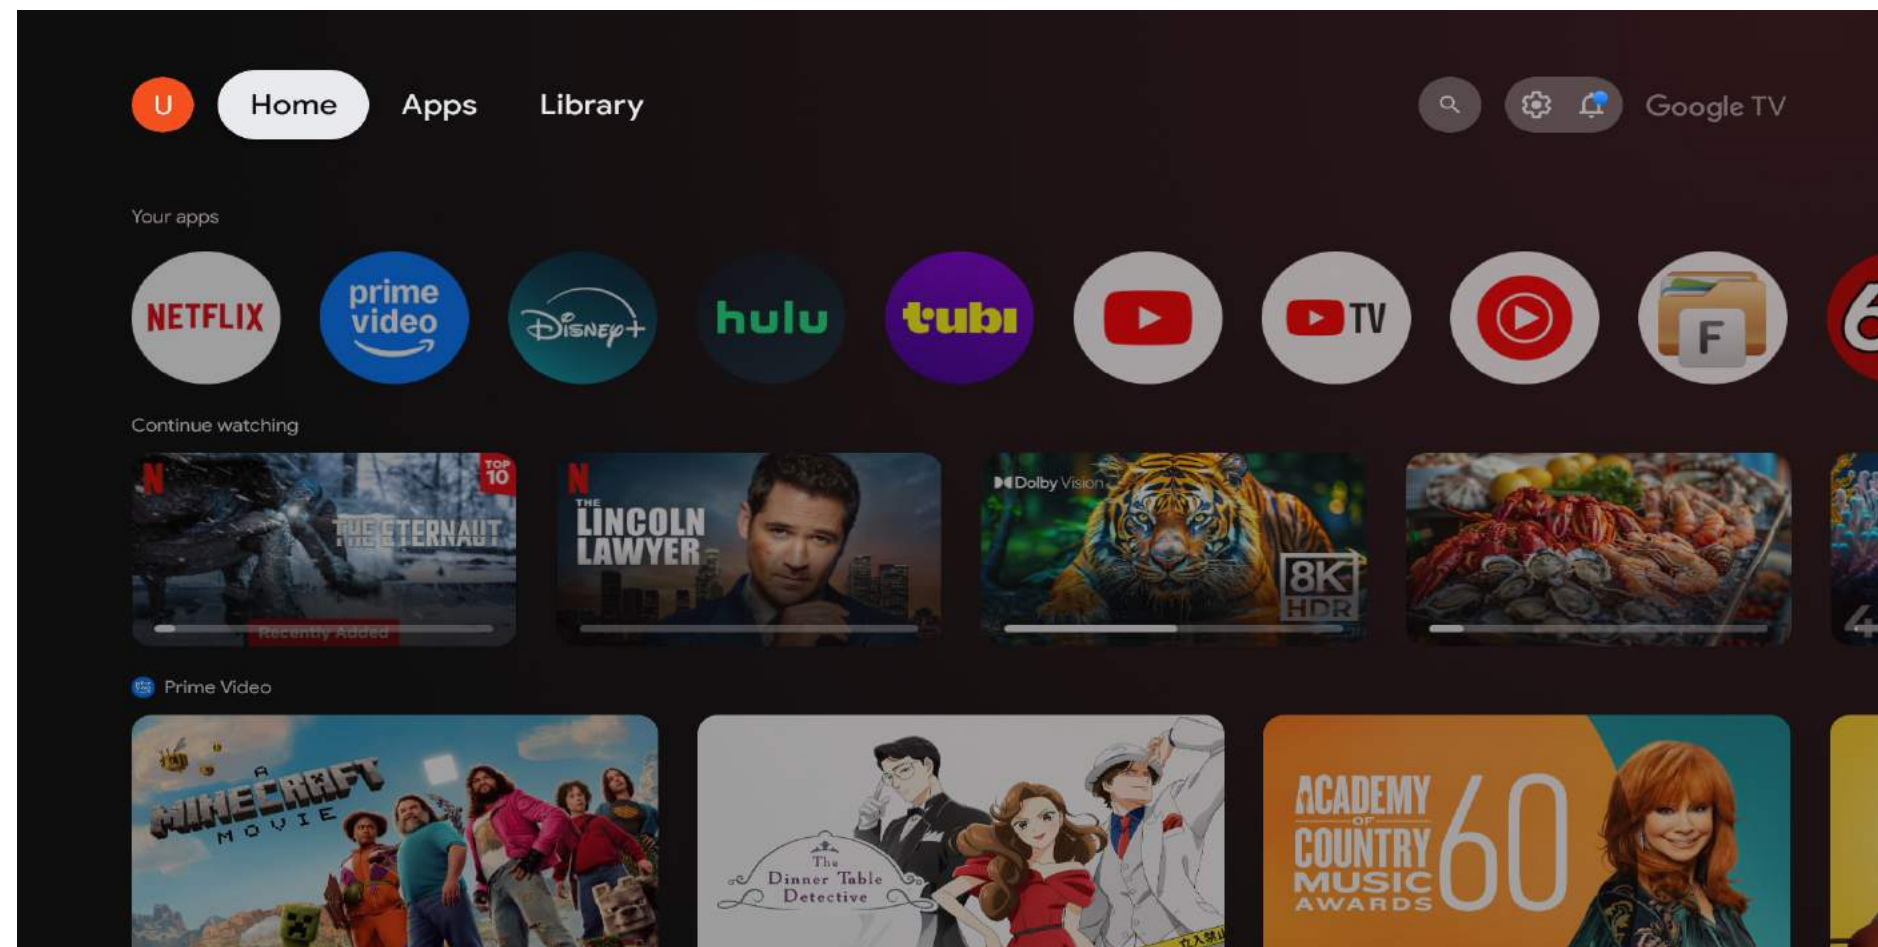

4. Functies van de Afstandsbediening (alleen voor Google TV)

Sommige knoppen op de afstandsbediening werken alleen binnen Google TV, waaronder:


- Google Account
- Google Assistent
- Instellingen
- Startscherm
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

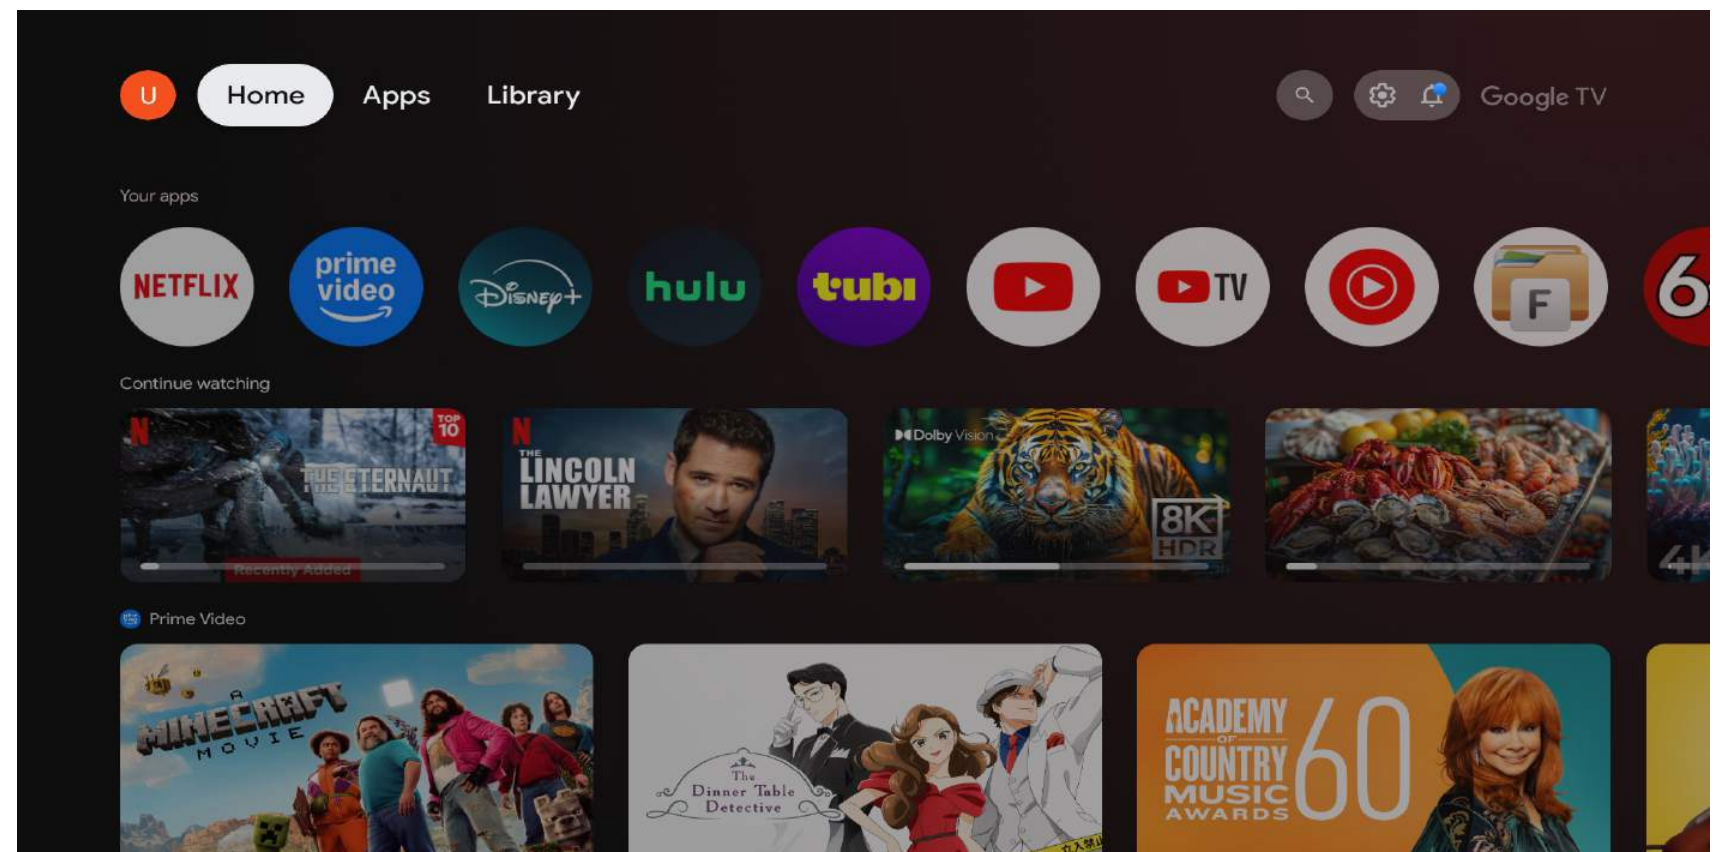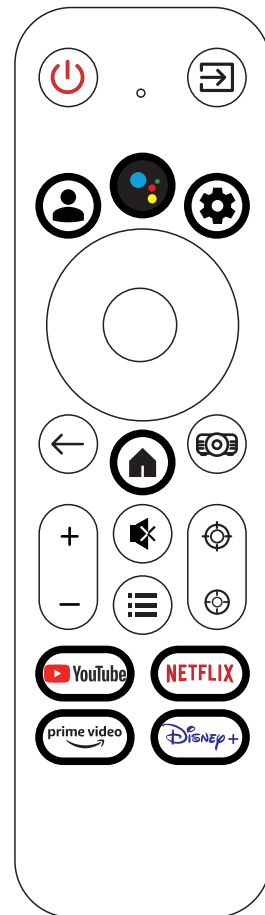

5. Android Systeemstartscherm

Het standaard Android systeemstartscherm toont verschillende grote iconen voor snelle toegang tot belangrijke functies:

- Instellingen
- Google TV
- Bestandsbeheer
- Mediaspeler
- WPS Projector
- Microsoft Point
- OfficeSuite

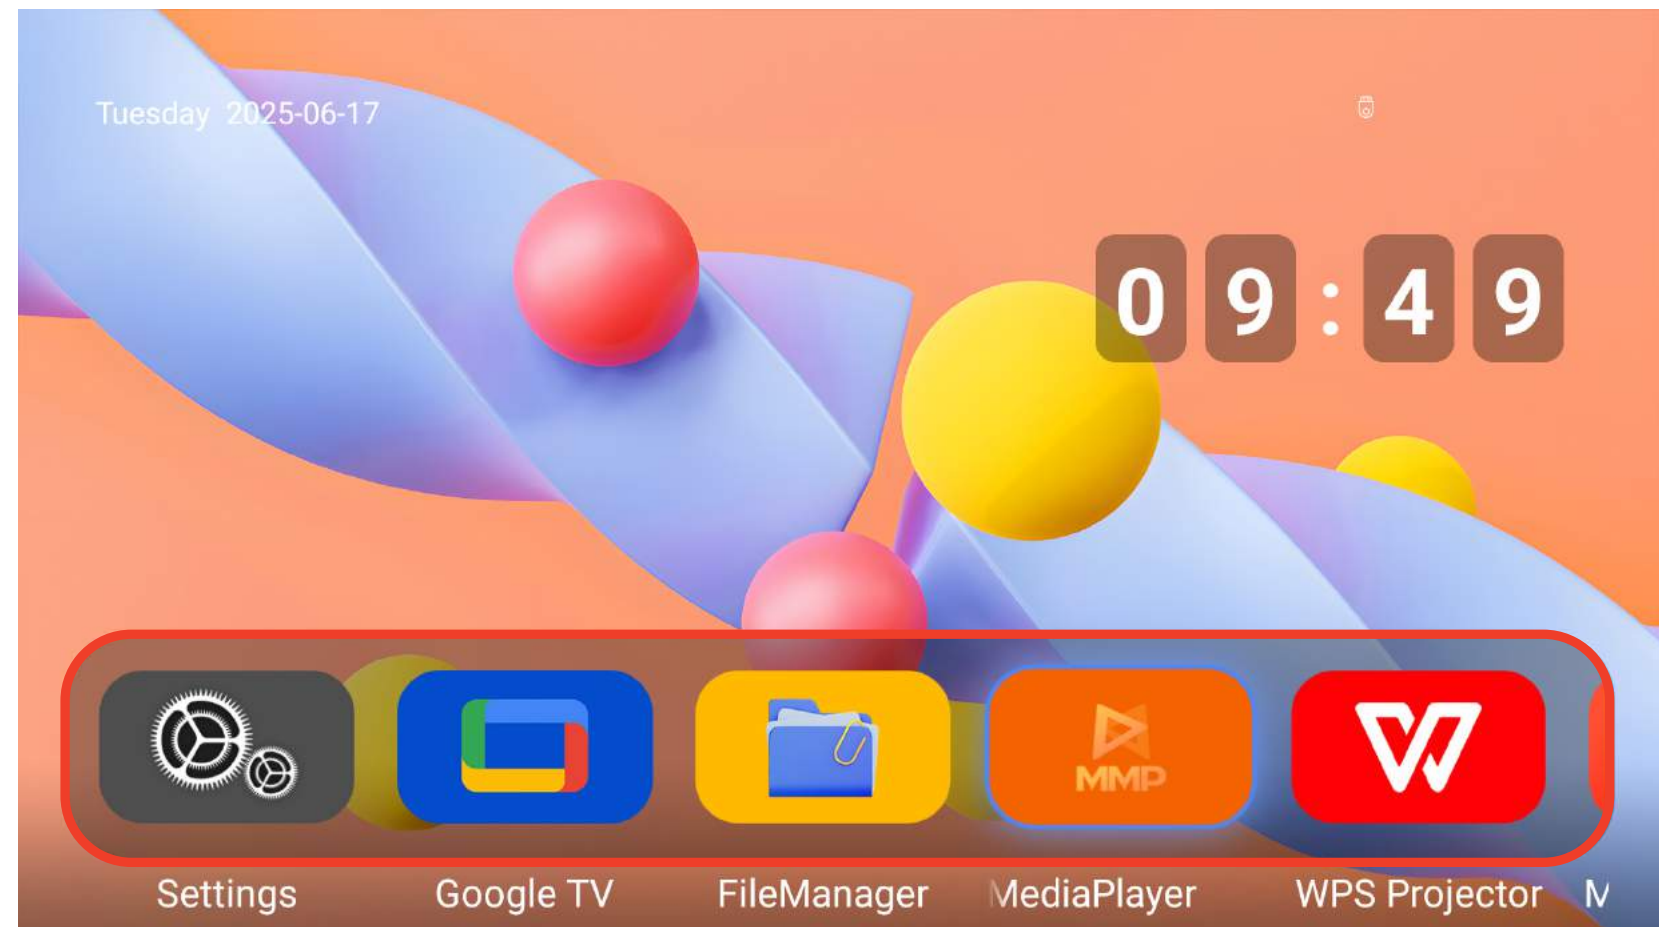


6. Google TV openen



NL

Het Android-systeem bevat geen vooraf geïnstalleerde inhoud. Google TV wordt echter duidelijk weergegeven op het startscherm. U kunt het openen:

- Als app door op het Google TV-pictogram te klikken.
- Als kanaal via de bronknop op de afstandsbediening en GTV te selecteren.

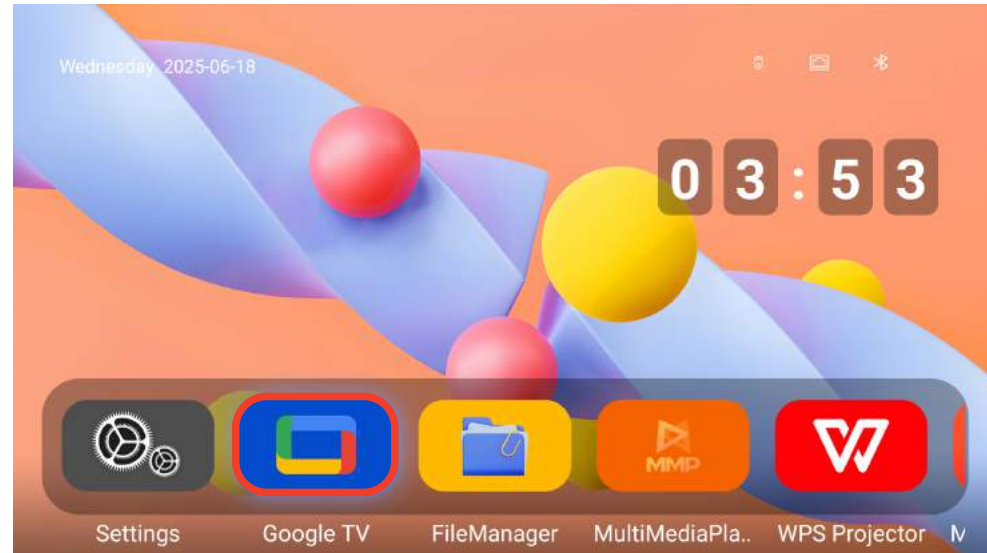


or

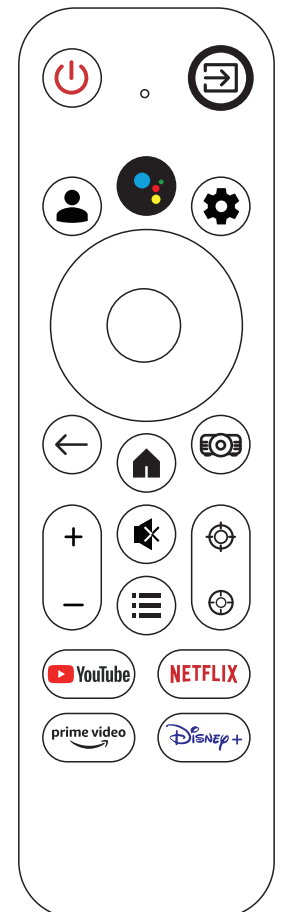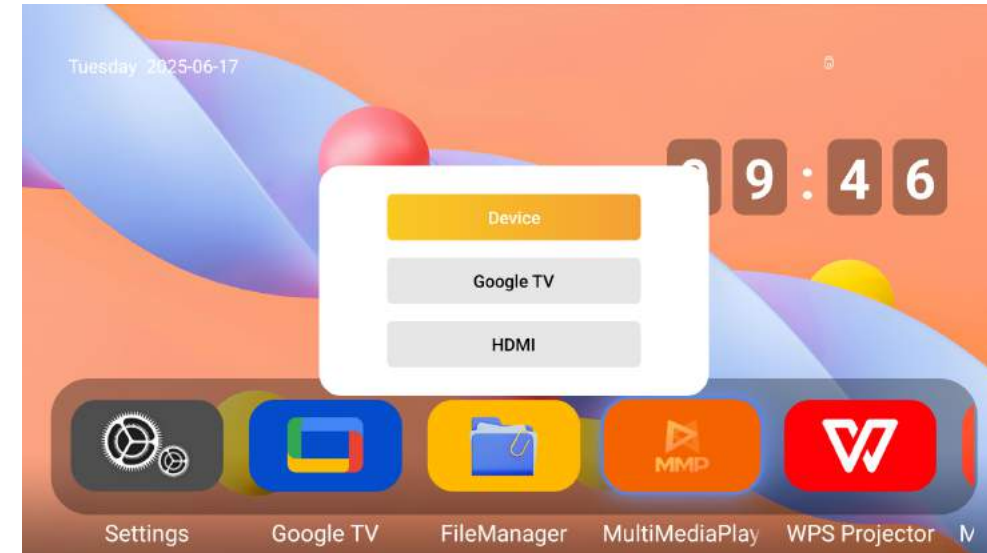

7. Bovenste Snelmenu

Door op de bovenste navigatietoets op de afstandsbediening te drukken vanaf het startscherm, verschijnt er een bovenste snelmenu met de volgende opties:

- HDMI Bron
- Scherm spiegelen
- Huid (UI-thema)
- eManual
- Chrome Browser
- Bluetooth Audio
- Opschonen (systeemreiniger)
- Uitschakelen

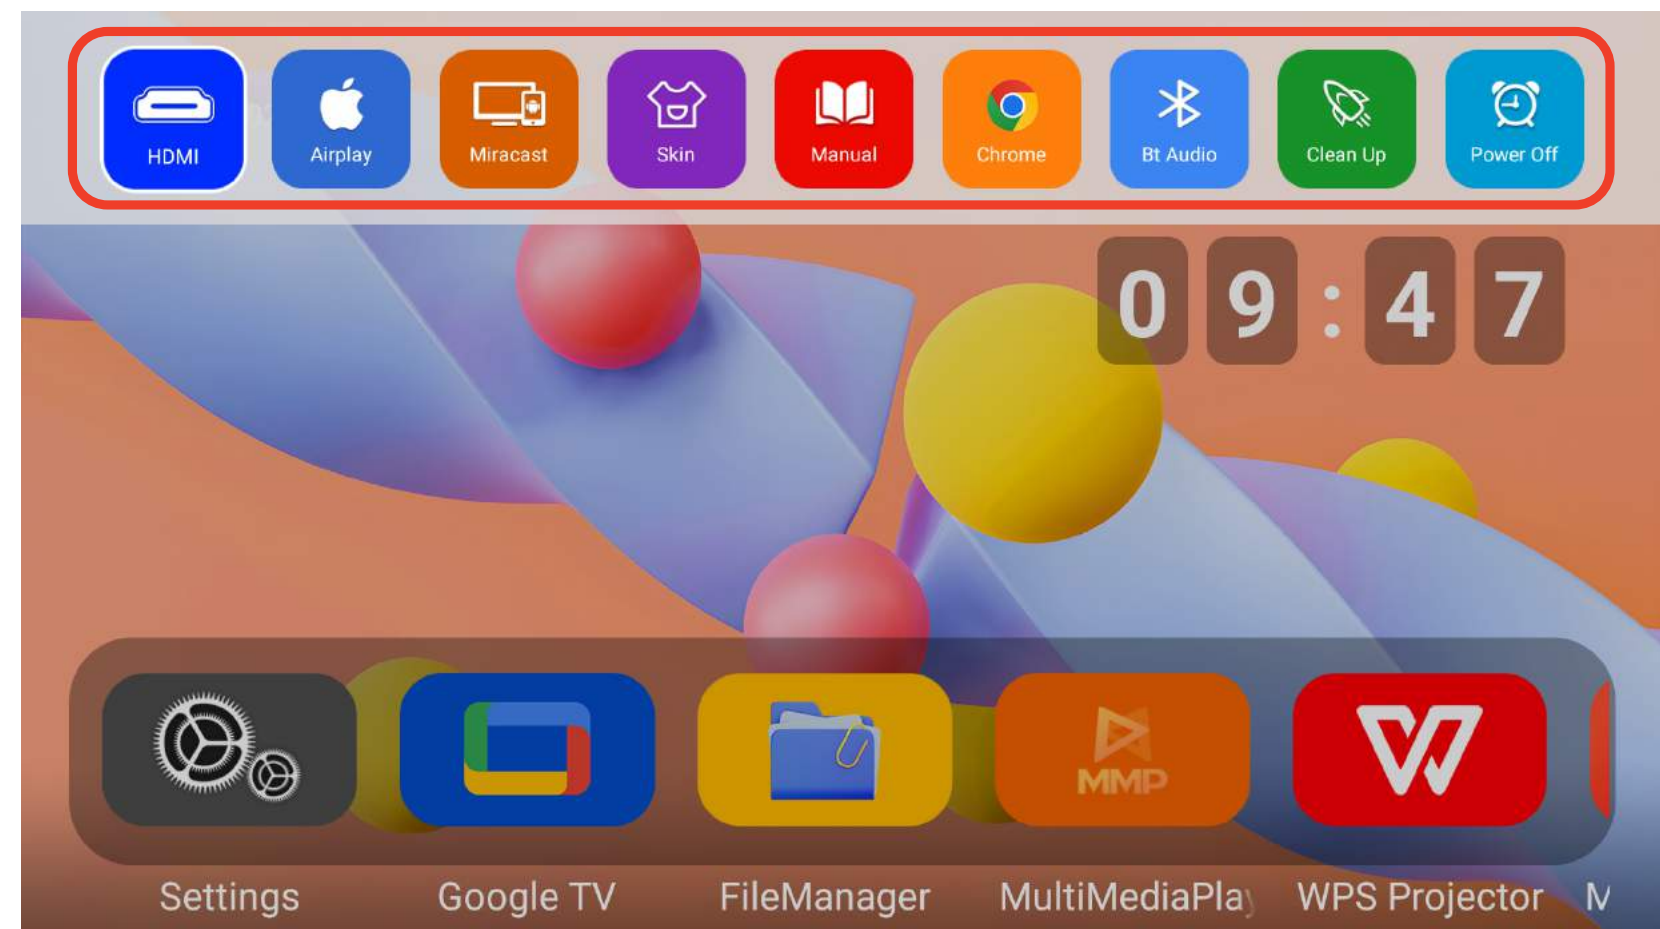

8. Telefoonscherm spiegelen

Draadloos scherm spiegelen (iPhone)

iPhone AirPlay Mirroring-gids:




1. Schakel de Wi-Fi-functie van de projector in en verbind deze met een Wi-Fi-netwerk.
2. Verbind uw iPhone met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de projector.
3. Druk op de omhoog-knop van de afstandsbediening om het verborgen menu te openen. Selecteer en zet AirPlay aan, en zet vervolgens de AirPlay-optie rechtsonder op AAN.
4. Veeg omlaag op uw iPhone om het Bedieningspaneel te openen en tik op Schermdeling (AirPlay). Uw telefoon zoekt automatisch naar beschikbare projectoren in het netwerk.
5. Selecteer de naam van uw projector in de lijst om te starten met mirroring.



Draadloos scherm spiegelen (Android-telefoon)

Methode 1:

1. Zet de Wi-Fi-functie van de projector aan en verbind met een Wi-Fi-netwerk.
2. Verbind je Android-telefoon met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de projector.
3. Open op de projector AirPlay en selecteer rechtsonder op het scherm Miracast. Zorg ervoor dat deze is ingeschakeld.
4. Open op je telefoon het schermspiegelingsmenu (cast) via het bedieningspaneel. Selecteer de projectornaam "Share EShare-XXXX" uit de lijst om het spiegelen te starten.

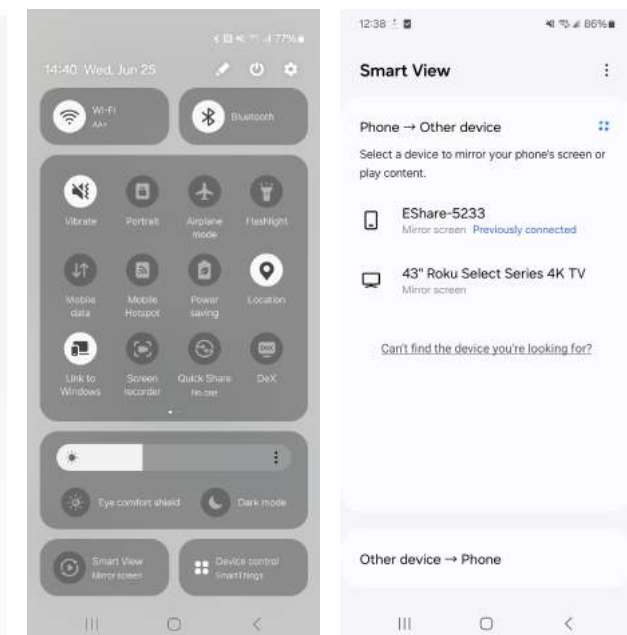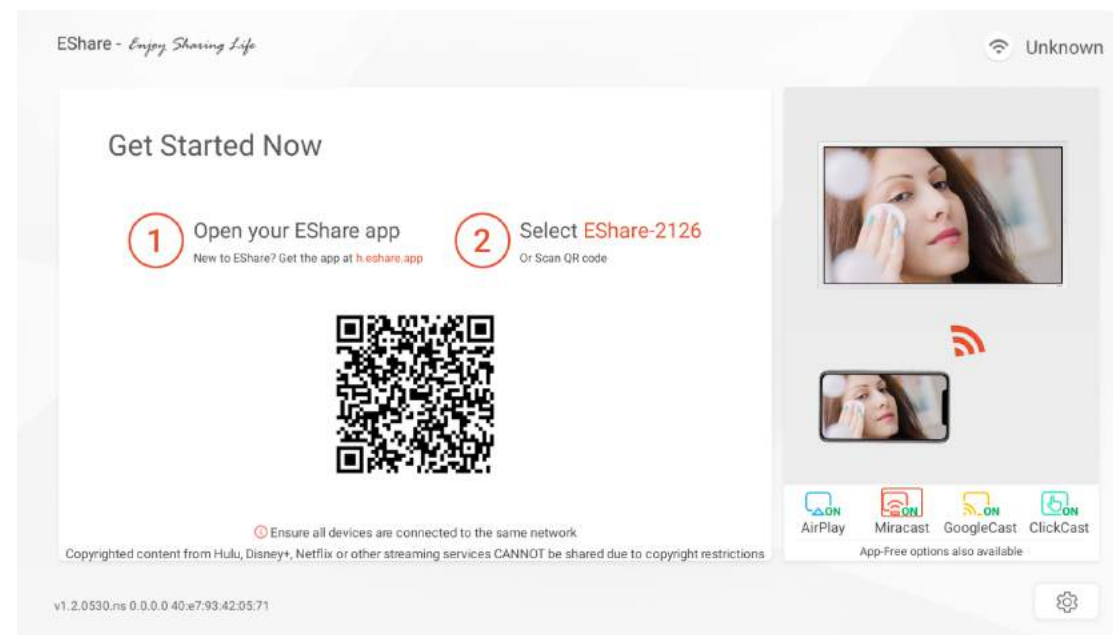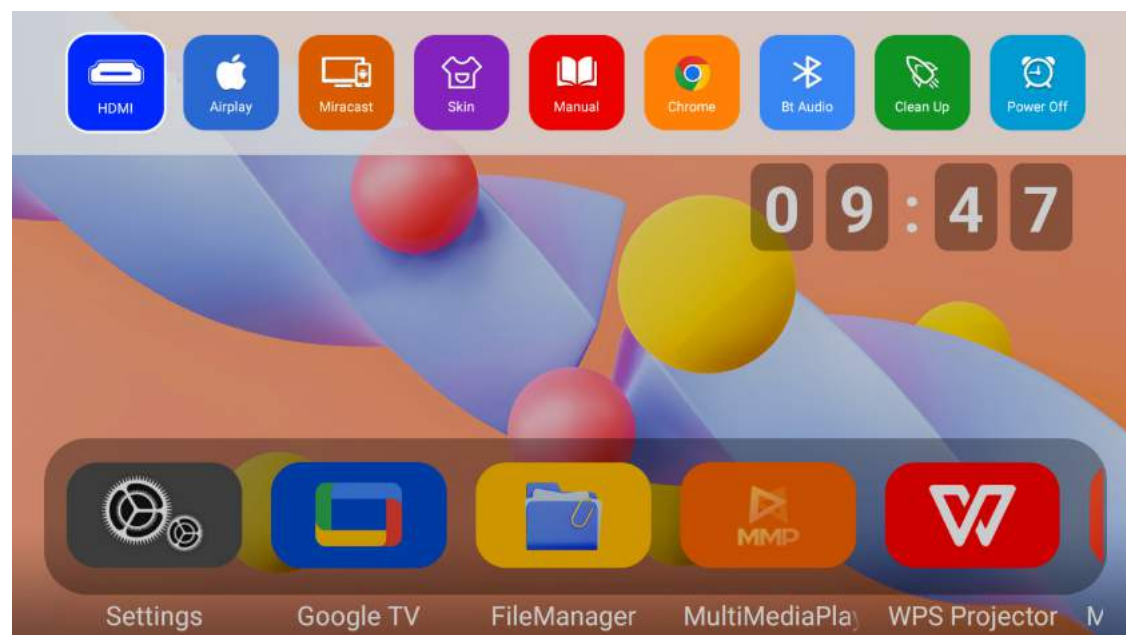

Methode 2:




Telefoons met multi-screen interactie kunnen verbinden via ingebouwde Miracast.

1. Zorg ervoor dat zowel de projector als de Android-telefoon Wi-Fi hebben ingeschakeld.
2. Druk op de omhoog-knop van de afstandsbediening om het verborgen menu weer te geven.

Selecteer en open Miracast om naar de Miracast-interface te gaan.

3. Ga op je Android-telefoon naar Instellingen > Scherm spiegelen / Cast. De telefoon zoekt automatisch naar beschikbare apparaten en toont de naam van de projector.

4. Tik op de gedetecteerde apparaatsnaam en wacht een paar seconden om de schermspiegeling te voltooien.

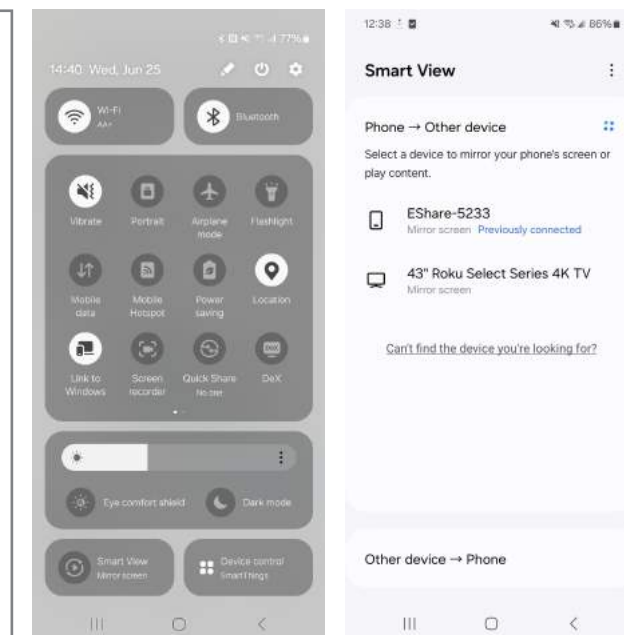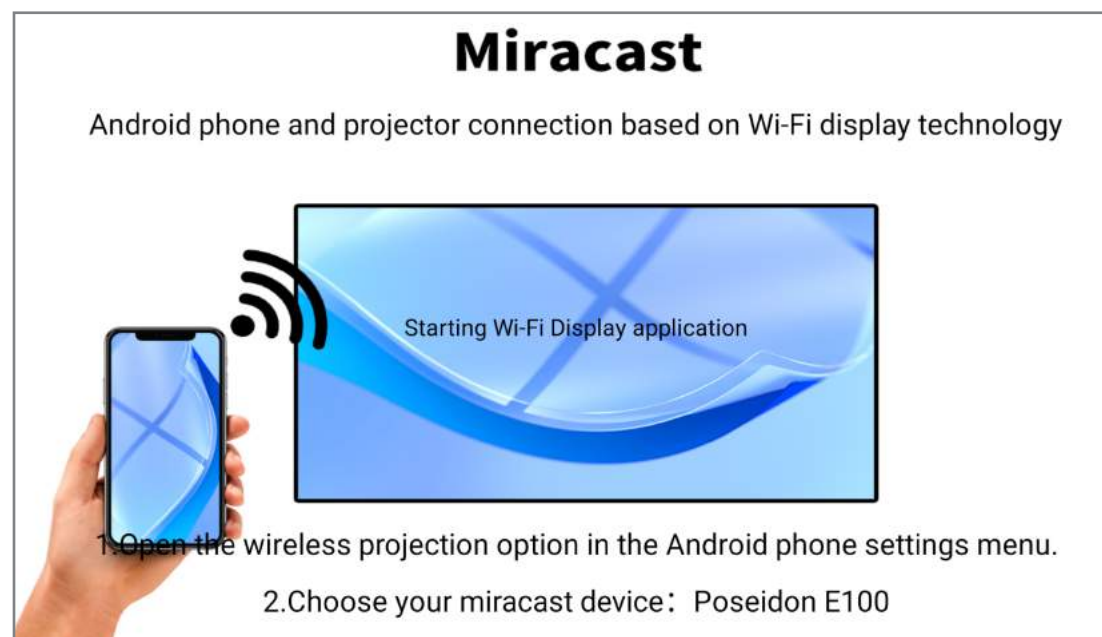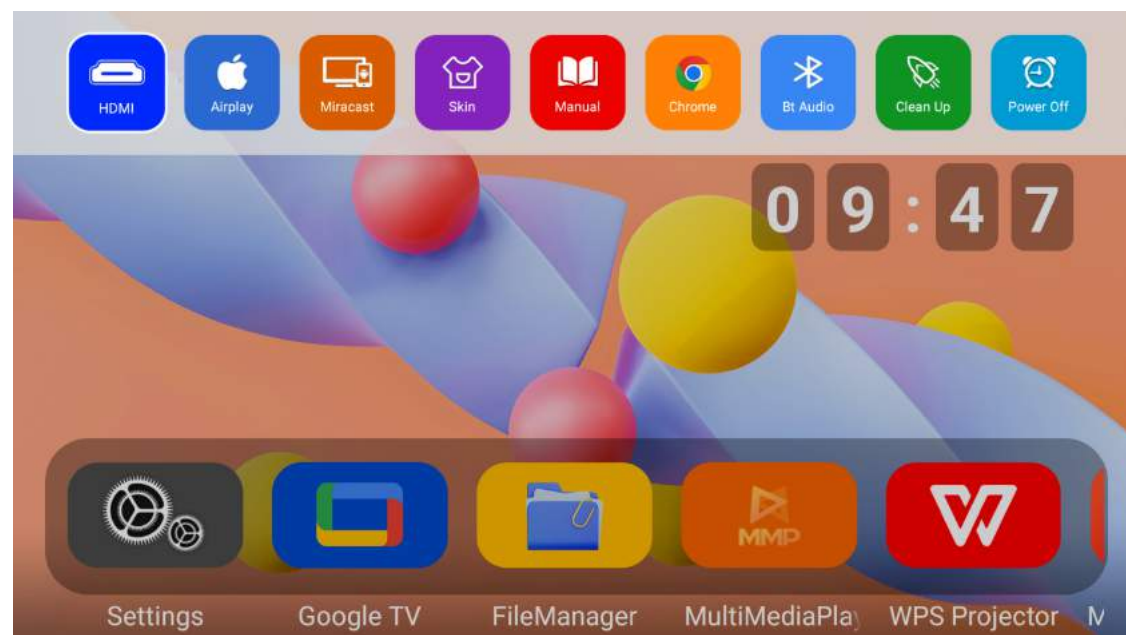

9. Bekabelde schermspiegeling via USB-kabel

Android:

1. Installeer en open de vereiste app op je Android-apparaat wanneer hierom wordt gevraagd.
2. Verbind je Android-apparaat met een USB-kabel met de projector om schermspiegeling te activeren.

iOS:

1. Gebruik de originele iPhone-oplaadkabel om je iOS-apparaat met de projector te verbinden (de ene kant USB, de andere Lightning).
2. Tik op “Vertrouw” wanneer er een pop-up op de iPhone verschijnt en voer je toegangscode in.


10. Projectie-instellingen

Je kunt verschillende projectieparameters aanpassen op basis van je gebruiksscenario en installatieomgeving. Toegang tot deze instellingen via:

Startscherm > Instellingen > Projectie

Beschikbare projectieopties:
Projectiemodus, Keystone-correctie,
Focusaansluiting, Digitale zoom,
Beeldverhouding

Tip: Voor de beste resultaten, plaats de projector recht voor het scherm op de juiste hoogte en gebruik de keystone alleen voor kleine correcties.

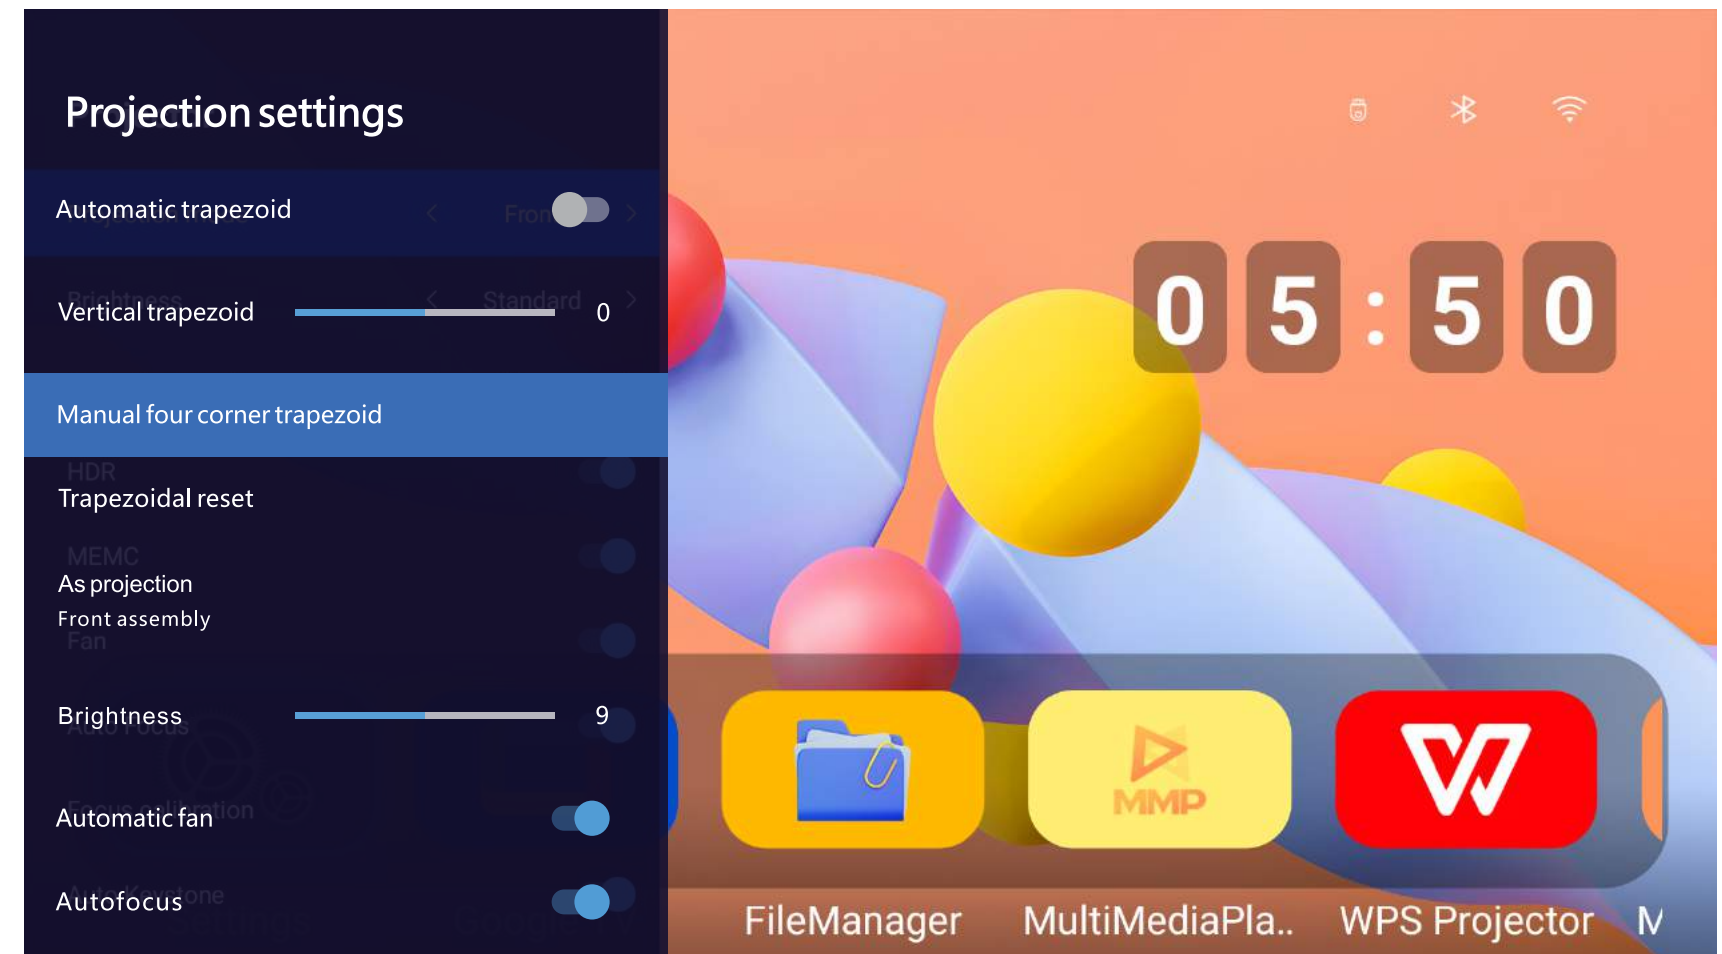

11. Problemen Oplossen

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van de projector, raadpleeg dan de volgende veelvoorkomende problemen en oplossingen:

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Voorstel Oplossing
Geen afbeelding weergegeven	Onjuiste invoerbron	Controleer de HDMI/Invoeroverzichtinstellingen
Geen geluid	Volume gedempt of laag	Verhoog het volume of schakel het dempen uit via de afstandsbediening
Afstandsbediening kan niet worden gekoppeld	Niet in koppelmodus of batterij laag	Volg de koppelingsinstructies en vervang indien nodig de batterijen
Google TV reageert niet	Netwerk- of systeemfout	Start het apparaat opnieuw op en maak opnieuw verbinding met Wi-Fi
Schermspiegelen mislukt	Apparaat niet compatibel of niet op hetzelfde netwerk	Bevestig de apparaatondersteuning en Wi-Fi-verbinding
Vage afbeelding	Focus niet aangepast	Gebruik de focusafstelknop of instellingen

12. Veelgestelde Vragen (FAQ)

Q1: Hoe werk ik de systeemsoftware bij?

A: Ga naar Instellingen > Over > Systeemupdate. Zorg ervoor dat je apparaat met internet is verbonden.

Q2: Waarom werken sommige knoppen op de afstandsbediening niet?

A: Sommige knoppen functioneren alleen in Google TV-modus, zoals YouTube, Prime Video en Google Assistant.

Q3: Kan ik Bluetooth-luidsprekers of hoofdtelefoons gebruiken?

A: Ja. Ga naar Instellingen > Bluetooth, zoek en koppel met je Bluetooth-audiotoeestel.

Q4: Hoe reset ik de projector naar de fabriek instellingen?


A: Ga naar Instellingen > Apparaatvoorkeuren > Reset en volg de instructies op het scherm.

Poseidon E100

Podręcznik elektroniczny



Instrukcja przycisków

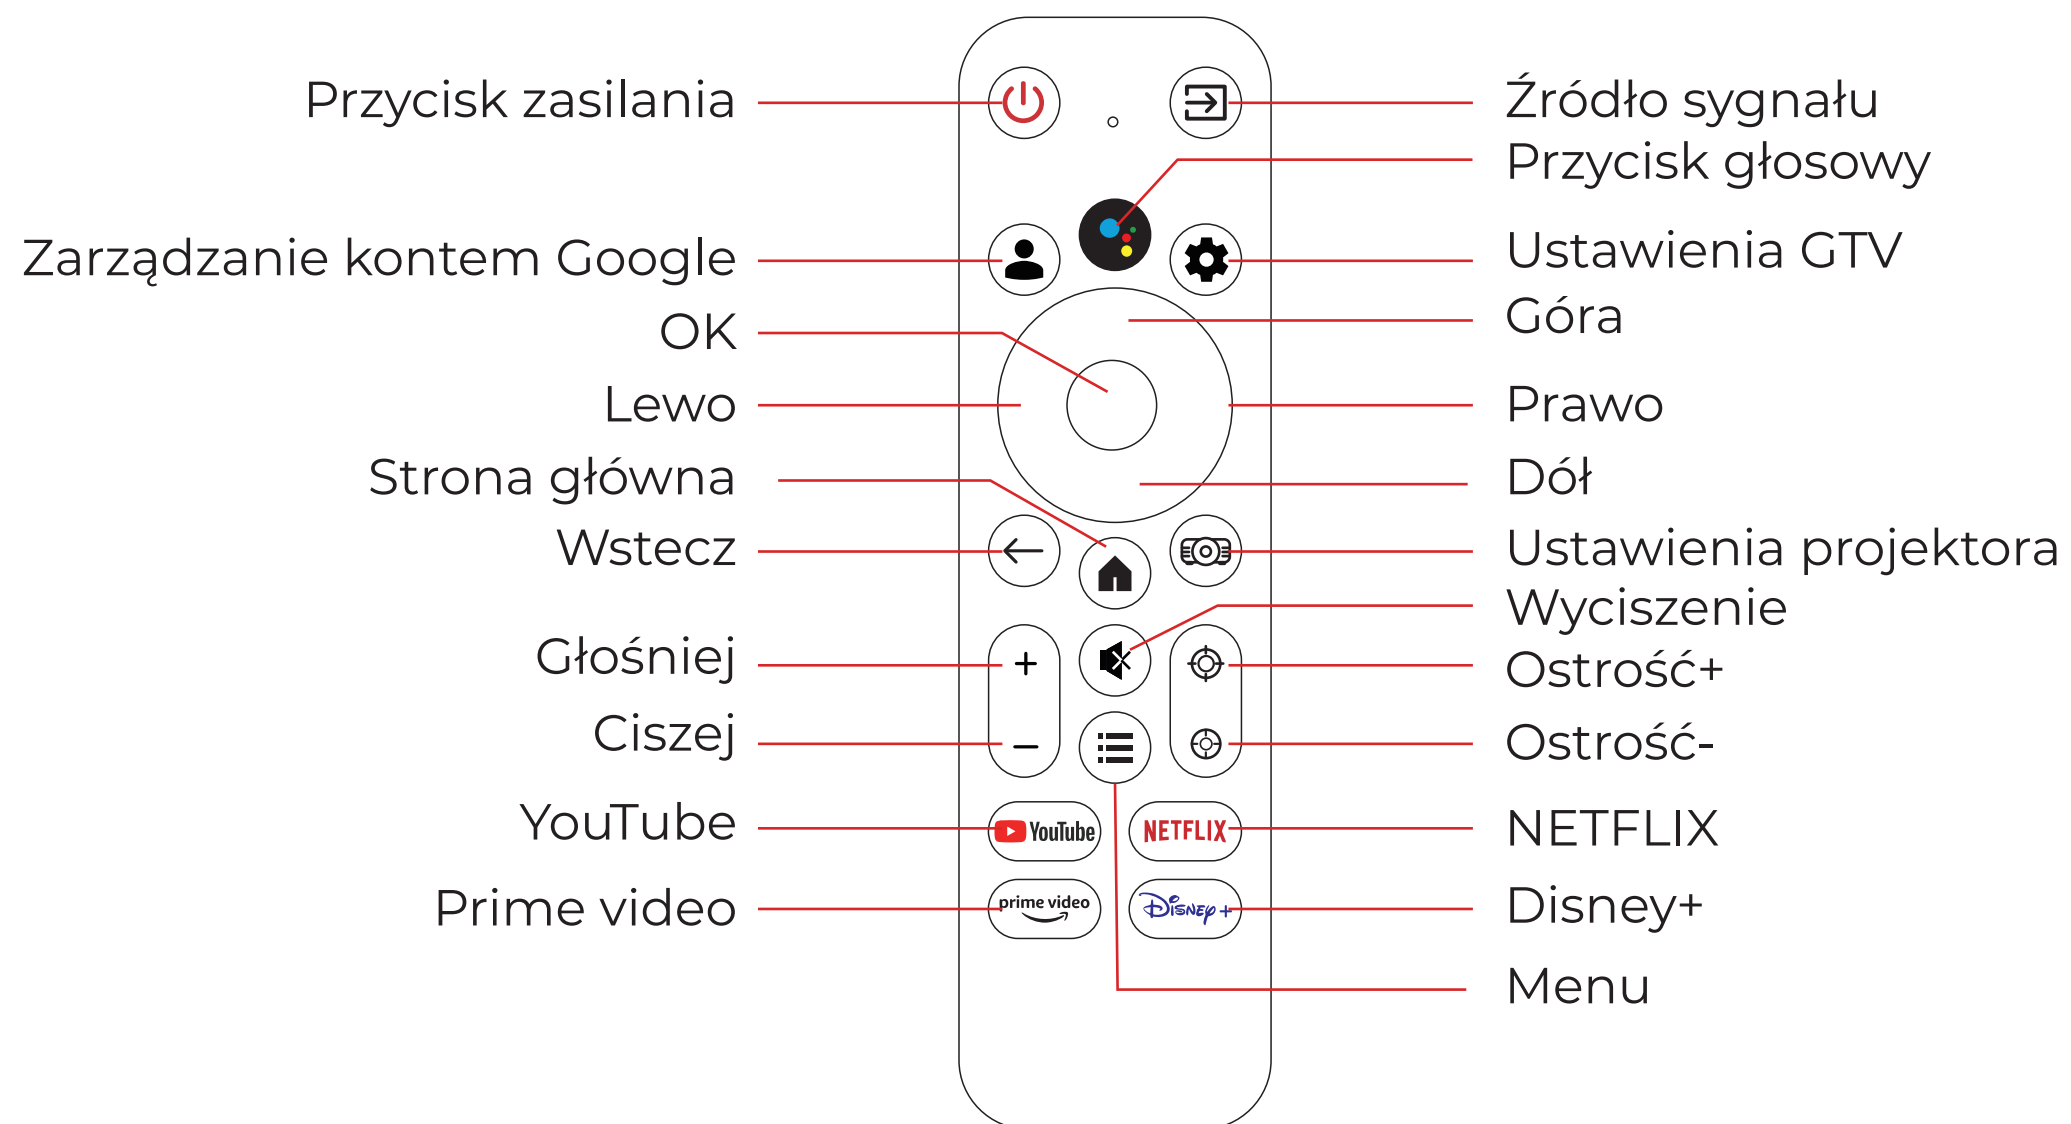


Uwaga: 1. Skieruj pilota w stronę ekranu projektora
2. Wyjmij baterię, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

Połączenie i Klawisz

PL

Przyciski dotykowe

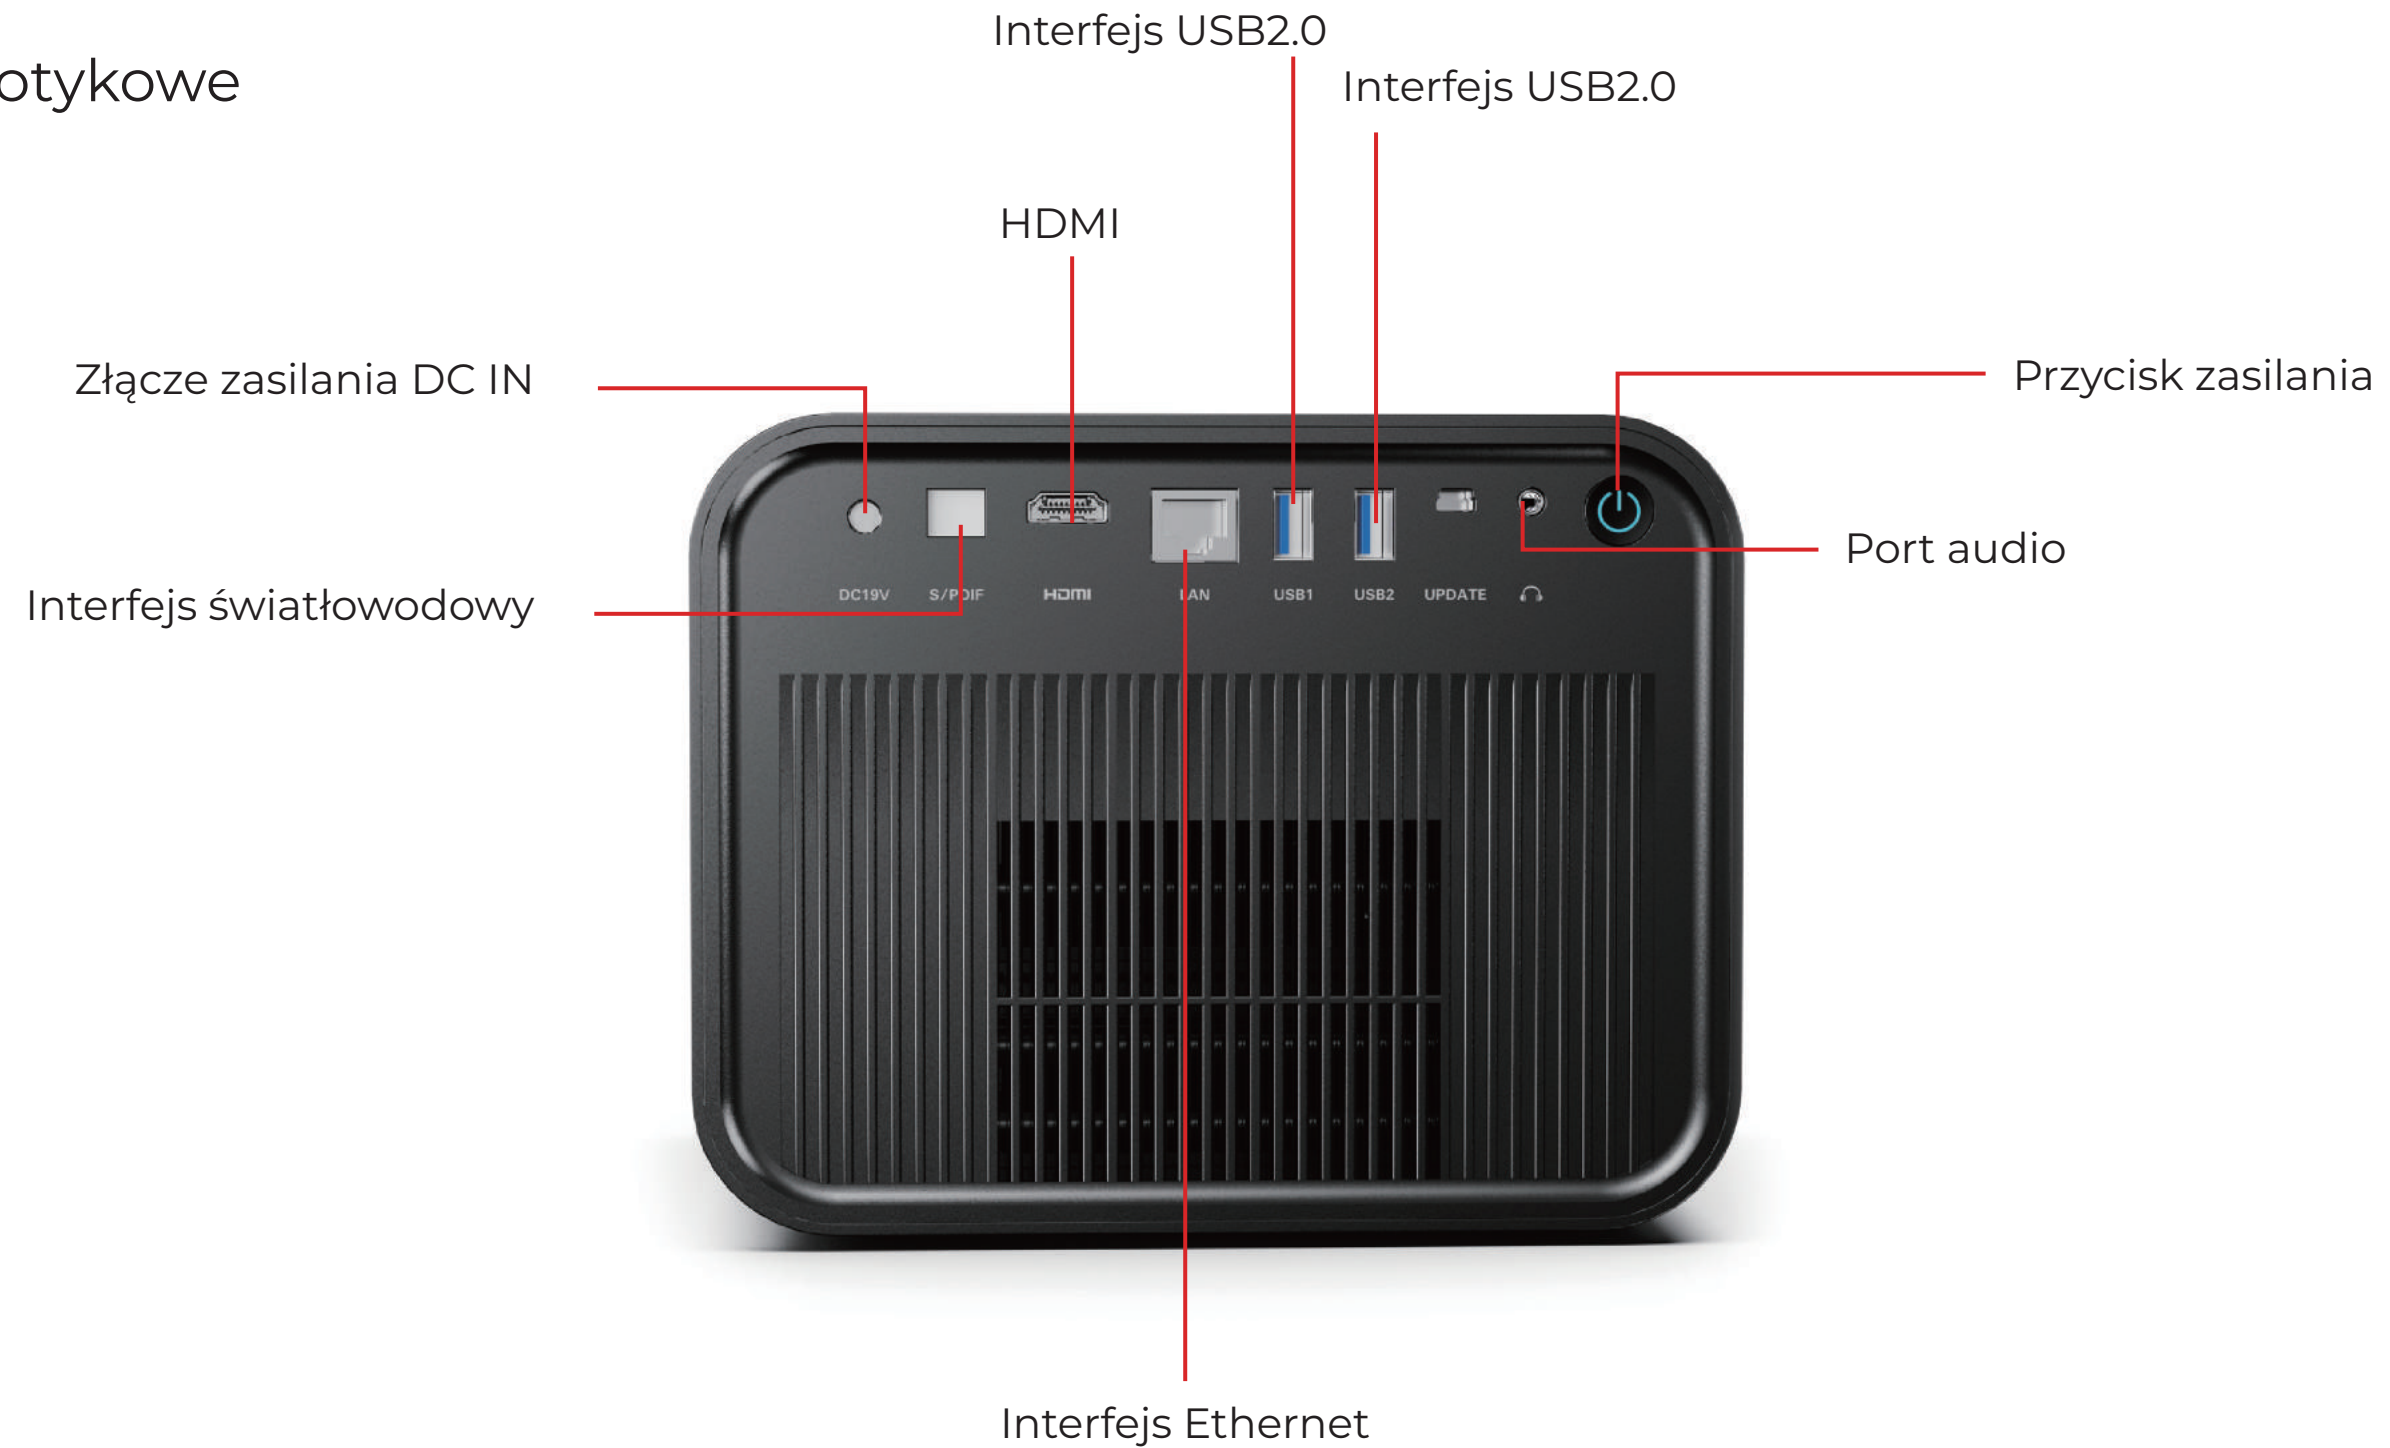


Podstawowy podręcznik użytkownika systemu projektora

1. Włączanie i interfejs systemu

PL

Po pierwszym uruchomieniu projektora pojawi się podstawowy interfejs systemu Google.

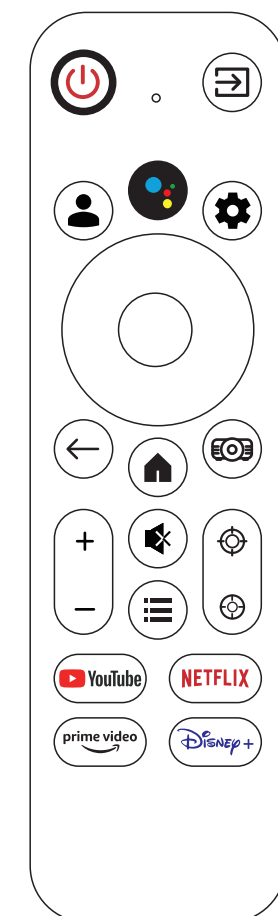

2. Parowanie pilota

PL




 Ważne: Musisz sparować swój pilot przed kontynuowaniem. W przeciwnym razie konfiguracja systemu nie może zostać zakończona.

Pilot obsługuje zarówno podczerwień (IR), jak i Bluetooth:

- W domyślnym systemie Android kontrola odbywa się za pomocą podczerwieni.
- W Google TV wymagane jest parowanie Bluetooth do obsługi pilota.

Kroki parowania pilota:

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć parowanie.
2. Naciśnij i przytrzymaj odpowiednie przyciski na pilocie, aby rozpocząć proces parowania Bluetooth.
3. Po pomyślnym parowaniu, pilot może sterować urządzeniem z dowolnej strony w zasięgu.



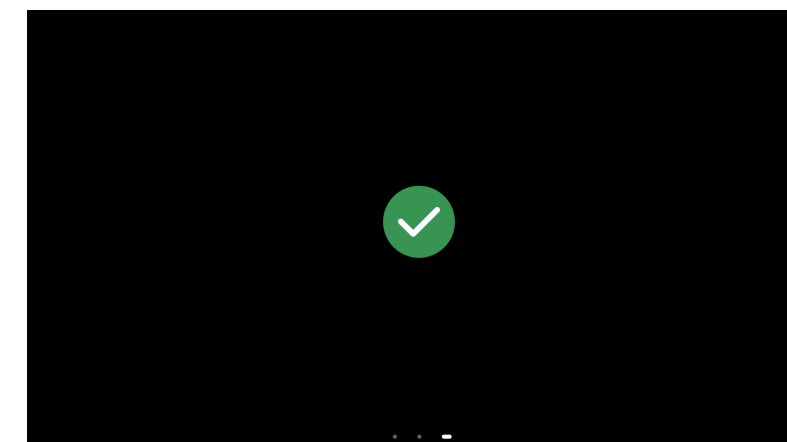
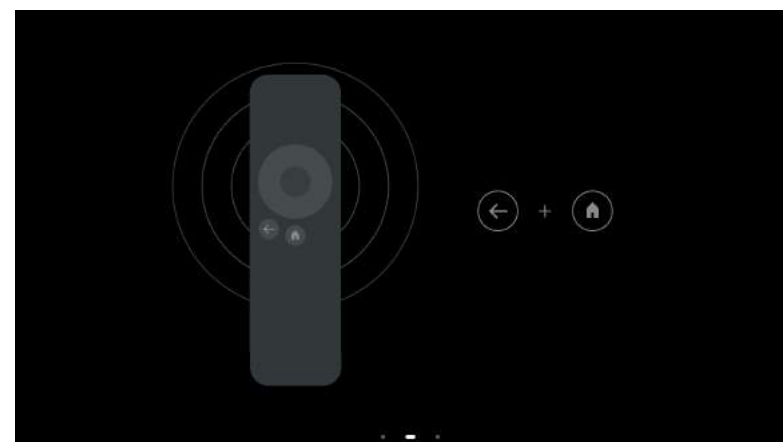
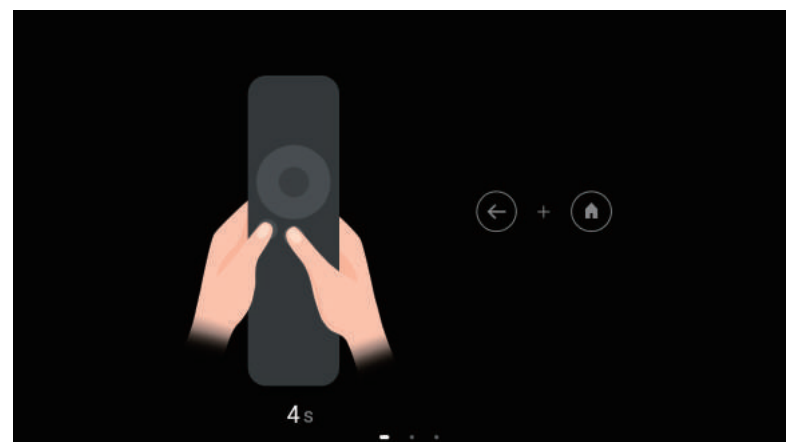


3. Konfiguracja Google TV

PL

Po sparowaniu pilota, postępuj zgodnie z podpowiedziami na ekranie, aby zakończyć konfigurację Google TV:


1. Wybierz swój język.
2. Wybierz swój kraj lub region.
3. Połącz się z siecią Wi-Fi.
4. Zaloguj się na swoje konto Google.
5. Poczekaj kilka minut na skonfigurowanie środowiska Google TV.

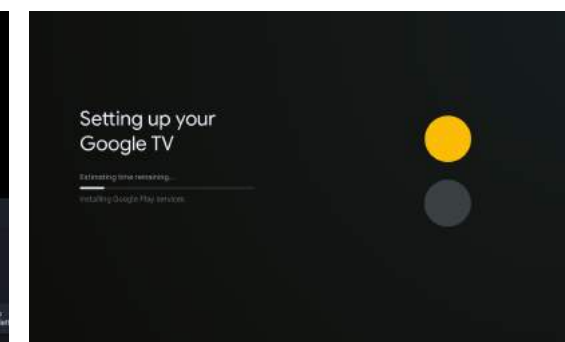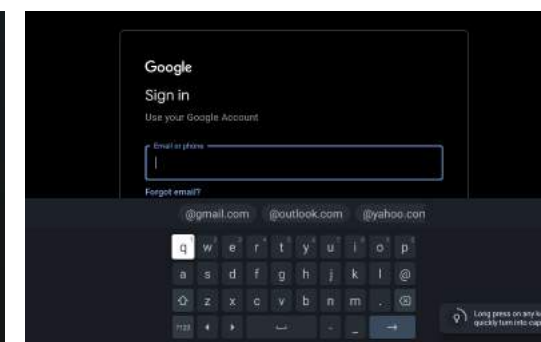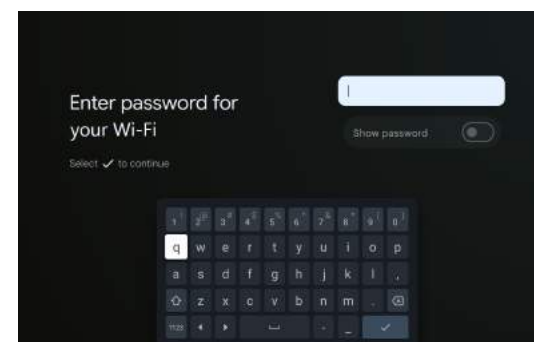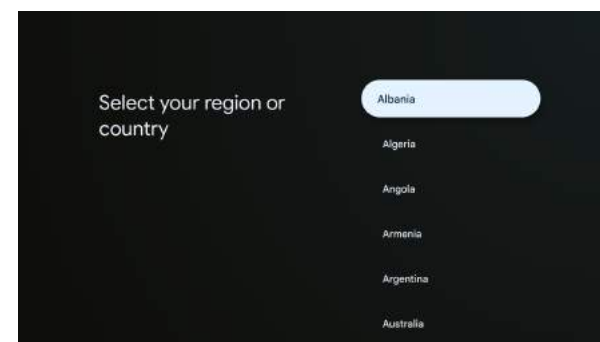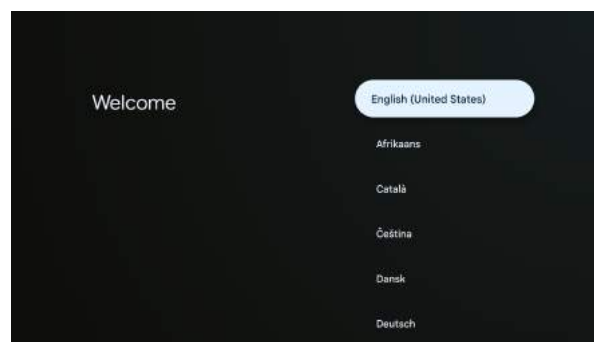

3. Konfiguracja Google TV

PL

Po zakończeniu konfiguracji możesz korzystać z popularnych aplikacji strumieniowych, takich jak YouTube, Netflix, Prime Video i inne.


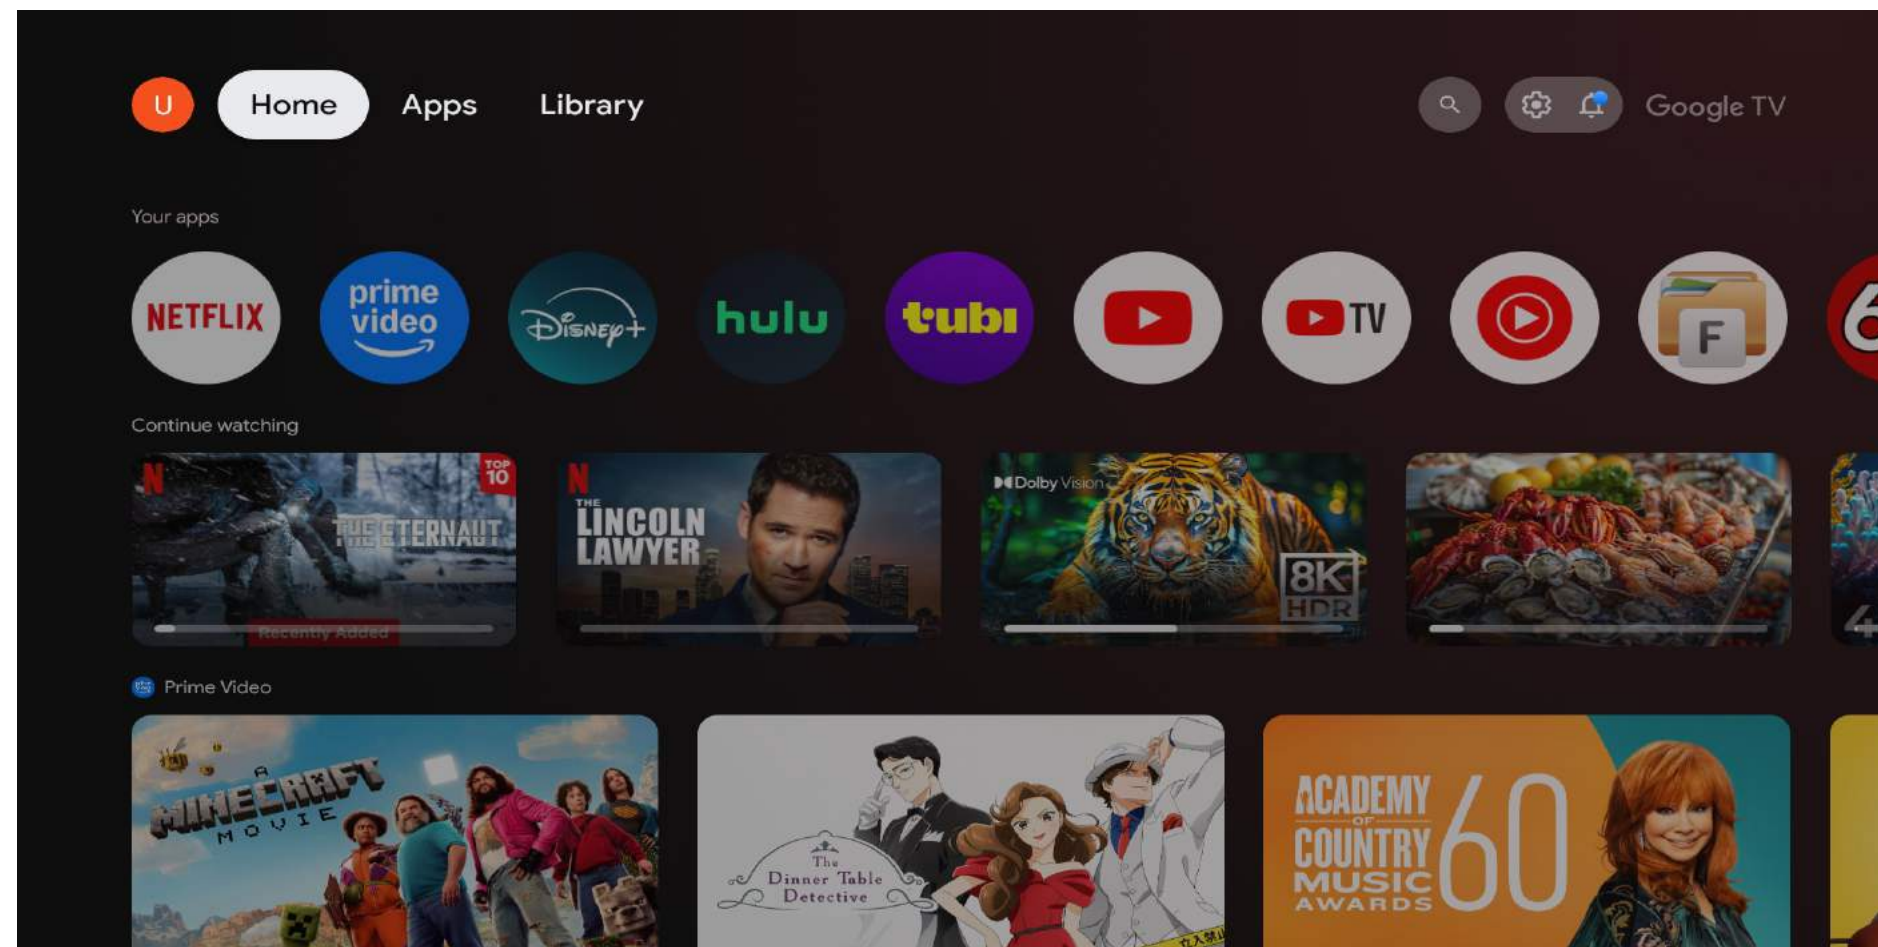


4. Funkcje klawiszy pilota (tylko dla Google TV)

PL

Niektóre przyciski na pilocie działają tylko w Google TV, w tym:


- Konto Google
- Asystent Google
- Konfiguracja
- Strona główna
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

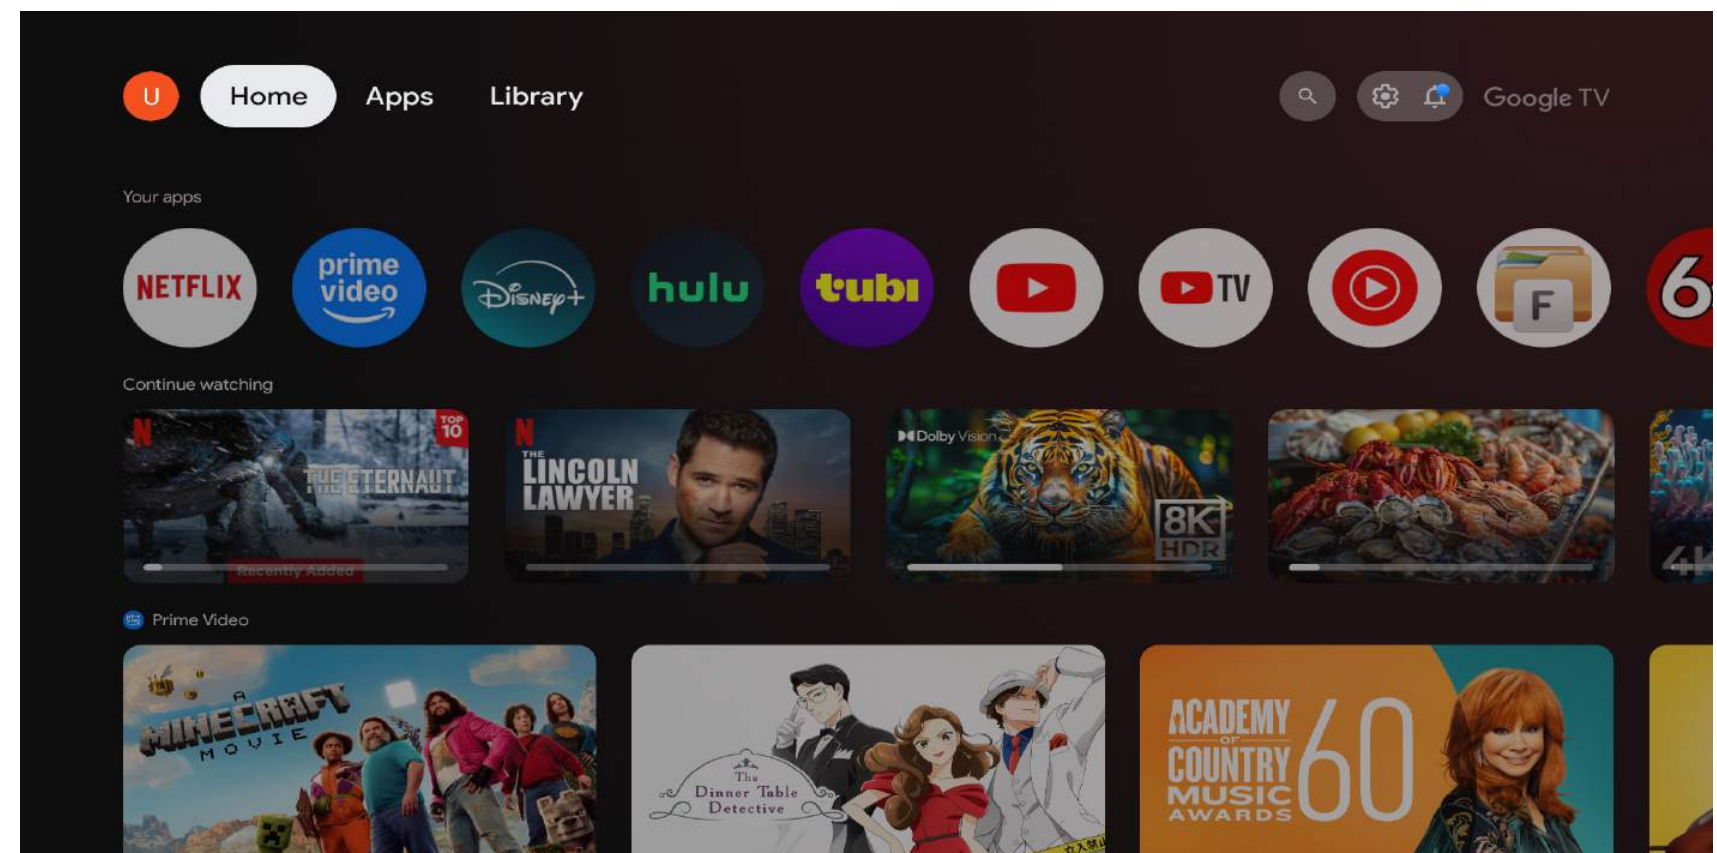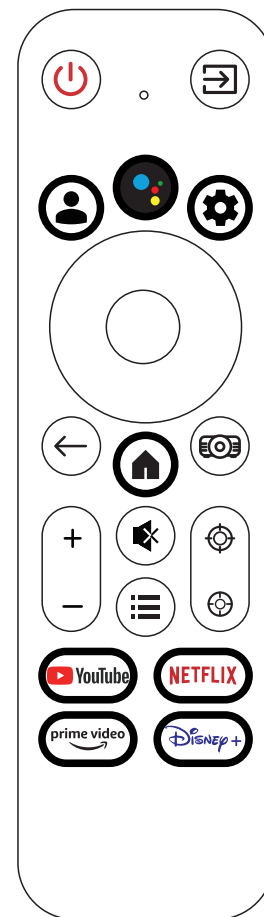

5. Główny interfejs systemu Android

Domyślny ekran główny systemu Android wyświetla kilka dużych ikon do szybkiego dostępu do kluczowych funkcji:

- Ustawienia
- Google TV
- Menadżer plików
- Odtwarzacz multimedialny
- Projektor WPS
- Microsoft Point
- OfficeSuite

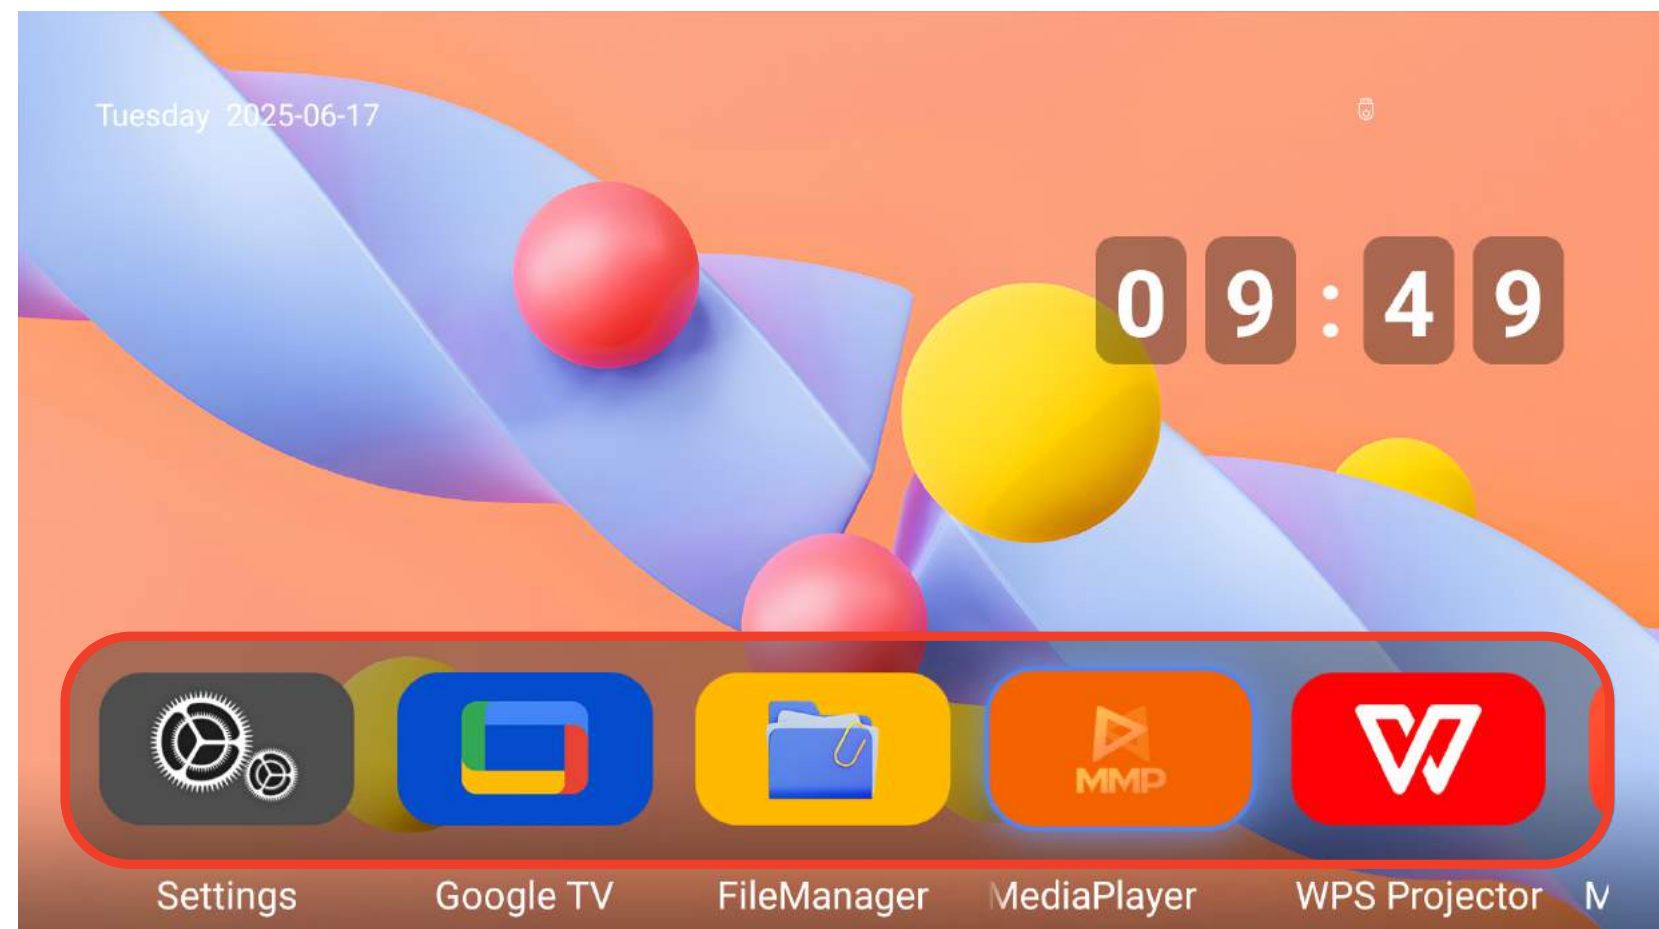


6. Wejście do Google TV



PL

System Android nie zawiera preinstalowanych treści. Google TV jest jednak widoczne na ekranie głównym. Można uzyskać dostęp jako:

- Aplikacja – wybierając ikonę Google TV.
- Kanał – naciskając przycisk źródła na pilocie i wybierając GTV.

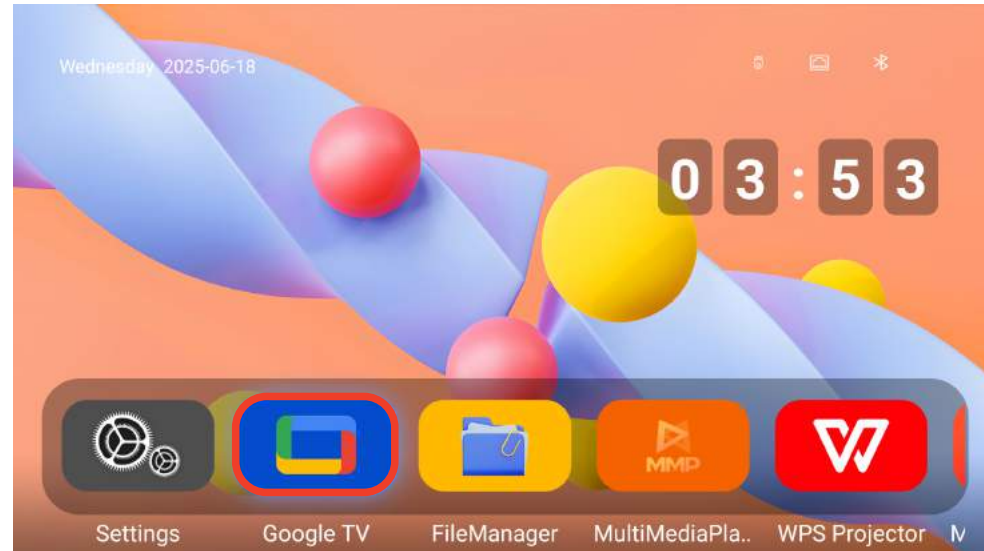


or

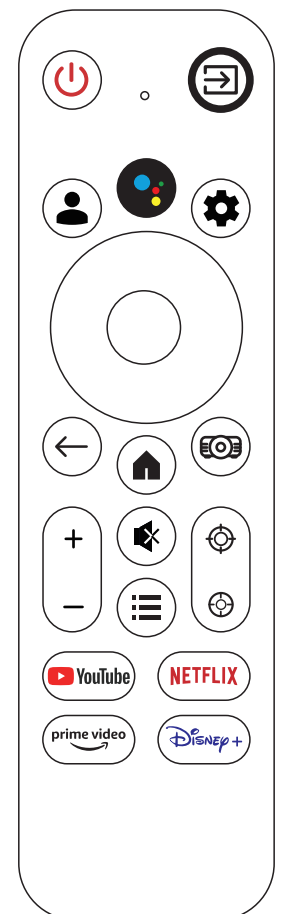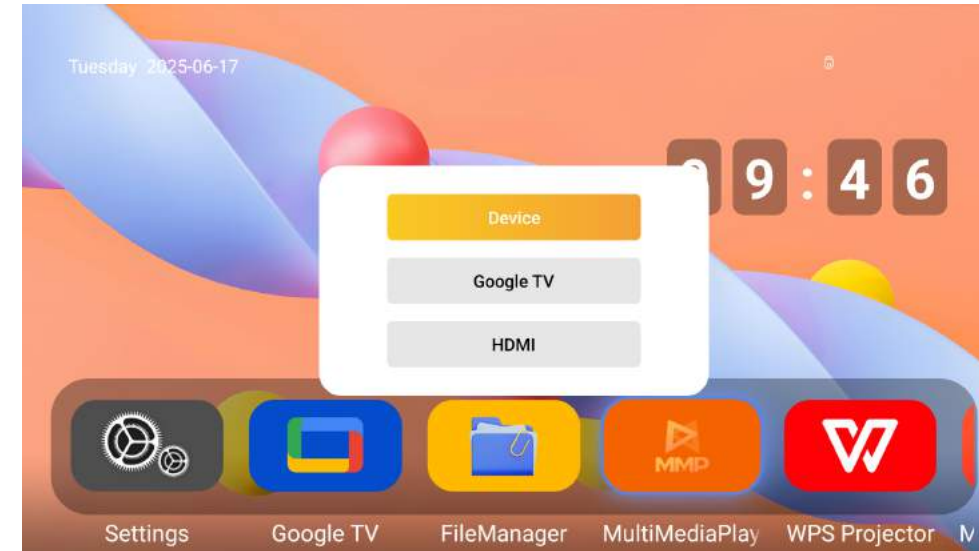

7. Górne menu skrótów

Naciskając górny klawisz nawigacyjny na pilocie z ekranu głównego, pojawi się górne menu skrótów z następującymi opcjami:

- Źródło HDMI
- Odbicie ekranu
- Skórka (motyw UI)
- eManual
- Przeglądarka Chrome
- Audio Bluetooth
- Oczyszczanie (czyściciel systemu)
- Wyłącz

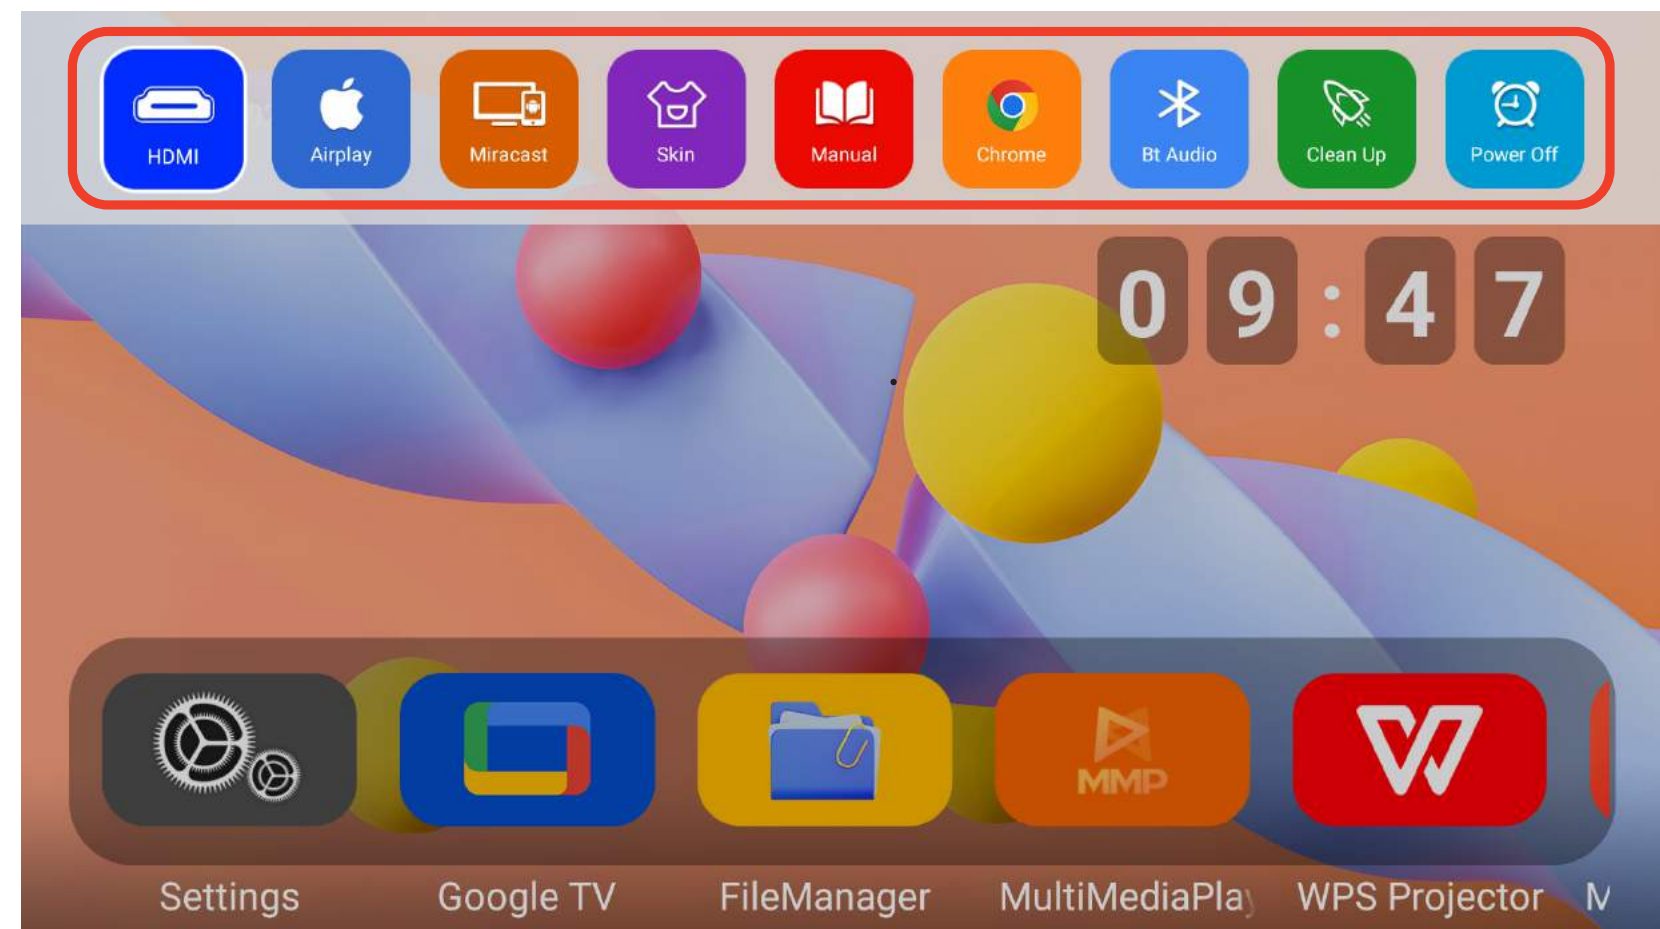

8. Lustrzane odbicie ekranu telefonu

Bezprzewodowe kopiowanie ekranu (iPhone)

Przewodnik po lustrze AirPlay na iPhone:




1. Włącz funkcję Wi-Fi projektora i połącz go z siecią Wi-Fi.
2. Połącz iPhone'a z tą samą siecią Wi-Fi co projektor.
3. Naciśnij górny przycisk na pilocie, aby otworzyć ukryte menu. Wybierz i włącz AirPlay, a następnie przełącz opcję AirPlay w prawej dolnej części ekranu na WŁĄCZONA.
4. Przeciągnij w dół na iPhonie aby otworzyć Centrum sterowania i stuknij Odbicie ekranu (AirPlay).
5. Wybierz nazwę projektora z listy, aby rozpocząć odzwierciedlanie.



Bezprzewodowe kopiowanie ekranu (telefon z Androidem)

Metoda 1:




1. Włącz funkcję Wi-Fi w projektorze i połącz go z siecią Wi-Fi.
2. Połącz telefon z Androidem z tą samą siecią Wi-Fi co projektor.
3. Na projektorze otwórz AirPlay, a następnie wybierz Miracast w prawym dolnym rogu ekranu i upewnij się, że jest włączony.
4. Otwórz funkcję kopiowania ekranu (cast) z centrum sterowania telefonu. Wybierz nazwę projektora z listy – „Share EShare-XXXX” – aby rozpocząć kopiowanie.

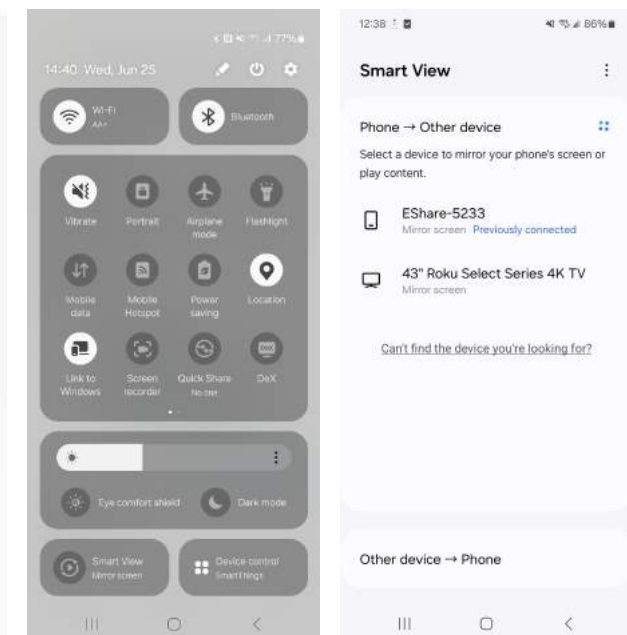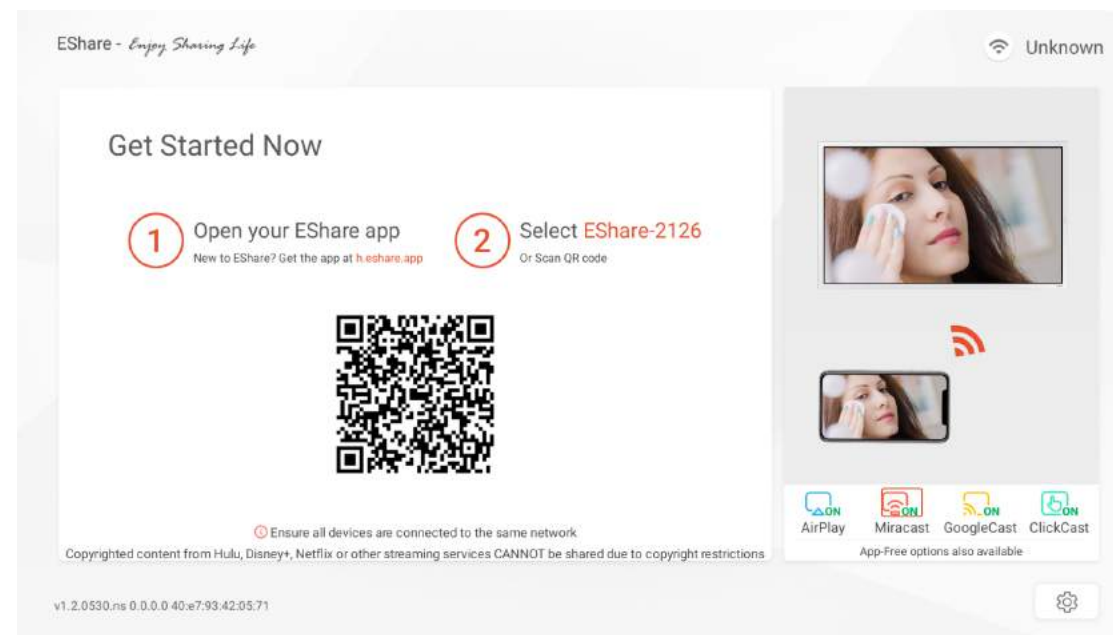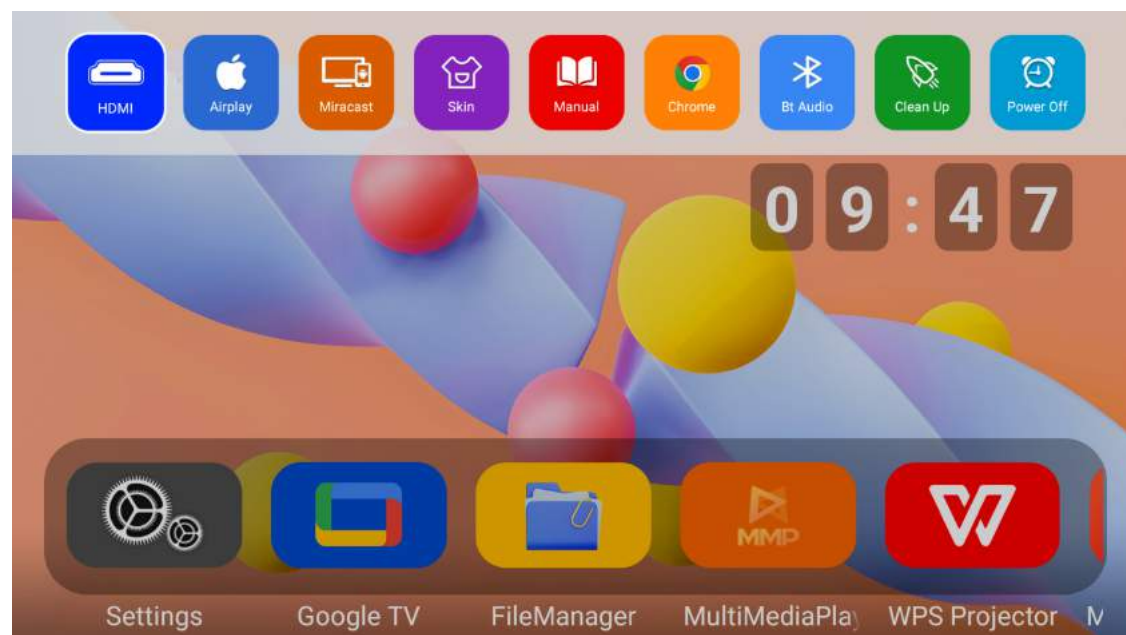

Metoda 2:

Telefony z funkcją interakcji wieloekranowej mogą łączyć się przez wbudowany Miracast.

1. Upewnij się, że zarówno projektor, jak i telefon z Androidem mają włączone Wi-Fi.
2. Naciśnij przycisk w górę na pilocie, aby wywołać ukryte menu. Wybierz i otwórz Miracast, aby przejść do interfejsu Miracast.
3. Na telefonie z Androidem przejdź do Ustawienia > Lustrzane odbicie ekranu / Rzutuj. Telefon automatycznie wyszuka dostępne urządzenia i wyświetli nazwę projektora.
4. Dotknij wykrytej nazwy urządzenia i poczekaj kilka sekund, aby zakończyć połączenie.

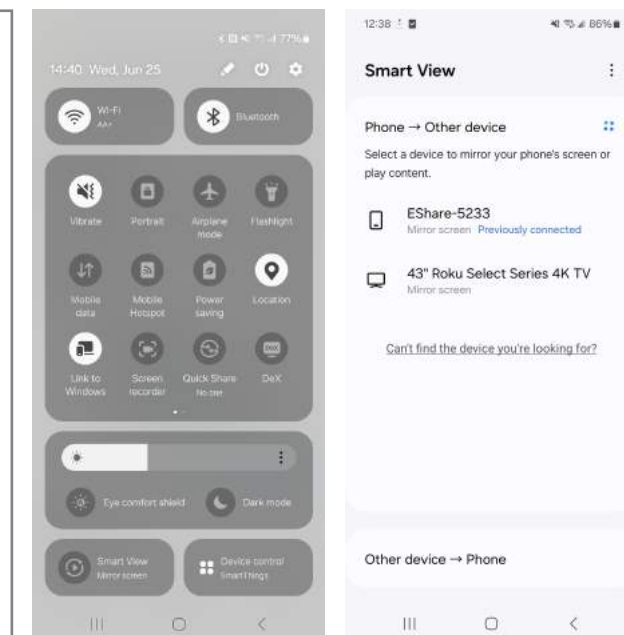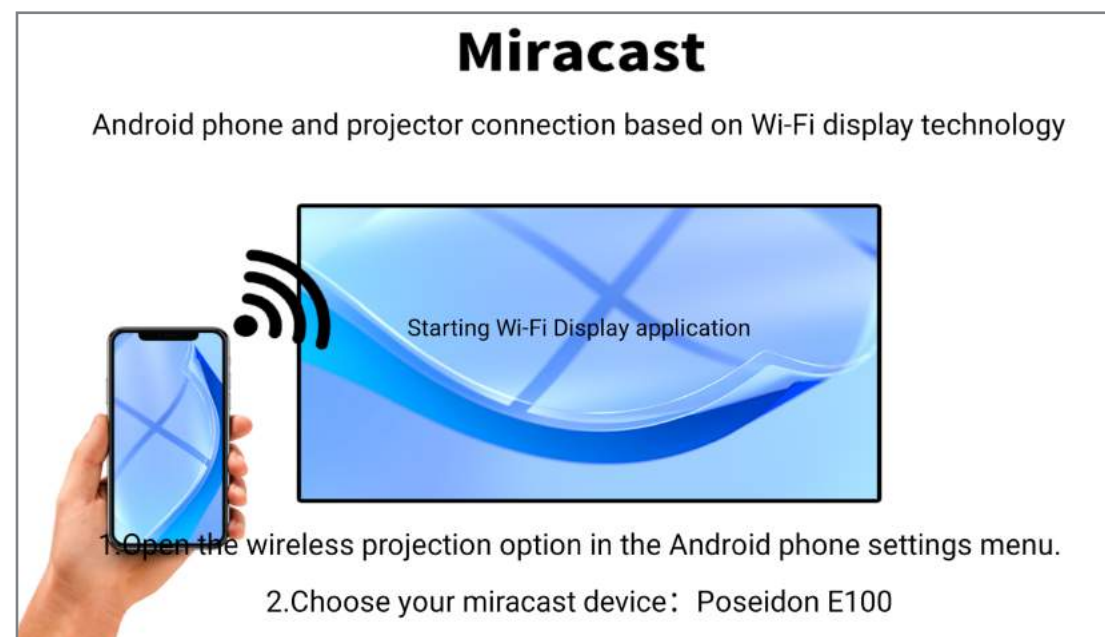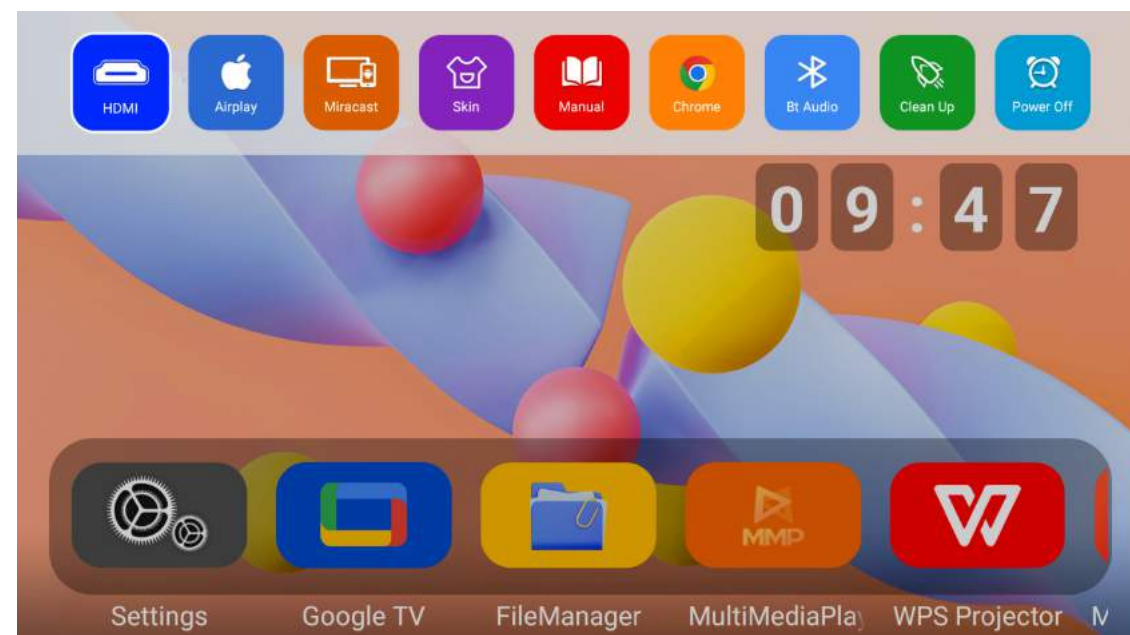

9. Przewodowe kopiowanie ekranu przez kabel danych

Android:

1. Gdy pojawi się monit, zainstaluj wymaganą aplikację na urządzeniu z Androidem i ją otwórz.
2. Podłącz urządzenie z Androidem do projektora za pomocą kabla USB, aby aktywować kopiowanie ekranu.

iOS:

1. Użyj oryginalnego kabla ładującego iPhone, aby podłączyć urządzenie iOS do projektora (jedno złącze USB, drugie Lightning).
2. Gdy pojawi się wyskakujące okienko na iPhonie, stuknij „Zaufaj”, a następnie wpisz kod urządzenia.


10. Ustawienia projekcji

Możesz dostosować różne parametry projekcji na podstawie swojego scenariusza użytkowania i środowiska instalacji. Uzyskaj dostęp do tych ustawień z:

Ekran główny > Ustawienia > Projekcja

Dostępne opcje projekcji: Tryb projekcji, Korekcja trapezowa, Regulacja ostrości, Zoom cyfrowy, Format obrazu

Wskazówka: Aby uzyskać najlepsze wyniki, umieść projektor bezpośrednio przed ekranem na odpowiedniej wysokości i użyj korekcji trapezowej tylko do drobnych poprawek.

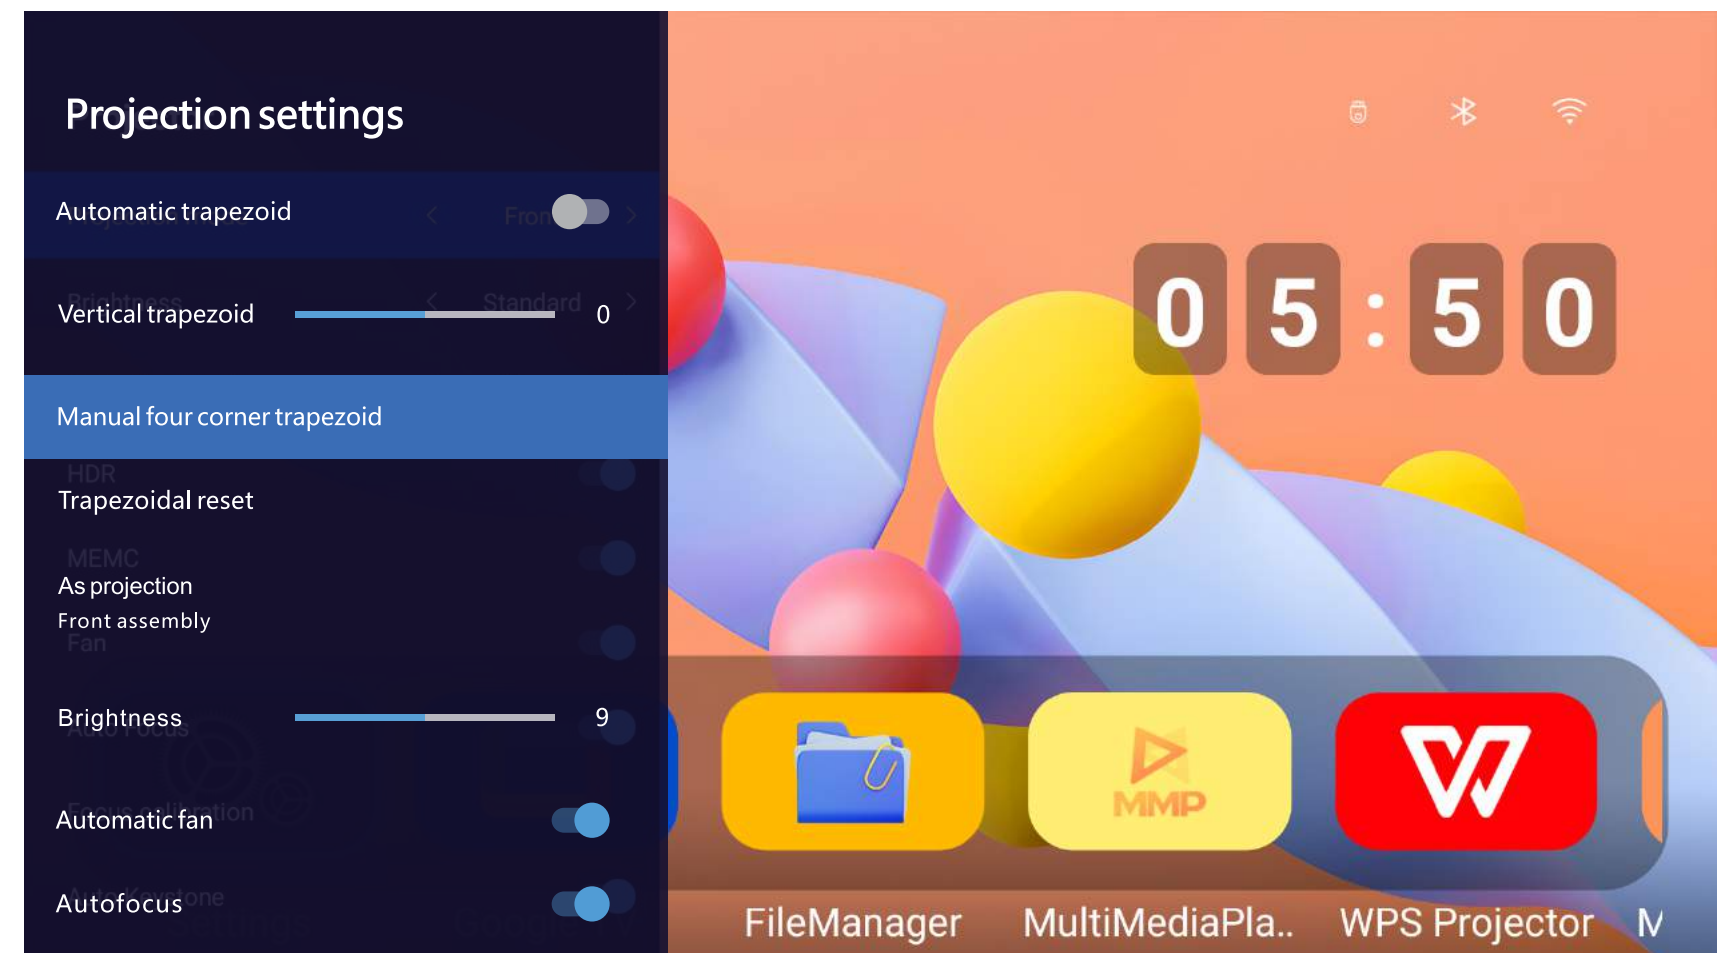

11. Rozwiązywanie problemów

PL

Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z projektora, odwołaj się do następujących powszechnych problemów i rozwiązań:

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Brak obrazu	Nieprawidłowe źródło wejściowe	Sprawdź ustawienia HDMI/Źródło wejściowe
Brak dźwięku	Wyłączony lub niski poziom głośności	Zwiększ głośność lub włącz dźwięk za pomocą pilota
Nie można sparować pilota	Nie jest w trybie parowania lub niska bateria	Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania i wymień baterie, jeśli to konieczne
Google TV nie odpowiada	Błąd sieciowy lub systemowy	Uruchom ponownie urządzenie i ponownie połącz z Wi-Fi
Nieudane odbicie ekranu	Urządzenie nie jest zgodne lub nie jest w tej samej sieci	Potwierdź zgodność urządzenia i połączenie Wi-Fi
Rozmazany obraz	Niewłaściwie ustawiona ostrość	Użyj pokrętła do regulacji ostrości lub ustawień

12. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Q1: Jak zaktualizować oprogramowanie systemowe?

A: Przejdź do Ustawienia > Informacje > Aktualizacja systemu. Upewnij się, że twoje urządzenie jest połączone z internetem.

Q2: Dlaczego niektóre przyciski pilota nie działają?

A: Niektóre przyciski działają tylko w trybie Google TV, takie jak YouTube, Prime Video i Asystent Google.

Q3: Czy mogę używać głośników lub słuchawek Bluetooth?

A: Tak. Przejdź do Ustawienia > Bluetooth, wyszukaj i sparuj z urządzeniem audio Bluetooth.

Q4: Jak zresetować projektor do ustawień fabrycznych?

A: Przejdź do Ustawienia > Preferencje urządzenia > Resetuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Poseidon E100


Elektronisk manual



Fjärrkontroll

SV

Knappinstruktioner

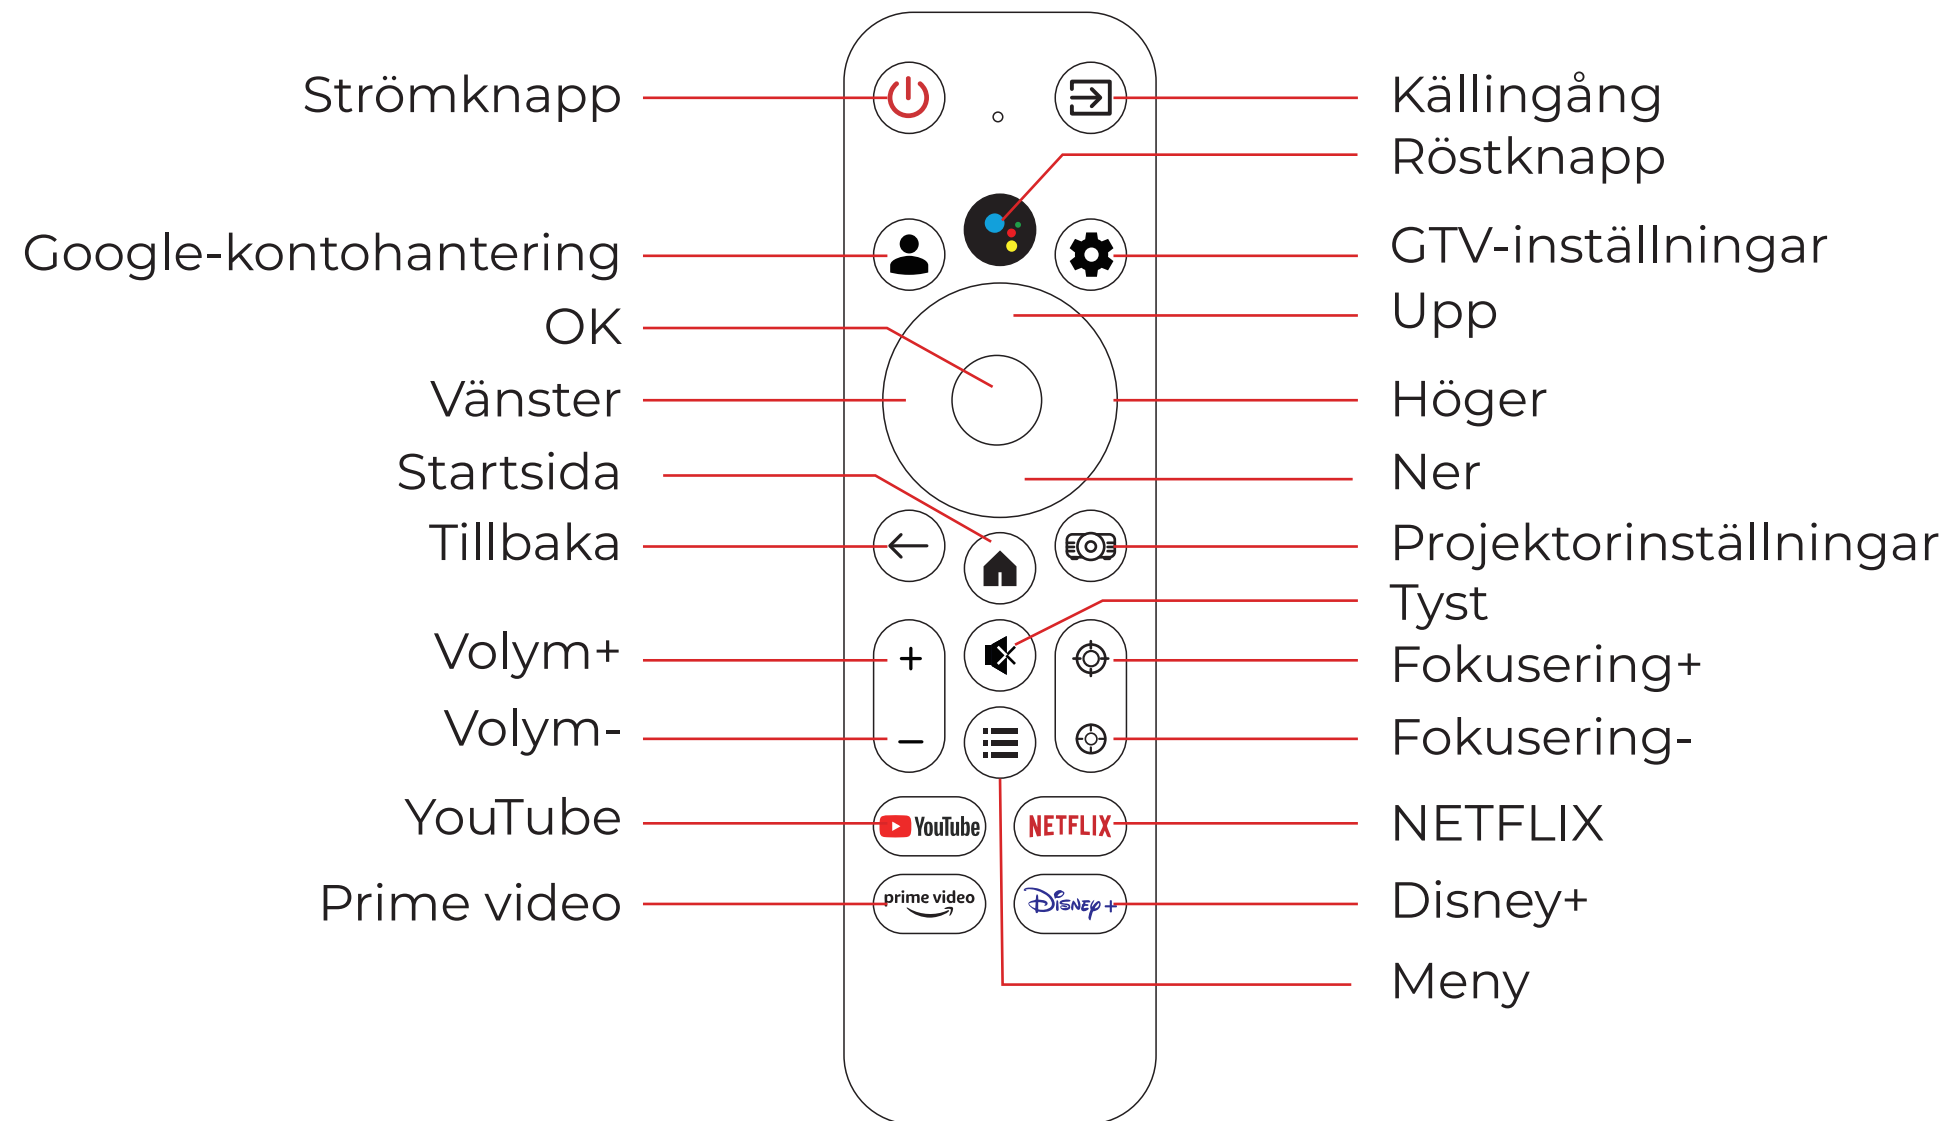


Obs: 1. Rikta fjärrkontrollen mot projektorduken
2. Ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas på länge.

Anslutning och Knapp

SV

Pekknappar

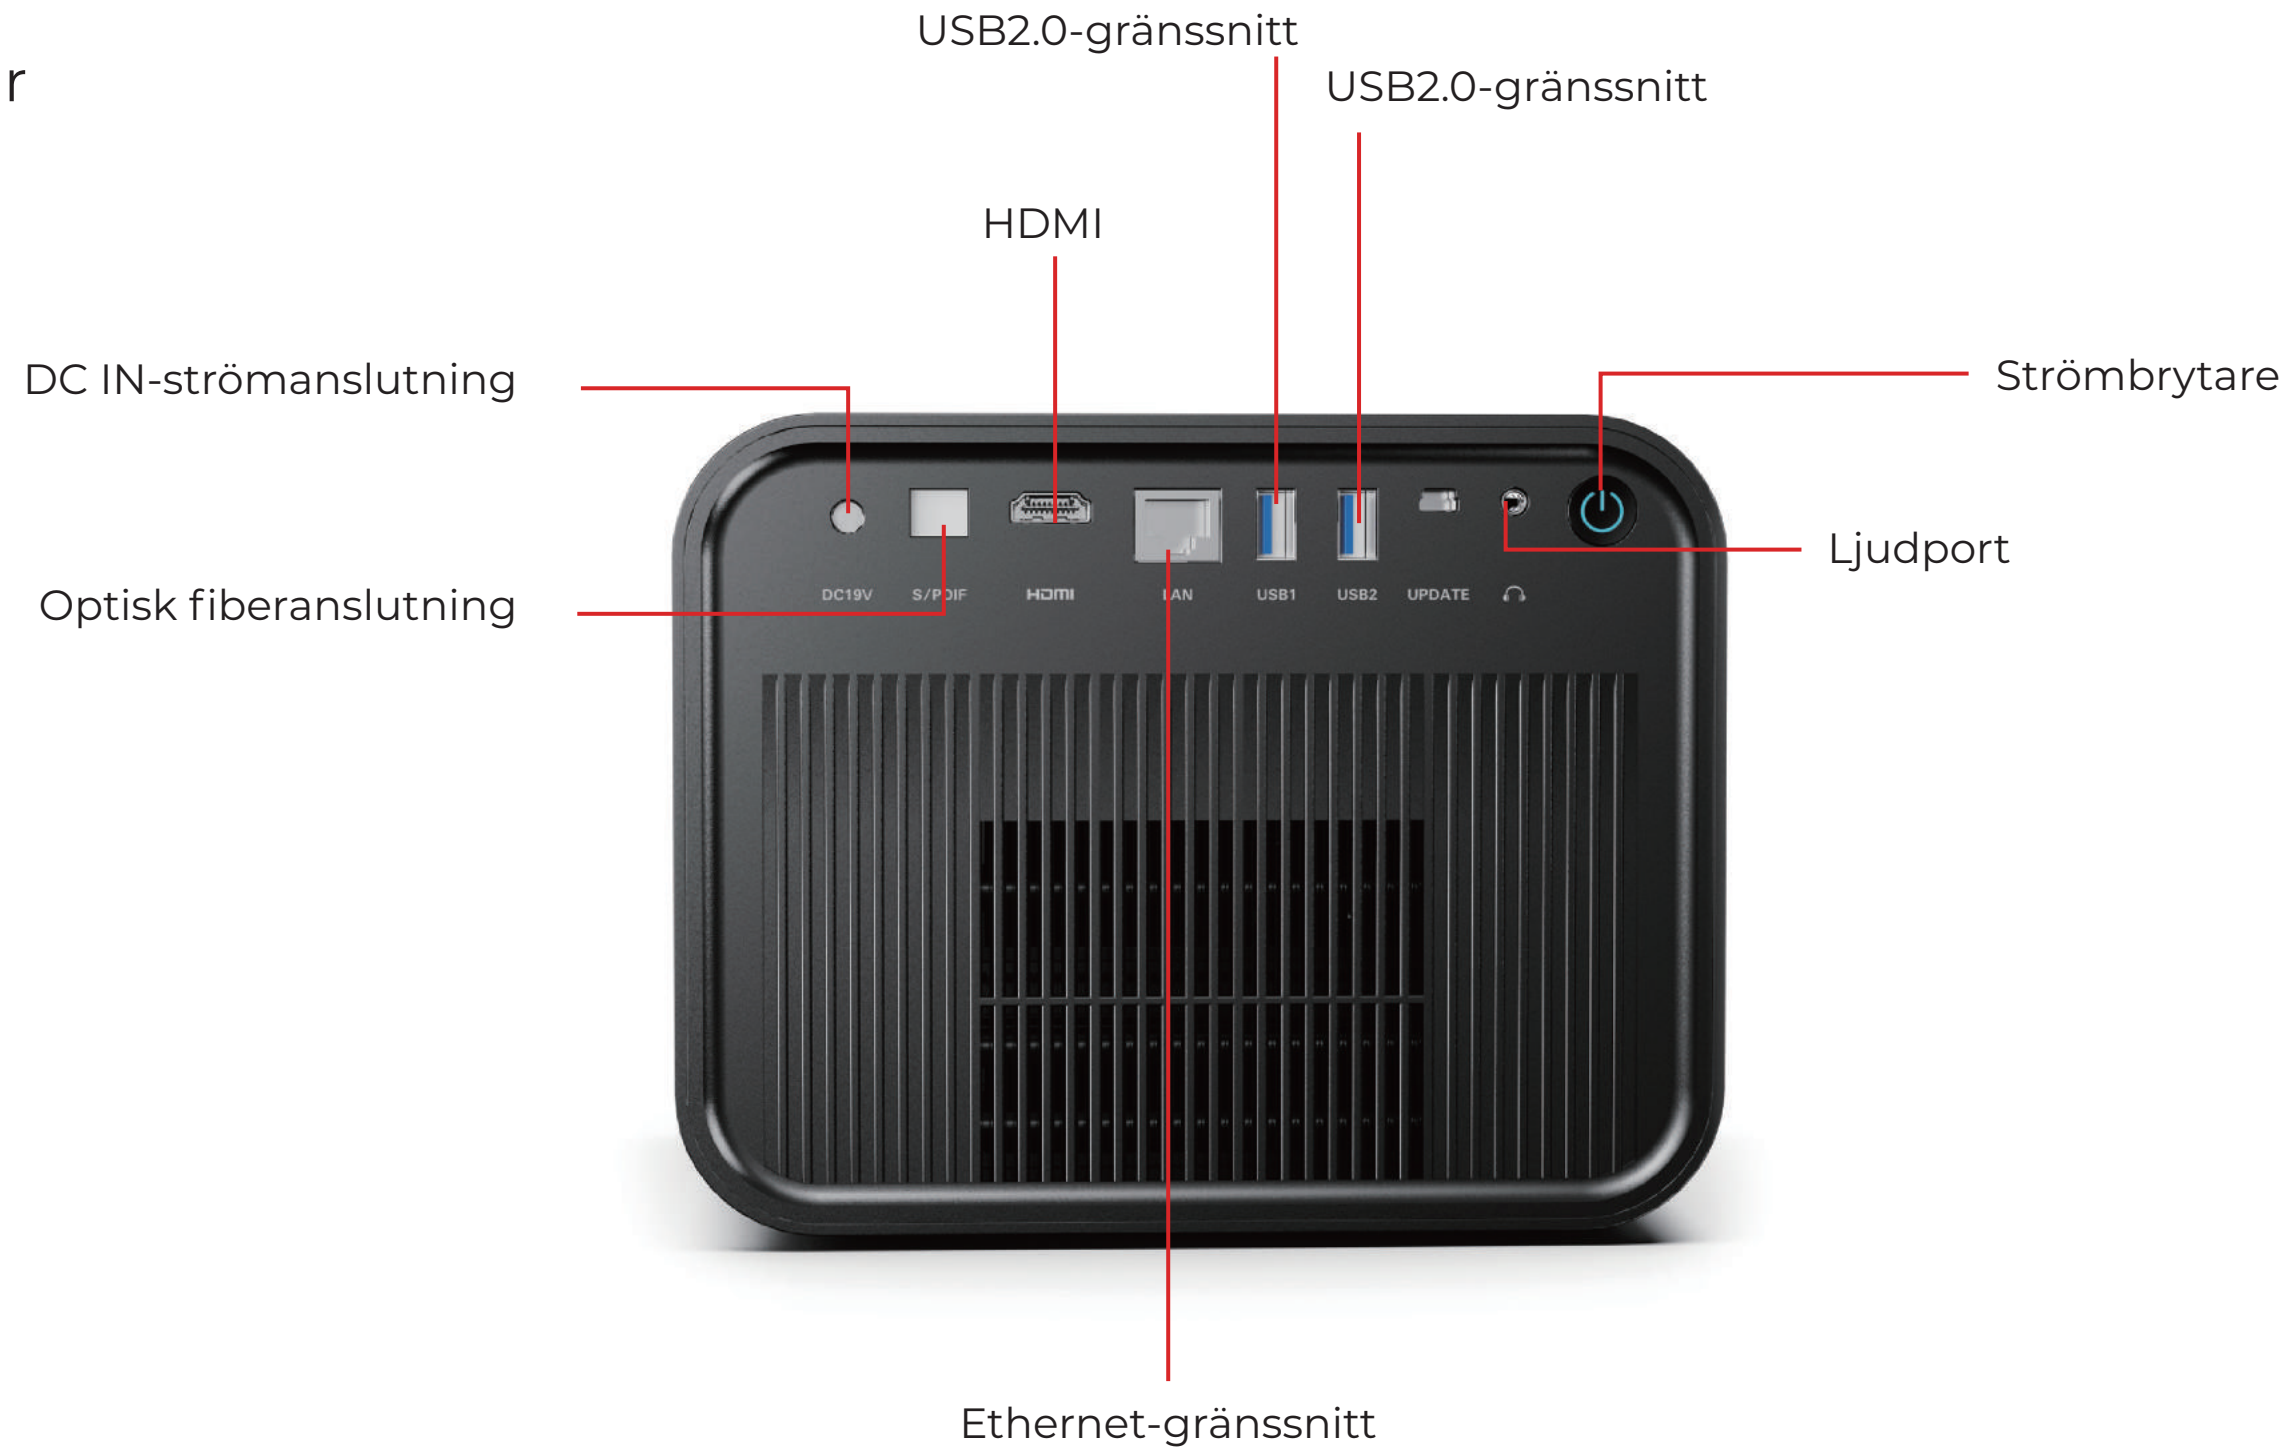


Grundläggande användarguide för projektersystemet

1. Starta och systemgränssnitt

SV

När projektorn slås på första gången visas ett grundläggande Google-systemgränssnitt.

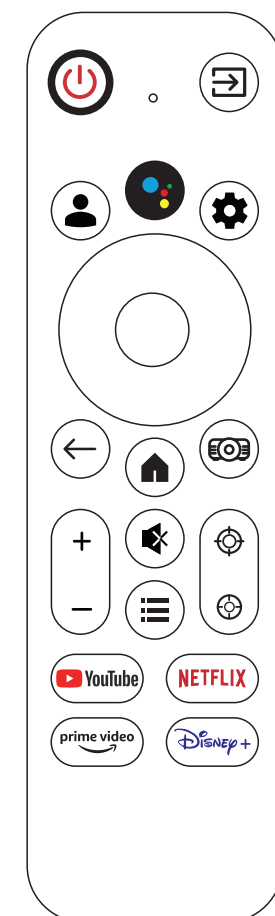

2. Parkoppling av fjärrkontroll




 Viktigt: Du måste parkoppla din fjärrkontroll innan du fortsätter. Annars kan inte systemkonfigurationen fortsätta.

Fjärrkontrollen stödjer både infraröd (IR) och Bluetooth:

- I det standard Android-systemet styrs kontrollen via infraröd.
- I Google TV krävs Bluetooth-pairing för fjärrbetjäning.

Steg för fjärrparkoppling:

1. Följ anvisningarna på skärmen för att starta parkopplingen.
2. Håll ner de nödvändiga knapparna på fjärrkontrollen för att påbörja Bluetooth-parkopplingsprocessen.
3. När parkopplingen är framgångsrik kan fjärrkontrollen styra enheten från vilket håll som helst inom räckvidd.



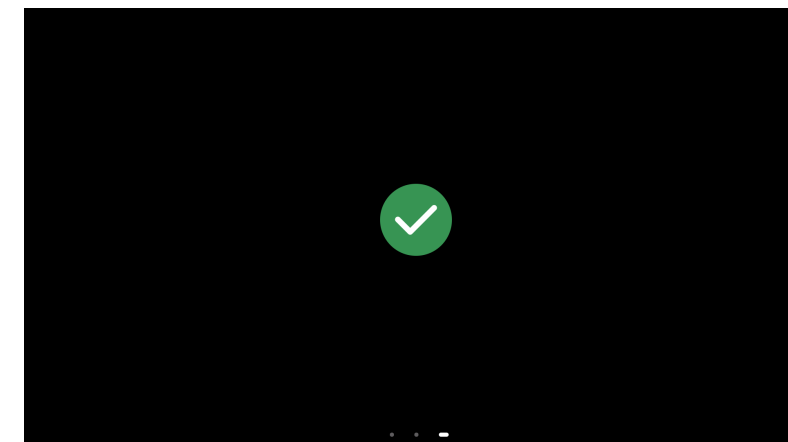
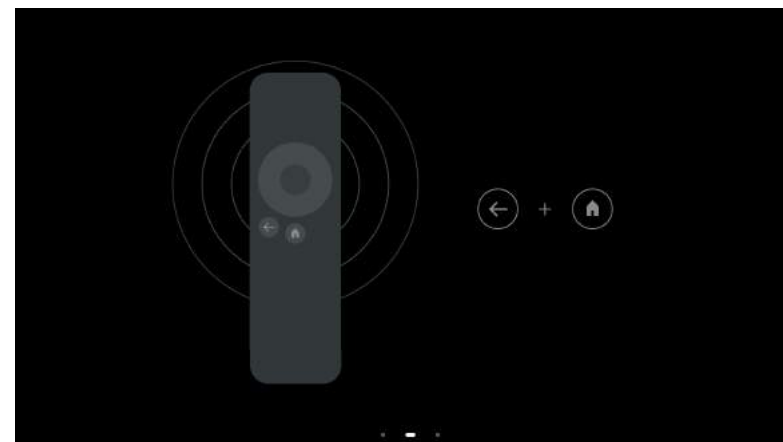
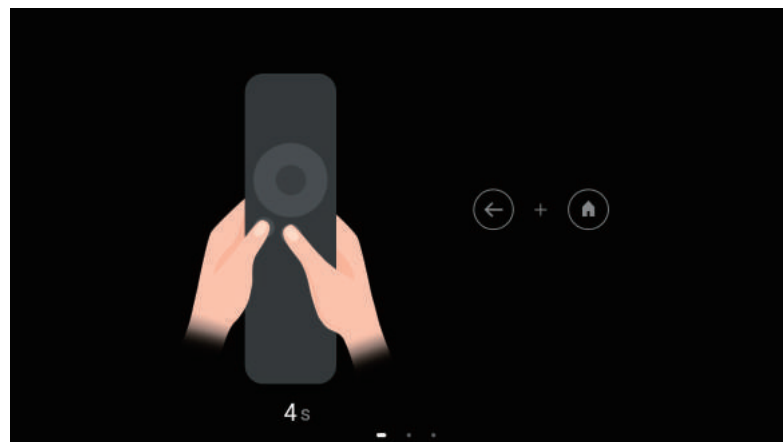


3. Google TV-installation

SV

Efter att ha parkopplat fjärrkontrollen, följ instruktionerna på skärmen för att slutföra Google TV-installationen:


1. Välj ditt språk.
2. Välj ditt land eller din region.
3. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk.
4. Logga in med ditt Google-konto.
5. Vänta några minuter medan systemet konfigurerar din Google TV-miljö.

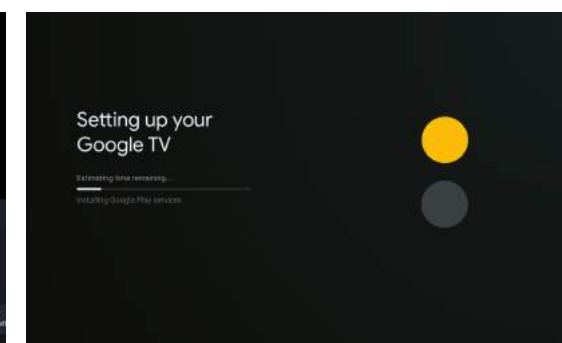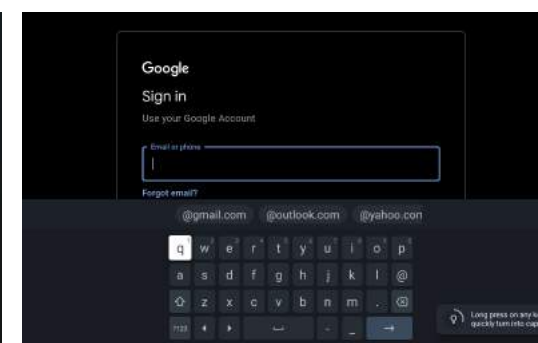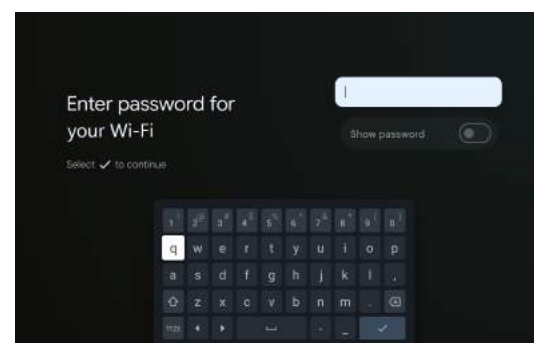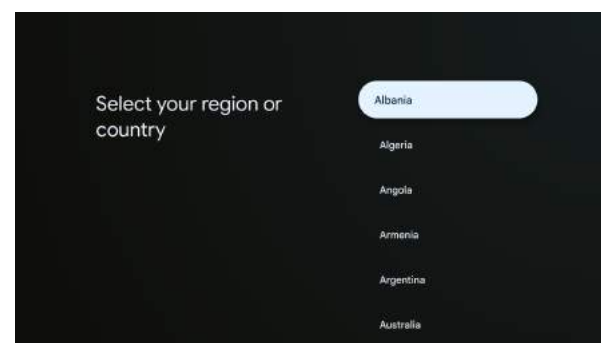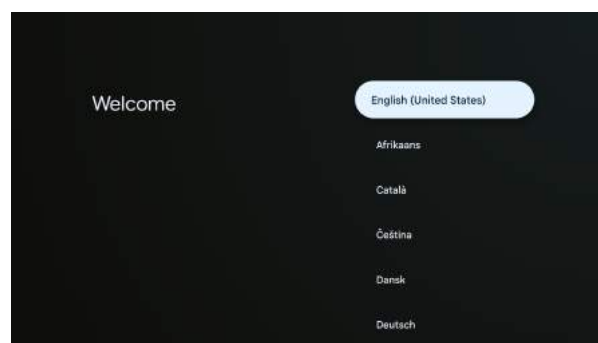

3. Google TV-installation

SV



När installationen är klar kan du använda populära streamingappar som YouTube, Netflix, Prime Video och mer.

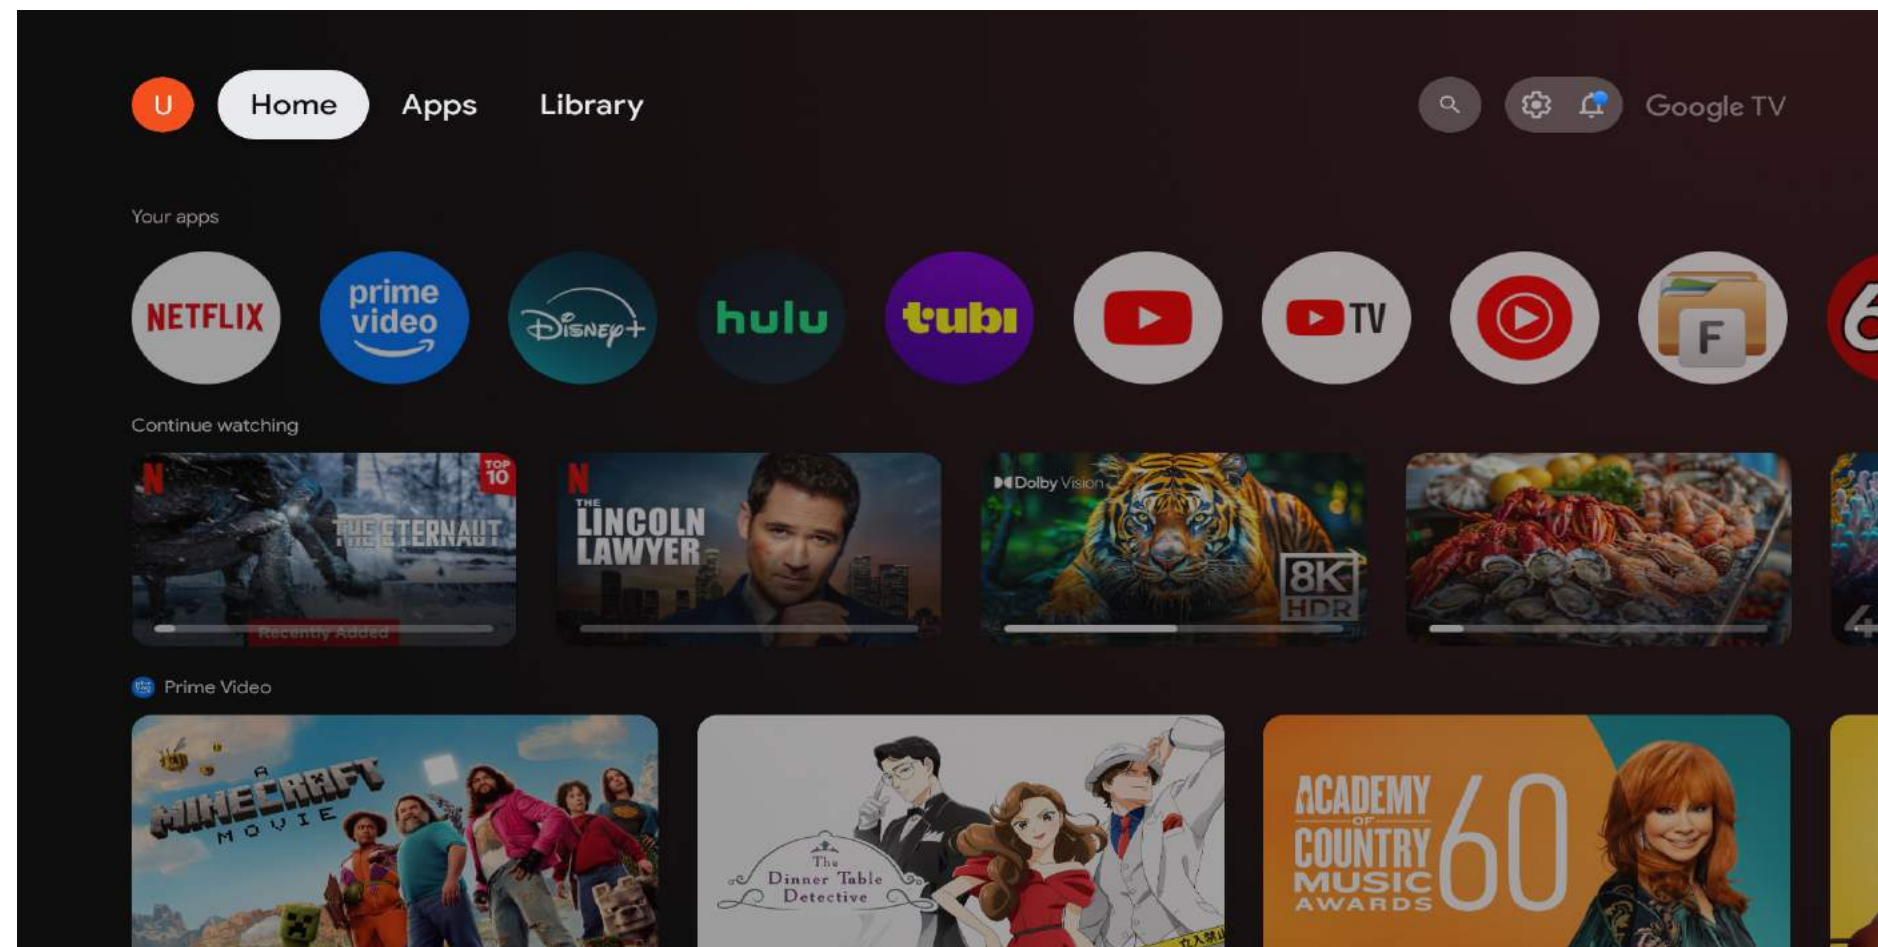

4. Fjärrkontrollens nyckelfunktioner (endast för Google TV)

Vissa knappar på fjärrkontrollen fungerar endast inom Google TV, inklusive:


- Google-konto
- Google Assistant
- Inställningar
- Hem
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

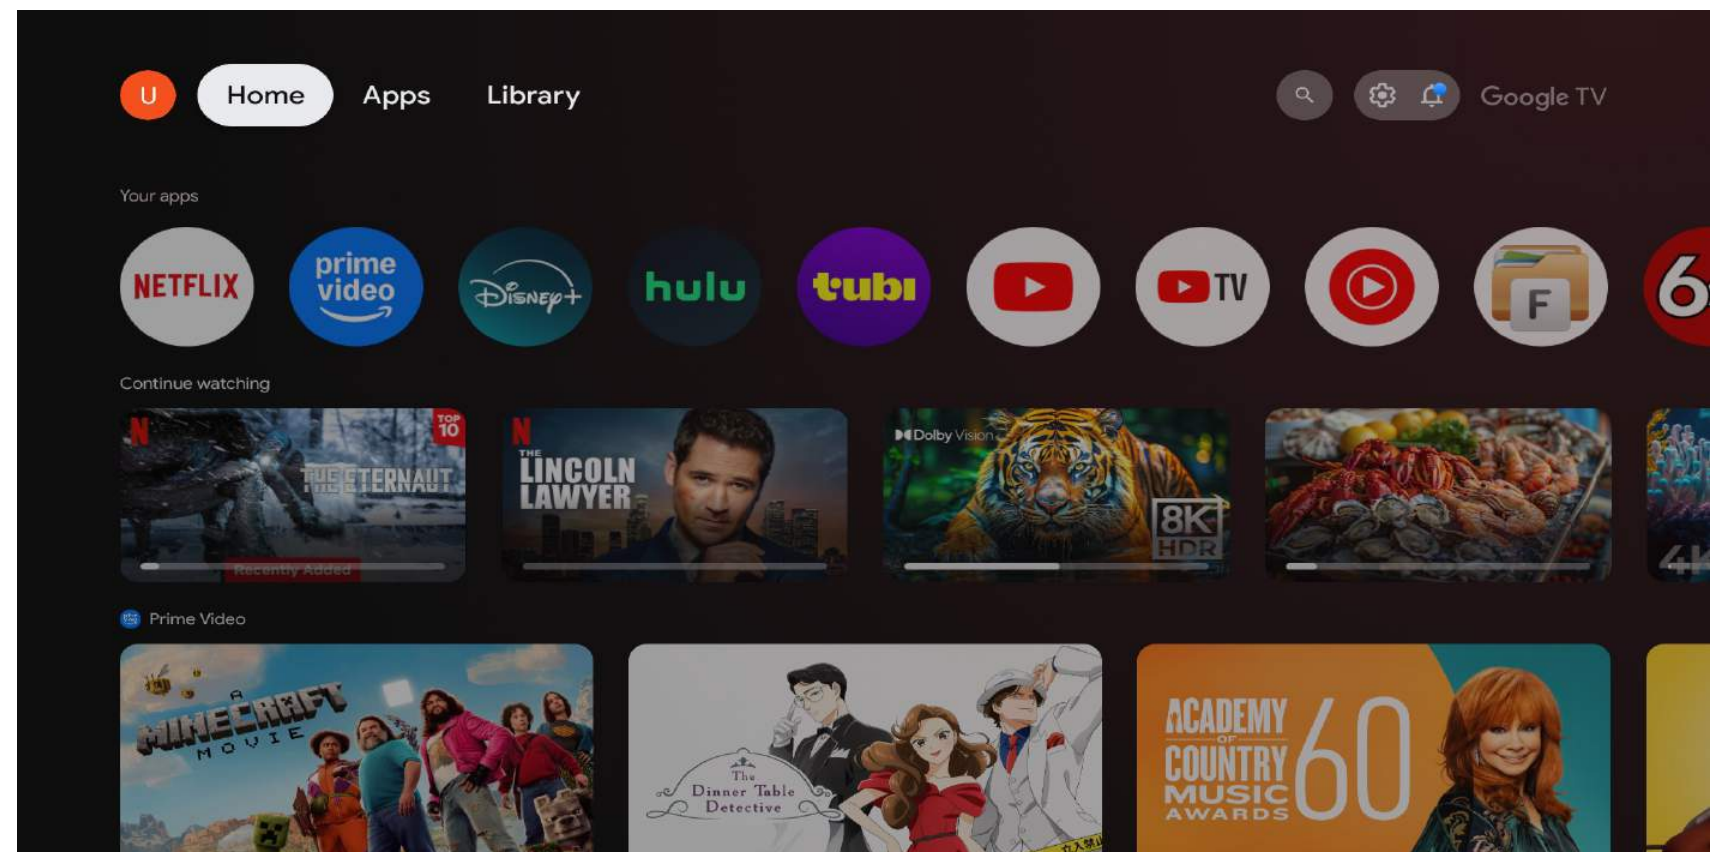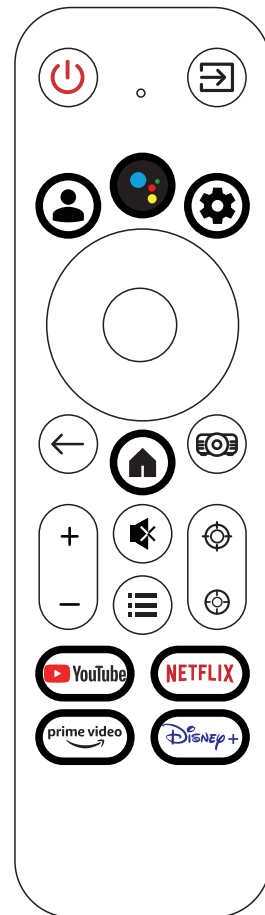

5. Android-systemets hemskärm

Den standard Android-systemhemskärmen visar flera stora ikoner för snabb åtkomst till viktiga funktioner:

- Inställningar
- Google TV
- Filhanterare
- Mediaspelare
- WPS-projektor
- Microsoft Point
- OfficeSuite

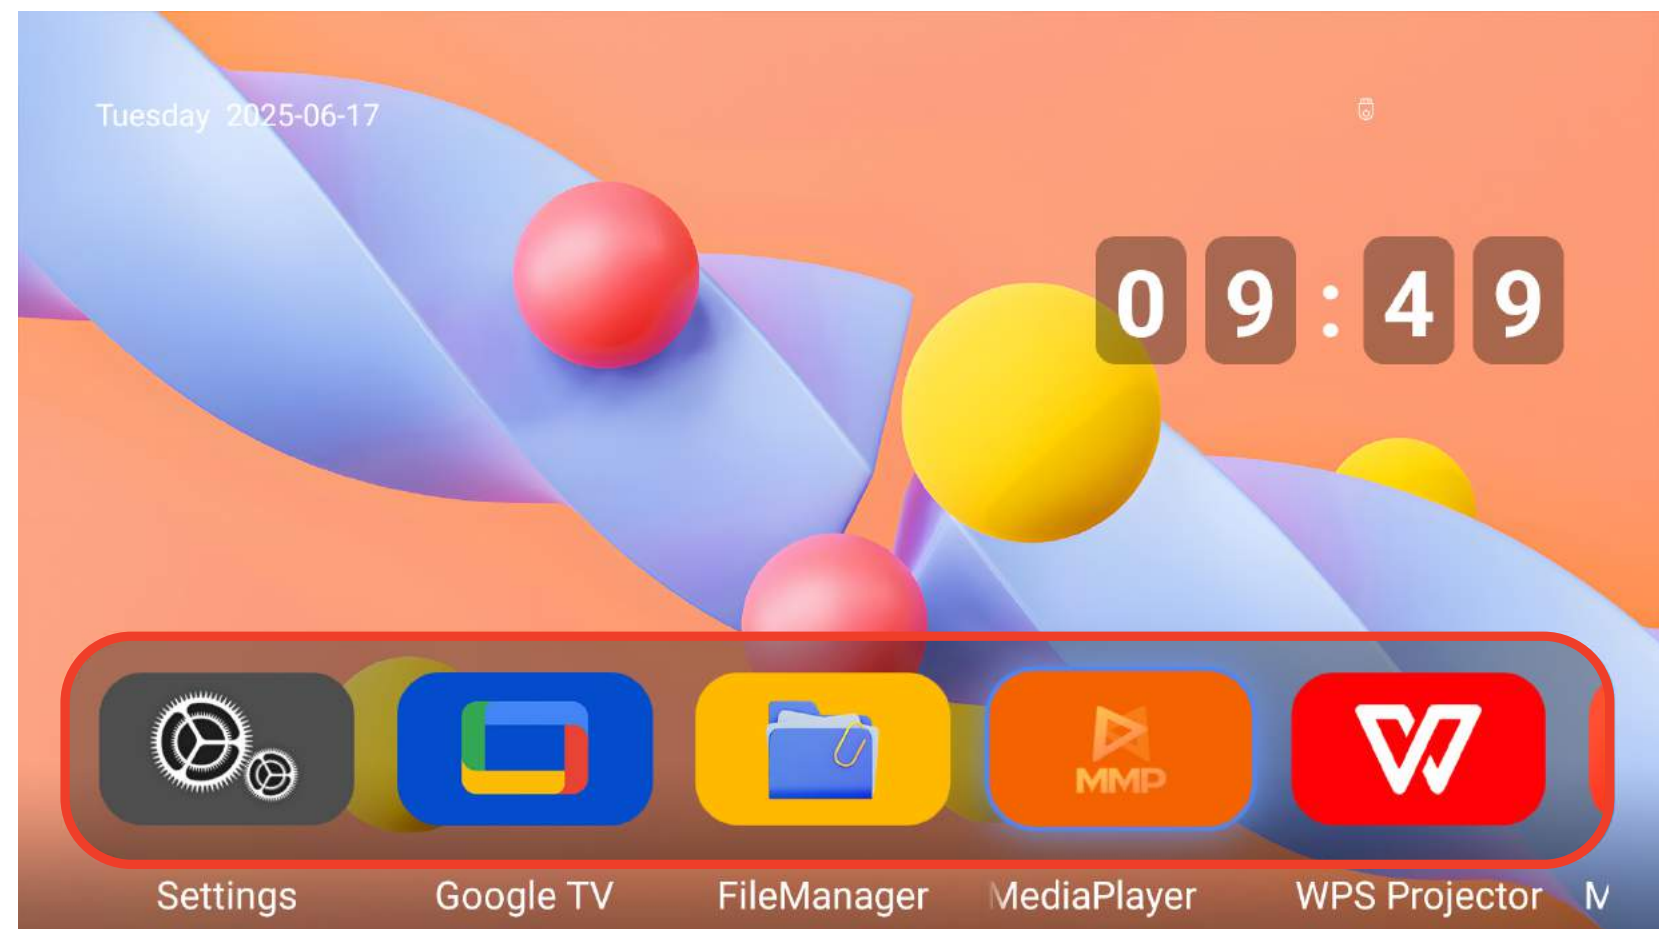


6. Gå till Google TV



SV

Android-systemet innehåller ingen förinstallerad innehållskälla. Men Google TV visas tydligt på hemskärmen. Du kan komma åt det:

- Som app genom att välja Google TV-ikonen.
- Som kanal via fjärrkontrollens källa-knapp och välja GTV.

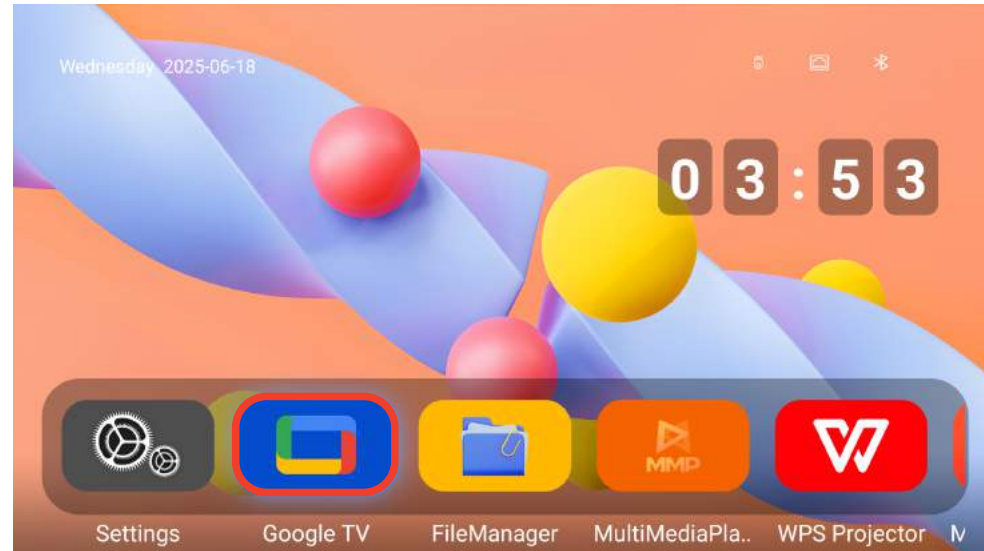


or

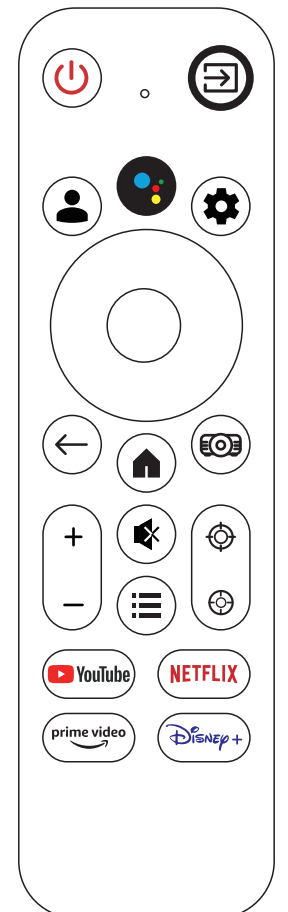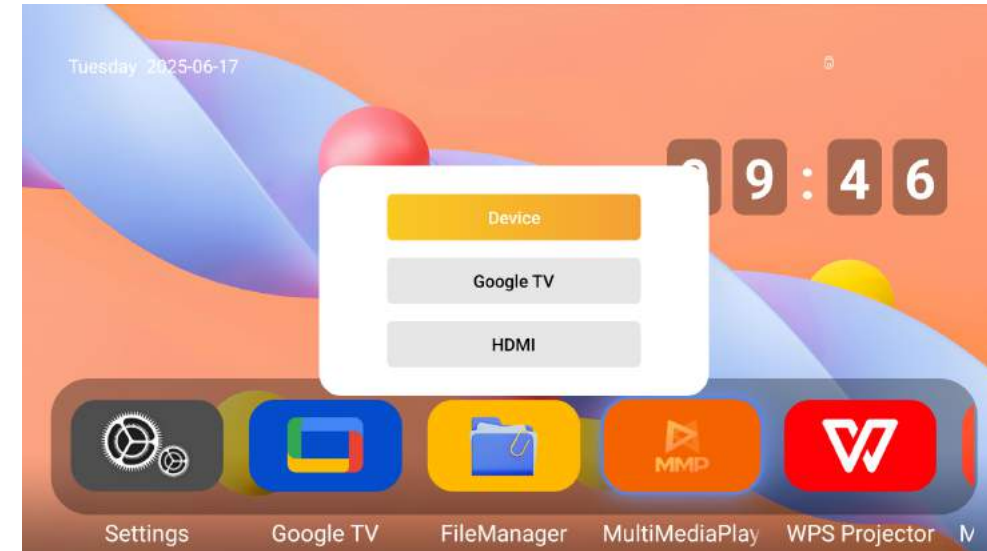

7. Snabbmeny

Genom att trycka på den övre navigeringsknappen på fjärrkontrollen från hemskärmen kommer en snabbmeny att visas med följande alternativ:

- HDMI-källa
- Skärmdelning
- Tema (UI-tema)
- eManual
- Chrome-webbläsare
- Bluetooth-ljud
- Rensa (systemrensare)
- Stäng av

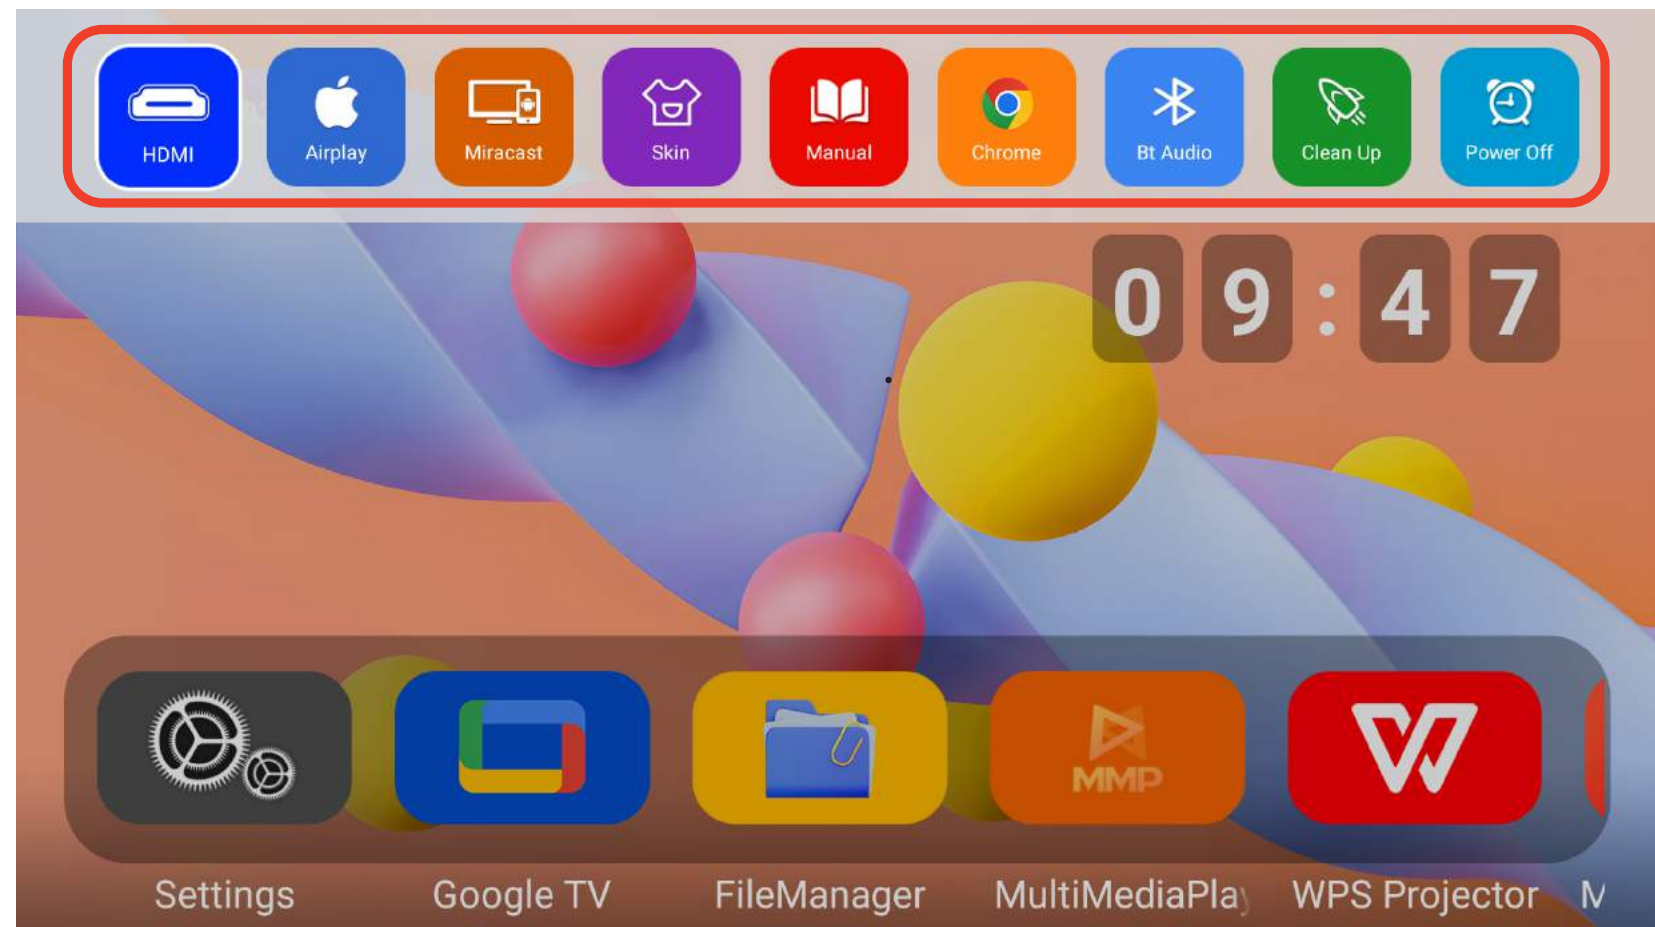

8. Telefonskärmspegling

Trådlös skärmspegling (iPhone)

Guide för AirPlay-skärmdelning på iPhone:




1. Slå på projektorns Wi-Fi-funktion och anslut den till ett Wi-Fi-nätverk.
2. Anslut din iPhone till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn.
3. Tryck på uppåtknappen på fjärrkontrollen för att öppna den dolda menyn. Välj och slå på AirPlay, och byt sedan AirPlay-alternativet längst ner till höger till PÅ.
4. Sveg nedåt på din iPhone för att öppna Kontrollcenter och tryck på Skärmdelning (AirPlay). Din telefon kommer automatiskt söka efter tillgängliga projektorer i nätverket.
5. Välj namnet på din projektor från listan för att starta spegling.



Trådlös skärmspeglning (Android-telefon)

Metod 1:




1. Slå på projektorns Wi-Fi-funktion och anslut den till ett Wi-Fi-nätverk.
2. Anslut din Android-telefon till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn.
3. Öppna AirPlay på projektorn och välj sedan Miracast i det nedre högra hörnet. Kontrollera att det är aktiverat.
4. Öppna funktionen för skärmspeglning (cast) i telefonens kontrollcenter. Välj projektorns enhetsnamn i listan – se efter "Share EShare-XXXX" – för att starta speglingen.

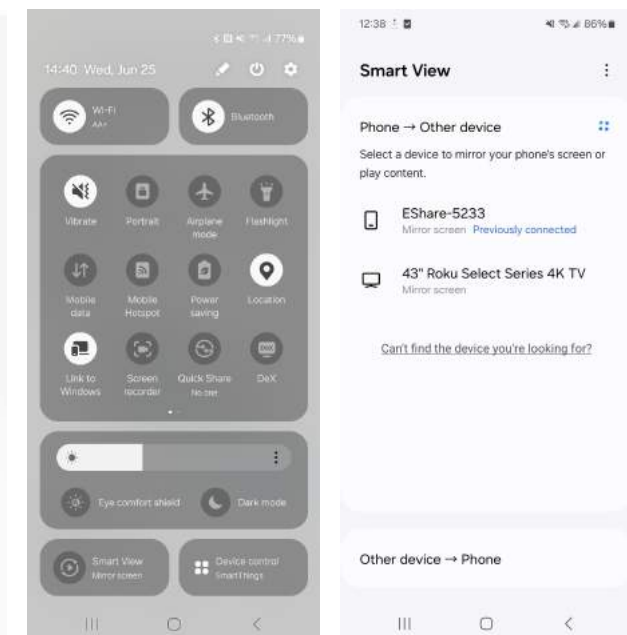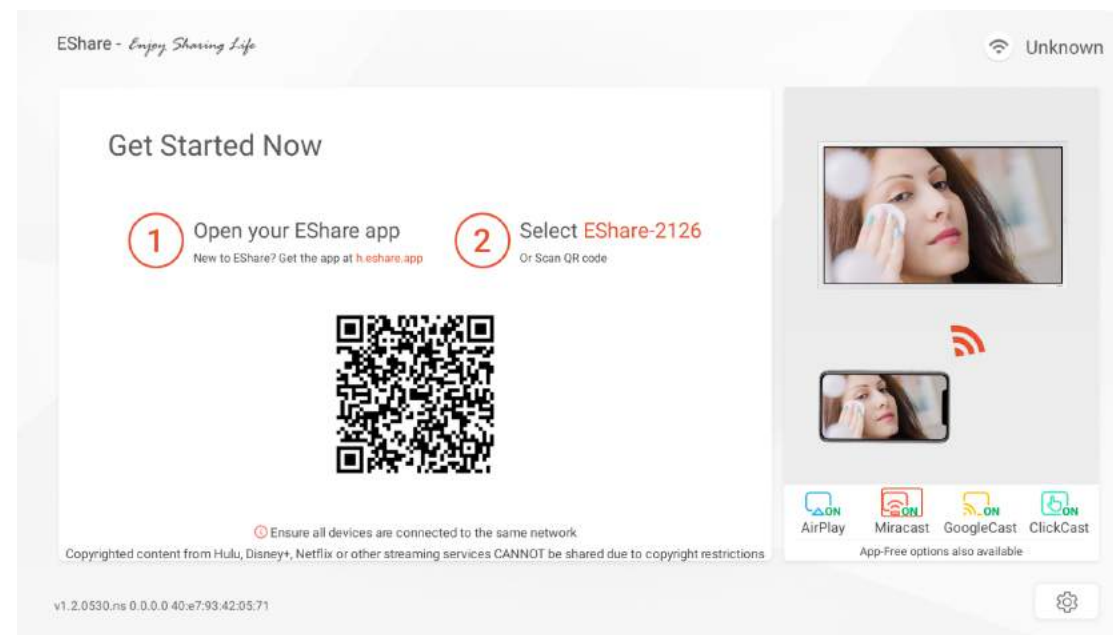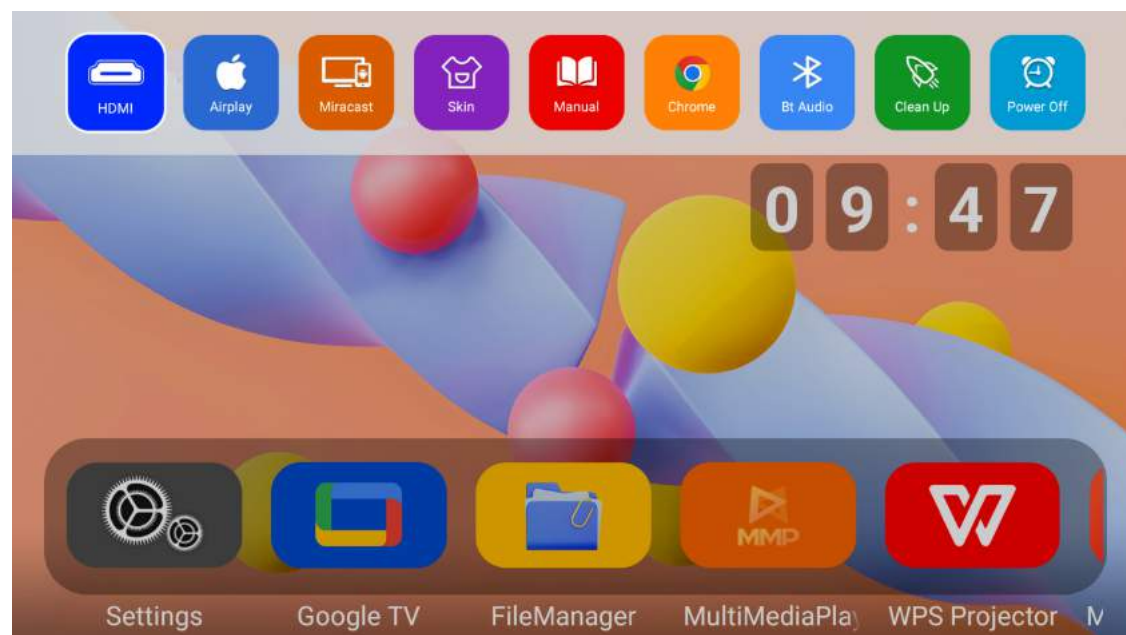

Metod 2:

Telefoner med multiscreen-funktion kan ansluta via inbyggd Miracast.

1. Se till att både projektorn och Android-telefonen har Wi-Fi aktiverat.
2. Tryck på upp-knappen på fjärrkontrollen för att visa den dolda menyn. Välj och öppna Miracast för att gå till Miracast-gränssnittet.
3. Gå till Inställningar > Skärmspeglning / Cast på din Android-telefon. Telefonen söker automatiskt efter tillgängliga enheter och visar projektorns namn.
4. Tryck på det upptäckta enhetsnamnet och vänta några sekunder för att slutföra anslutningen.

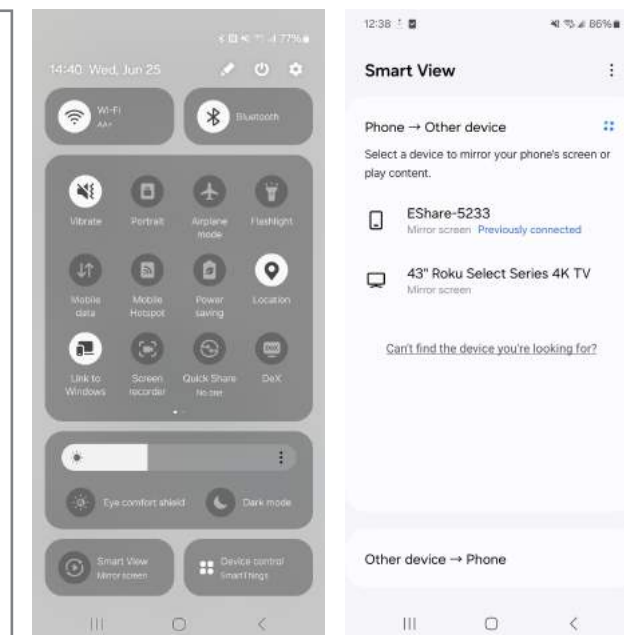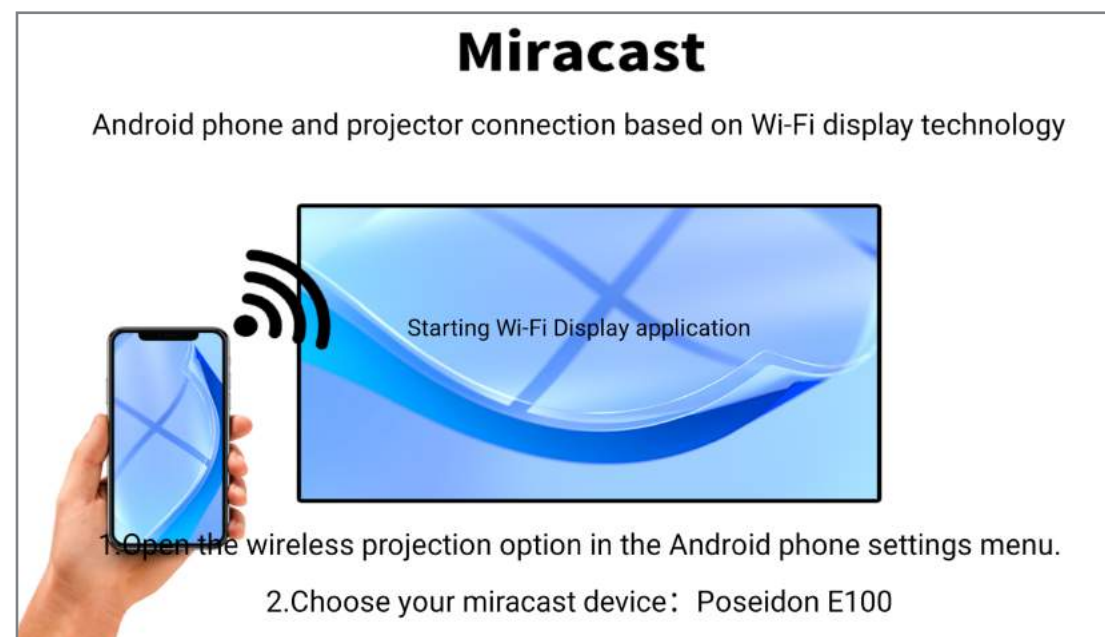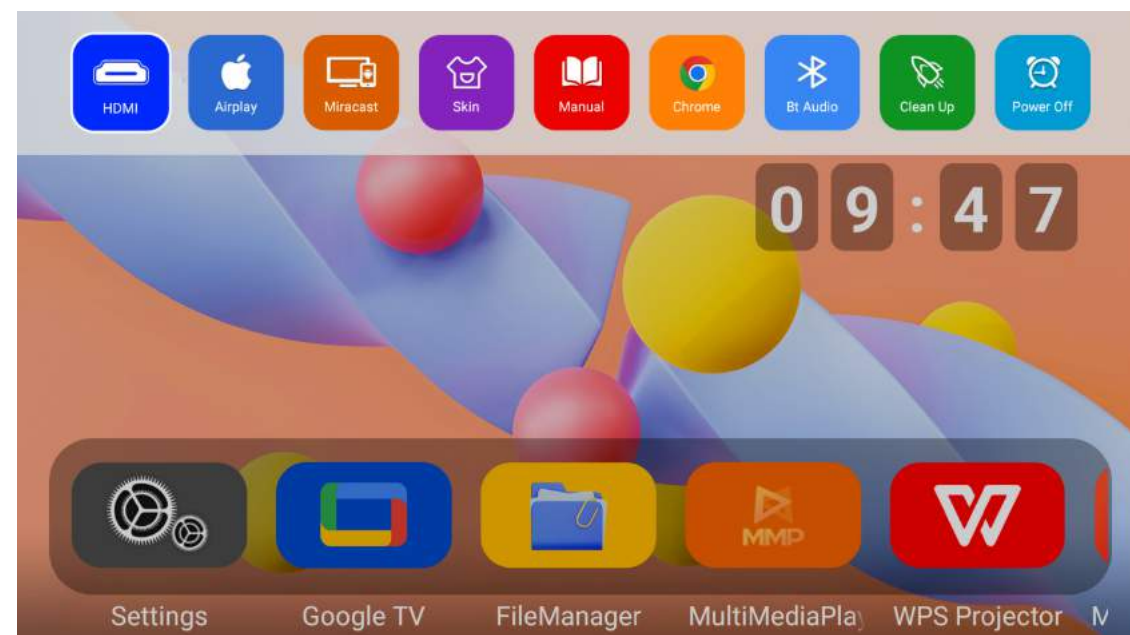

9. Trådbunden skärmspegling via datakabel

Android:

1. Installera den nödvändiga appen på din Android-enhet när du uppmanas och öppna den.
2. Anslut din Android-enhet till projektorn med en USB-kabel för att aktivera skärmspegling.

iOS:

1. Använd den ursprungliga iPhone-laddningskabeln för att ansluta din iOS-enhet till projektorn (ena änden USB, andra Lightning).
2. När en popup visas på iPhone, tryck på “Lita på” och ange din enhets lösenkod.


10. Projektionsinställningar

Du kan anpassa olika projektningsparametrar baserat på ditt användningsscenario och installationsmiljö. Åtkomst till dessa inställningar från:

Hemskärm > Inställningar > Projektionsinställningar

Tillgängliga projektningsalternativ:
Projektningsläge, Keystone-korrigerig, Fokusjustering, Digital zoom, Bildformat

Tips: För bästa resultat, placera projektorn direkt framför skärmen på rätt höjd och använd keystone endast för mindre korrigeringar.

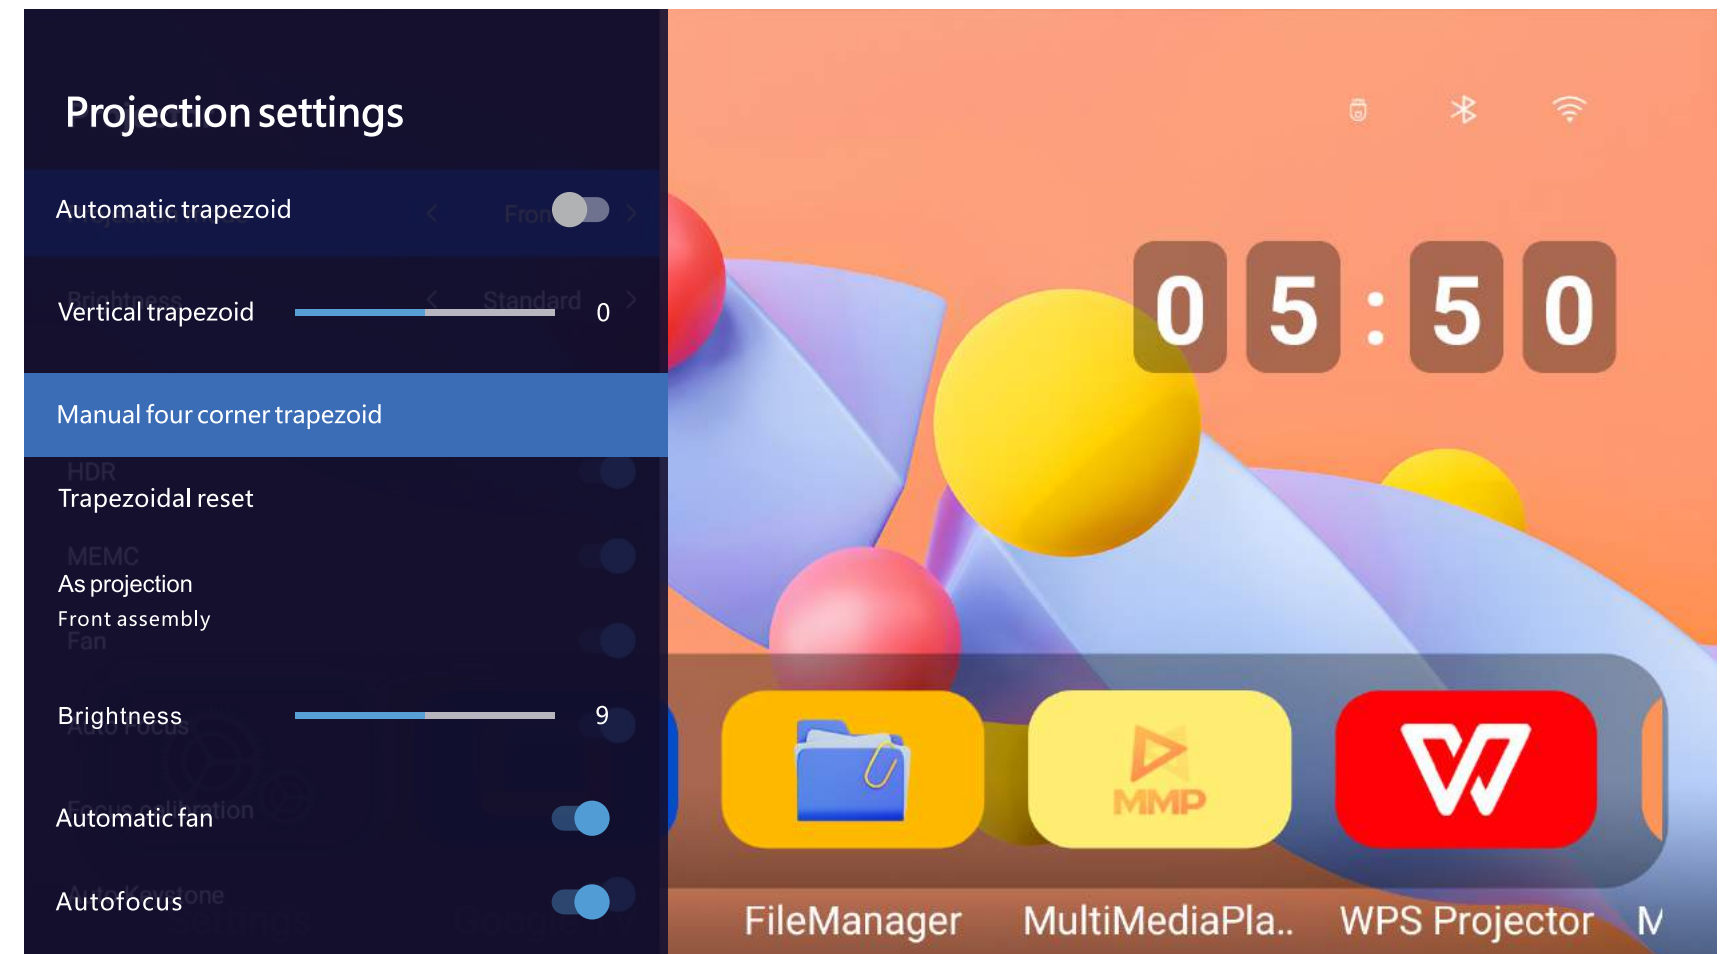

11. Felsökning

SV

Om du stöter på problem medan du använder projektorn, hänvisa till följande vanliga problem och lösningar:

Problem	Möjlig orsak	Föreslagen lösning
Ingen bild visas	Fel ingångskälla	Kontrollera HDMI-/Ingångskälla-inställningar
Ingen ljud	Volym avstängd eller låg	Öka volymen eller avstäng ljudet via fjärrkontrollen
Kan inte parkoppla fjärrkontroll	Inte i parkopplingsläge eller låg batteri	Följ parkopplingsinstruktionerna och byt batterier om det behövs
Google TV svarar inte	Nätverks- eller systemfel	Starta om enheten och återanslut till Wi-Fi
Skärmdelning misslyckas	Enheten är inte kompatibel eller inte på samma nätverk	Bekräfta enhetens stöd och Wi-Fi-anslutning
Otydlig bild	Fokus inte justerad	Använd fokusjusteringsratten eller inställningarna

12. Vanliga frågor (FAQ)

Q1: Hur uppdaterar jag systemprogramvaran?

A: Gå till Inställningar > Om > Systemuppdatering. Se till att din enhet är ansluten till internet.

Q2: Varför fungerar vissa knappar på fjärrkontrollen inte?

A: Vissa knappar fungerar endast i Google TV-läget, såsom YouTube, Prime Video och Google Assistant.

Q3: Kan jag använda Bluetooth-högtalare eller hörlurar?

A: Ja. Navigera till Inställningar > Bluetooth, sök och parkoppla med din Bluetooth-ljudenhet.

Q4: Hur återställer jag projektorn till fabriksinställningar?

A: Gå till Inställningar > Enhetsinställningar > Återställ och följ anvisningarna på skärmen.


Poseidon E100

Elektronik Kılavuz



Uzaktan Kumanda


Tuř Talimatları

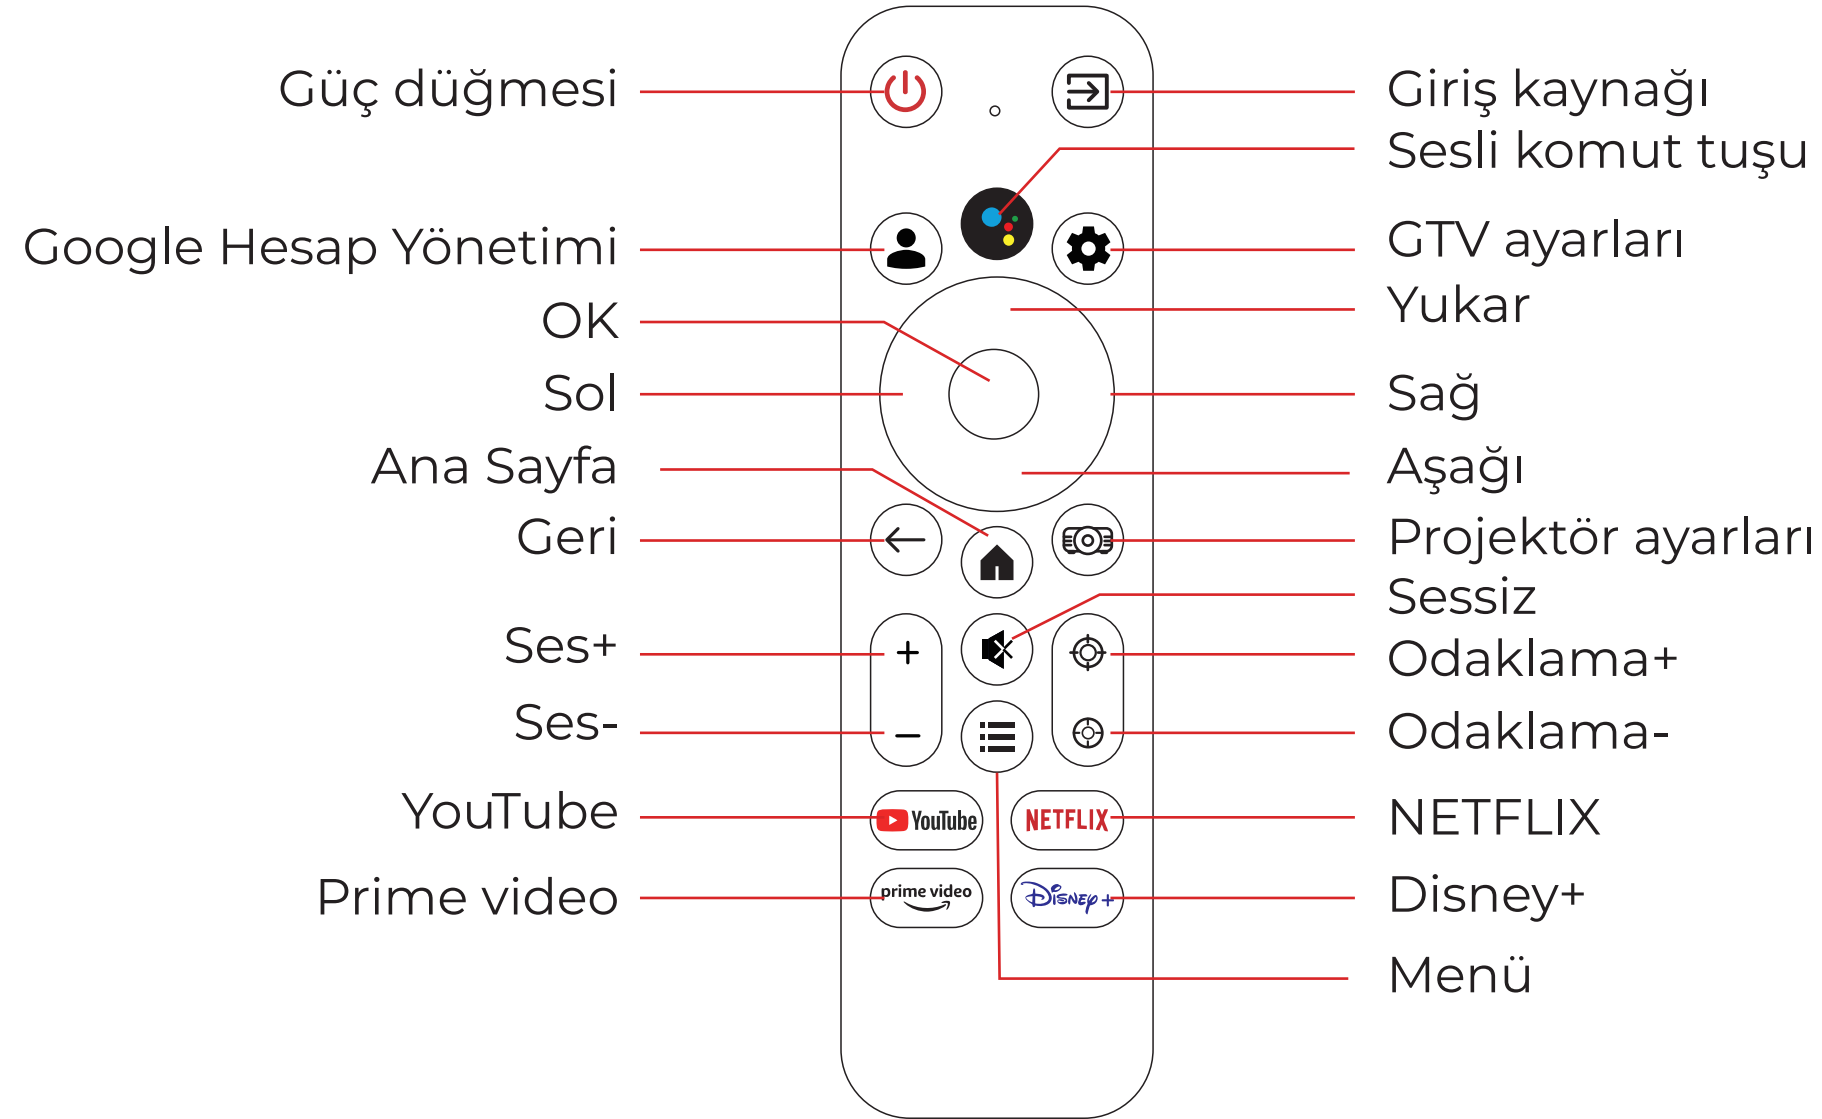

Not: 1. Lütfen uzaktan kumandayı projektör ekranına doğru tutun
2. Uzun süre kullanılmıyacaksa, pili çıkarın.

Bağlantı ve Tuş

Dokunmatik düğmeler

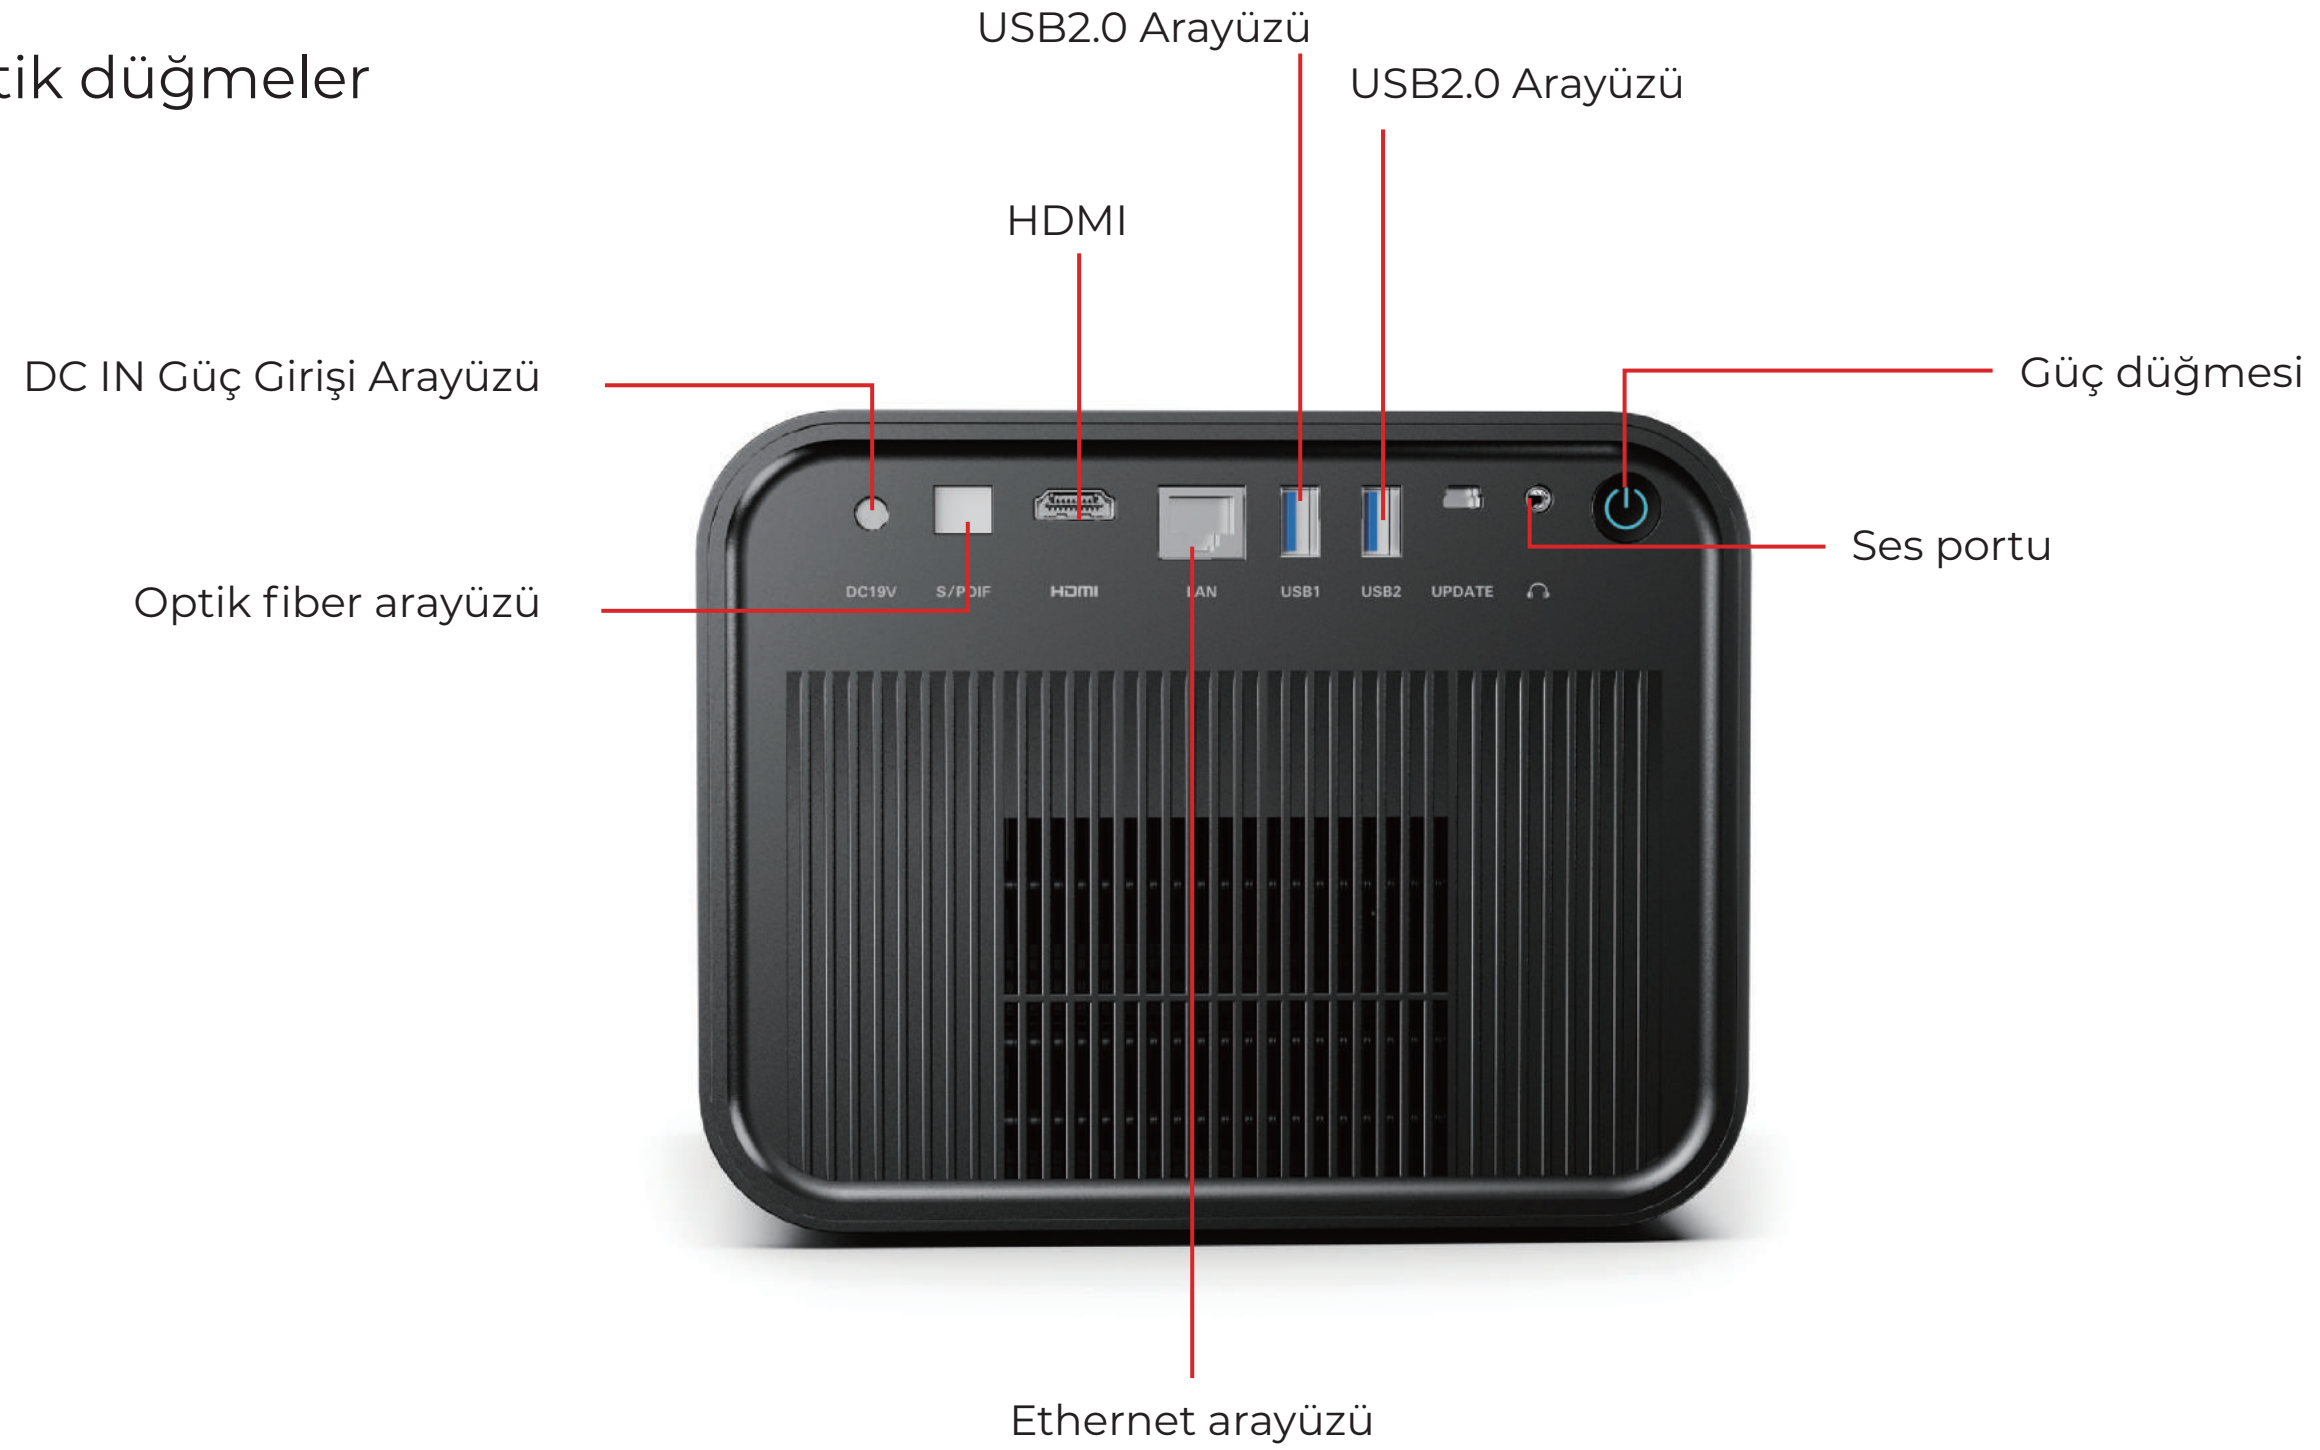


Temel Kullanıcı Kılavuzu Projektör Sistemi için

1. Açma ve Sistem Arayüzü

TR

Projektör ilk kez açıldığında temel bir Google sistem arayüzüne girer.

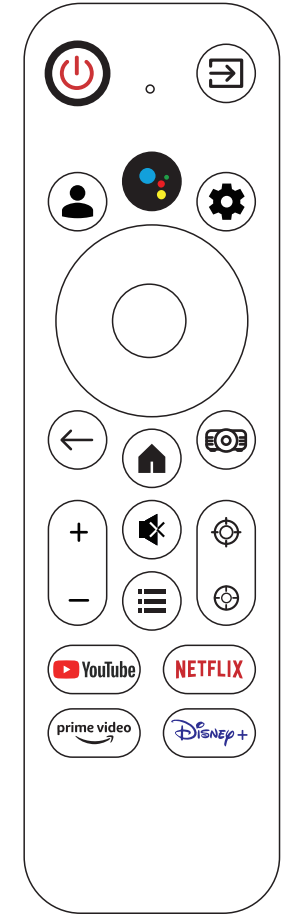

2. Uzaktan Kumanda Eşleştirme




⚠️ Önemli: Devam etmeden önce uzaktan kumandanızı eşleştirmelisiniz. Aksi takdirde, sistem kurulumu devam edemez.

Uzaktan kumanda hem kızılötesi (IR) hem de Bluetooth'u destekler:

- Varsayılan Android sisteminde kontrol kızılötesi ile sağlanır.
- Google TV'de uzaktan kumanda işlemi için Bluetooth eşleştirmesi gereklidir.

Uzaktan Kumanda Eşleştirme Adımları:

1. Eşleştirmeyi başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin.
2. Bluetooth eşleştirme işlemi başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki gerekli düğmelere basılı tutun.
3. Eşleştirme başarılı olduğunda, uzaktan kumanda cihazı herhangi bir yönden kontrol edebilir.

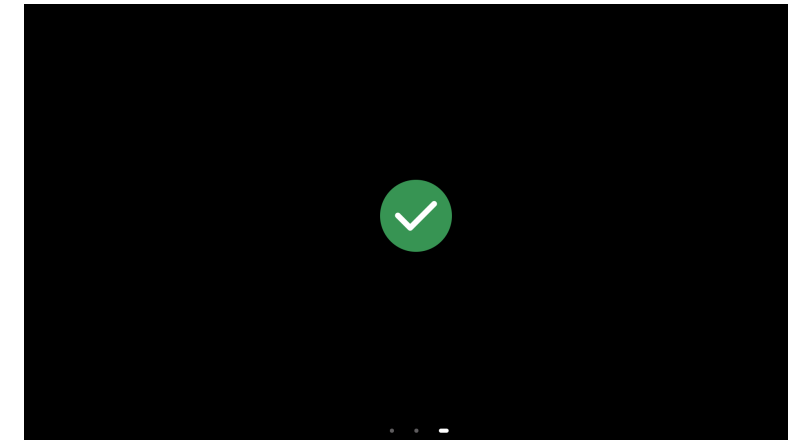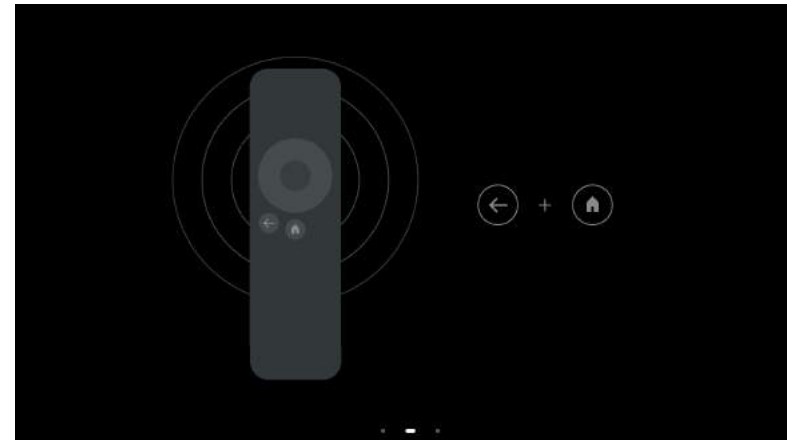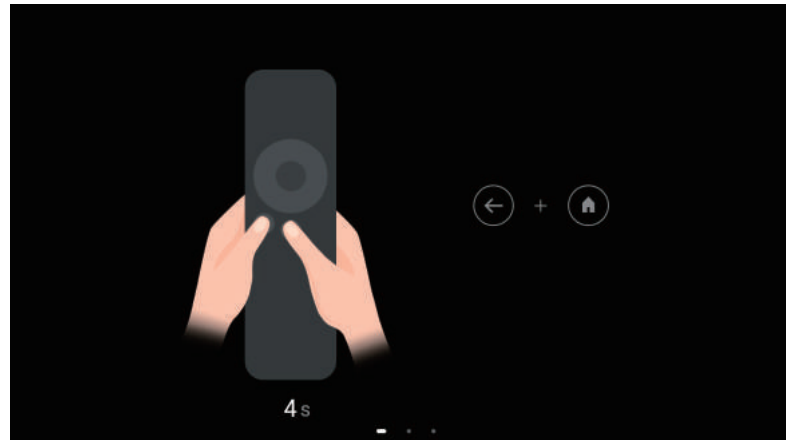


3. Google TV Kurulumu

TR

Uzaktan kumandayı eşleştirdikten sonra, Google TV kurulumunu tamamlamak için ekrandaki istemleri izleyin:


1. Dil seçin.
2. Ülke veya bölgenizi seçin.
3. Bir Wi-Fi ağına bağlanın.
4. Google hesabınızla oturum açın.
5. Sisteminizin Google TV ortamınızı yapılandırması için birkaç dakika bekleyin.

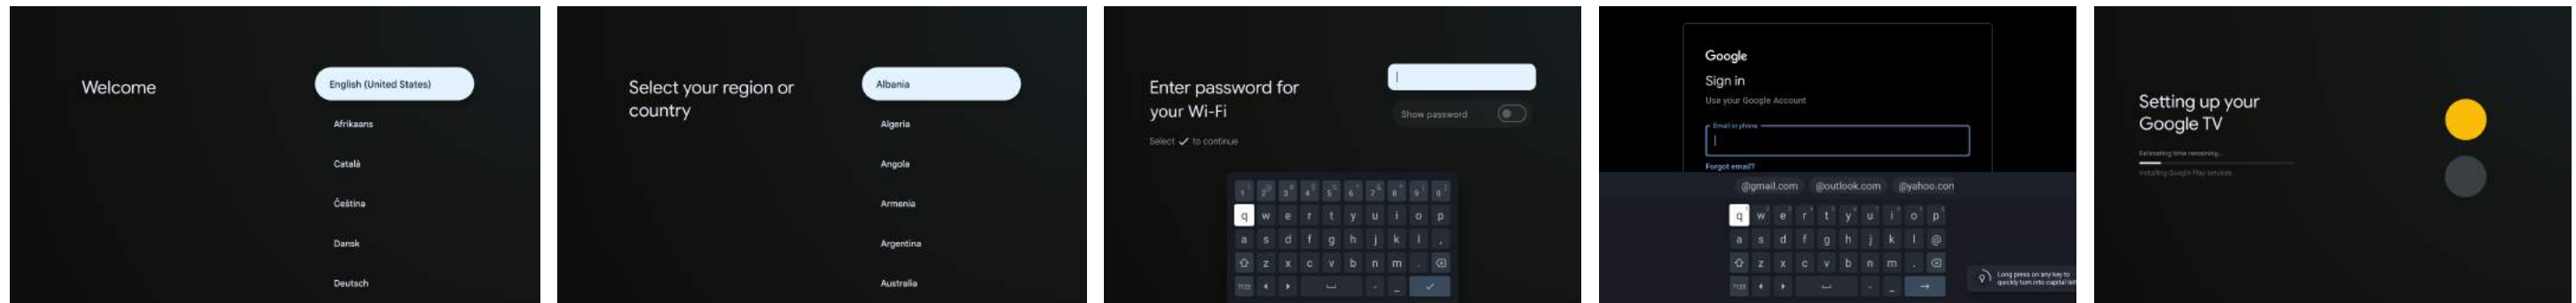

3. Google TV Kurulumu

TR



Kurulum tamamlandığında, YouTube, Netflix, Prime Video ve daha fazlası gibi popüler akış uygulamalarını kullanabilirsiniz.

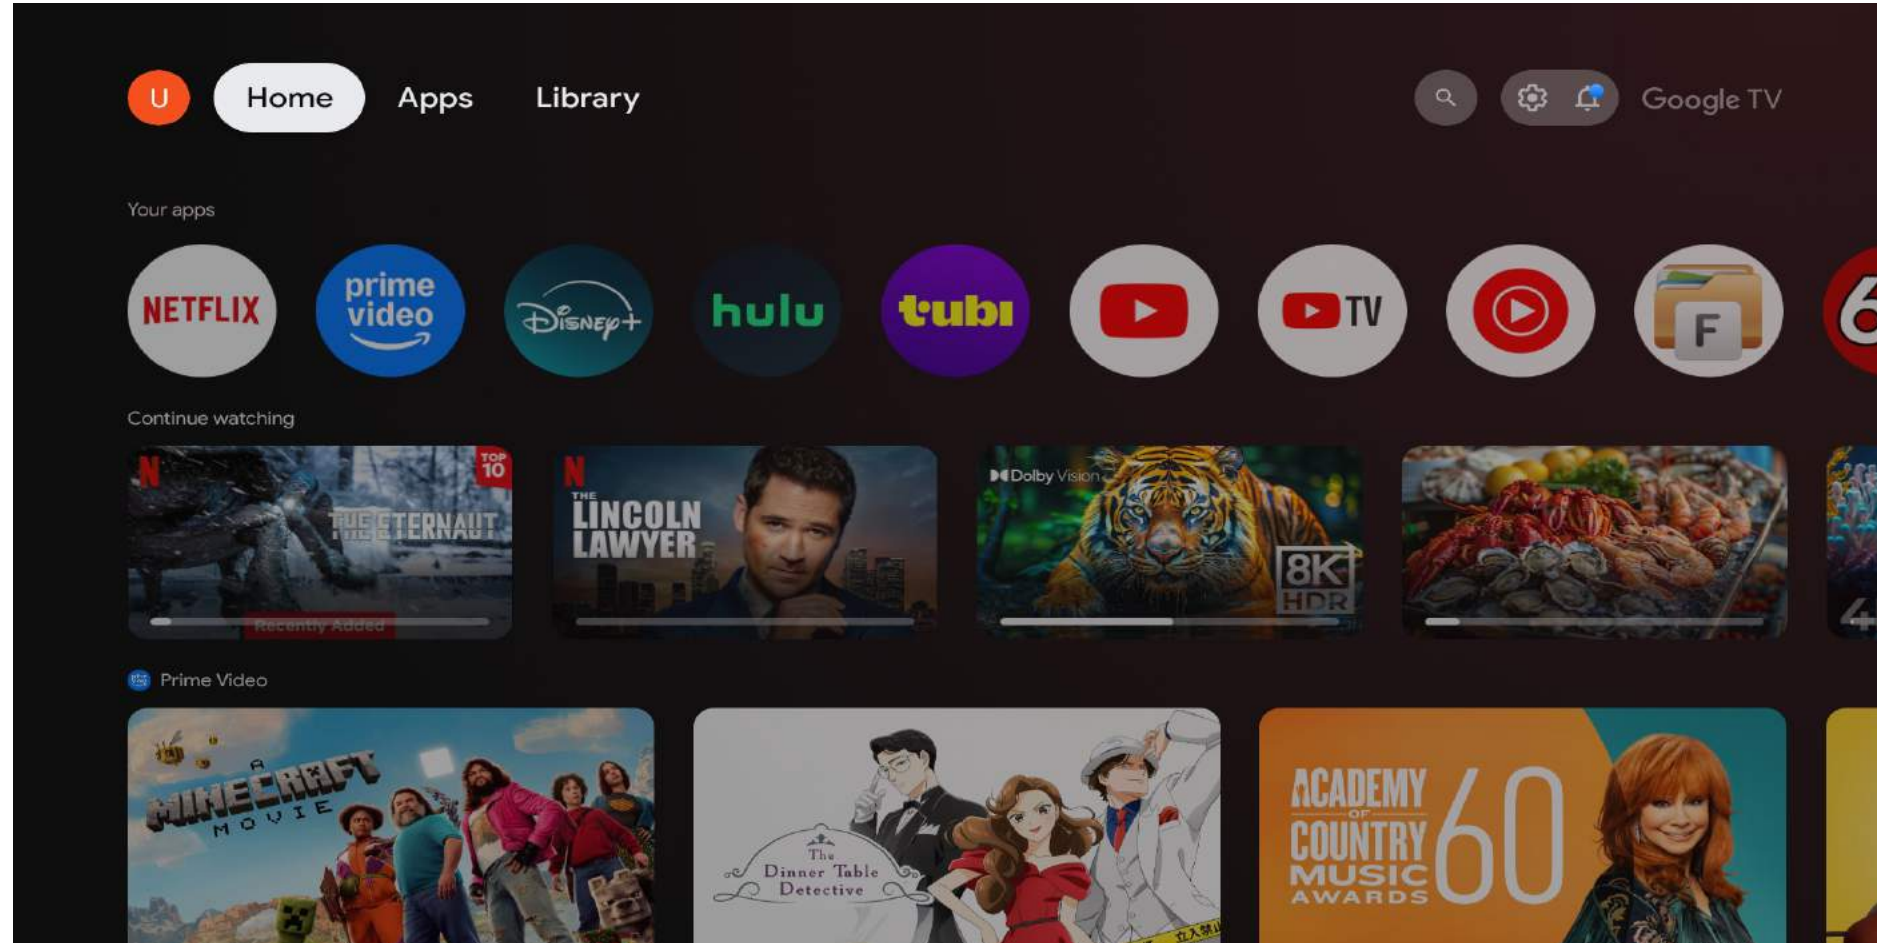

4. Uzaktan Kumanda Anahtar Fonksiyonları (Sadece Google TV için)

Uzaktan kumandanın bazı düğmeleri yalnızca Google TV içinde çalışır, bunlar arasında:


- Google Hesabı
- Google Asistan
- Kurulum
- Ana Sayfa
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

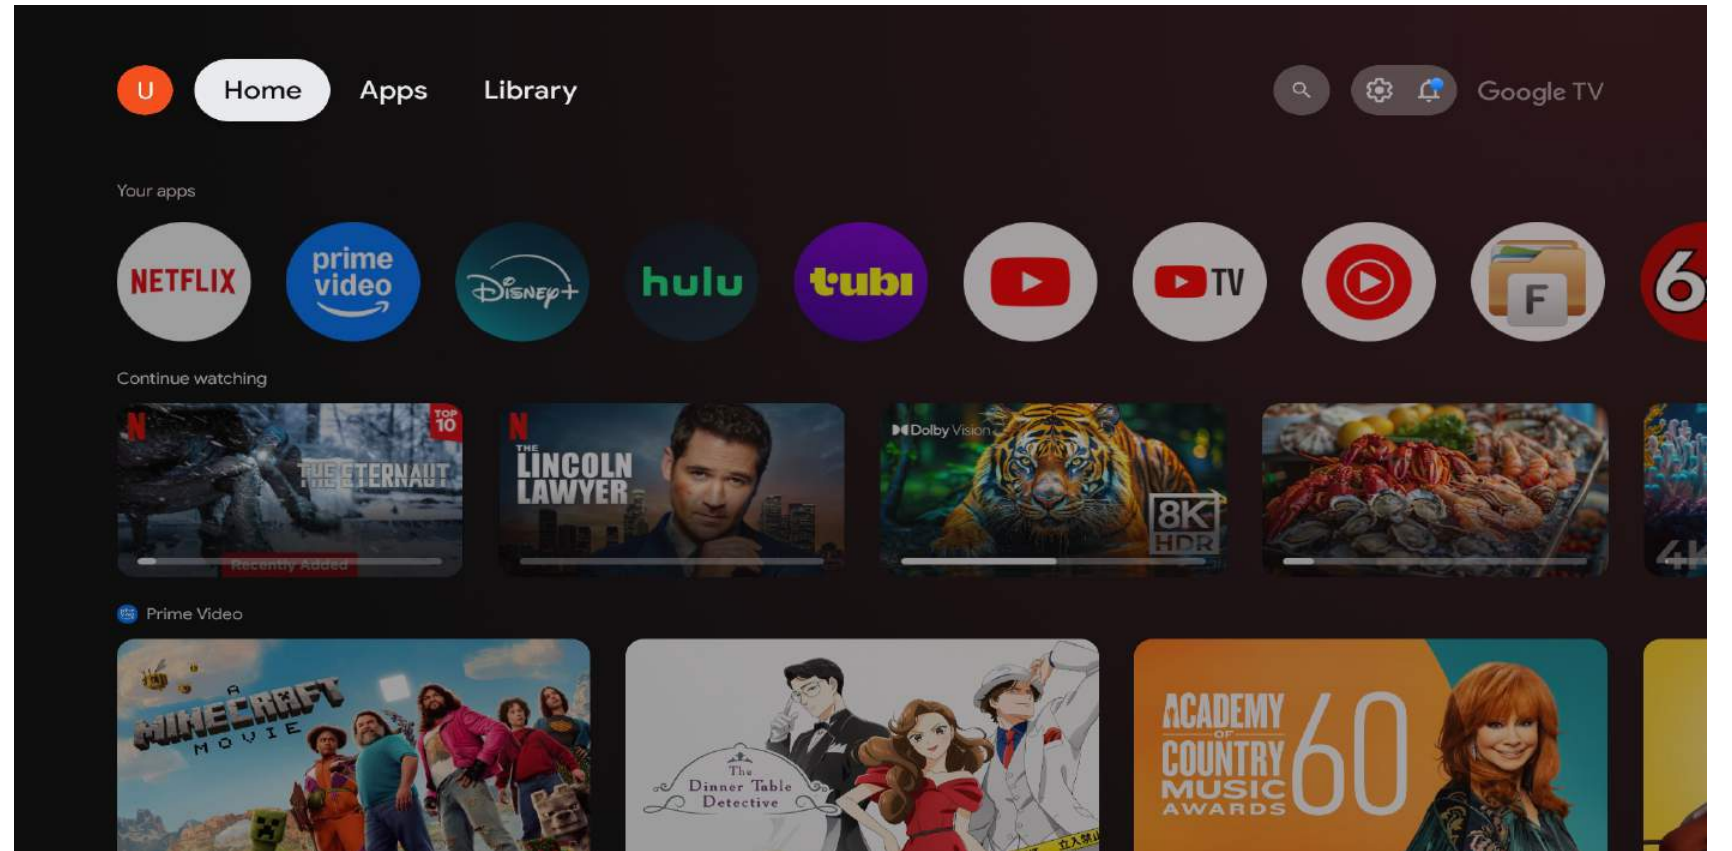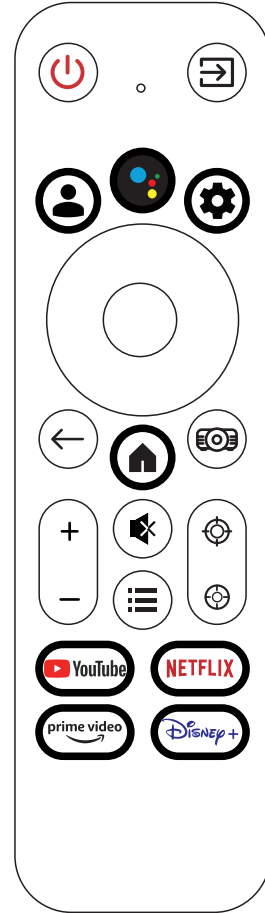

5. Android Sistem Ana Arayüzü

Varsayılan Android sistem ana ekranı, temel fonksiyonlara hızlı erişim için birkaç büyük simge gösterir:


- Ayarlar
- Google TV
- Dosya Yöneticisi
- Medya Oynatıcı
- WPS Projektörü
- Microsoft Point
- OfficeSuite

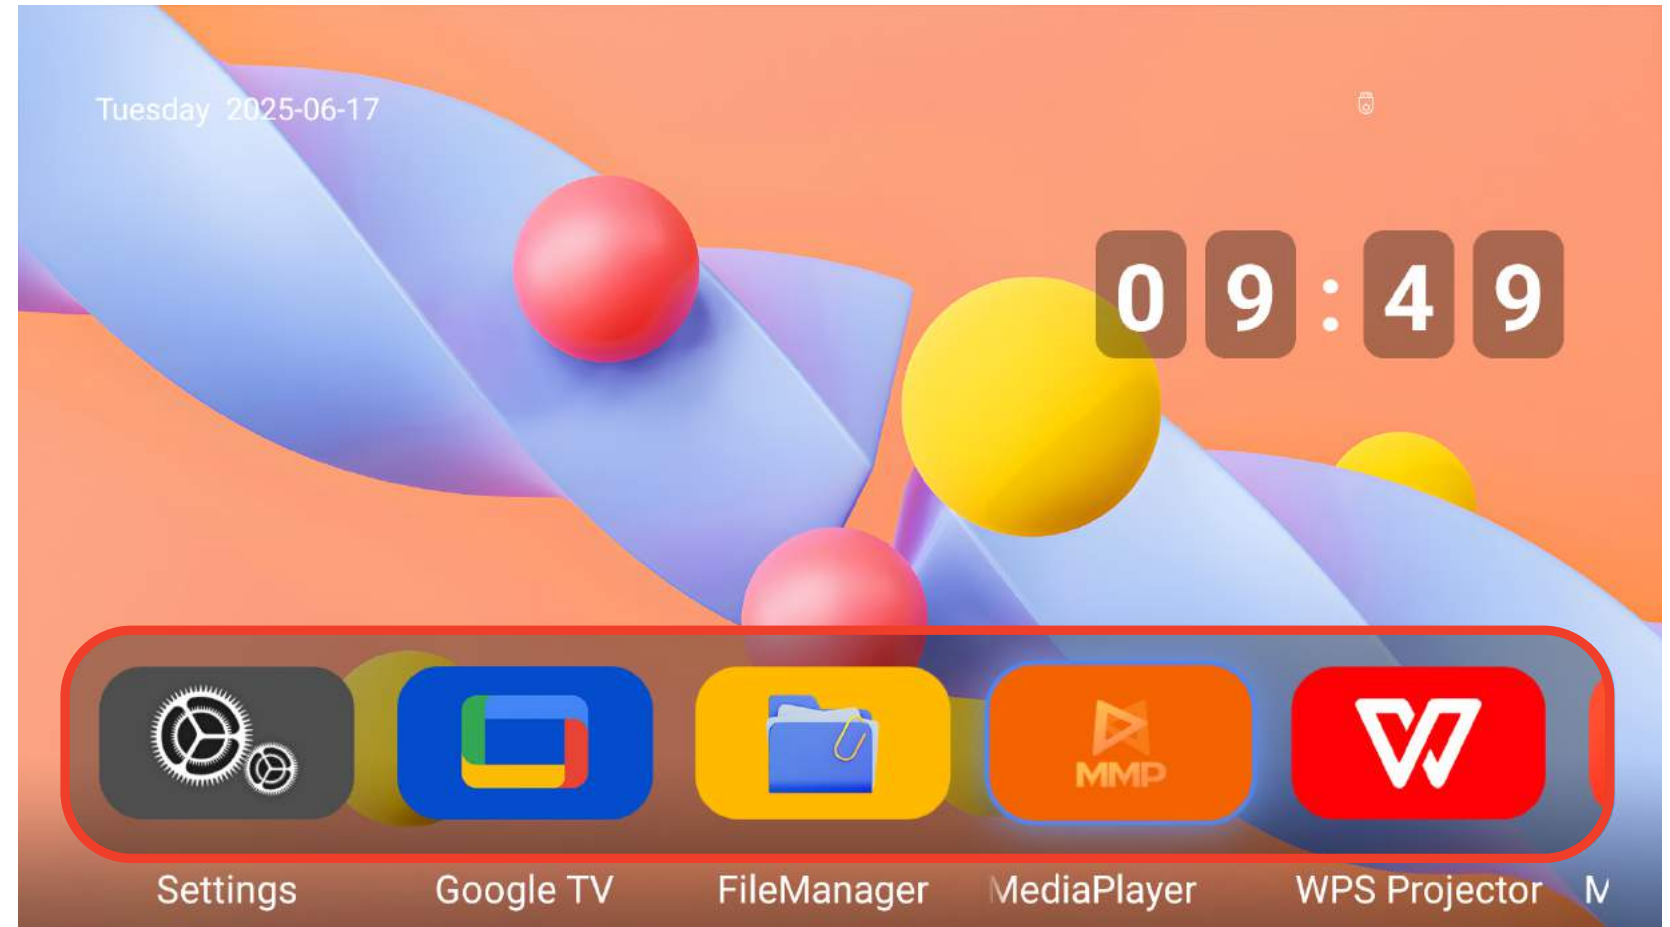



6. Google TV'ye Girin

Android sistemi önceden yüklenmiş herhangi bir içerik kaynağı içermez. Ancak Google TV ana ekranda belirgin şekilde görünür. Şu şekilde erişebilirsiniz:

- Uygulama olarak Google TV simgesini seçerek.
- Veya kanal olarak, uzaktan kumandadaki Giriş tuşuna basıp GTV'yi seçerek.

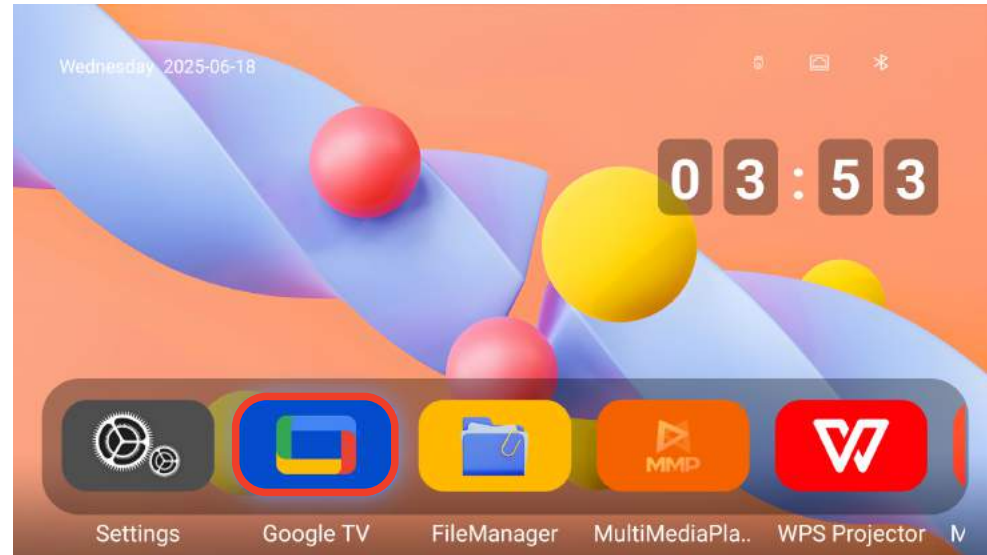


or

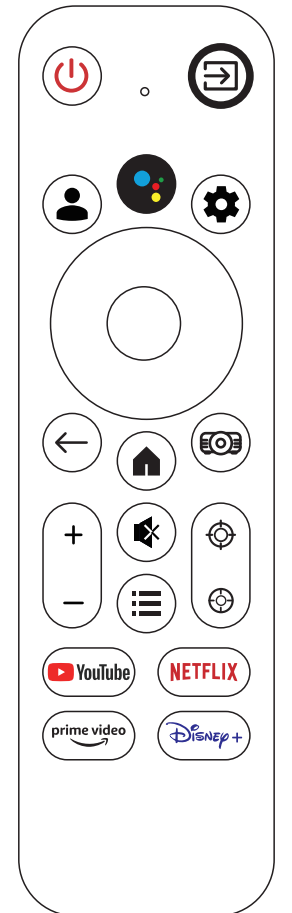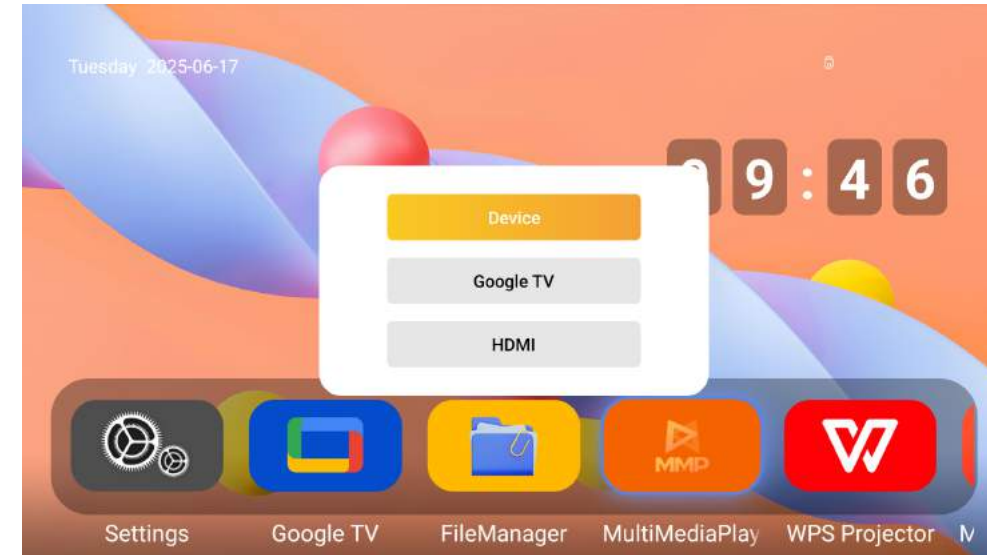

7. Üst Kısayol Menüsü

Ana ekran üzerinde uzaktan kumandanın yukarı yönlü gezinme tuşuna basarak, aşağıdaki seçeneklerle birlikte üst kısayol menüsü belirecektir:

- HDMI Kaynağı
- Ekran Yansıtma
- Tema (UI teması)
- eManual
- Chrome Tarayıcı
- Bluetooth Ses
- Temizleme (sistem temizleyici)
- Gücü Kapat

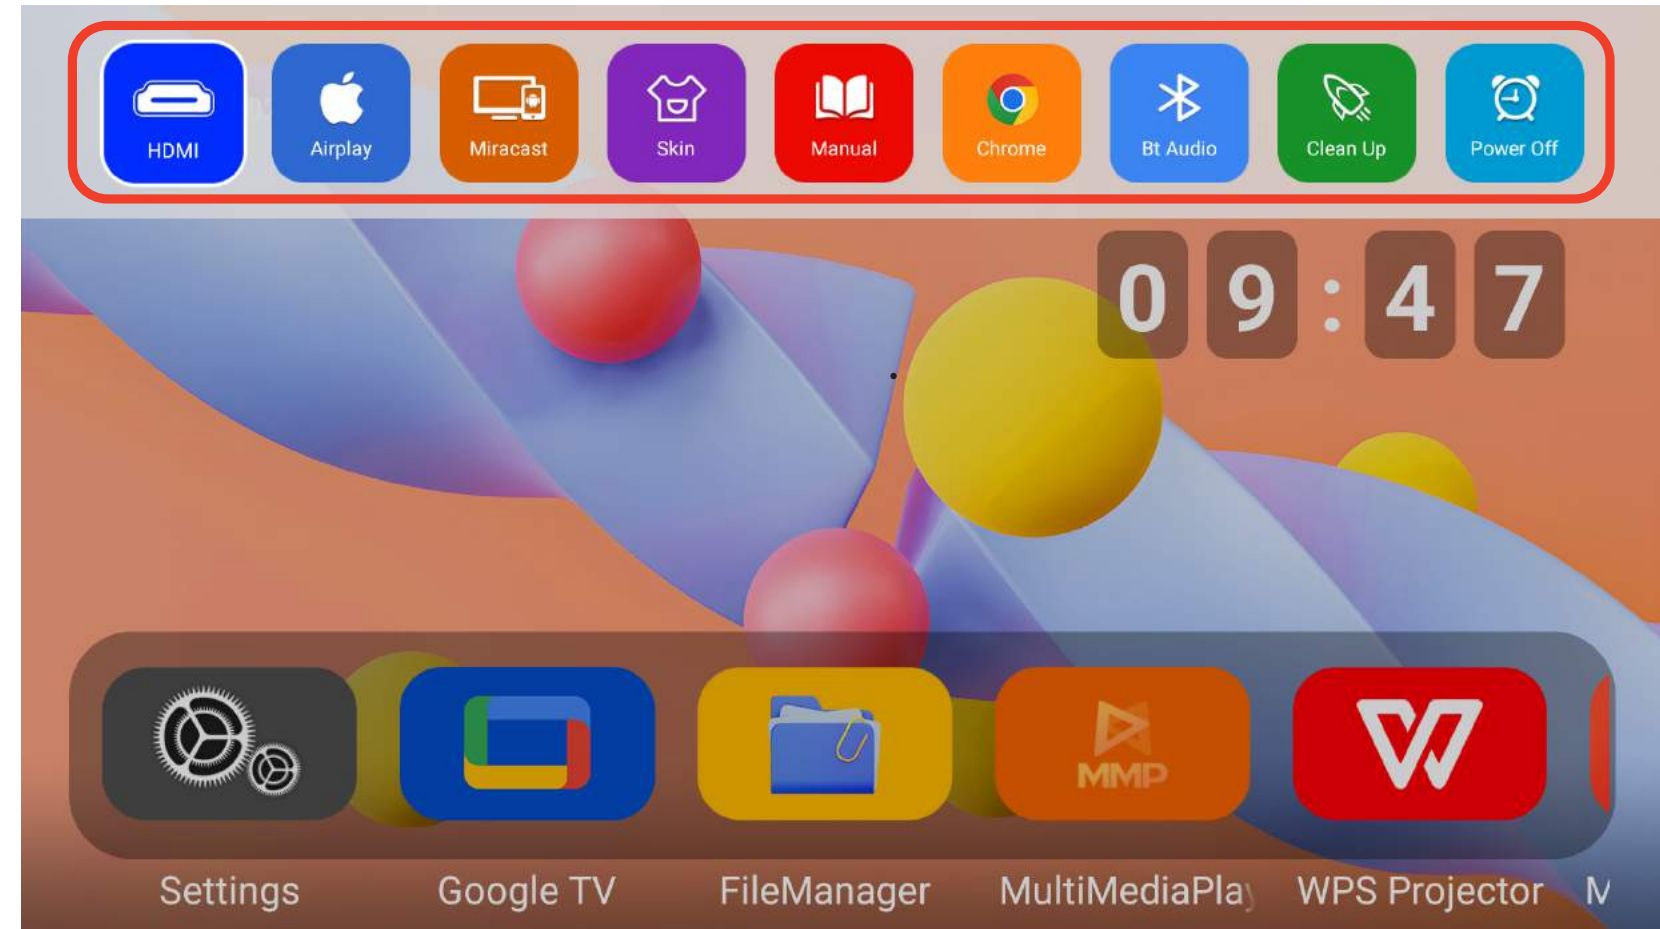

8. Telefon Ekranı Yansıtma

Kablosuz Ekran Yansıtma (iPhone)

iPhone AirPlay Yansıtma Kılavuzu:




1. Projektörün Wi-Fi özelliğini açın ve bir Wi-Fi ağına bağlayın.
2. iPhone'unuzu proje ile aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
3. Uzaktan kumandadaki yukarı tuşa basarak gizli menüyü açın. AirPlay'i seçip açın, ardından ekranın sağ alt köşesindeki AirPlay seçeneğini AÇIK konumuna getirin.
4. iPhone'da aşağı kaydırarak Kontrol Merkezini açın ve Ekran Yansıtma (AirPlay) dokununuz. Telefonunuz, ağda kullanılabilir projektör cihazlarını otomatik olarak arayacaktır.
5. Listedeki projektör cihaz adını seçerek yansıtmayı başlatın.



Kablosuz Ekran Yansıtma (Android Telefon)

Yöntem 1:





1. Projektörün Wi-Fi işlevini açın ve bir Wi-Fi ağına bağlayın.
2. Android telefonunuzu aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
3. Projektörde AirPlay'i açın, ardından ekranın sağ alt köşesinden Miracast'i seçin ve açık olduğundan emin olun.
4. Telefonunuzun kontrol merkezinden ekran yansıtma (cast) işlevini açın. Listede görünen "Share EShare-XXXX" adını seçerek yansıtmayı başlatın.

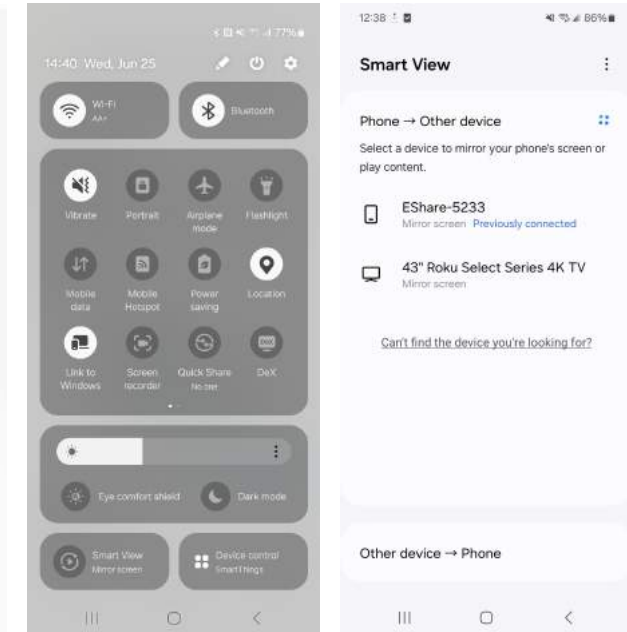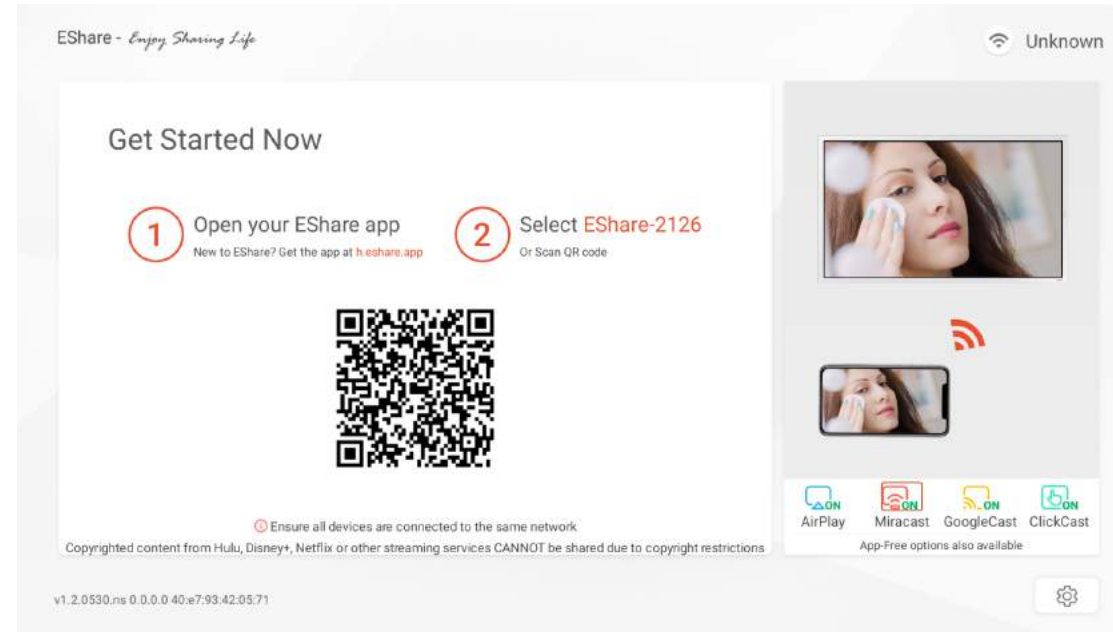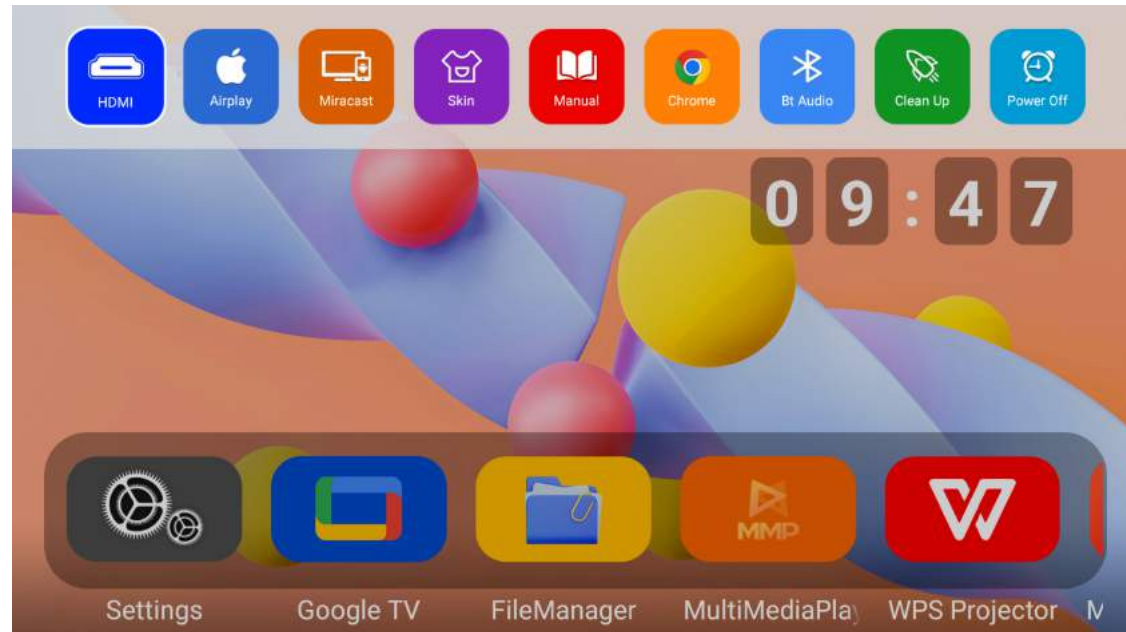

Yöntem 2:

Çoklu ekran etkileşimi özelliğine sahip telefonlar, yerleşik Miracast ile bağlanabilir.

1. Hem projeksiyon cihazının hem de Android telefonun Wi-Fi'nin açık olduğundan emin olun.
2. Uzaktan kumandadaki yukarı düğmesine basarak gizli menüyü açın. Miracast'ı seçin ve arayüze girin.
3. Android telefonunuzda Ayarlar > Ekran Yansıtma / Yayınla bölümüne gidin. Telefon, kullanılabilir cihazları otomatik olarak arar ve projektörün adını gösterir.
4. Tespit edilen cihaz adına dokunun ve bağlantı tamamlanana kadar birkaç saniye bekleyin.

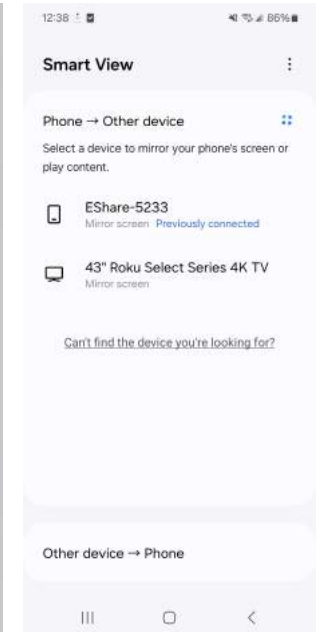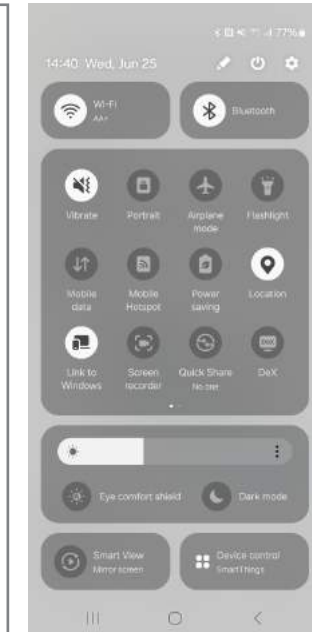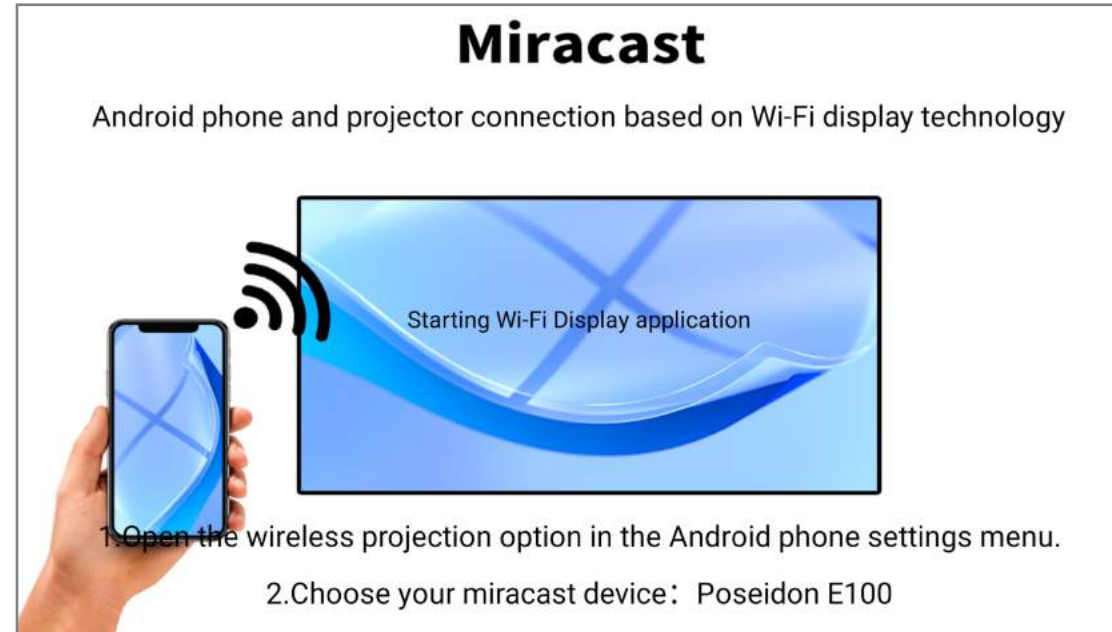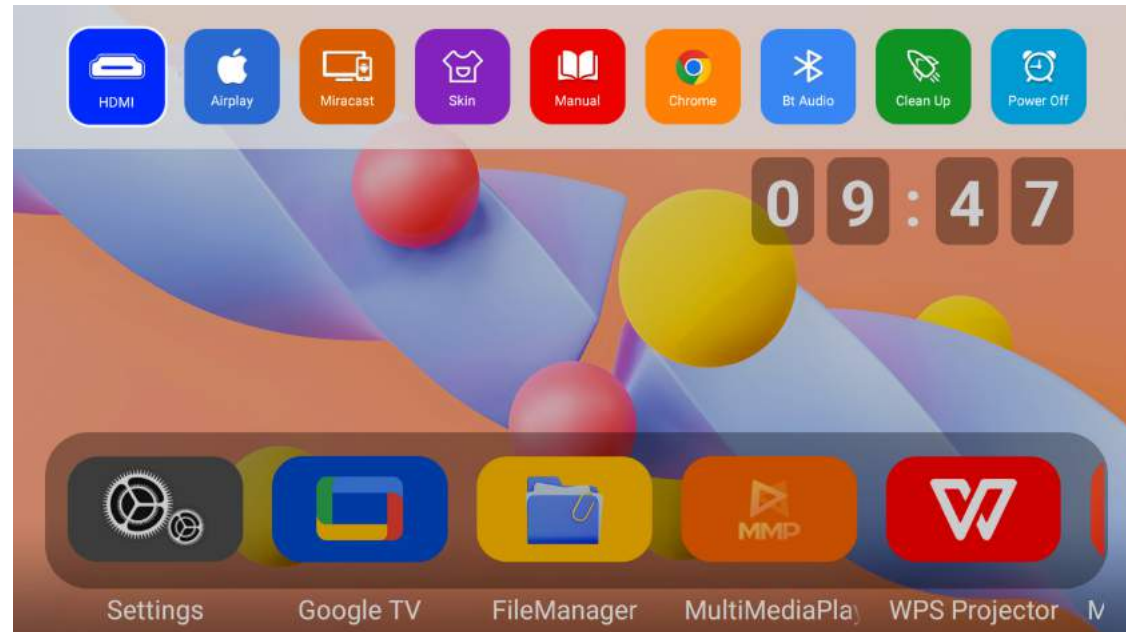

9. Kablo ile Ekran Yansıtma (USB üzerinden)

Android:

1. Android cihazınızda bir uyarı çıktığında gerekli uygulamayı yükleyin ve açın.
2. Android cihazınızı bir USB kablosu ile projektöre bağlayarak ekran yansıtmayı etkinleştirin.

iOS:

1. iPhone'un orijinal şarj kablosunu kullanarak cihazınızı projektöre bağlayın (bir ucu USB, diğer ucu Lightning).
2. iPhone'da bir pencere çıktığında "Güven" seçeneğine dokunun ve cihaz şifresini girin.


10. Projektör Ayarları

Kullanım senaryonuza ve kurulum ortamınıza göre çeşitli projektör parametrelerini özelleştirebilirsiniz. Bu ayarlara şu yoldan erişebilirsiniz:

Ana Ekran > Ayarlar > Projektör

Mevcut projektör seçenekleri: Projektör Modu, Kiriş Düzeltme, Odak Ayarı, Dijital Zoom, Enboy Oranı

İpucu: En iyi sonuçlar için projektörü ekranın önüne doğru ve uygun yükseklikte yerleştirin ve kiriş düzeltmeyi yalnızca küçük düzeltmeler için kullanın.

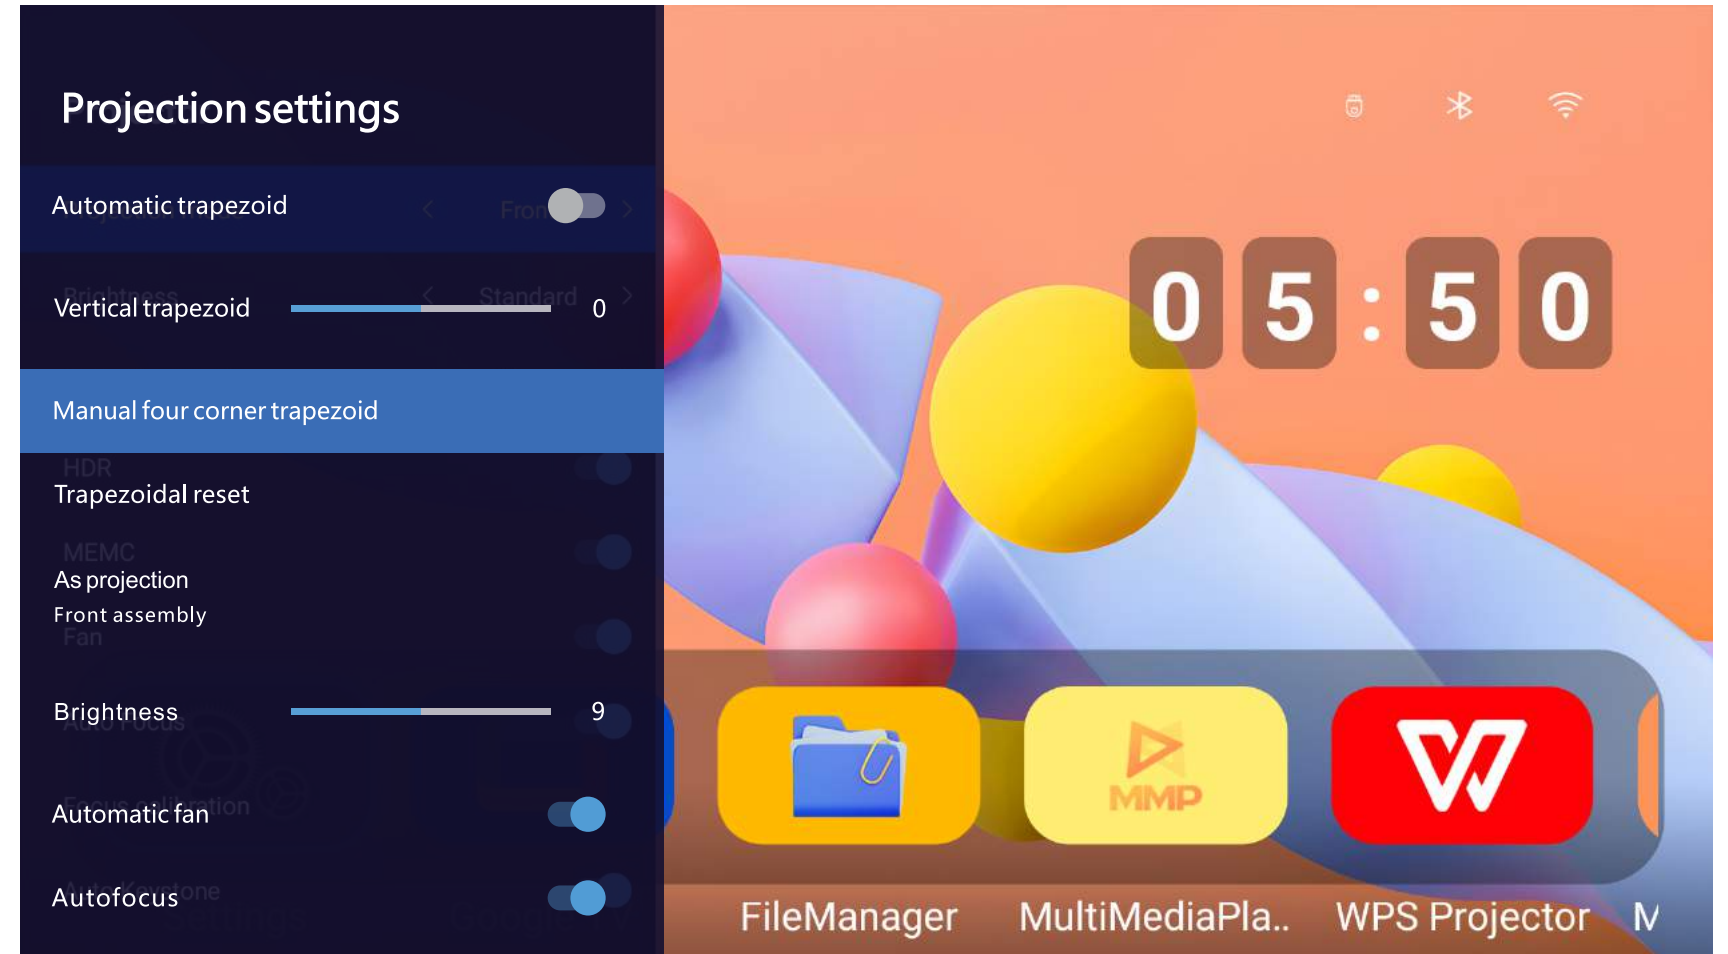

11. Sorun Giderme

Projektörü kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, aşağıdaki yaygın sorunlar ve çözümlerine bakın:

Sorun	Olası Sebep	Önerilen Çözüm
Görüntü yok	Yanlış giriş kaynağı	HDMI/Giriş Kaynağı ayarlarını kontrol edin.
Ses yok	Ses kısılmış veya düşük	Uzaktan kumanda ile sesi artırın veya sesi açın.
Uzaktan kumanda eşleştiremiyor	Eşleştirme modunda değil veya pil düşük	Eşleştirme talimatlarını izleyin ve gerekiyorsa pilleri değiştirin.
Google TV yanıt vermiyor	Ağ veya sistem hatası	Cihazı yeniden başlatın ve Wi-Fi'ye yeniden bağlanın
Ekran yansıtma başarısız	Cihaz uyumlu değil veya aynı ağda değil	Cihazın uyumunu ve Wi-Fi bağlantısını onaylayın.
Bulanık görüntü	Odak ayarı yapılmamış	Odak ayar düğmesini veya ayarları kullanın.

12. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S1: Sistem yazılımını nasıl güncellerim?

C: Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemesi'ne gidin. Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.

S2: Neden bazı uzaktan kumanda düğmeleri çalışmıyor?

C: Bazı düğmeler yalnızca Google TV modunda çalışır, örneğin YouTube, Prime Video ve Google Asistan.

S3: Bluetooth hoparlör veya kulaklık kullanabilir miyim?

C: Evet. Ayarlar > Bluetooth'a gidin, Bluetooth ses cihazınızı arayın ve eşleştirin.

S4: Projektörü fabrika ayarlarına nasıl sıfırlarım?

C: Ayarlar > Cihaz Tercihleri > Sıfırlama'ya gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Poseidon E100


電子マニュアル



リモコン

ボタンの説明


JA

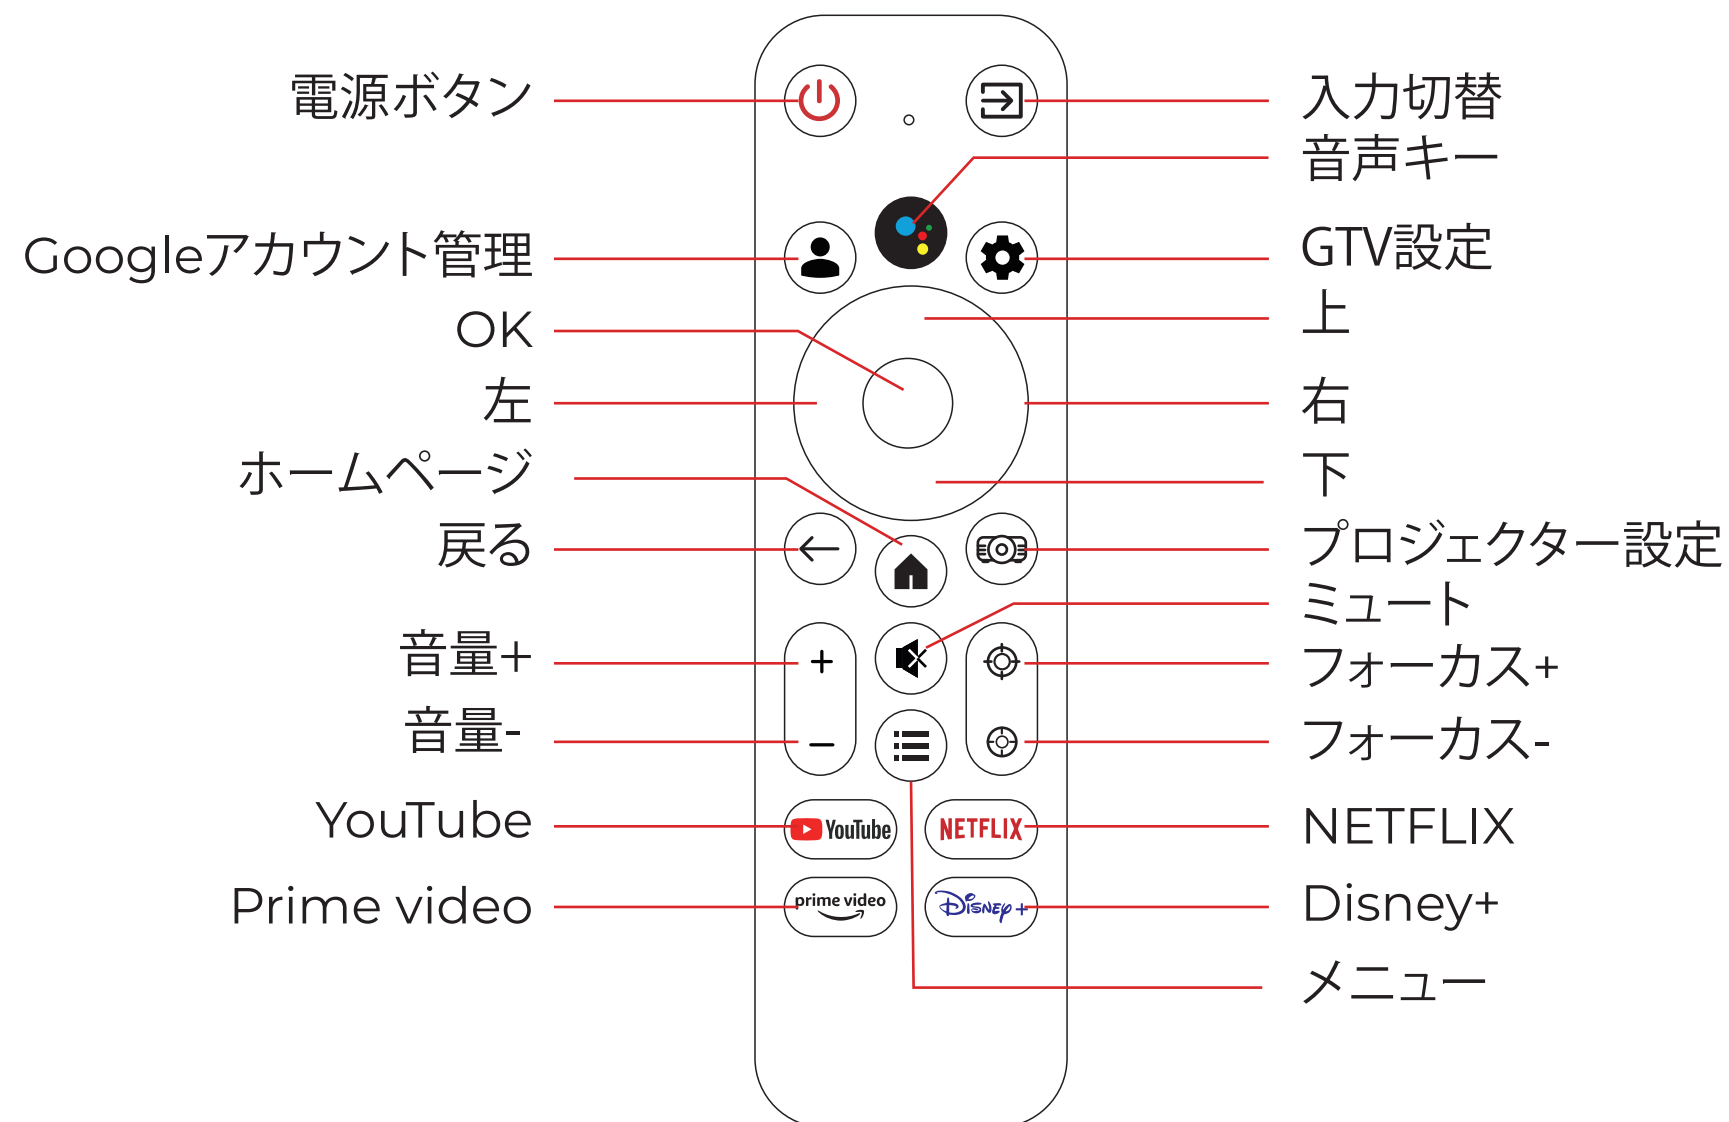

注意： 1. リモコンをプロジェクター画面に向けてください
2. 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。

接続とキー


タッチボタン

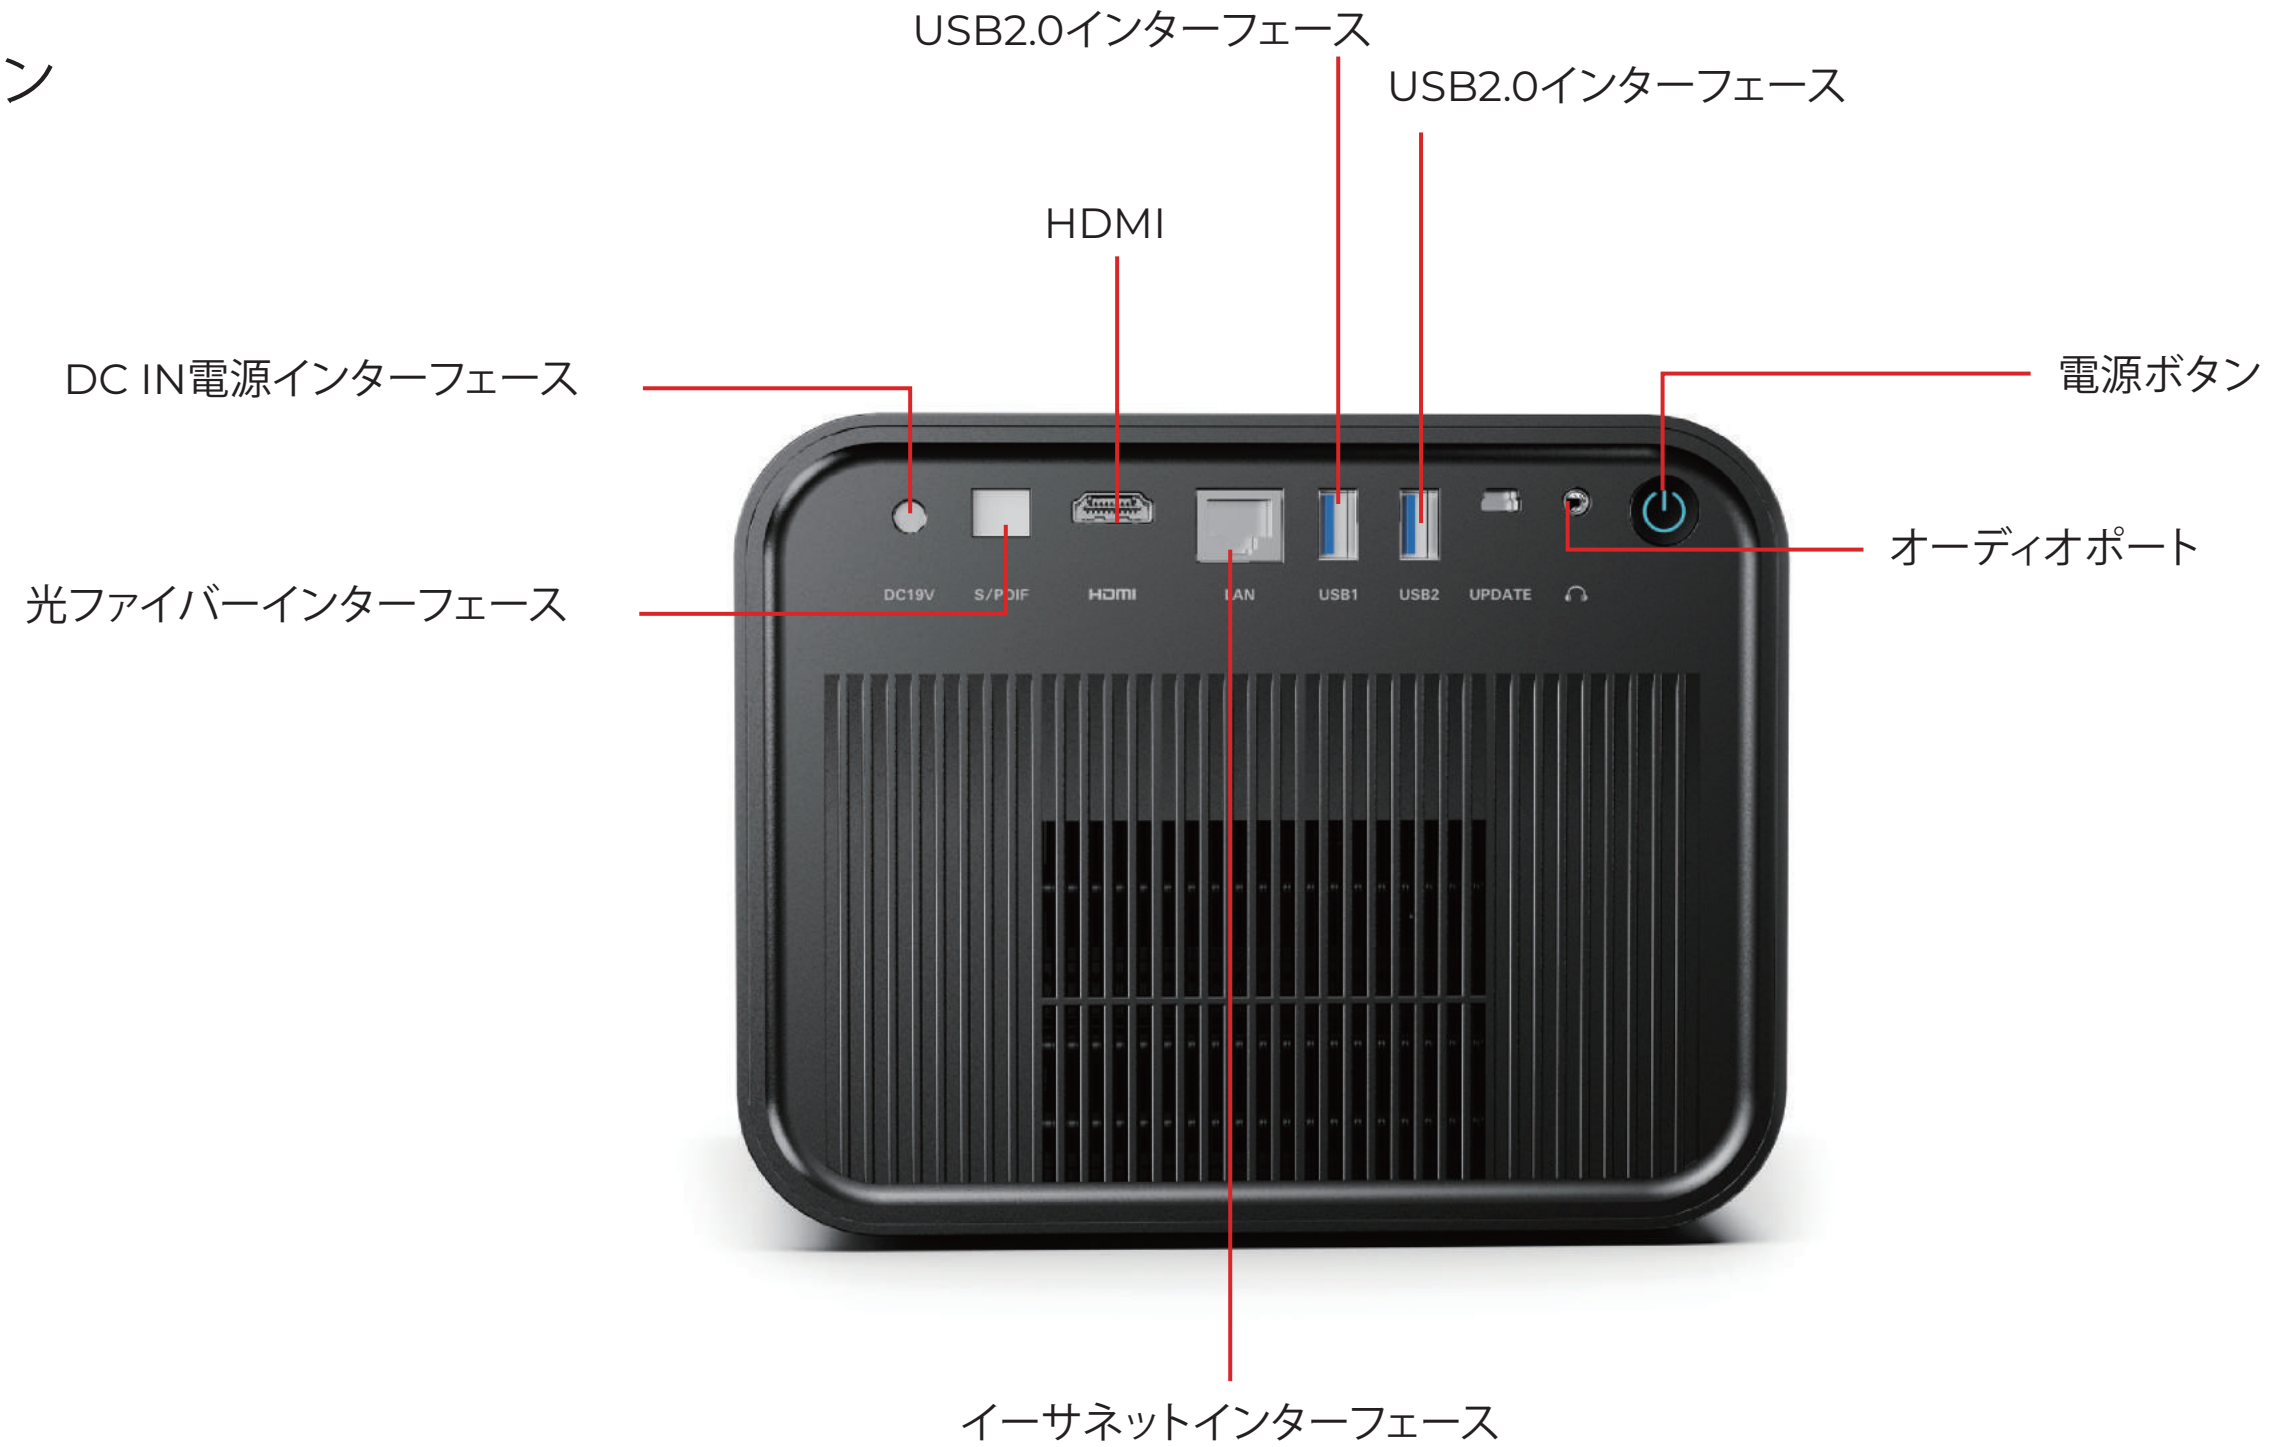

基本ユーザーガイド プロジェクターシステムのための

1. 電源オンとシステムインターフェース

プロジェクターの電源を初めて入れると、基本的なGoogleシステムインターフェースが表示されます。

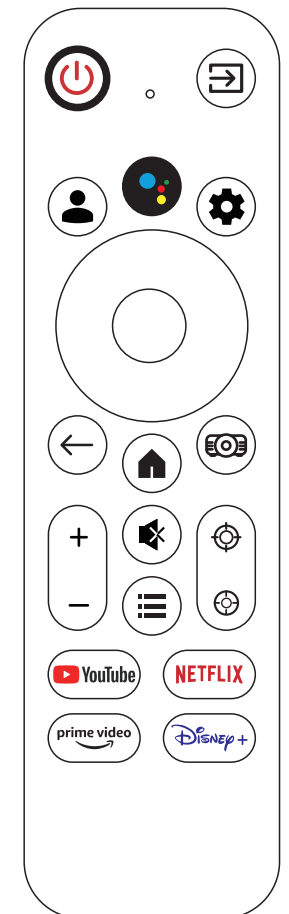

2. リモコンのペアリング




 **重要:** 続行する前に、リモコンをペアリングする必要があります。そうしないと、システム設定は続行できません。

リモコンは赤外線 (IR) とBluetoothの両方をサポートしています：

- ・ デフォルトのAndroidシステムでは、制御は赤外線を介して行われます。
- ・ Google TVでは、リモート操作にはBluetoothペアリングが必要です。

リモートペアリング手順：






1. 画面の指示に従ってペアリングを開始します。
2. リモコンの必要なボタンを押し続けてBluetoothペアリングプロセスを開始します。
3. ペアリングが成功すると、リモコンは範囲内のどの方向からでもデバイスを制御できます。

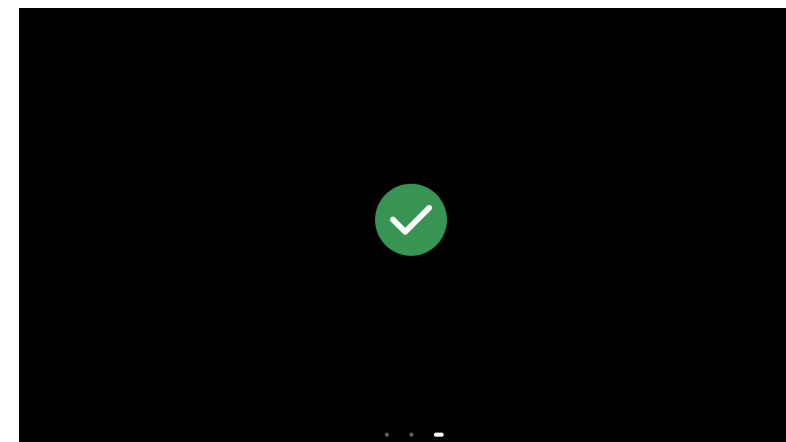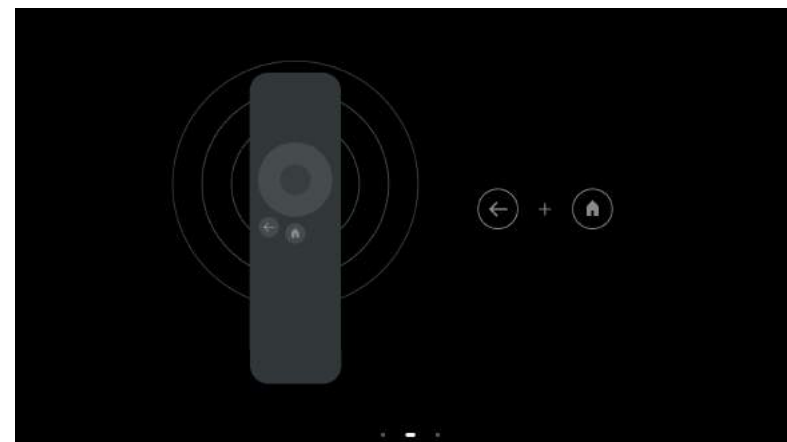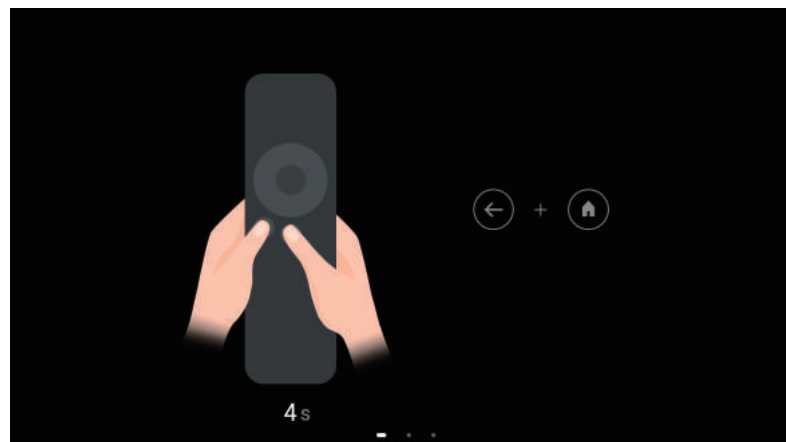

3. Google TVの設定

リモコンのペアリング後、画面のプロンプトに従ってGoogle TVの設定を完了します：


1. 言語を選択。
2. 国または地域を選択。
3. Wi-Fiネットワークに接続。
4. Googleアカウントでサインイン。
5. システムがGoogle TV環境を構成するのを数分待ちます。

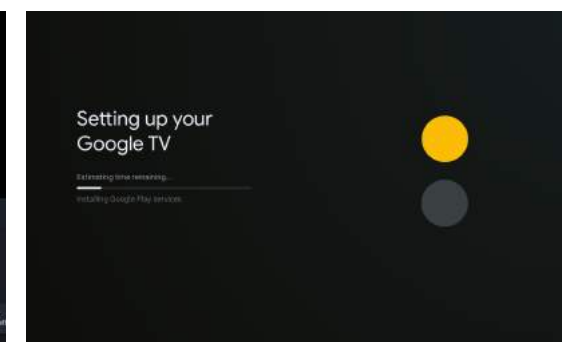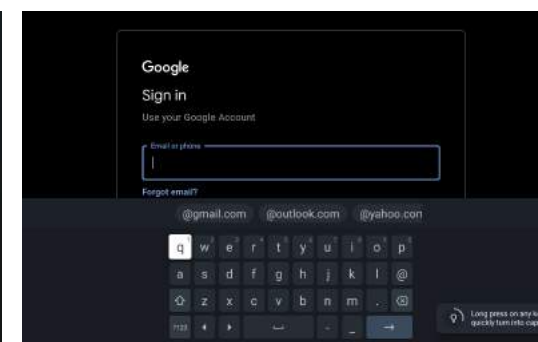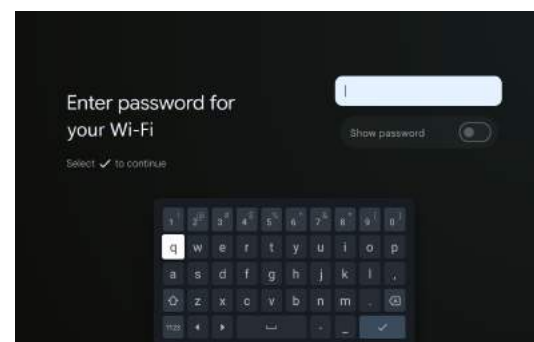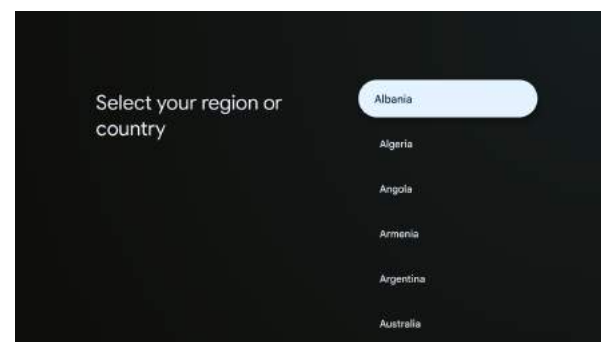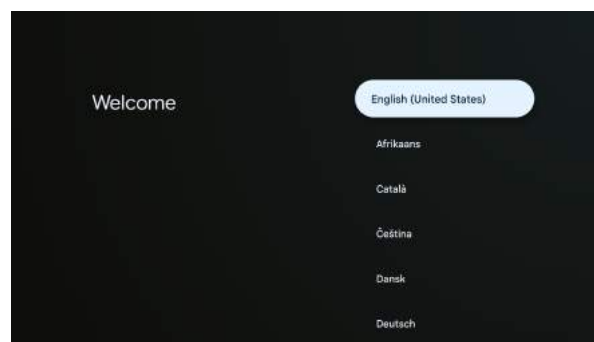

3. Google TVの設定

JA



設定が完了すると、YouTube、Netflix、Prime Videoなどの人気ストリーミングアプリを使用できます。

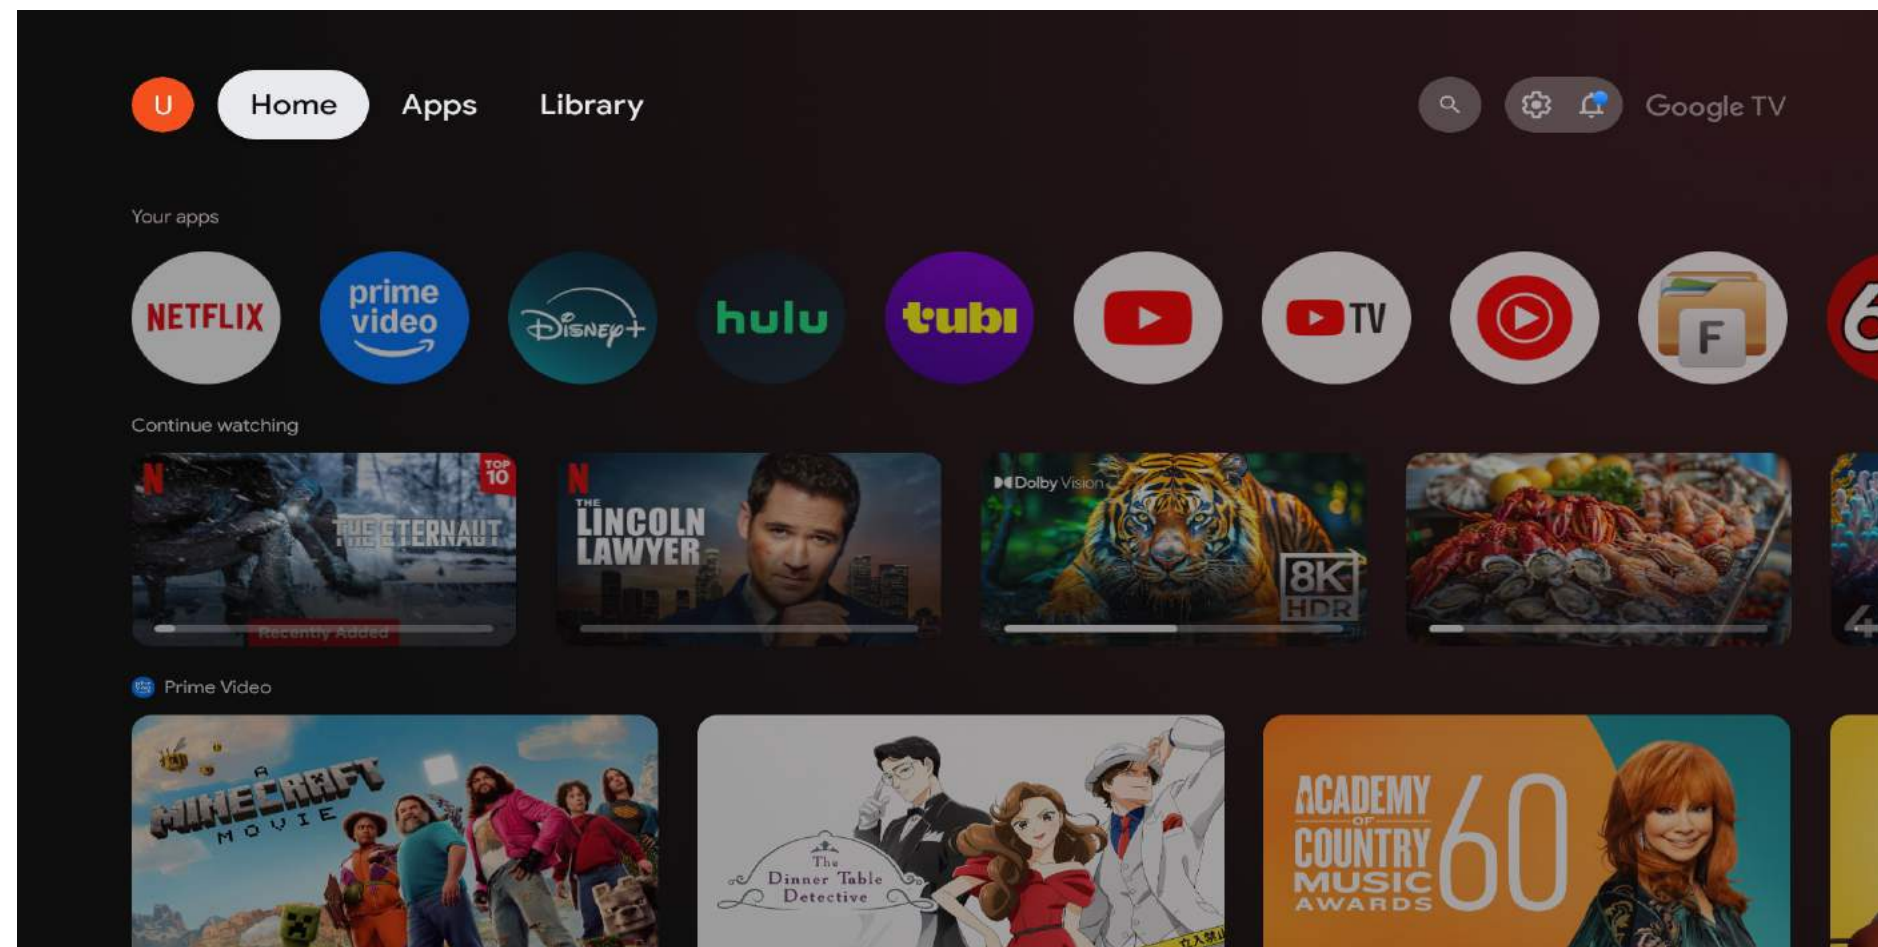

4. リモコンのキー機能 (Google TVのみ)

リモコンの一部のボタンはGoogle TV内でのみ機能します:


- ・ Googleアカウント
- ・ Googleアシスタント
- ・ 設定
- ・ ホーム
- ・ YouTube
- ・ Netflix
- ・ Prime Video
- ・ Disney+

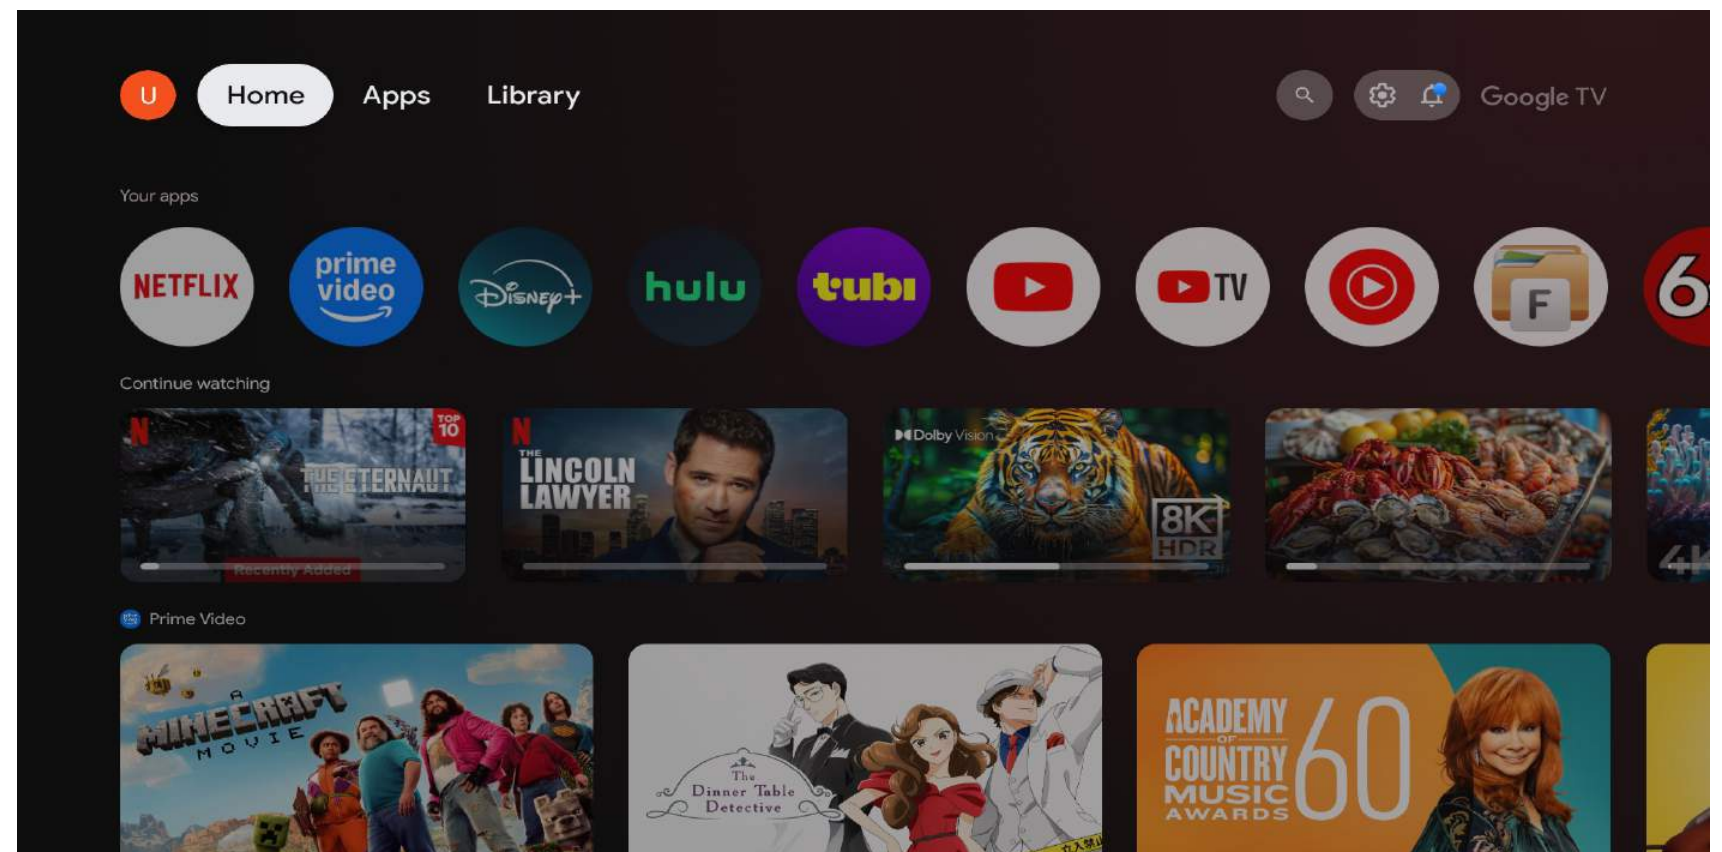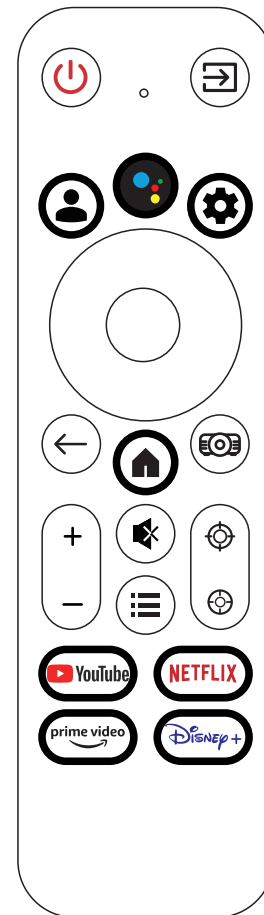

5. Androidシステムホームインターフェース

デフォルトのAndroidシステムのホーム画面には、主要機能への迅速なアクセスのためにいくつかの大きなアイコンが表示されます：


- ・ 設定
- ・ Google TV
- ・ ファイルマネージャー
- ・ メディアプレーヤー
- ・ WPSプロジェクター
- ・ Microsoft Point
- ・ OfficeSuite

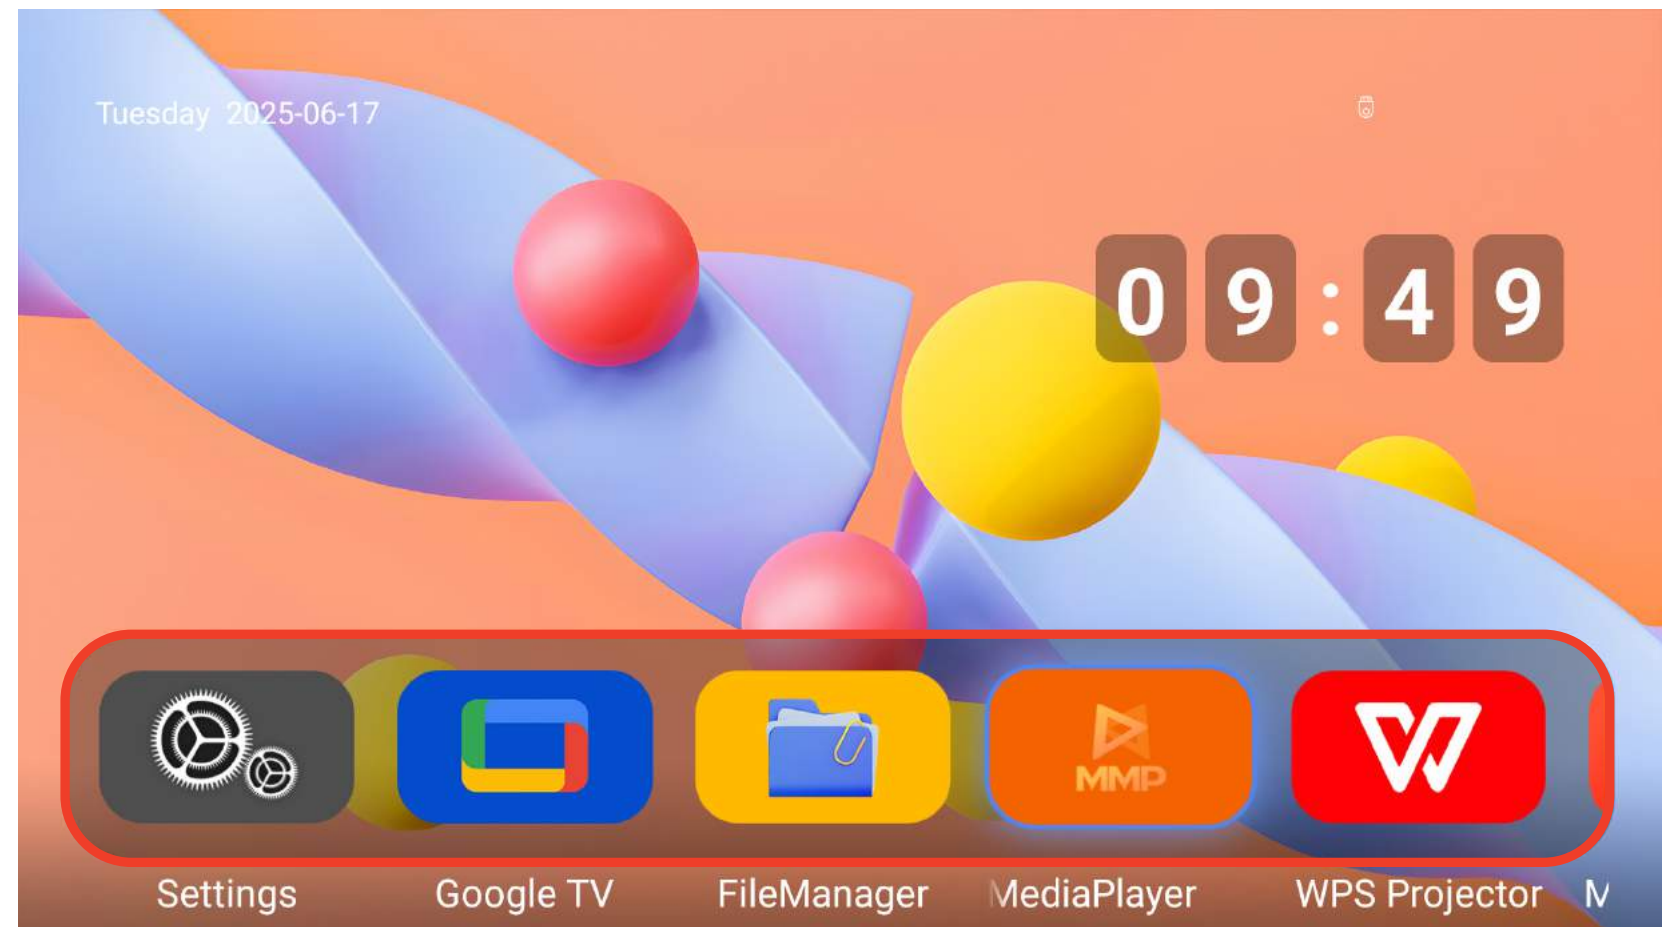



6. Google TV に入る

Android システムにはあらかじめインストールされたコンテンツは含まれていません。ただし、ホーム画面に Google TV が表示されます。アクセス方法：

- ・ Google TV アイコンを選択してアプリとして開く。
- ・ リモコンの入力切替ボタンから GTV を選んでチャンネルとして開く。

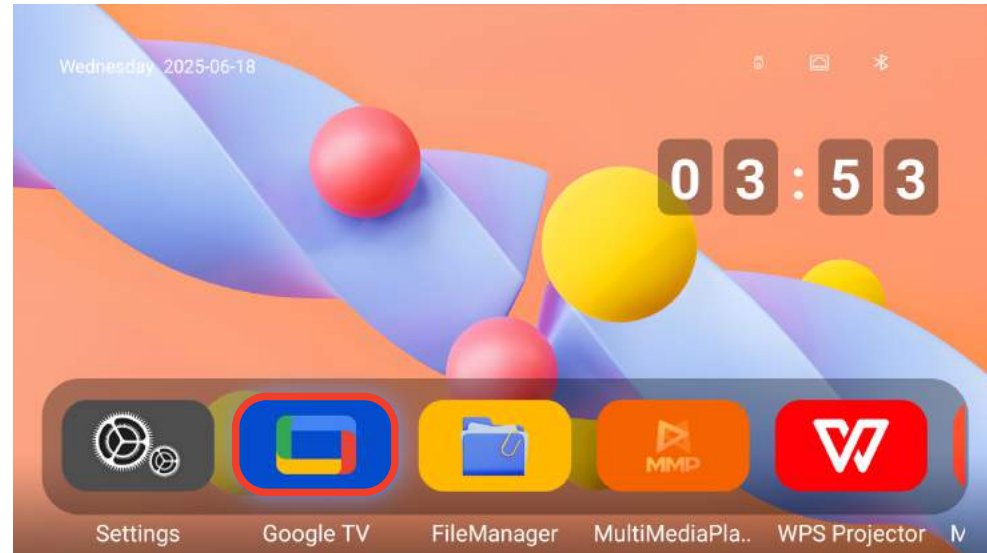


or

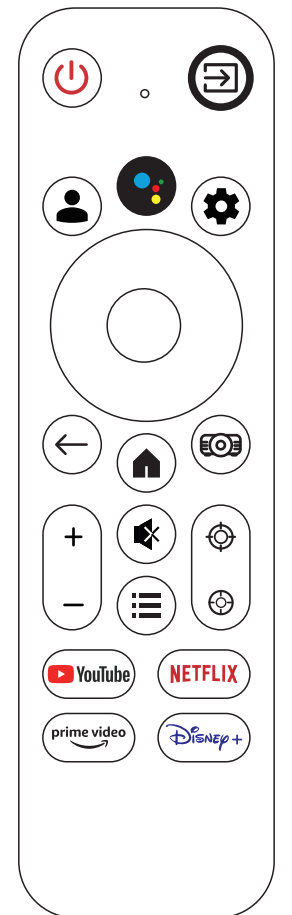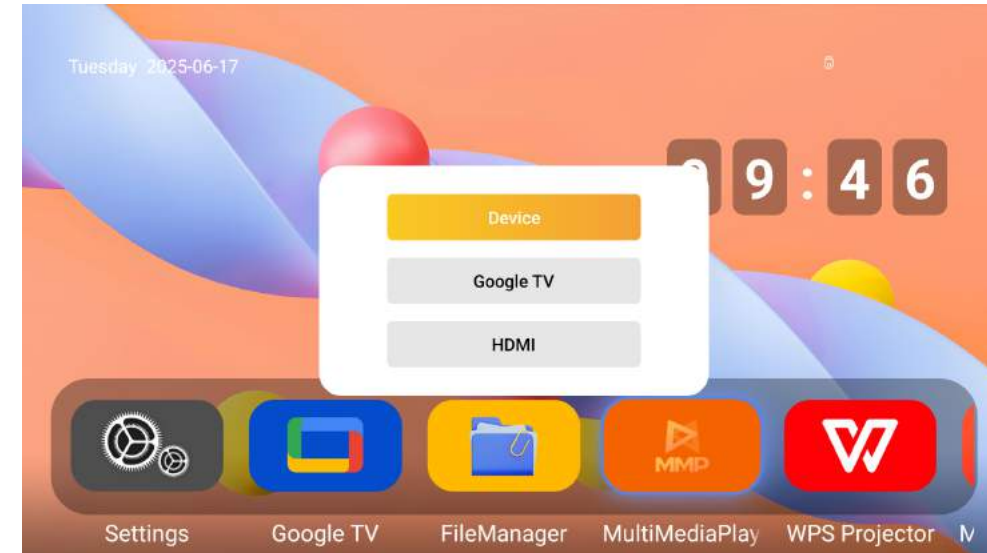

7. トップショートカットメニュー

ホーム画面でリモコンの上部ナビゲーションキーを押すと、次のオプションが表示されるトップショートカットメニューが現れます：

- ・ HDMIソース
- ・ スクリーンミラーリング
- ・ スキン (UIテーマ)
- ・ eマニュアル
- ・ Chromeブラウザ
- ・ Bluetoothオーディオ
- ・ クリーンアップ (システムクリーナー)
- ・ 電源オフ

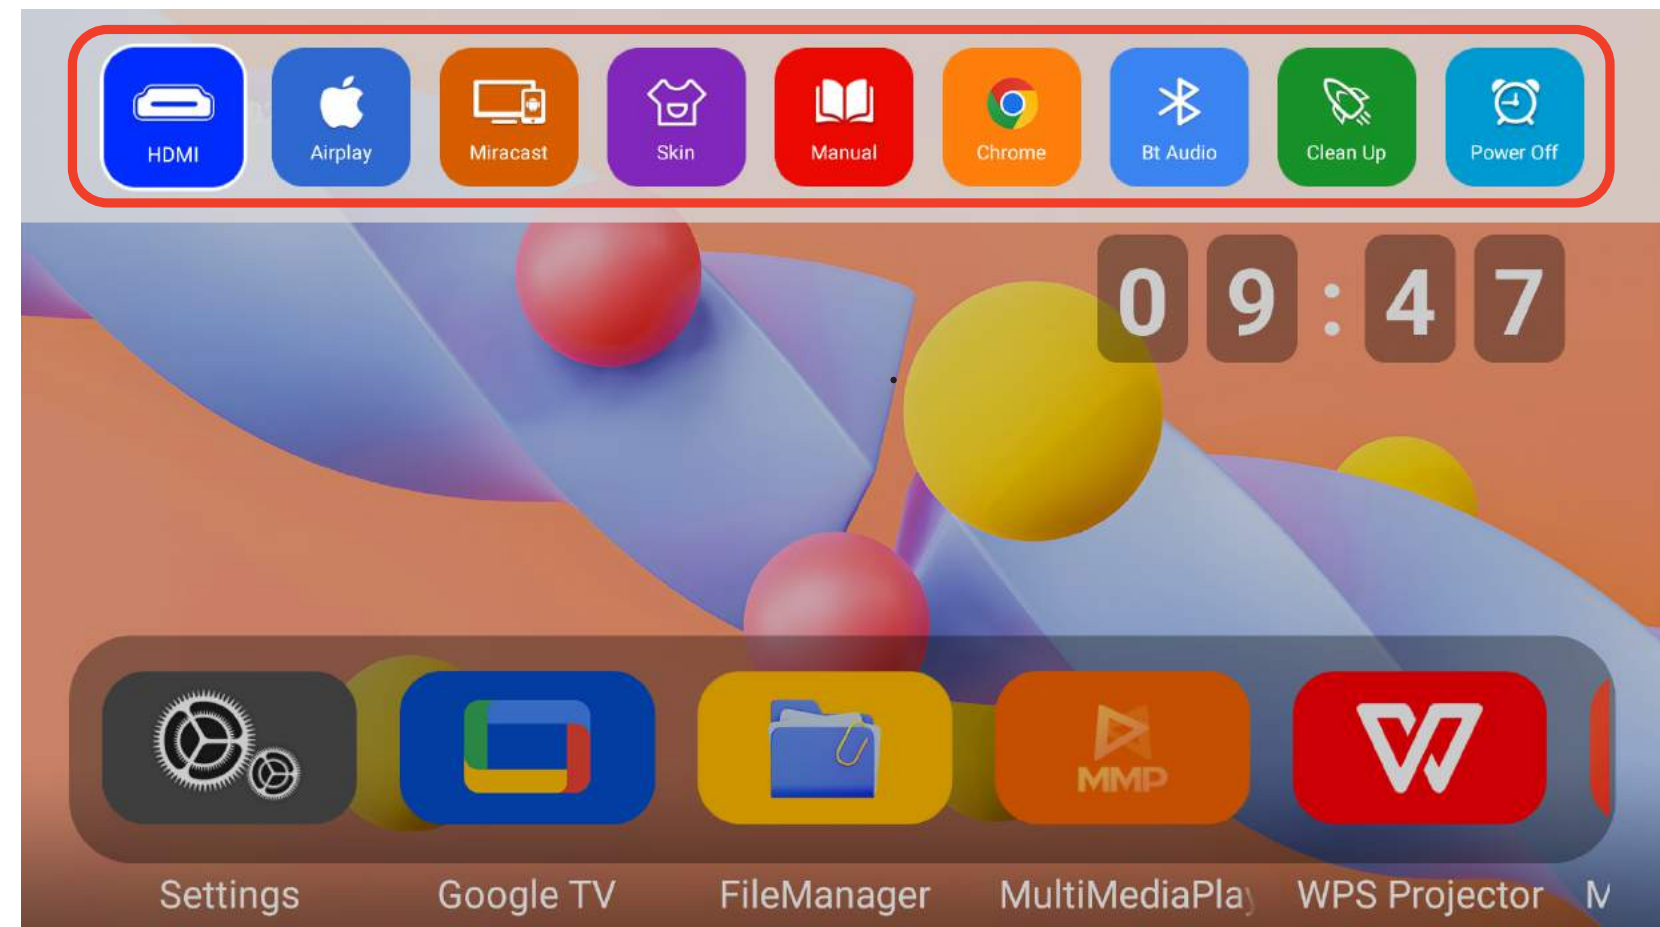

8. スマートフォン画面ミラーリング

ワイヤレス画面ミラーリング (iPhone)

iPhoneのAirPlayミラーリングガイド:




1. プロジェクターの Wi-Fi 機能をオンにし、Wi-Fi ネットワークに接続します。
2. iPhone をプロジェクターと同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。
3. リモコンの上ボタンを押して隠しメニューを表示します。AirPlay を選択してオンにし、画面右下の AirPlay オプションを “ON” に切り替えます。
4. iPhone を下にスワイプしてコントロールセンターを開き、「画面ミラーリング (AirPlay)」をタップします。ネットワーク内のプロジェクターが自動検索されます。
5. リストからプロジェクター名を選択してミラーリングを開始します。



ワイヤレス画面ミラーリング (Androidスマートフォン)

方法1:





1. プロジェクターのWi-Fi機能をオンにして、Wi-Fiネットワークに接続します。
2. Androidスマートフォンを同じWi-Fiネットワークに接続します。
3. プロジェクターでAirPlayを開き、画面右下のMiracastを選択してオンにしてください。
3. スマートフォンのコントロールセンターから「画面ミラーリング (キャスト)」機能を開きます。リストから「Share EShare-XXXX」と表示されたプロジェクター名を選択して、ミラーリングを開始します。

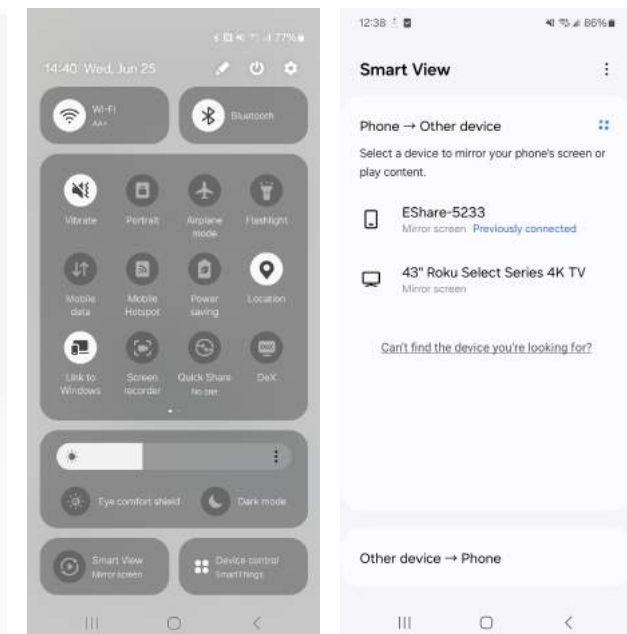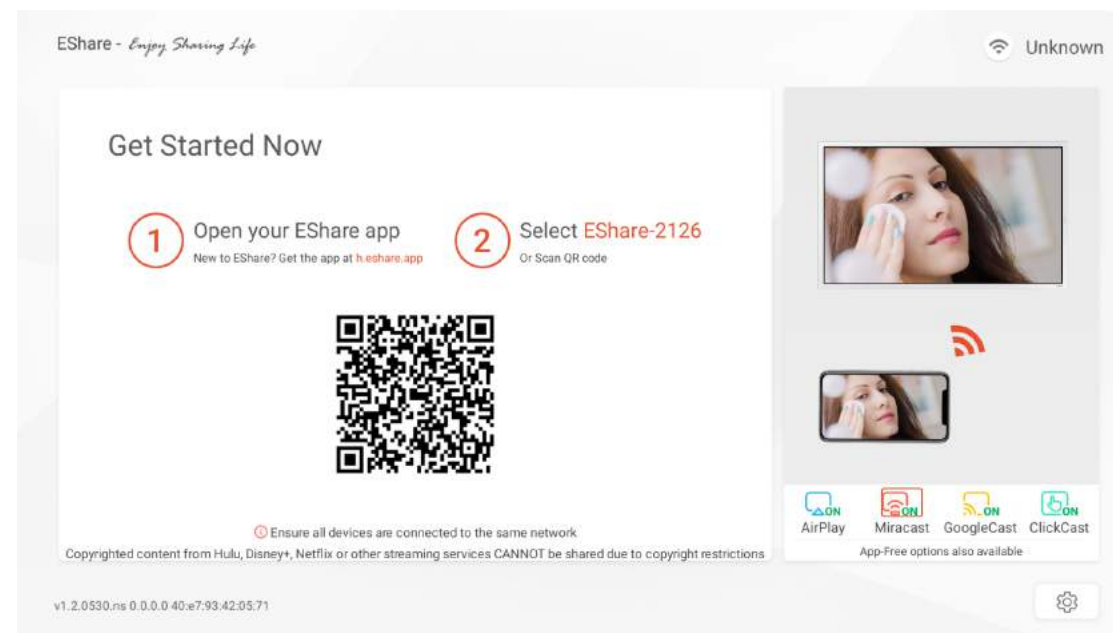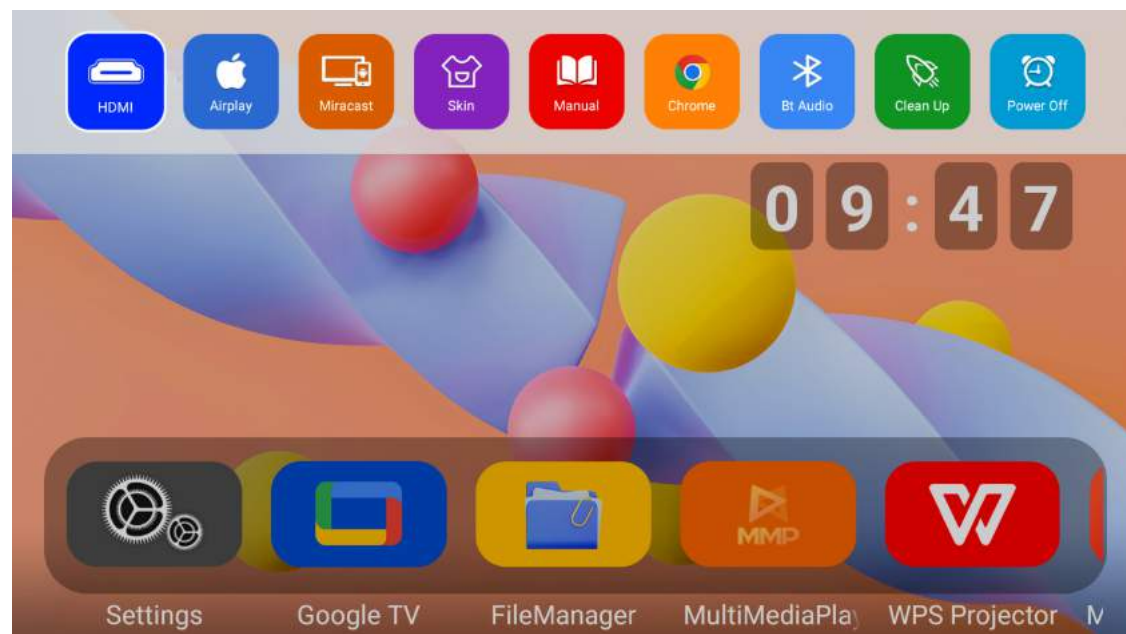

方法2:

マルチスクリーン対応のスマートフォンは内蔵Miracastを通じて接続可能です。

1. プロジェクターとAndroidスマホのWi-Fiがオンになっていることを確認します。
2. リモコンの上ボタンを押して隠しメニューを表示し、「Miracast」を選択してMiracast画面に入ります。
3. Androidスマホの「設定」>「画面ミラーリング/キャスト」に進みます。スマホが利用可能なデバイスを自動検索し、プロジェクター名を表示します。
4. 表示されたデバイス名をタップし、数秒待ってミラーリング接続を完了させます。

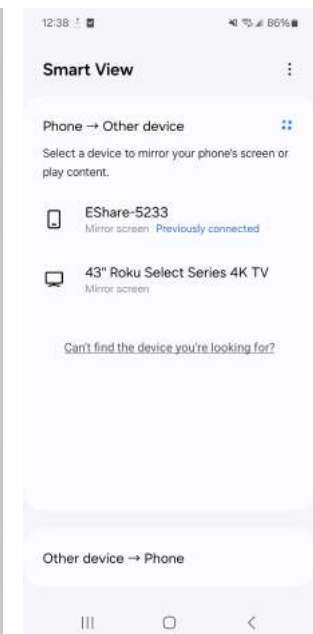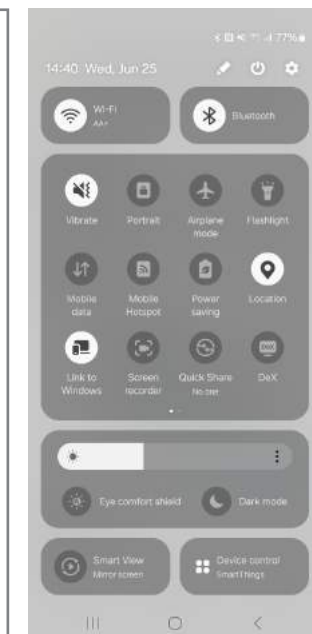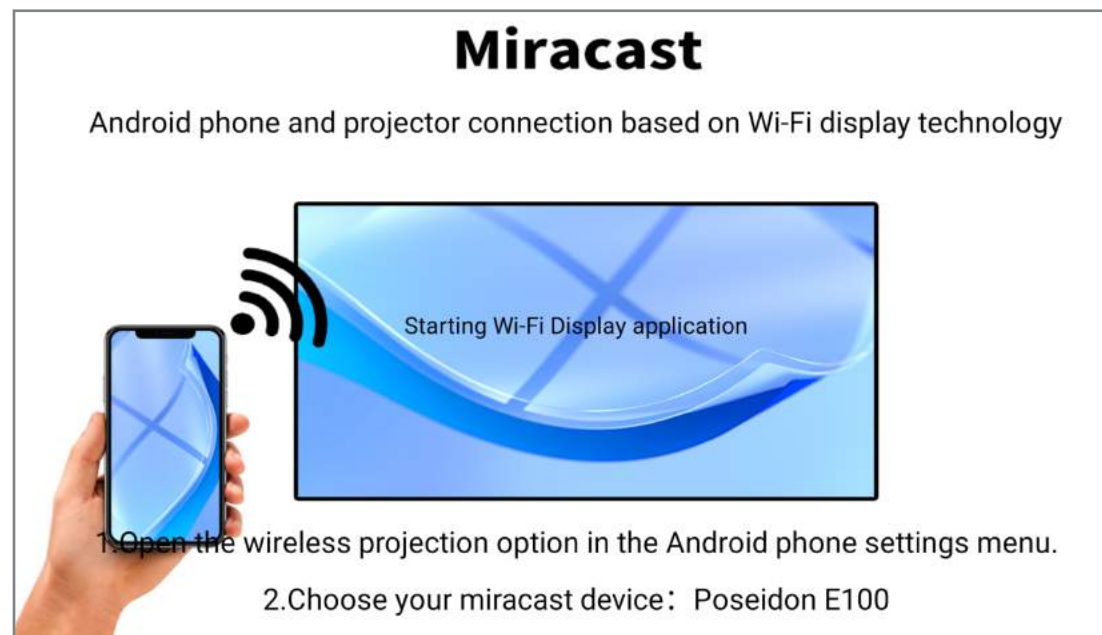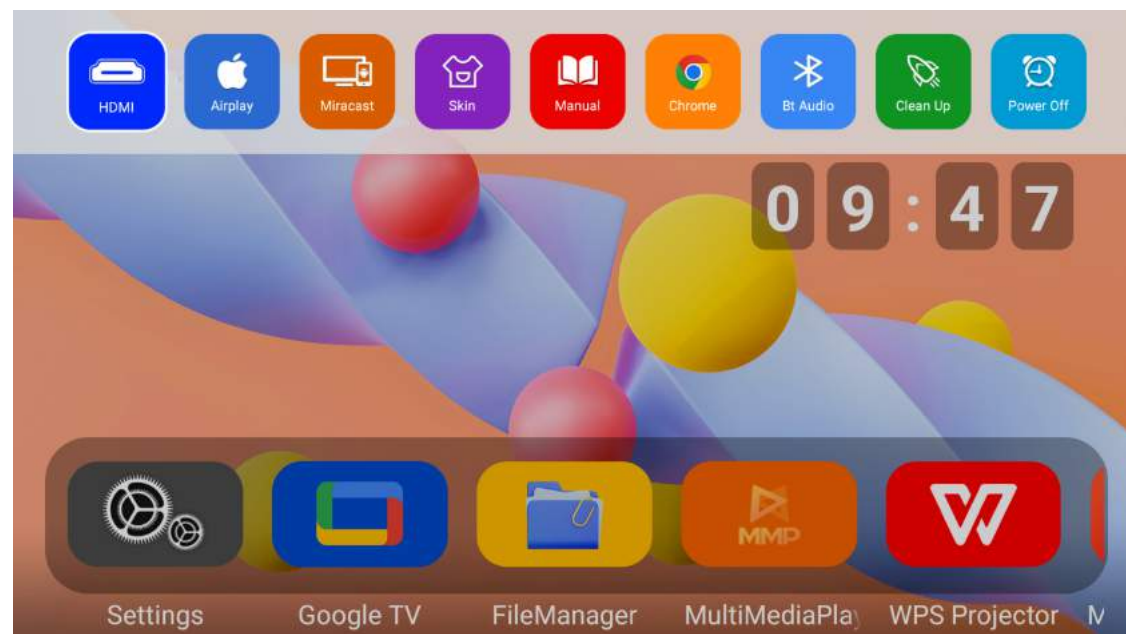

9. 有線スクリーンミラーリング (USBケーブル接続)

Android:

1. Androidデバイスで指示が表示されたら、必要なアプリをインストールして開きます。
2. USBケーブルを使ってAndroidデバイスをプロジェクターに接続し、ミラーリングを有効にします。

iOS:

1. 純正のiPhone充電ケーブル (片方がUSB、もう片方がLightning) を使用して、iOSデバイスをプロジェクターに接続します。
2. iPhoneにポップアップが表示されたら「信頼」をタップし、パスコードを入力します。


10. 投影設定

使用シナリオや設置環境に基づいて、さまざまな投影パラメーターをカスタマイズできます。これらの設定には次の場所からアクセスします：

ホーム画面 > 設定 > 投影

利用可能な投影オプション：投影モード、キーストーン補正、フォーカス調整、デジタルズーム、アスペクト比

ヒント：最良の結果を得るために、スクリーンの正面にプロジェクターを正しい高さで直接置き、キーストーン補正は軽微な調整のみに使用してください。

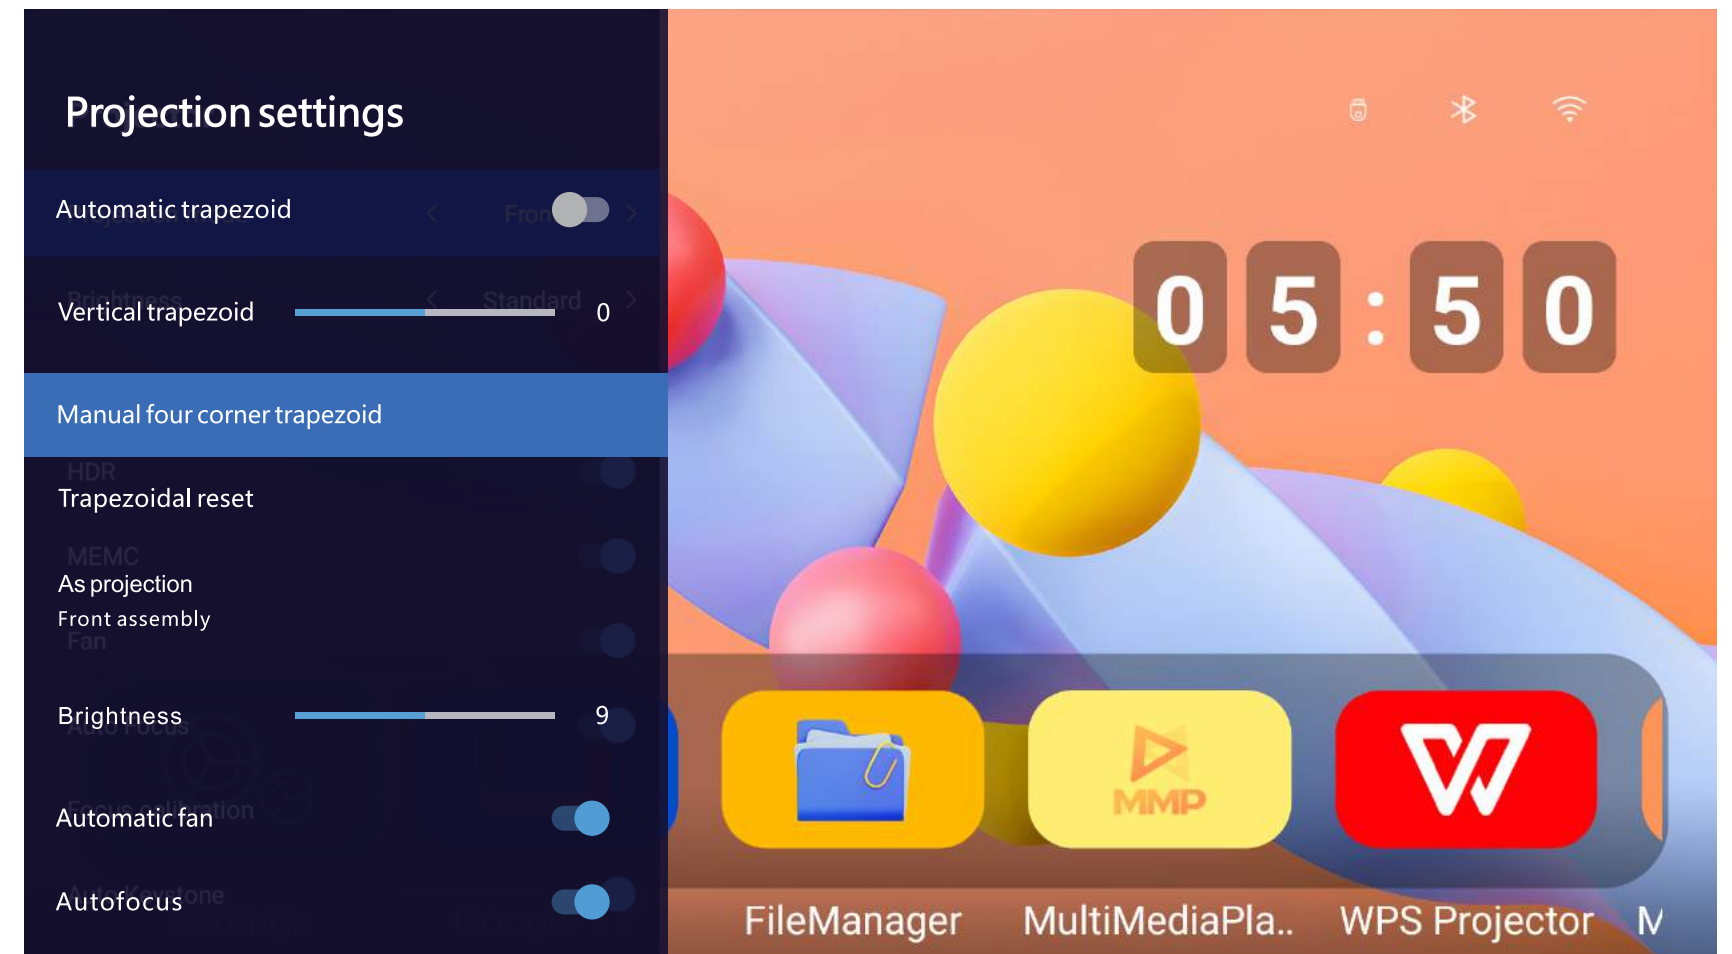

11. トラブルシューティング

プロジェクターを使用中に問題が発生した場合は、以下の一般的な問題と解決策を参照してください：

問題	考えられる原因	推奨解決策
画像が表示されない	入力ソースが正しくない	HDMI/入力ソースの設定を確認してください。
音が出ない	音量がミュートまたは低い	音量を上げるかリモコンでミュートを解除してください。
リモコンがペアリングできない	ペアリングモードではないかバッテリーが低い	ペアリング手順に従い、必要に応じてバッテリーを交換してください。
Google TVが応答しない	ネットワークまたはシステムエラー	デバイスを再起動し、Wi-Fiに再接続してください。
スクリーンミラーリングに失敗する	デバイスが互換性がないか同じネットワークに接続されていない	デバイスのサポートおよびWi-Fi接続を確認してください。
画像がぼやけている	フォーカスが調整されていない	フォーカス調整ダイヤルまたは設定を使用してください。

12. よくある質問 (FAQ)

Q1: システムソフトウェアはどのように更新しますか？

A: 設定 > 情報 > システムアップデートに移動します。デバイスがインターネットに接続されていることを確認してください。

Q2: なぜリモコンの一部のボタンが機能しないのですか？

A: 一部のボタンはGoogle TVモードでのみ機能します。YouTube、Prime Video、Googleアシスタントなどが該当します。

Q3: Bluetoothスピーカーやヘッドフォンを使用できますか？

A: はい。設定 > Bluetoothに移動し、Bluetoothオーディオデバイスを検索してペアリングします。

Q4: プロジェクターを工場出荷時設定にリセットするにはどうすればよいですか？

A: 設定 > デバイスの設定 > リセットに移動し、画面の指示に従ってください。


Poseidon E100

电子说明书



遥控器


按键说明

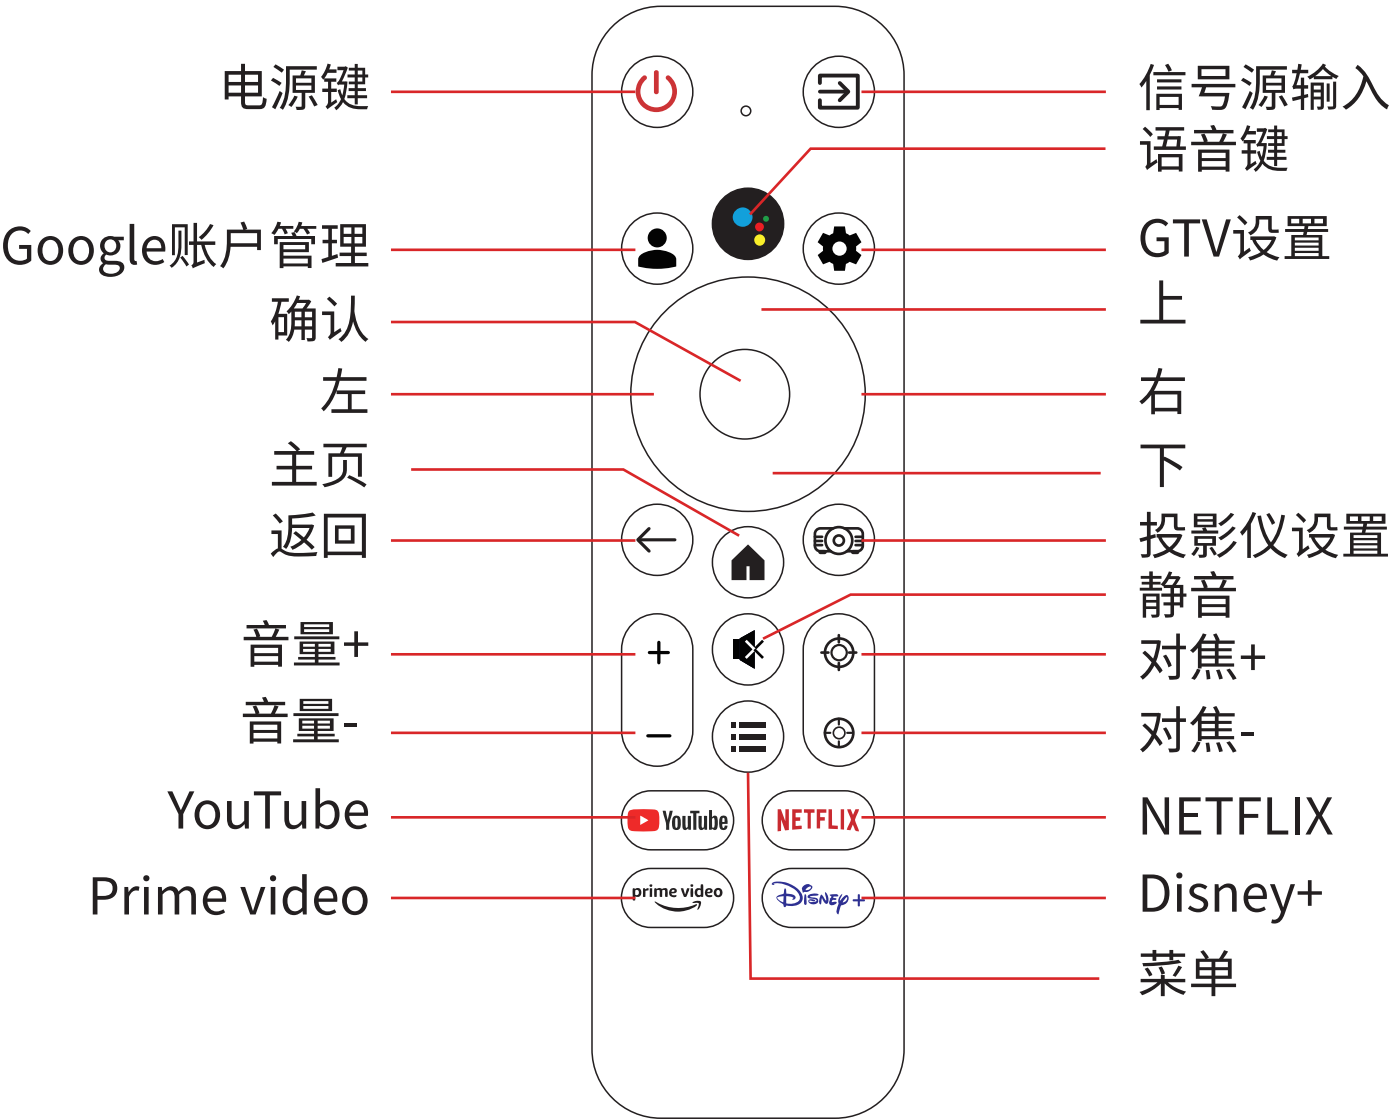

注意:1. 请将遥控器对准投影幕布
2. 长时间不使用遥控器时,请取出电池。

连接与按键


触控按键

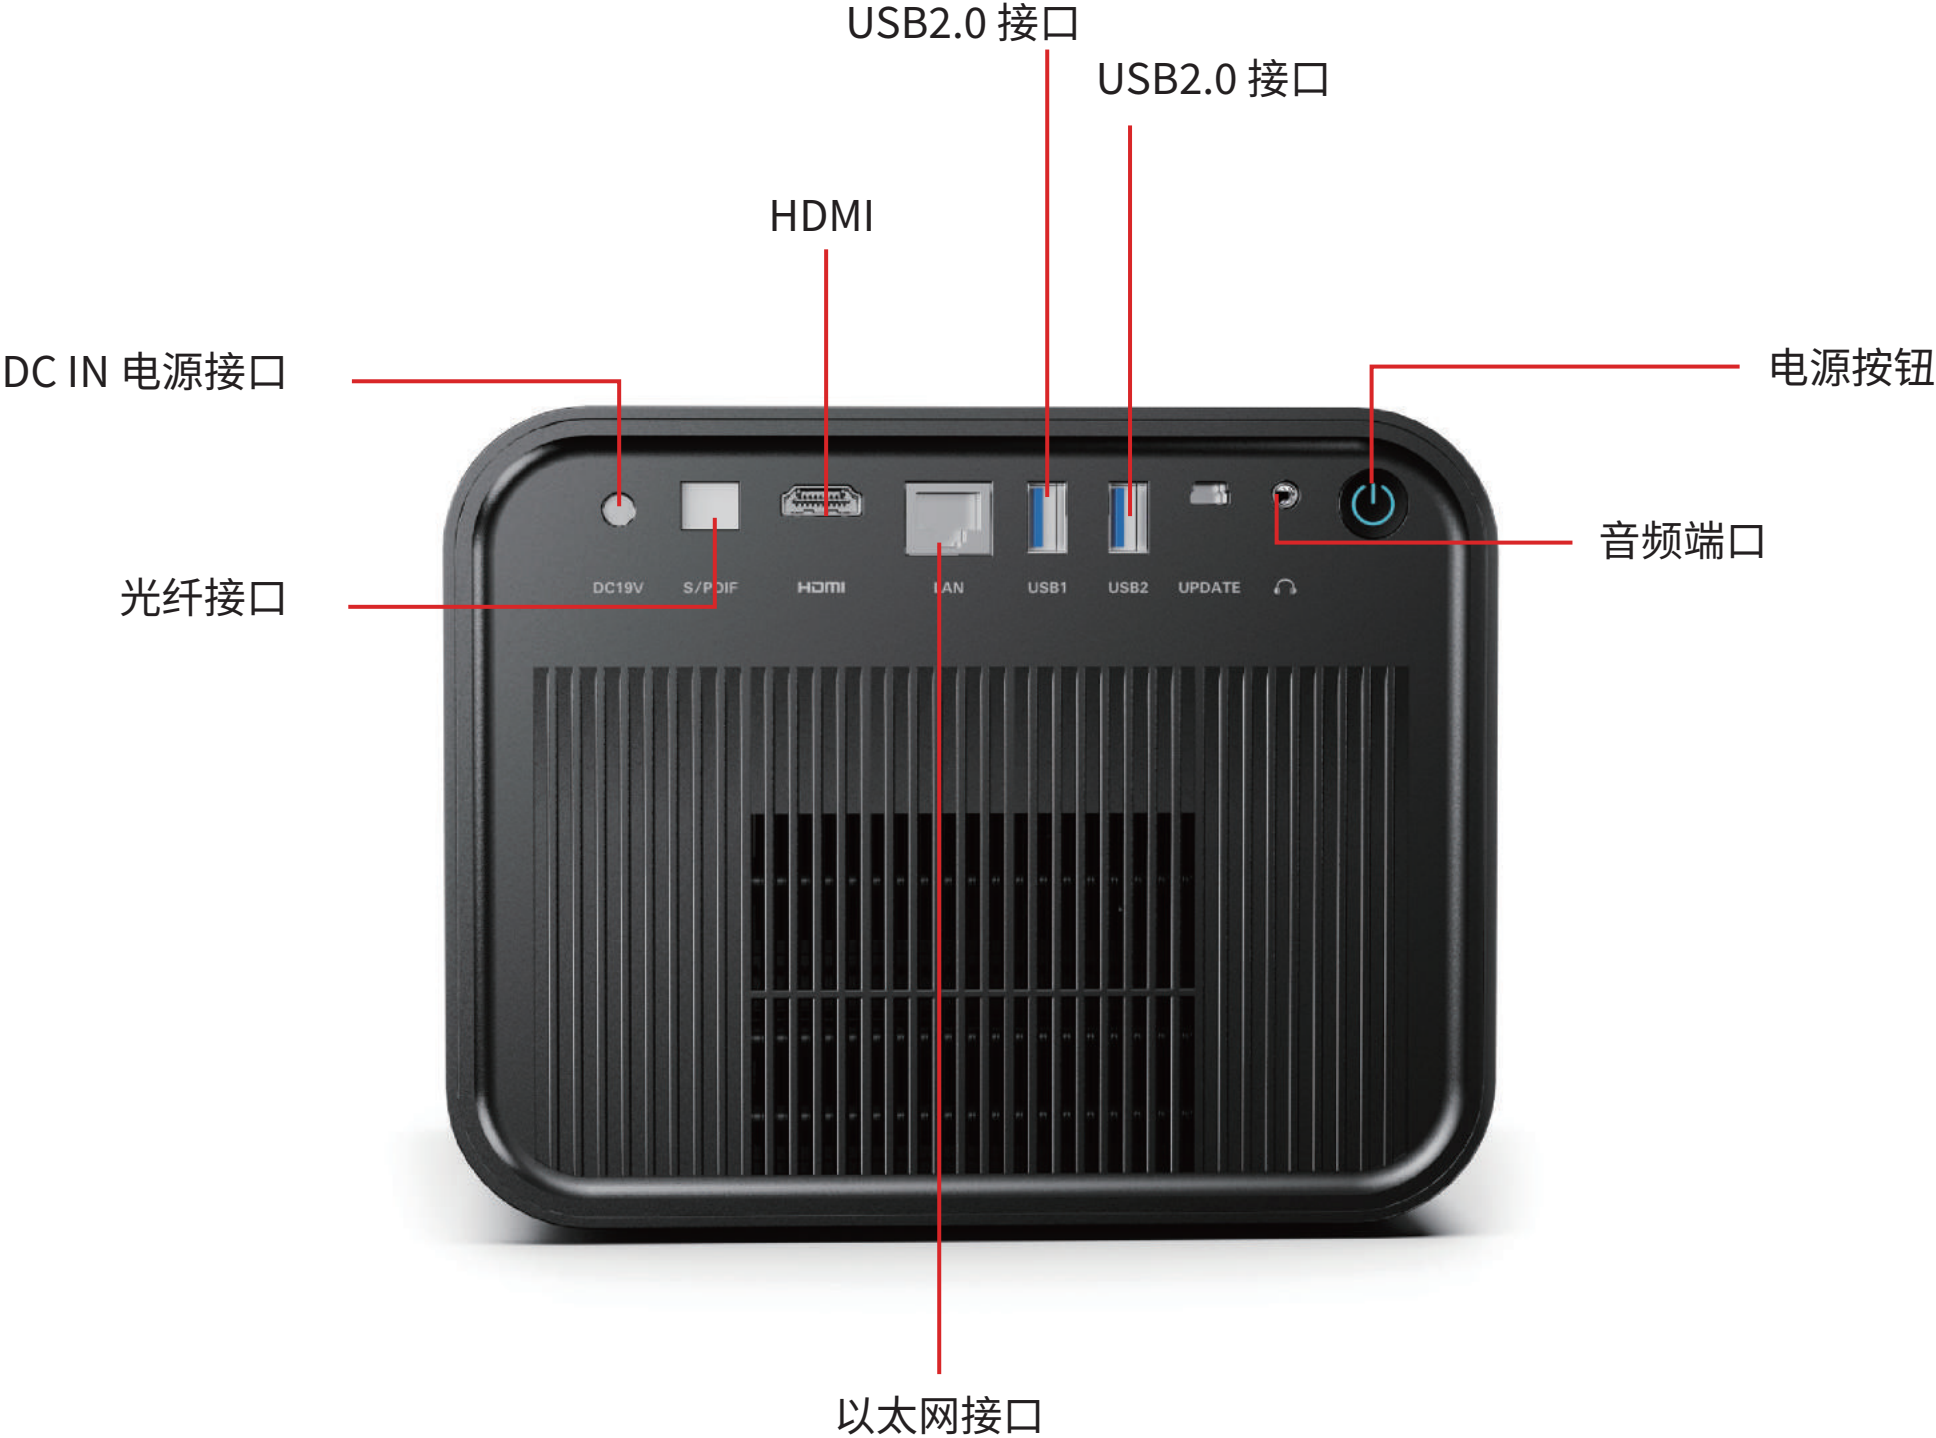

基础用户指南 投影仪系统

1. 开机与系统界面

投影仪首次开机时,将进入基础的Google系统界面。

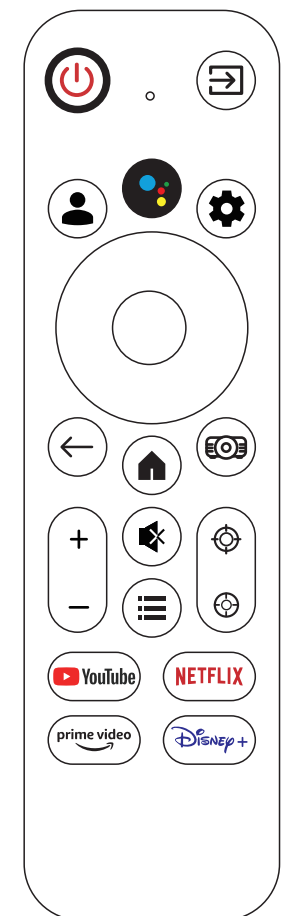

2. 遥控器配对




 重要提示:在继续之前,您必须先配对遥控器。否则,系统设置无法继续。

遥控器支持红外 (IR) 和蓝牙两种方式:

- 在默认的Android系统中,通过红外进行控制。
- 在谷歌电视中,遥控操作需要蓝牙配对。

遥控器配对步骤:






1. 按照屏幕上的说明开始配对。
2. 按住遥控器上的所需按钮以启动蓝牙配对过程。
3. 配对成功后,遥控器可以在范围内的任何方向控制设备。

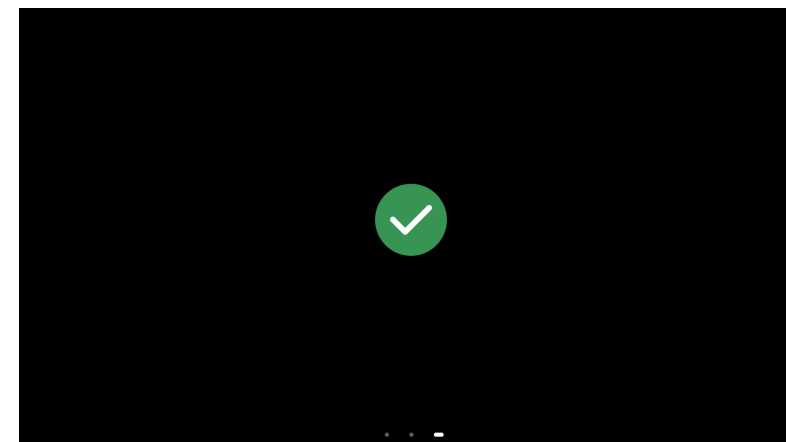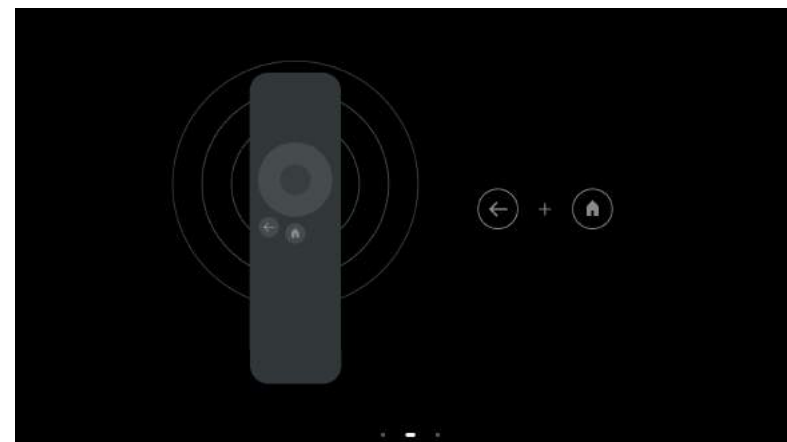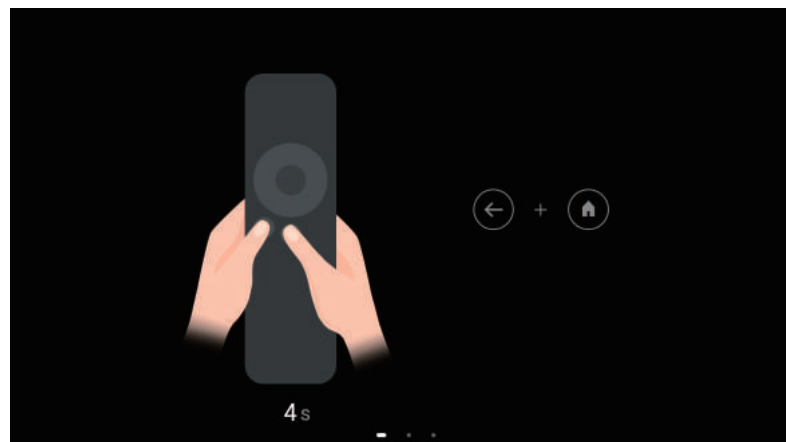

3. 谷歌电视设置

配对遥控器后, 按照屏幕提示完成谷歌电视设置:


1. 选择您的语言。
2. 选择您的国家或地区。
3. 连接到Wi-Fi网络。
4. 使用您的谷歌账户登录。
5. 等待几分钟, 系统配置您的谷歌电视环境。

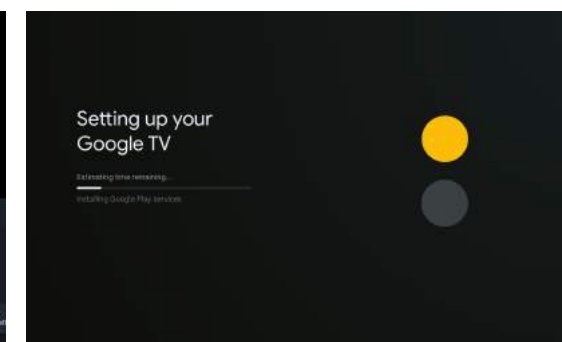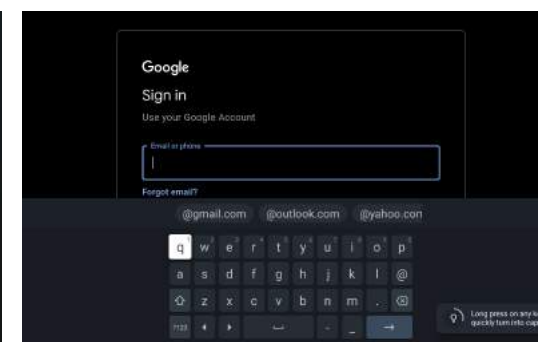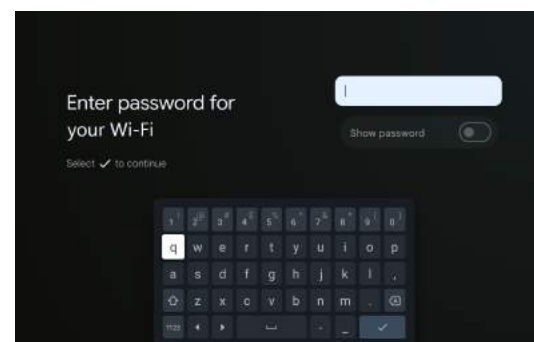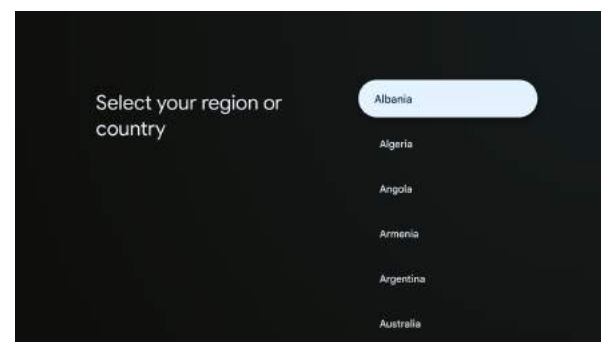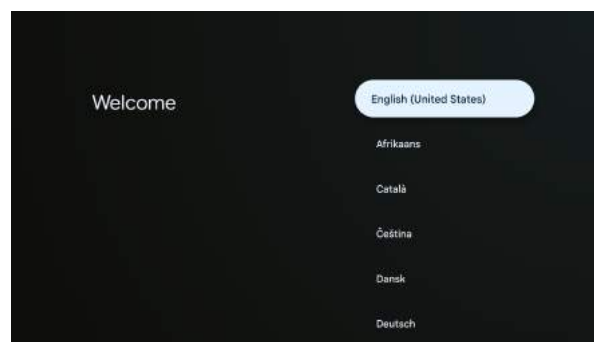

3. 谷歌电视设置

CN



设置完成后,您可以使用流行的流媒体应用程序,如YouTube、Netflix、Prime Video等。

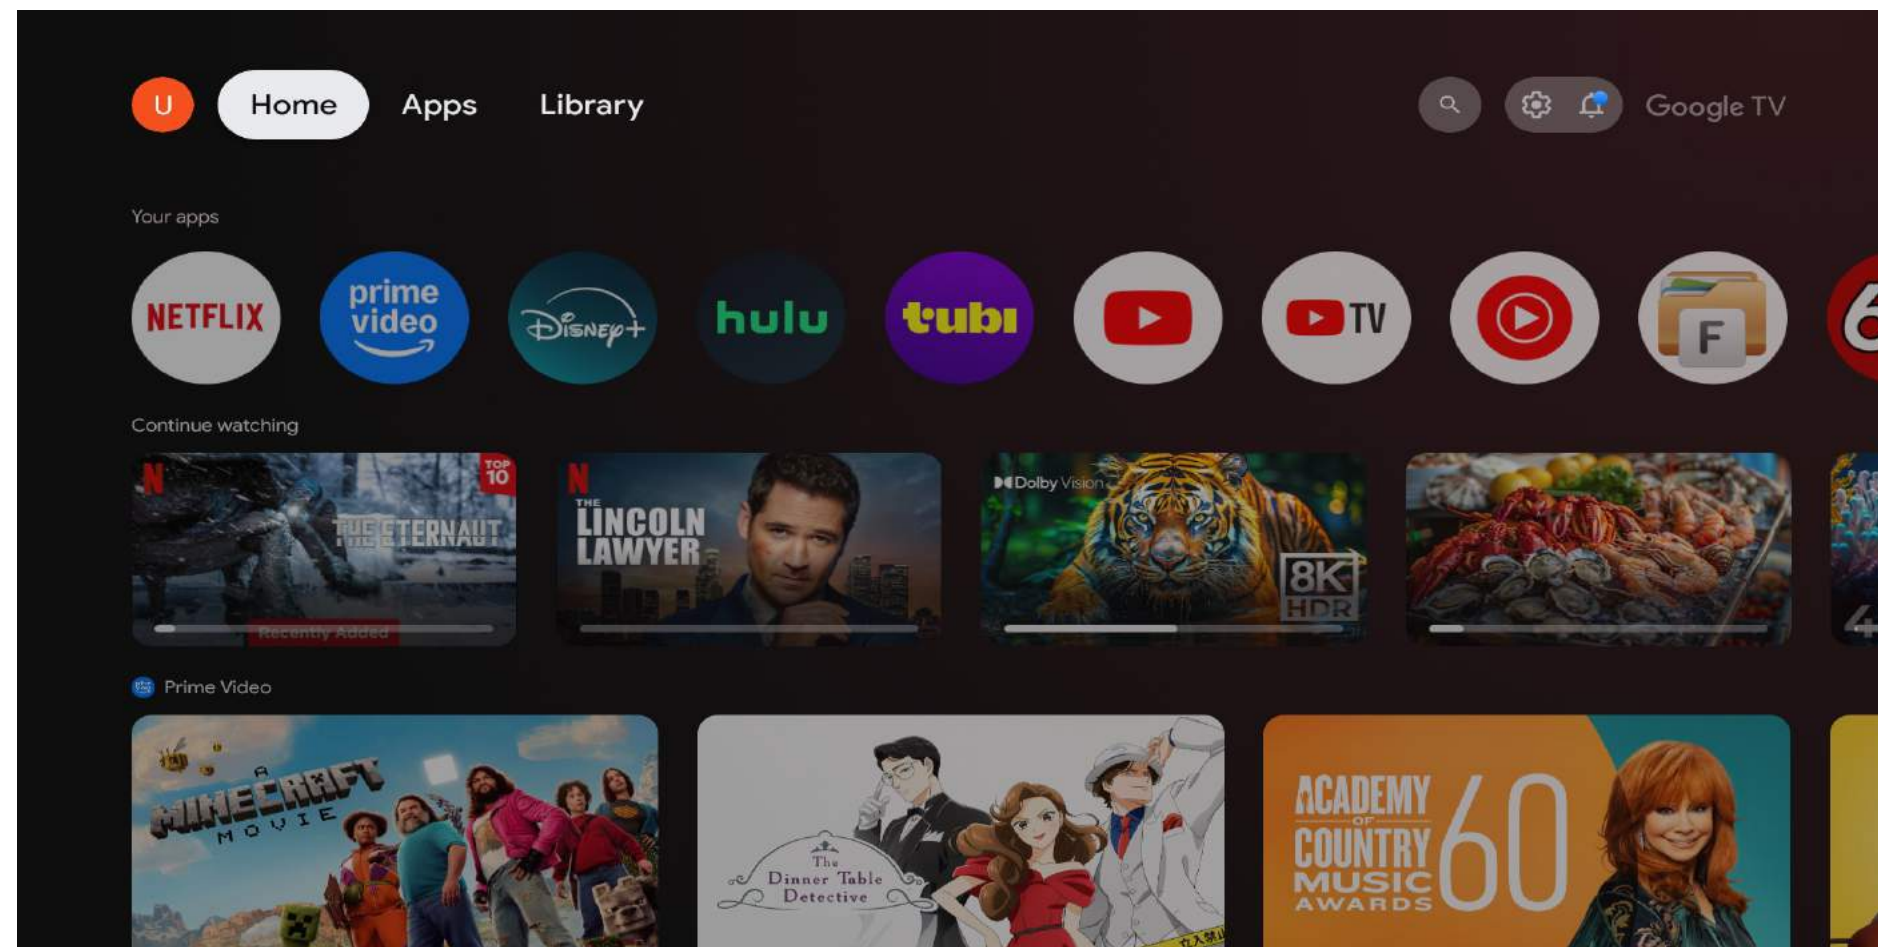

4. 遥控器按键功能 (仅适用于谷歌电视)

遥控器上的某些按钮仅在谷歌电视中有效, 包括:


- 谷歌账户
- 谷歌助手
- 设置
- 主页
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

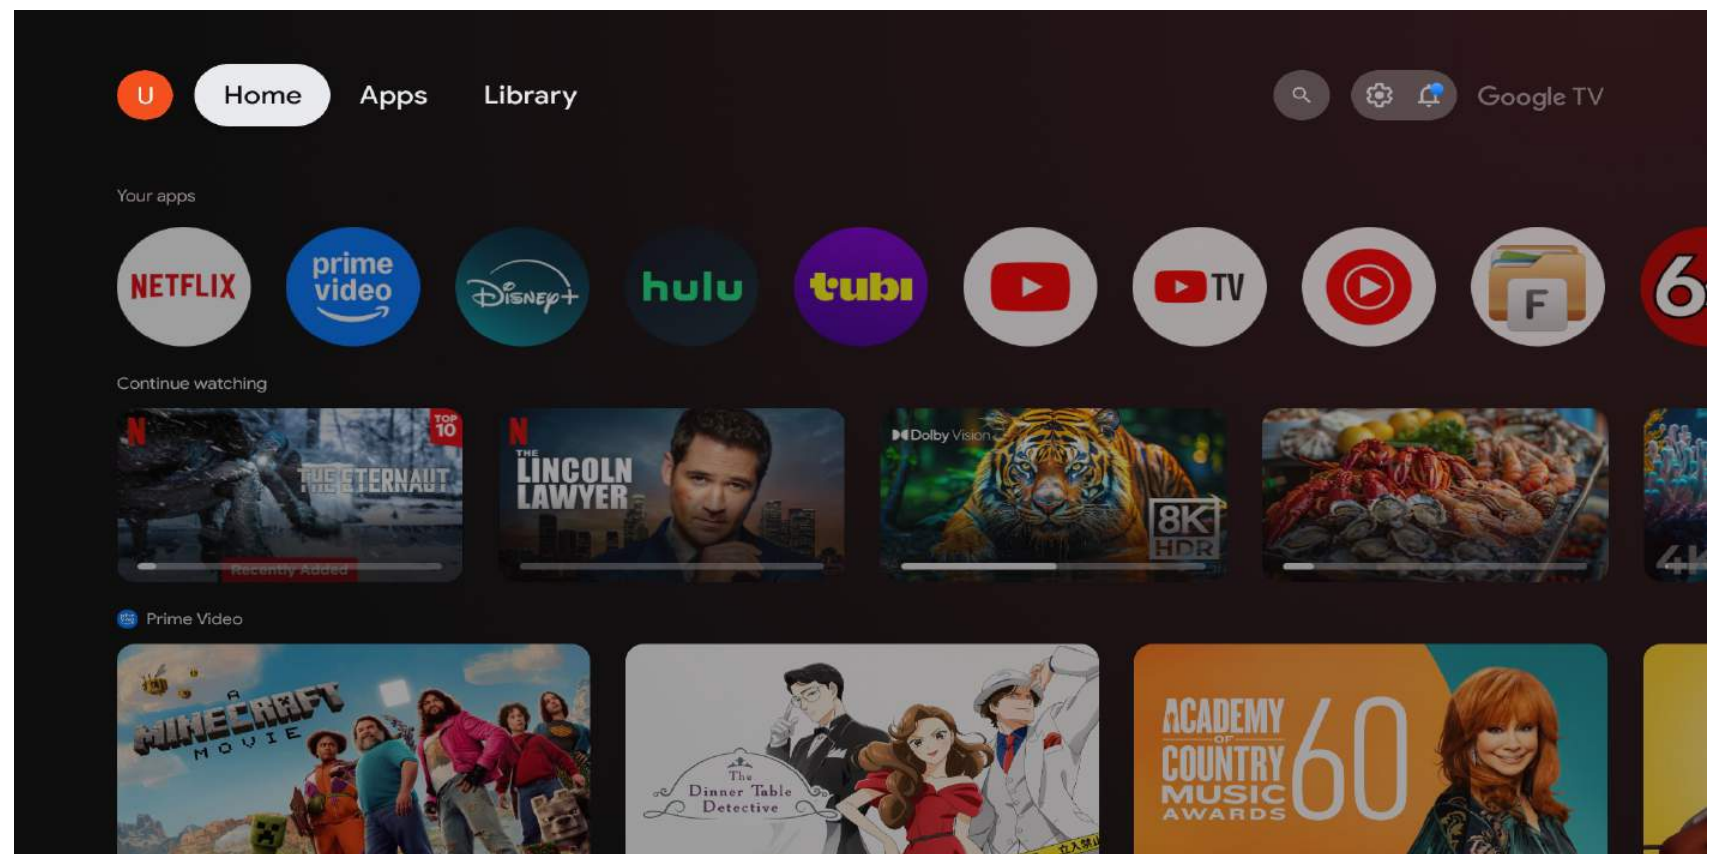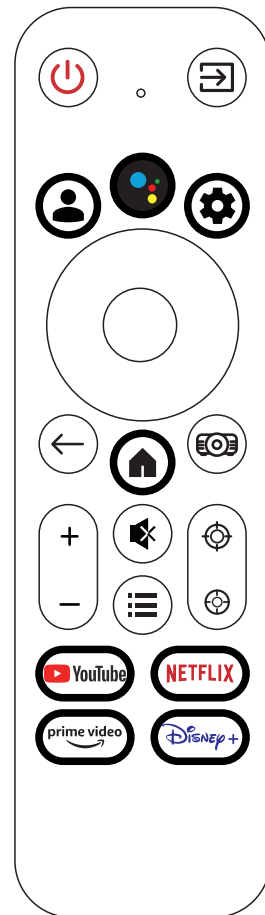

5. Android系统主界面

默认的Android系统主页显示多个大图标, 便于快速访问主要功能:


- 设置
- 谷歌电视
- 文件管理器
- 媒体播放器
- WPS投影仪
- 微软幻灯片
- OfficeSuite

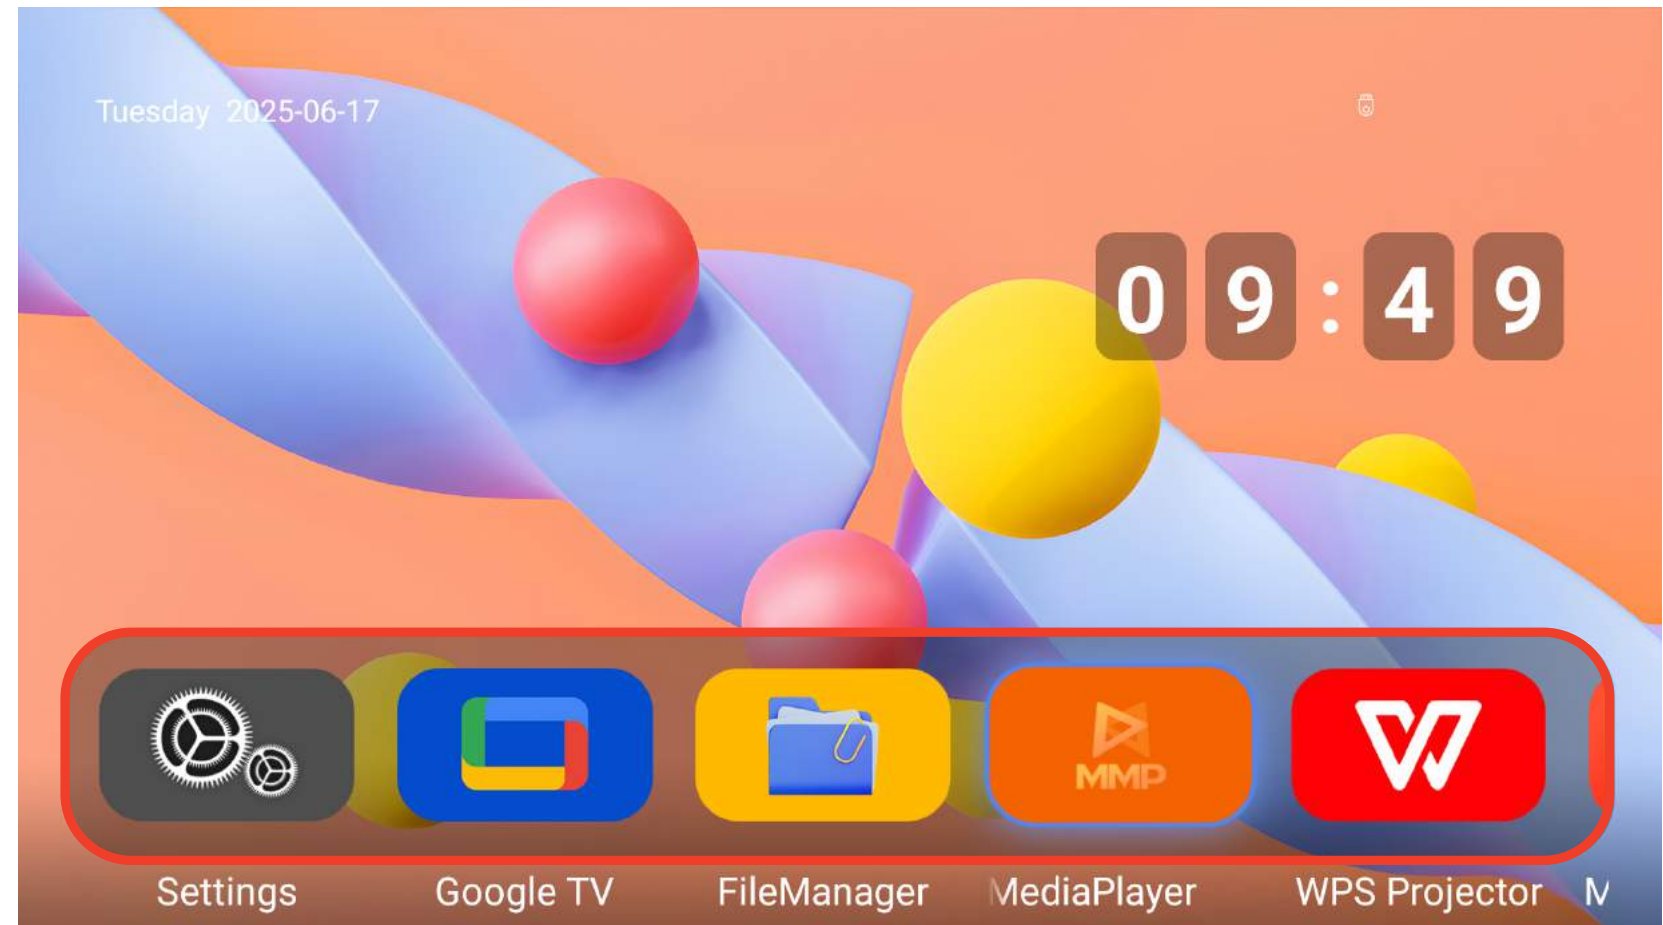



6. 进入 Google TV

Android 系统不含预装内容源,但首页界面中有 Google TV 图标,可通过以下方式进入:

- 点击 Google TV 图标作为应用打开;
- 或通过遥控器“输入源”按钮,选择 GTV 以频道方式进入。

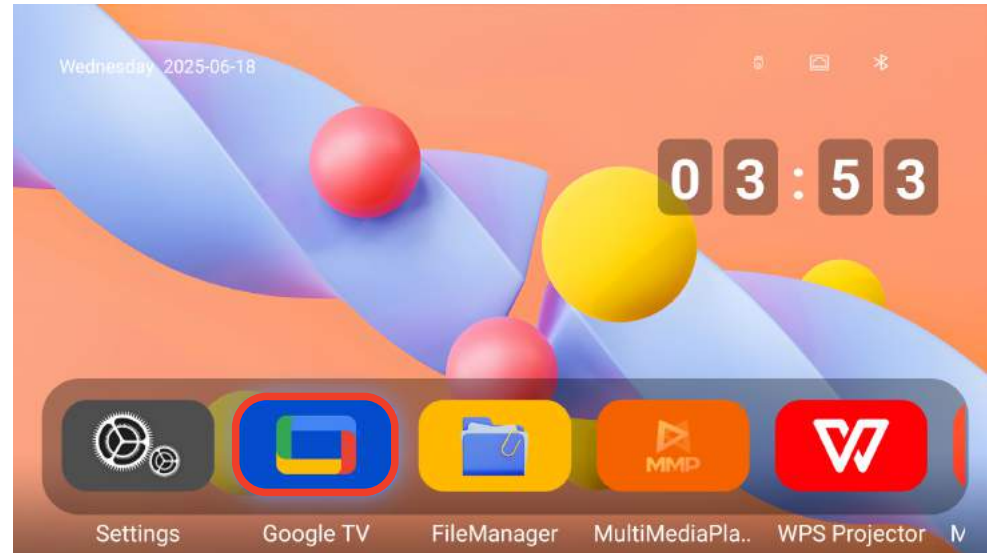


or

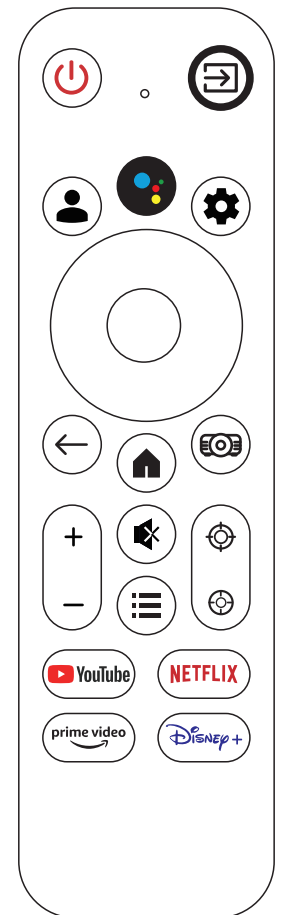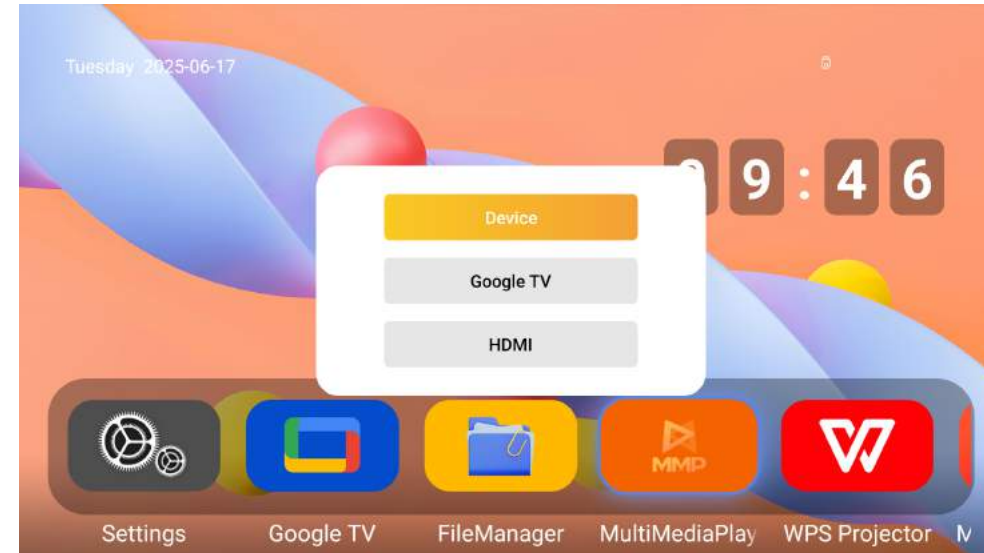

7. 顶部快捷菜单

在主屏幕上按下遥控器的上导航键, 将出现一个顶部快捷菜单, 提供以下选项:

- HDMI输入
- 屏幕镜像
- 皮肤(界面主题)
- 电子手册
- Chrome浏览器
- 蓝牙音频
- 清理(系统清理工具)
- 关机

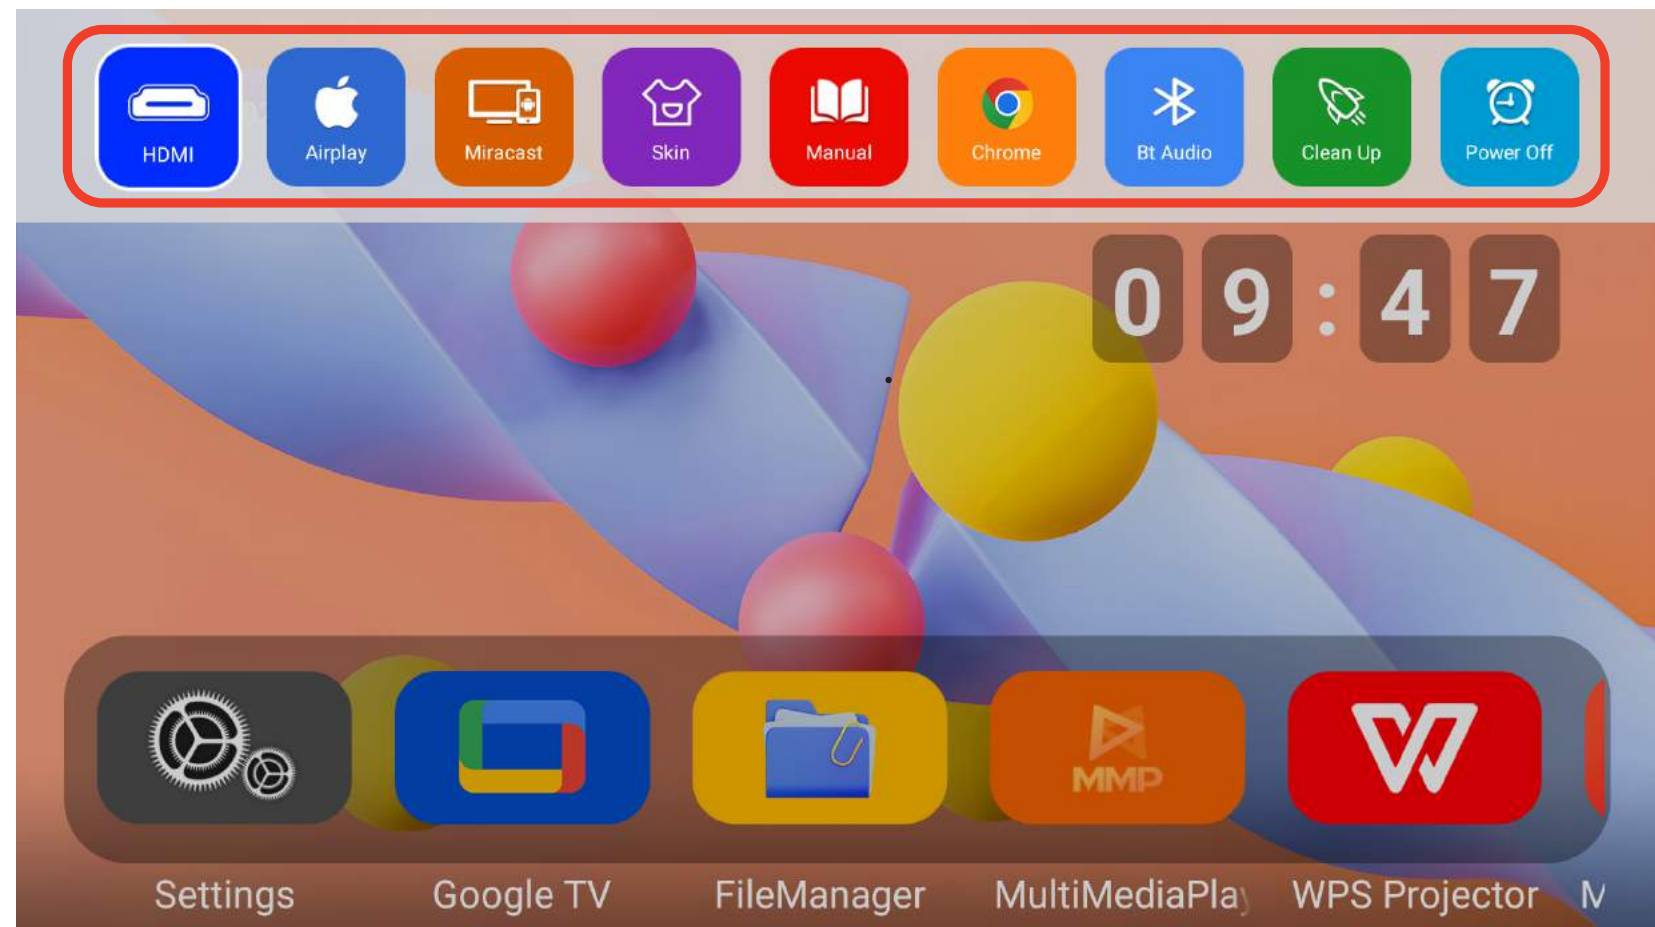

8. 手机屏幕镜像

无线屏幕镜像 (iPhone)

iPhone AirPlay 投屏指南：




1. 打开投影仪的 Wi-Fi 功能并连接到 Wi-Fi 网络。
2. 将 iPhone 连接到与投影仪相同的 Wi-Fi 网络。
3. 使用遥控器的上键呼出隐藏菜单。选择并开启 AirPlay, 然后将屏幕右下角的 AirPlay 开关打开。
4. iPhone 向下滑动打开控制中心, 点击“屏幕镜像 (AirPlay)”。手机将自动搜索同一网络中的可用投影仪设备。
5. 从列表中选择投影仪名称, 即可成功开始投屏。



无线屏幕镜像(安卓手机)

方法一:





1. 打开投影仪的 Wi-Fi 功能,并连接至 Wi-Fi 网络。
2. 将安卓手机连接到与投影仪相同的 Wi-Fi 网络。
3. 在投影仪上打开 AirPlay,然后在屏幕右下角选择 Miracast,并确保其为开启状态。
4. 打开手机控制中心的屏幕镜像(投屏)功能。从设备列表中选择投影仪的名称(格式为 "Share EShare-XXXX")以成功开始镜像。

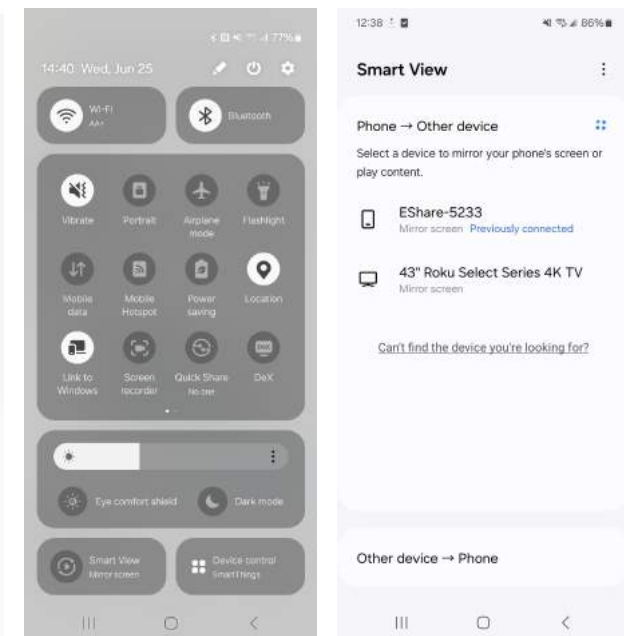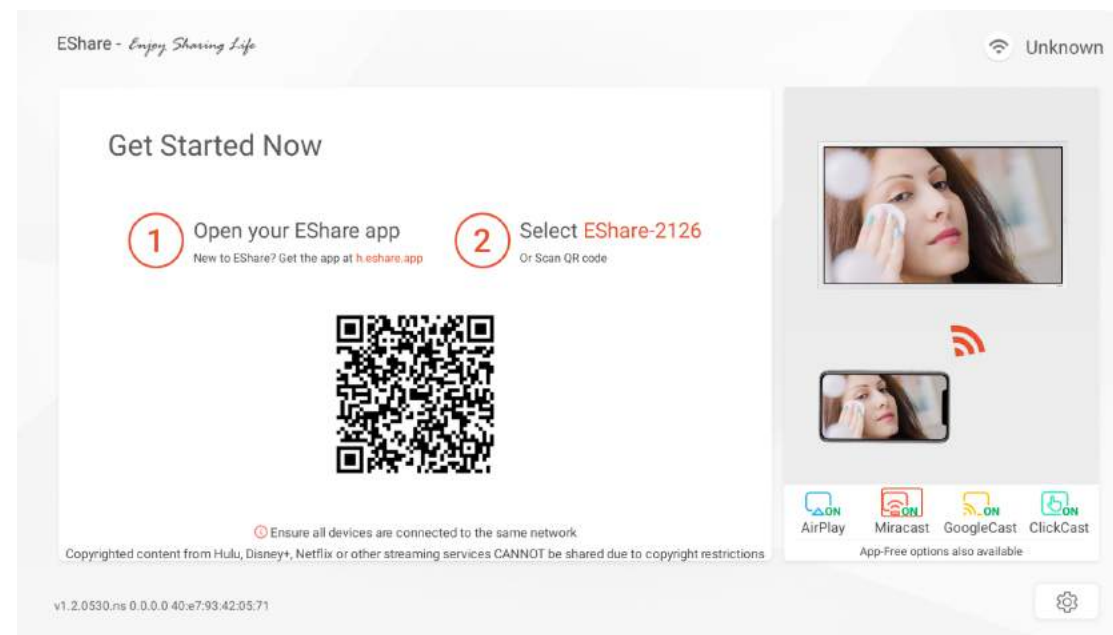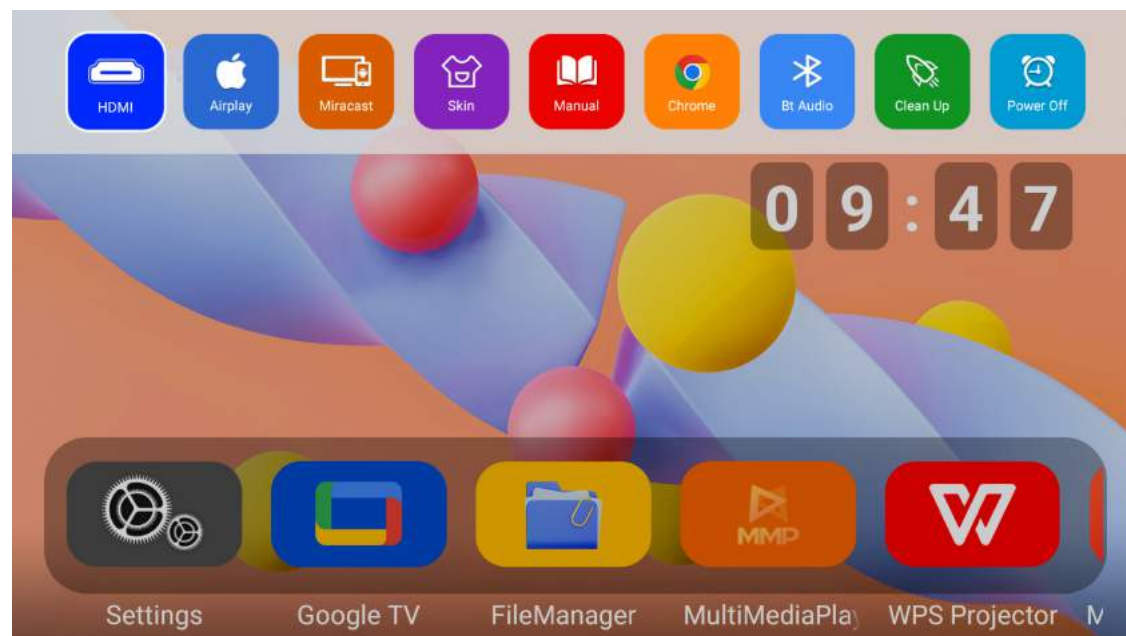

方法二：

支持多屏互动的手机可通过内置Miracast连接。

1. 确保投影仪和安卓手机均已开启Wi-Fi。
2. 按遥控器上的上键调出隐藏菜单, 选择并打开Miracast, 进入Miracast界面。
3. 在安卓手机上进入“设置 > 屏幕镜像/投屏”, 手机将自动搜索并显示投影仪名称。
4. 点击检测到的设备名称, 等待几秒钟完成屏幕镜像连接。

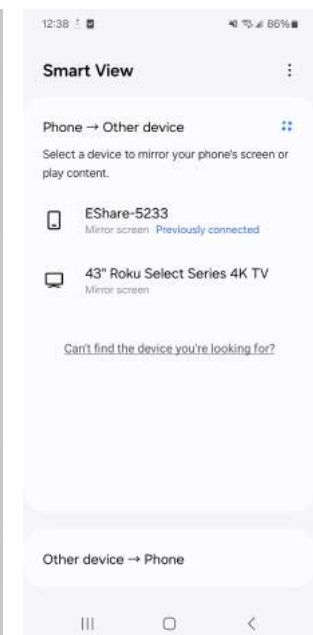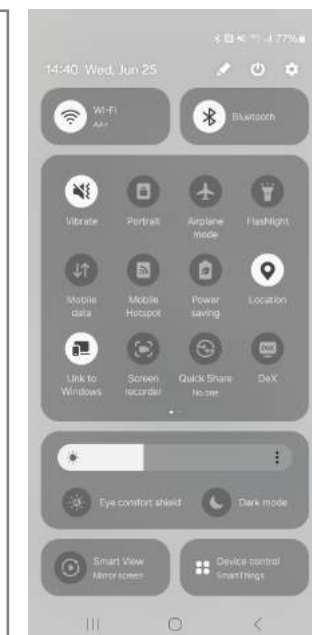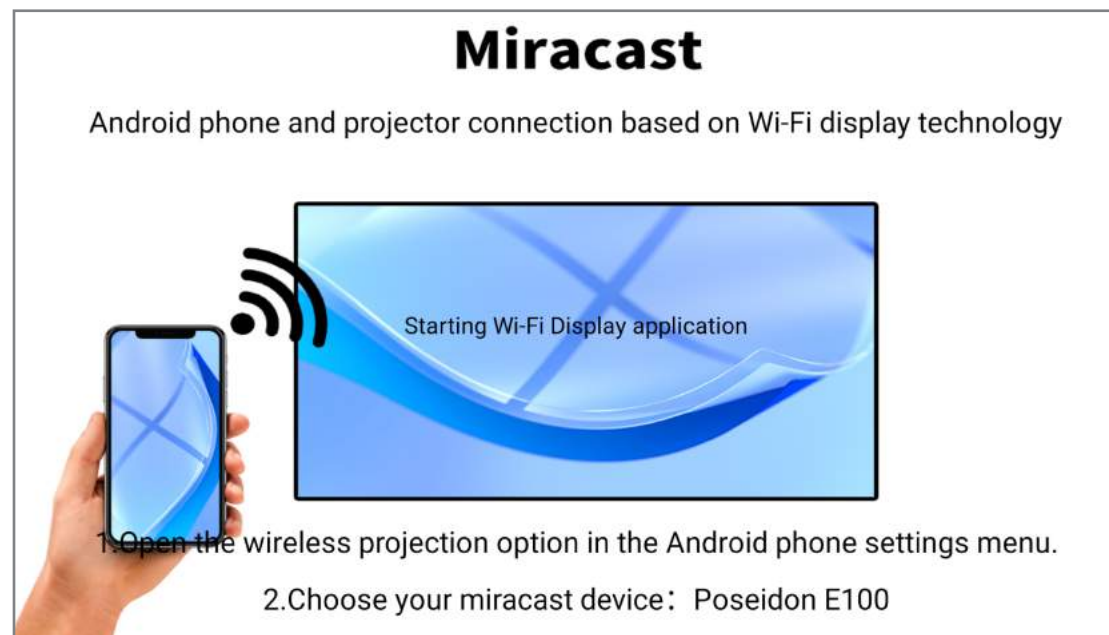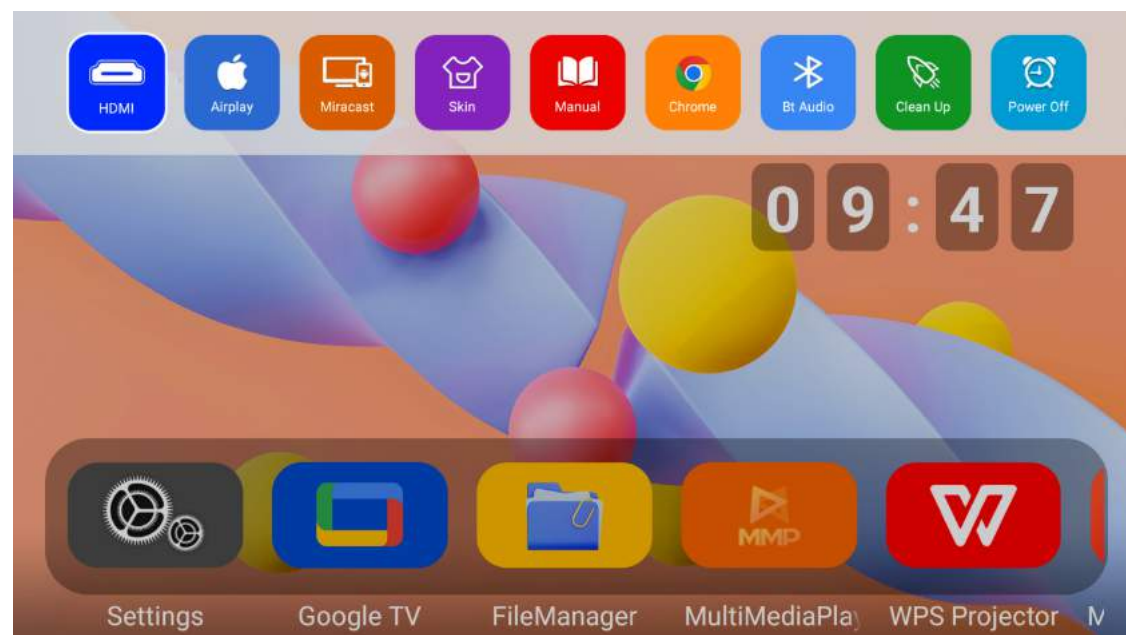

9. 通过数据线有线投屏

Android:

1. Android设备弹出提示后, 安装所需App并打开。
2. 使用USB数据线连接Android设备与投影仪, 启动屏幕镜像。

iOS:

1. 使用原装iPhone充电线连接iOS设备与投影仪 (USB接口连接投影仪, Lightning接口连接手机)。
2. iPhone弹出提示后点击“信任”, 并输入设备密码。


10. 投影设置

您可以根据使用场景和安装环境自定义各种投影参数。从以下路径访问这些设置：

主屏幕 > 设置 > 投影

可用的投影选项：投影模式、梯形校正、焦距调整、数字变焦、纵横比

提示：为了获得最佳效果，将投影仪直接放置在屏幕正前方的合适高度，使用梯形校正仅用于小范围的调整。

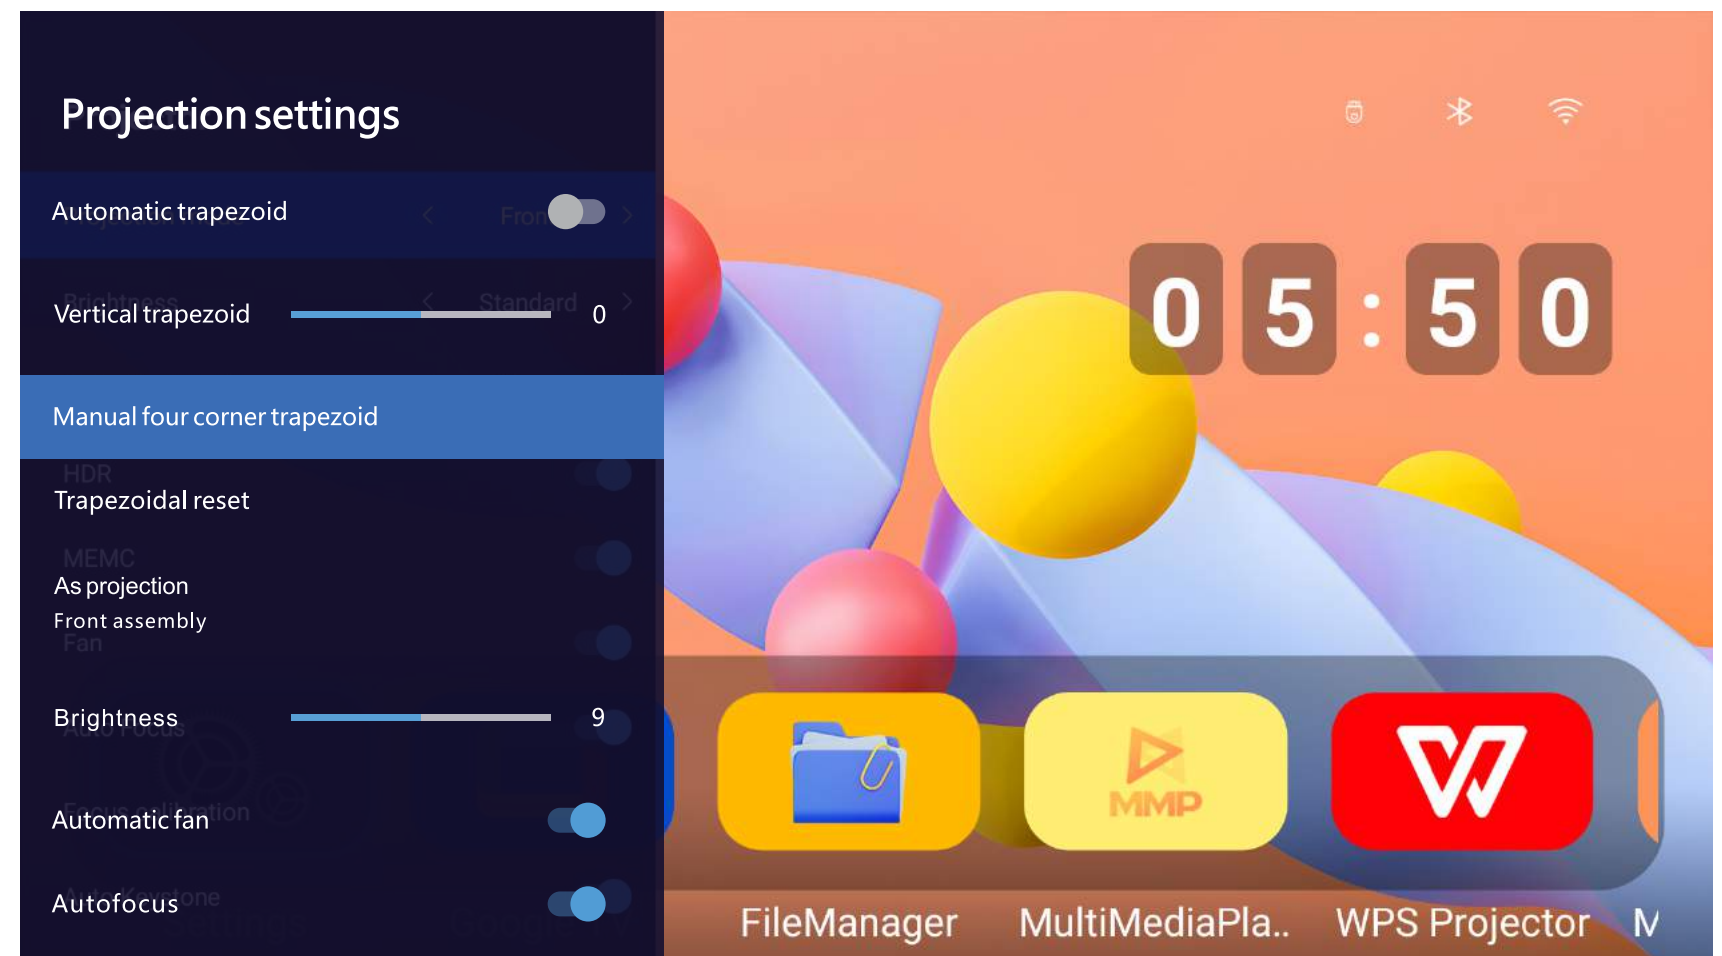

11. 故障排除

如果您在使用投影仪时遇到问题, 请参考以下常见问题及解决方案:

问题	可能原因	建议解决方案
无图像显示	输入源错误	检查HDMI/输入源设置
无声音	音量静音或过低	通过遥控器增加音量或解除静音
无法配对遥控器	未处于配对模式或电池电量低	按照配对说明操作, 并在需要时更换电池
谷歌电视无响应	网络或系统错误	重启设备并重新连接至Wi-Fi
屏幕镜像失败	设备不兼容或不在同一网络	确认设备支持性和Wi-Fi连接
图像模糊	焦距未调整	使用焦距调整旋钮或设置

12. 常见问题解答 (FAQ)

Q1: 我如何更新系统软件?

A: 前往设置 > 关于 > 系统更新。确保您的设备连接到互联网。

Q2: 为什么某些遥控按钮无法用?

A: 某些按钮仅在谷歌电视模式下有效, 例如YouTube、Prime Video和谷歌助手。

Q3: 我可以使用蓝牙音箱或耳机吗?

A: 可以。前往设置 > 蓝牙, 搜索并与您的蓝牙音频设备配对。

Q4: 我如何将投影仪重置为出厂设置?

A: 前往设置 > 设备偏好 > 重置, 并按照屏幕上的说明进行操作。

Poseidon E100


電子說明書



遙控器

按鍵說明

TW

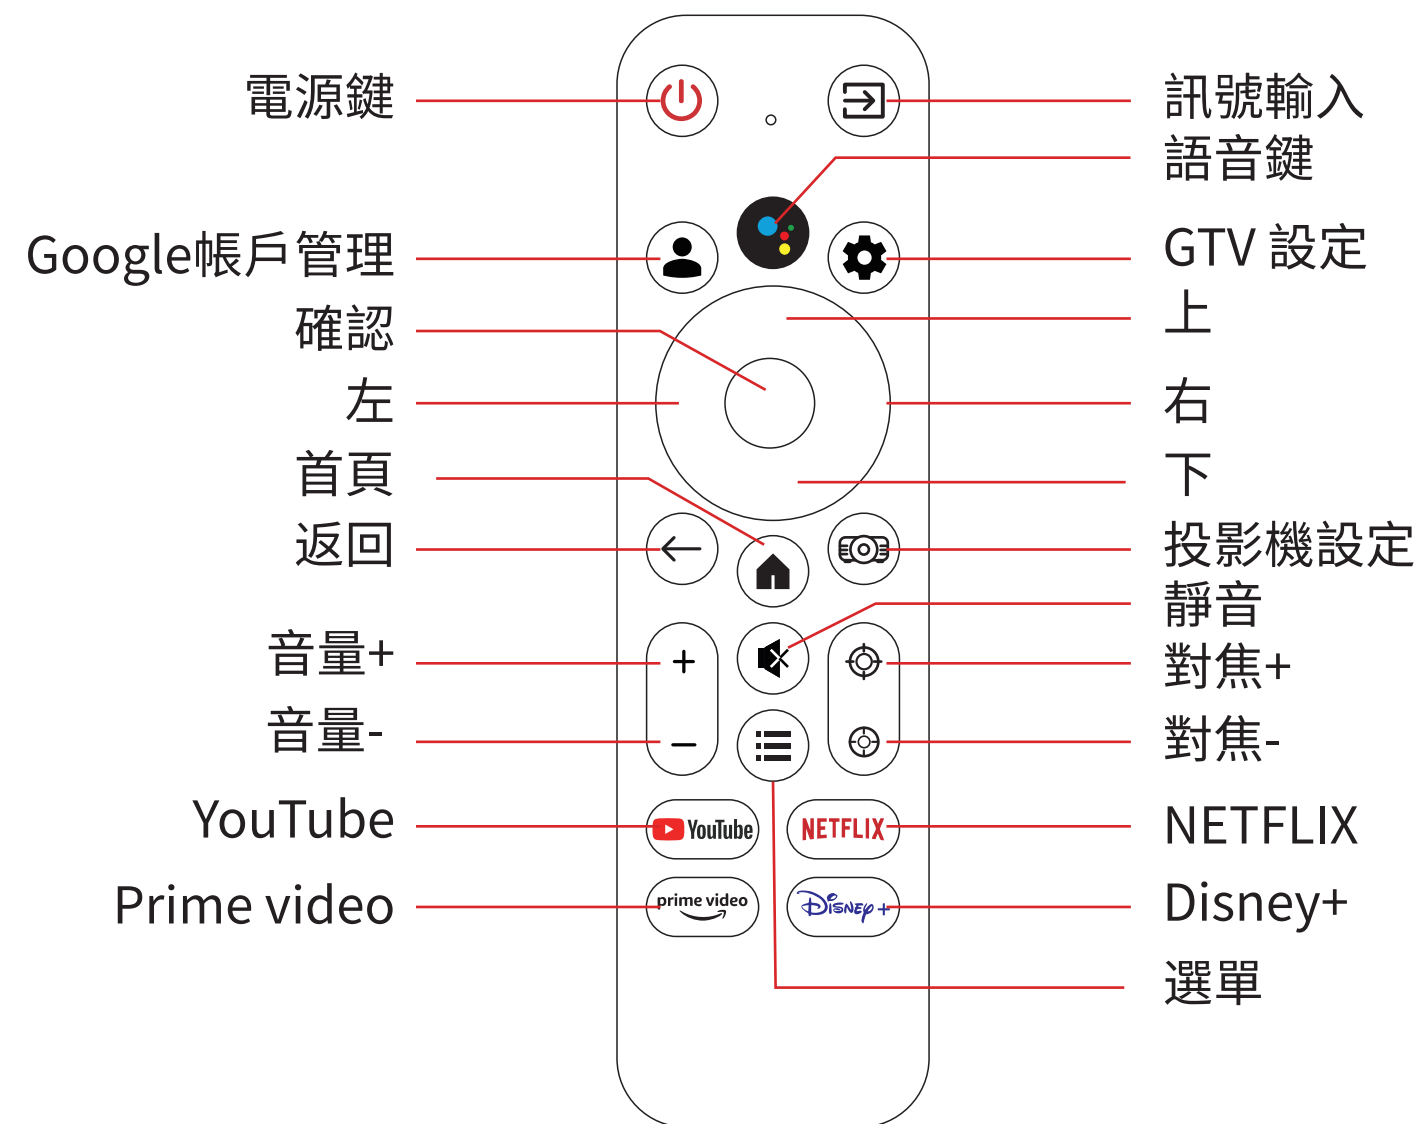


注意: 1. 請將遙控器對準投影螢幕
2. 長時間不使用時, 請將電池取出。

連接與按鍵

觸控按鍵

TW

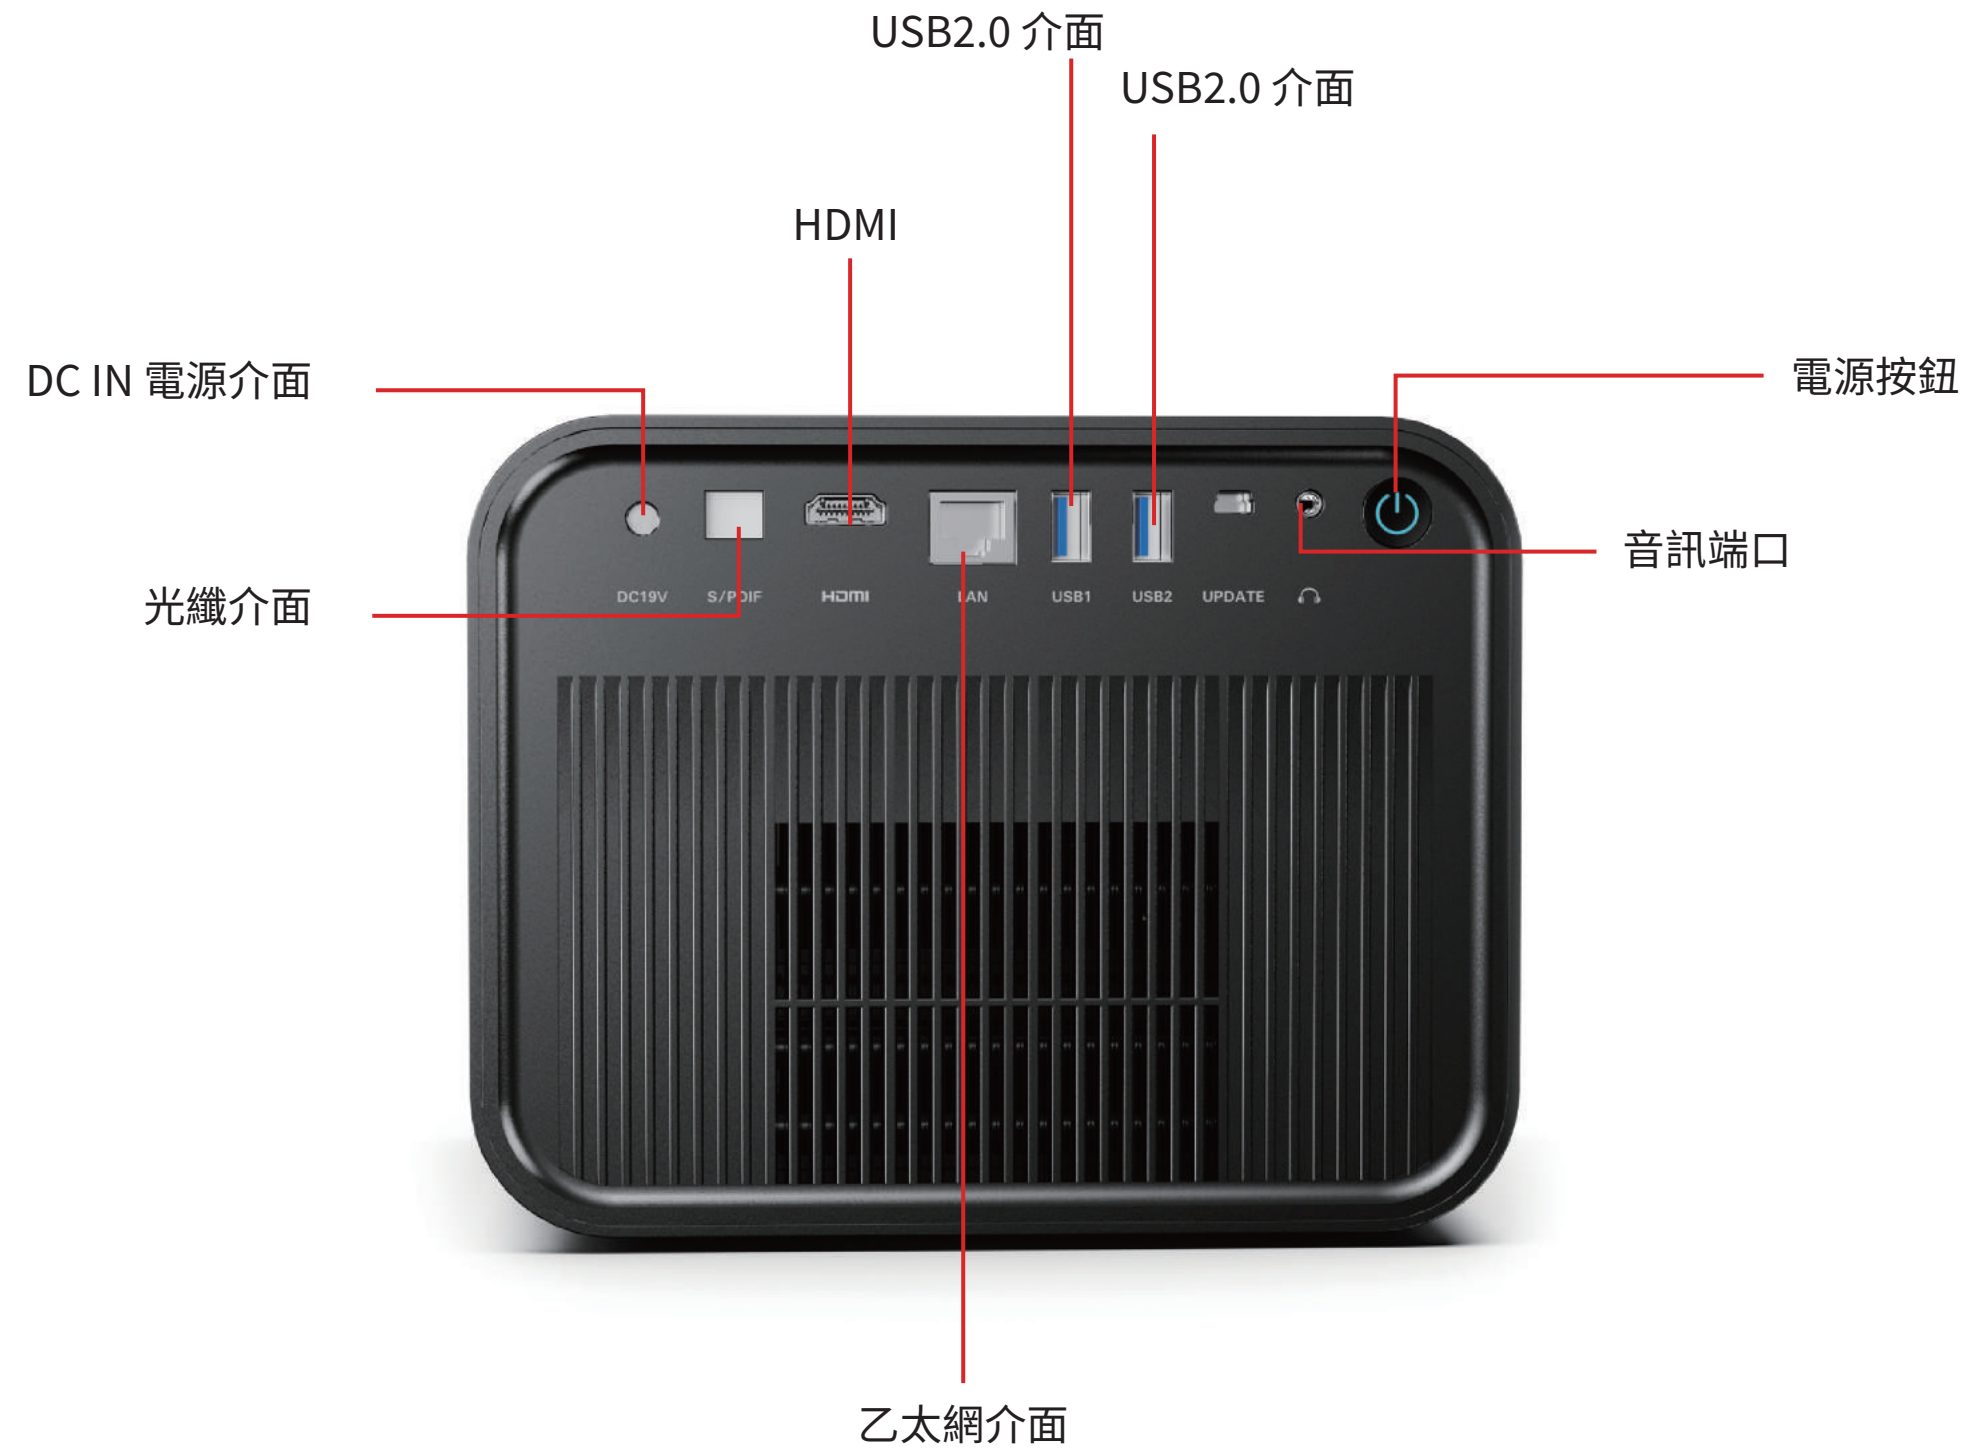


基本使用指南 投影機系統

1. 開機與系統介面

TW

投影機首次開機時，將進入基礎的Google系統介面。

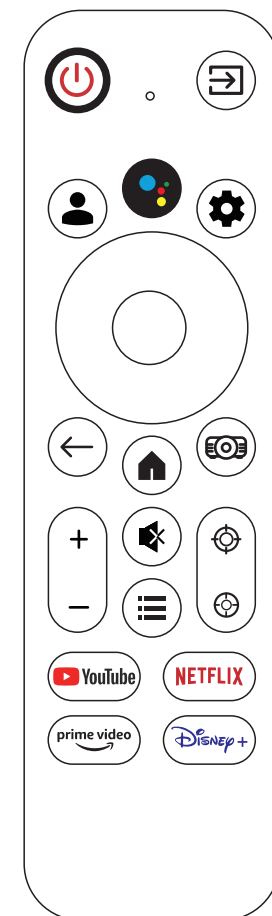

2. 遙控器配對




 重要提示：您必須在繼續之前配對遙控器。否則，系統設置將無法繼續。

遙控器同時支持紅外線 (IR) 和藍牙：

- 在默認Android系統中，控制是通過紅外線進行的。
- 在Google TV中，需要進行藍牙配對以實現遙控操作。

遙控器配對步驟：






1. 根據螢幕上的提示開始配對。
2. 按住遙控器上的所需按鈕以開始藍牙配對過程。
3. 一旦配對成功，遙控器可以從任何方向進行控制。

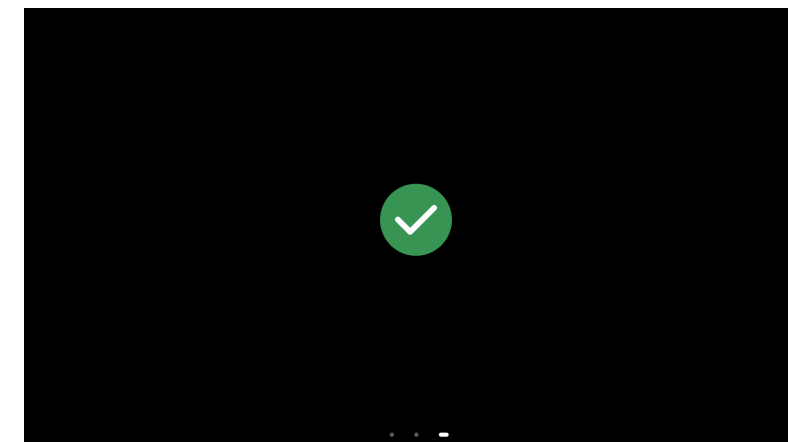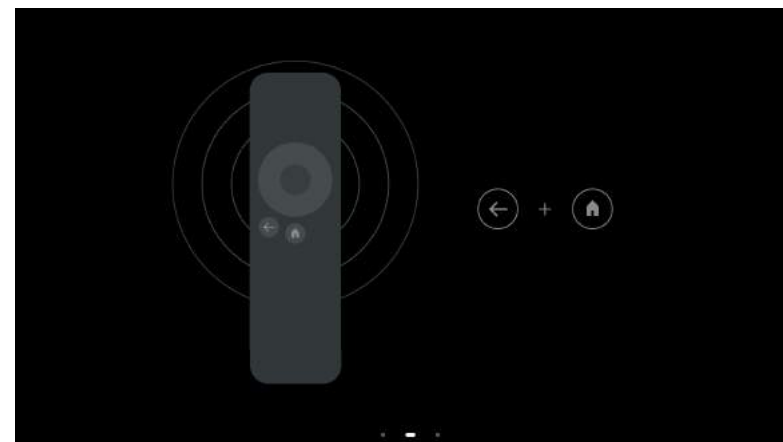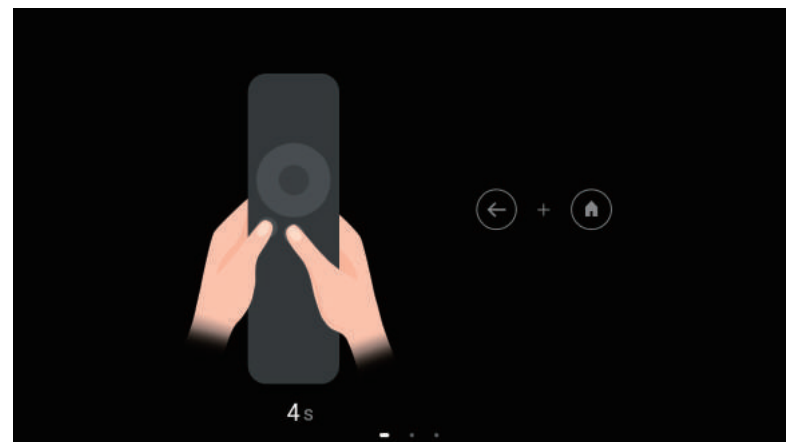

3. Google TV設置

配對遙控器後，按照螢幕提示完成Google TV設置：


1. 選擇您的語言。
2. 選擇您的國家或地區。
3. 連接到Wi-Fi網絡。
4. 使用您的Google帳戶登錄。
5. 等待幾分鐘以配置您的Google TV環境。

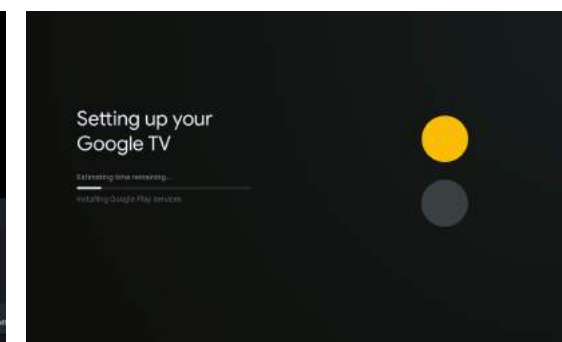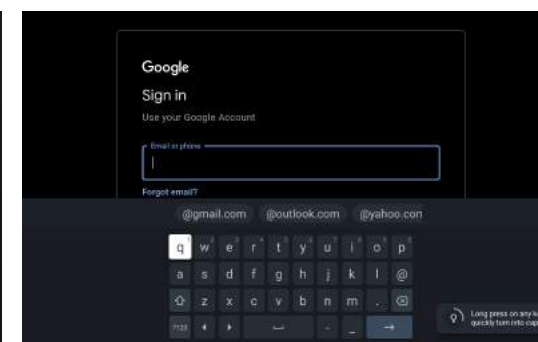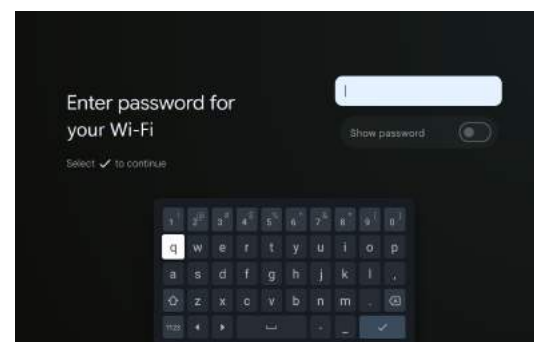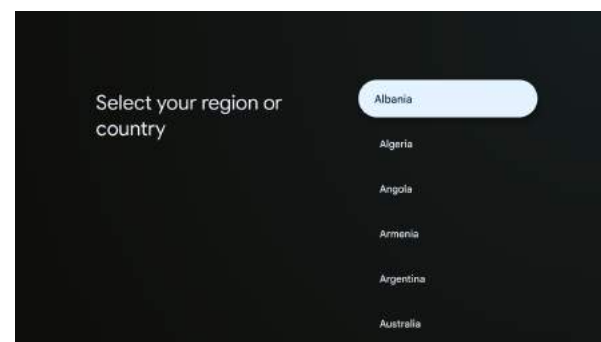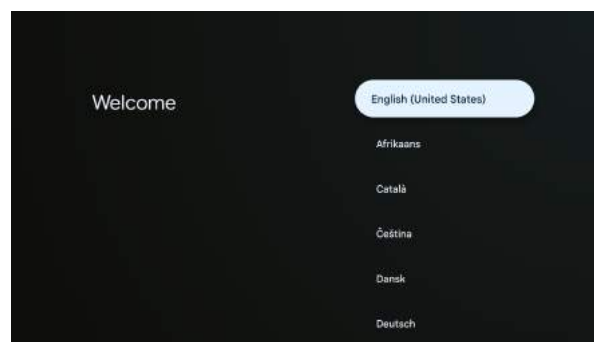

3. Google TV設置

TW



設置完成後，您可以使用像YouTube、Netflix、Prime Video等流行的串流應用程式。

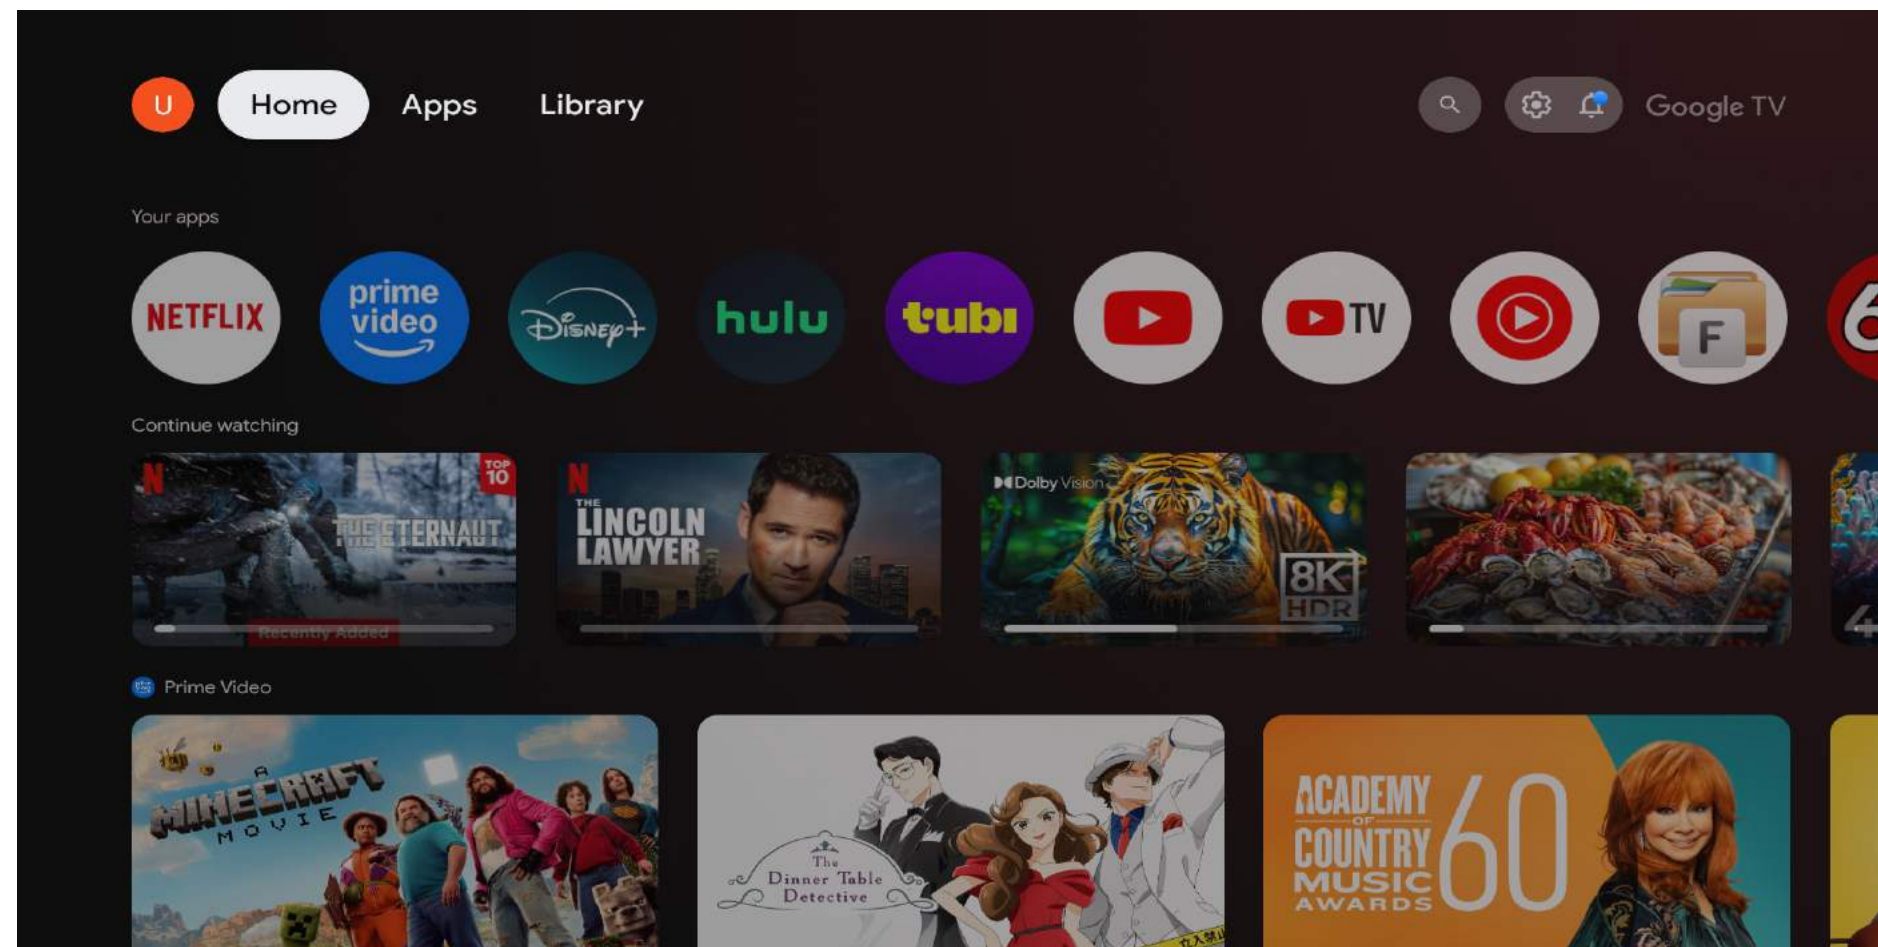

4. 遙控器按鍵功能 (僅限Google TV)

遙控器上的某些按鈕僅在Google TV內部有效, 包括:


- Google帳號
- Google助手
- 設置
- 主畫面
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

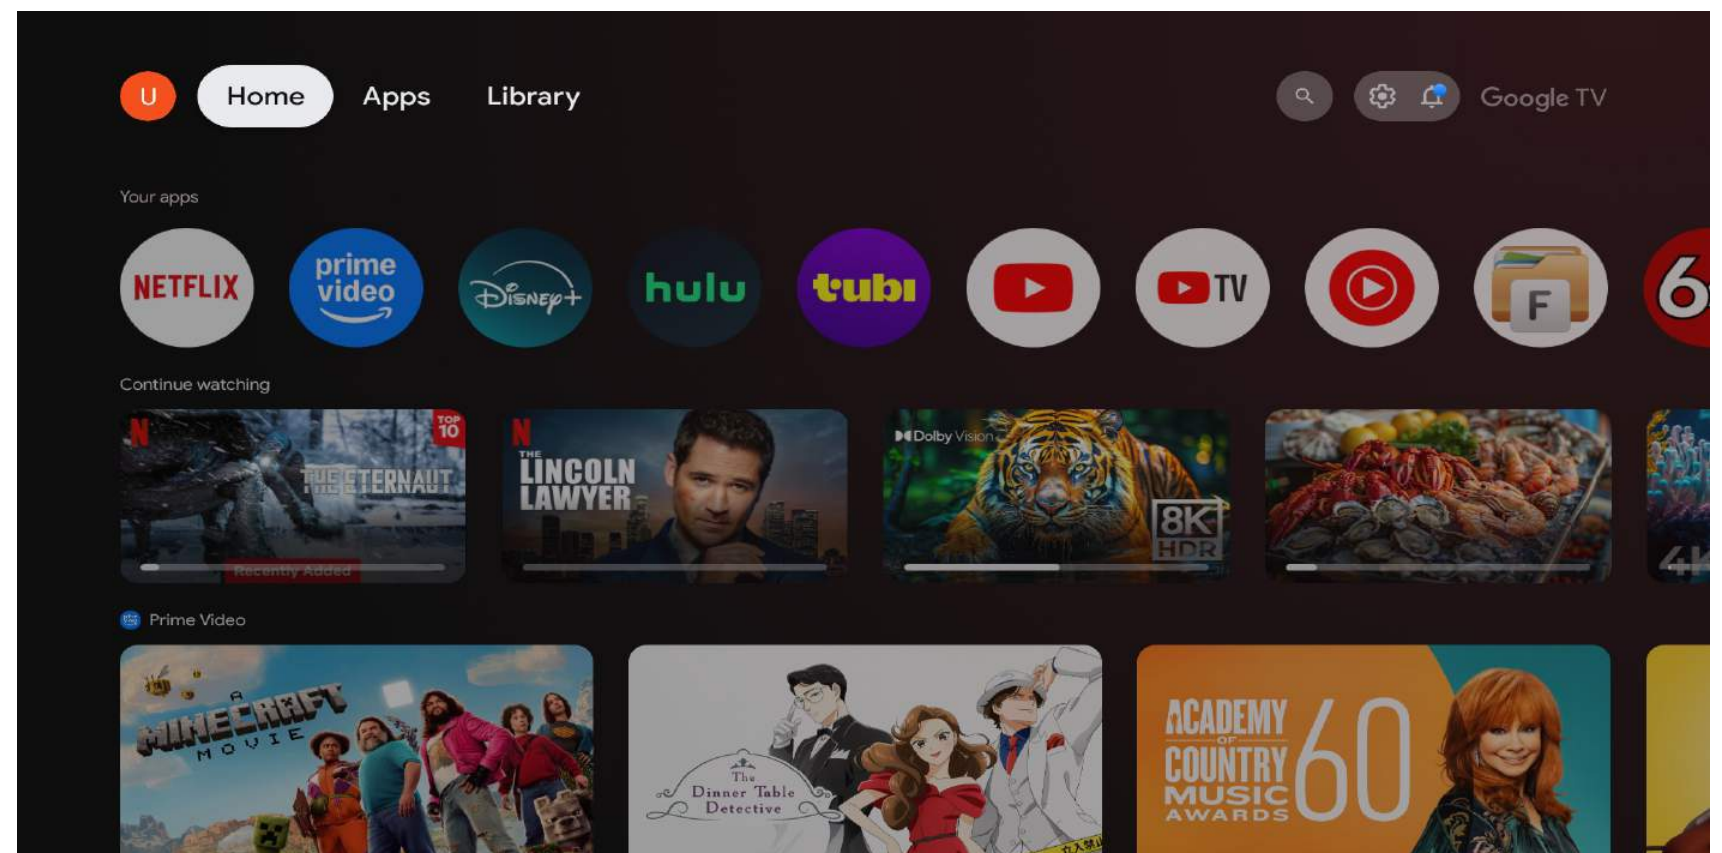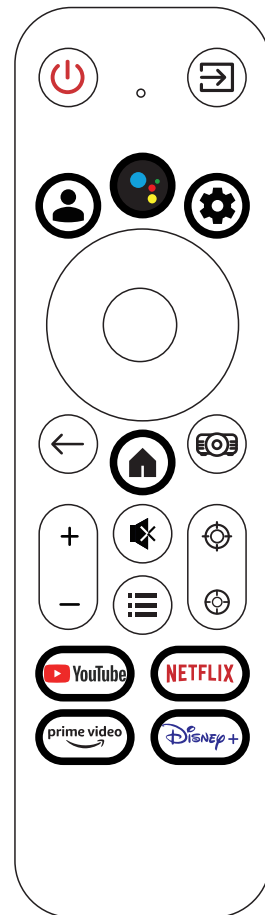

5. Android系統主介面

默認Android系統主畫面顯示幾個大型圖標，以便快速訪問主要功能：


- 設置
- Google TV
- 檔案管理器
- 媒體播放器
- WPS 投影機
- Microsoft Point
- OfficeSuite

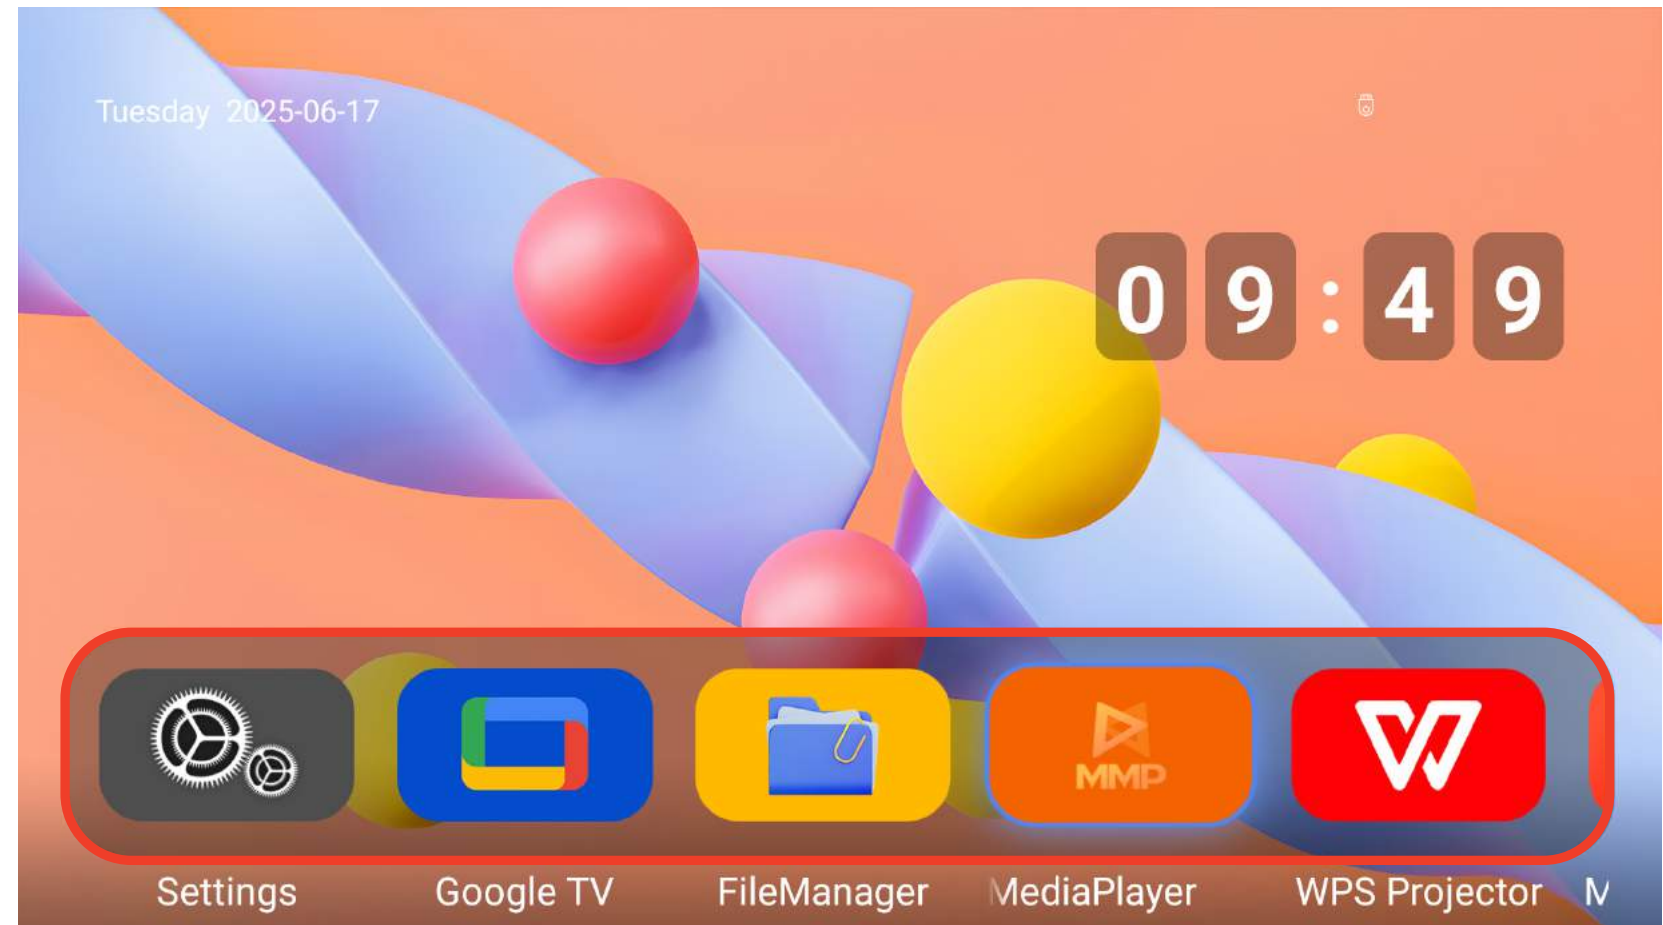



6. 進入 Google TV

Android 系統不包含預載內容來源，但首頁會顯示 Google TV。你可以透過以下任一方式進入：

- 點選 Google TV 圖示作為應用程式使用；
- 或按下遙控器的輸入來源鍵，選擇 GTV 作為頻道進入。

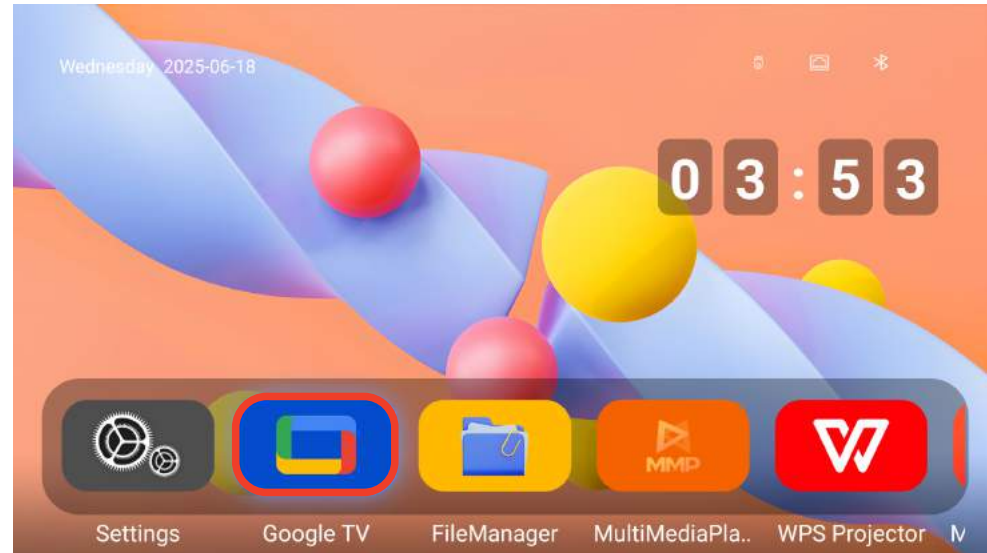


or

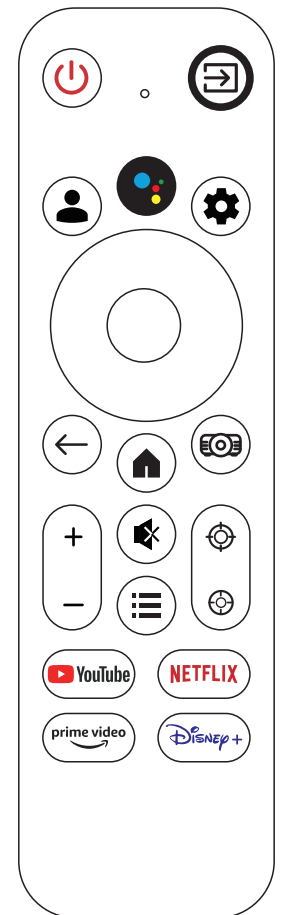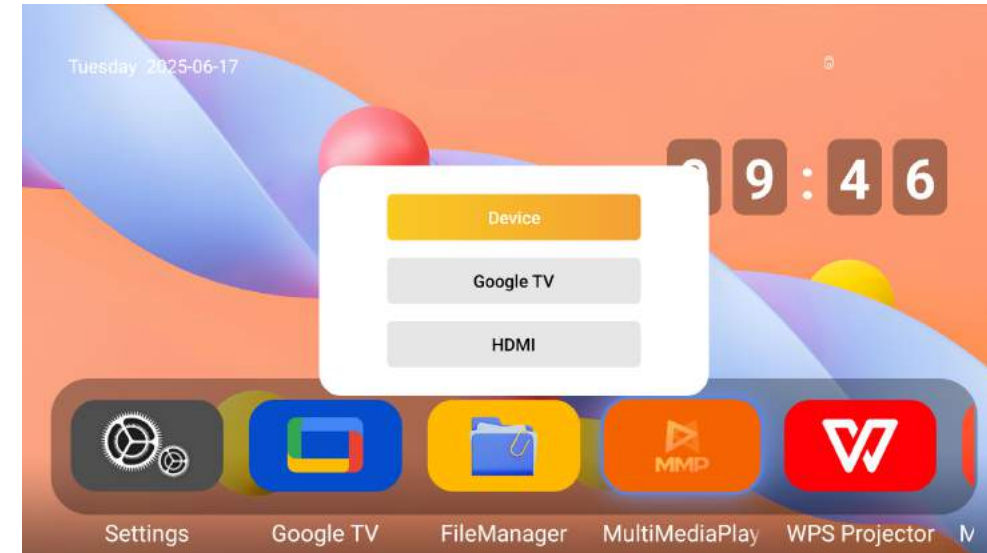

7. 頂部快捷菜單

按下遙控器上的向上導航鍵，將顯示頂部快捷菜單，提供以下選項：

- HDMI來源
- 螢幕鏡像
- 皮膚 (UI主題)
- 電子手冊
- Chrome瀏覽器
- 藍牙音訊
- 清理 (系統清理工具)
- 關機

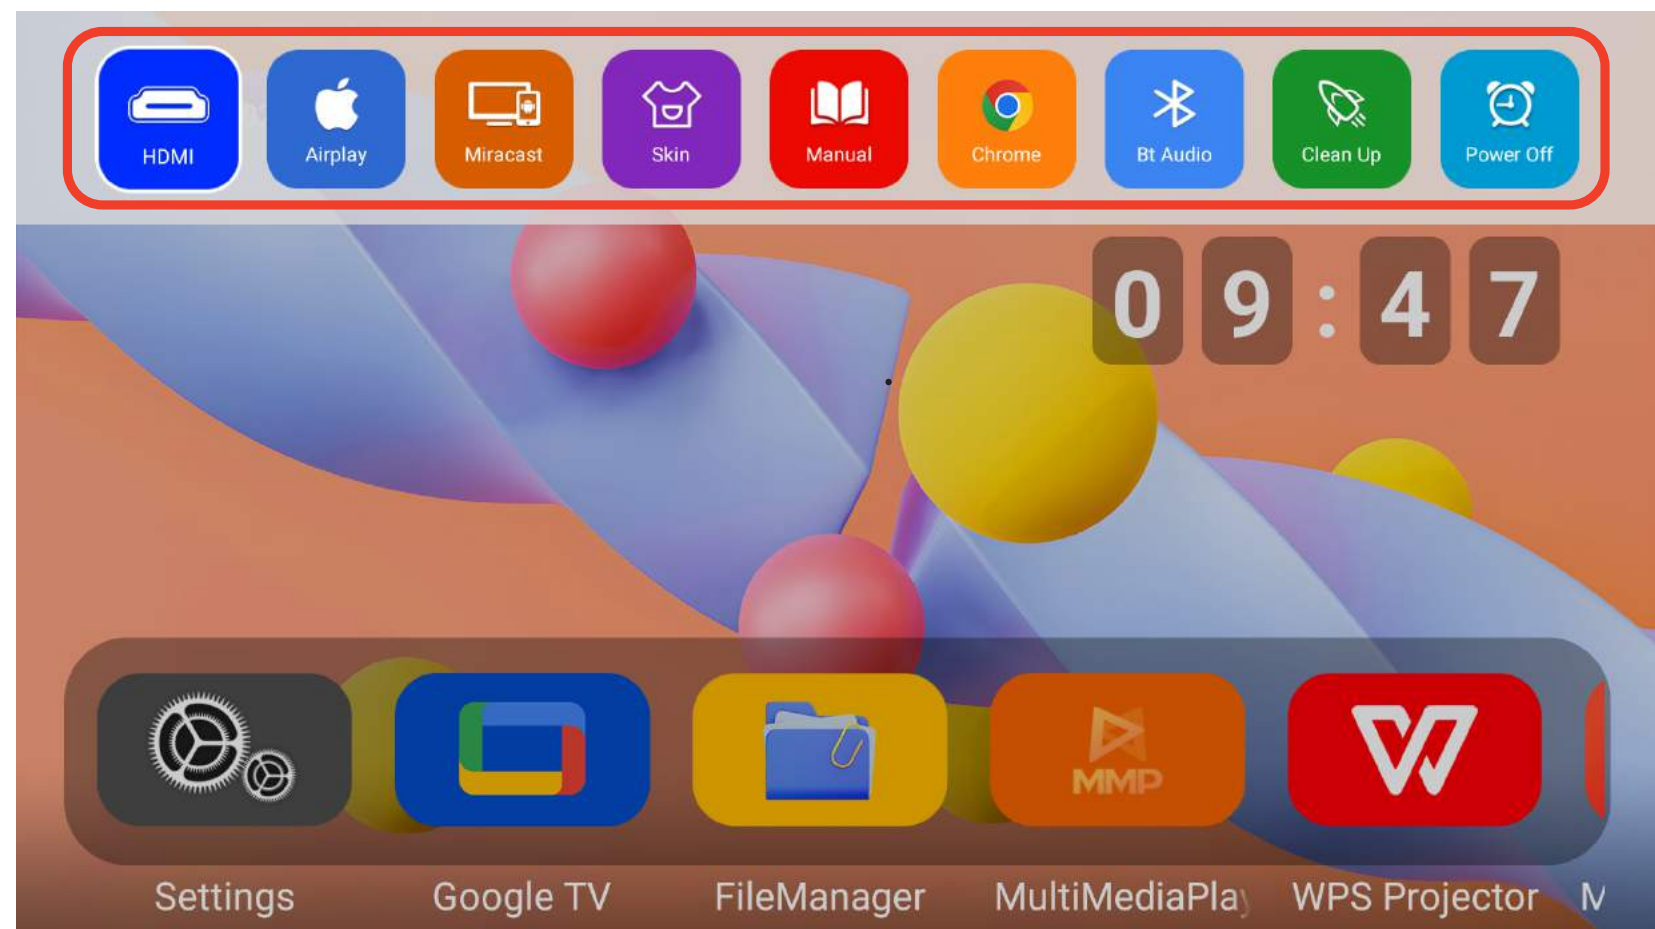

8. 手機螢幕鏡像

無線螢幕鏡像 (iPhone)

iPhone AirPlay 投屏指南：




1. 打開投影機的 Wi-Fi 功能並連接至 Wi-Fi 網絡。
2. 將 iPhone 連接至與投影機相同的 Wi-Fi 網絡。
3. 使用遙控器的上鍵呼出隱藏選單。選擇並開啟 AirPlay，然後將畫面右下角的 AirPlay 開關打開。
4. iPhone 向下滑動打開控制中心，點擊「螢幕鏡像 (AirPlay)」。手機將自動搜尋同一網絡中的可用投影機設備。
5. 從列表中選擇投影機名稱，即可成功開始投屏。



無線螢幕鏡像(安卓手機)

方法一：





1. 開啟投影機的 Wi-Fi 功能並連接至 Wi-Fi 網路。
2. 將安卓手機連接至與投影機相同的 Wi-Fi 網路。
3. 在投影機上開啟 AirPlay, 然後在畫面右下角選擇 Miracast, 並確認其已開啟。
4. 在手機的控制中心開啟螢幕鏡像(投放)功能, 從列表中選擇顯示為 "Share EShare-XXXX" 的設備, 即可成功鏡像。

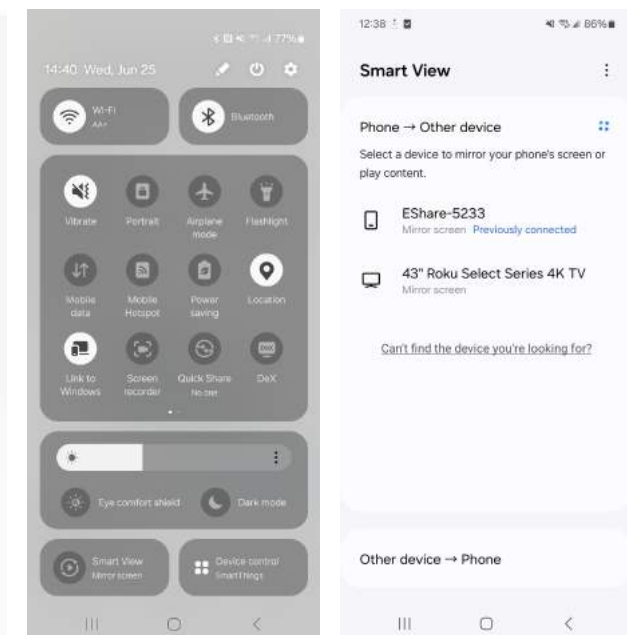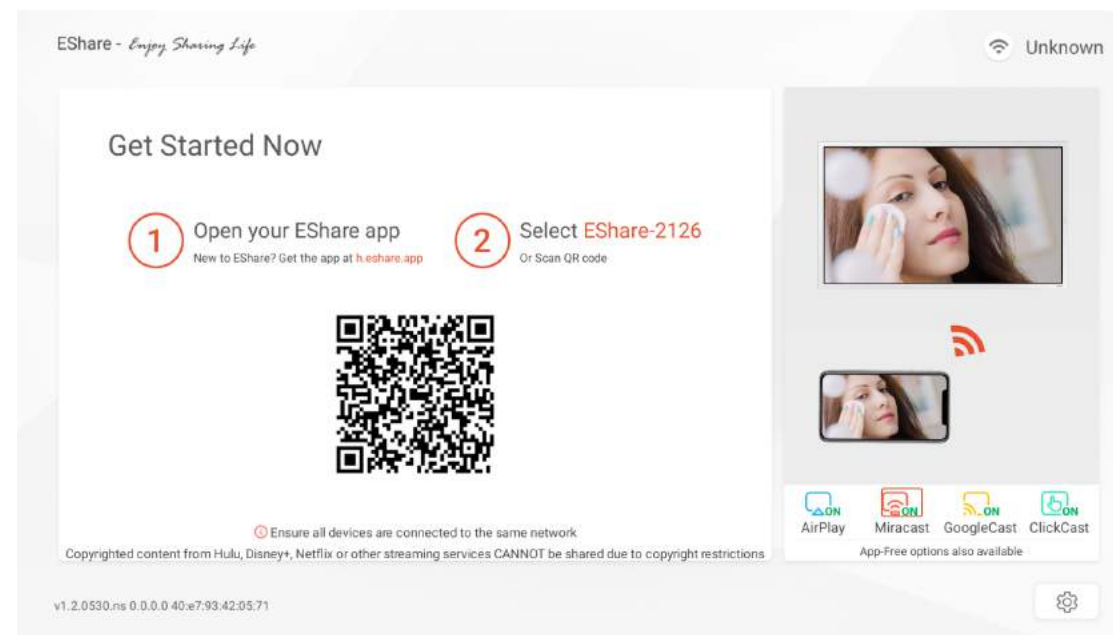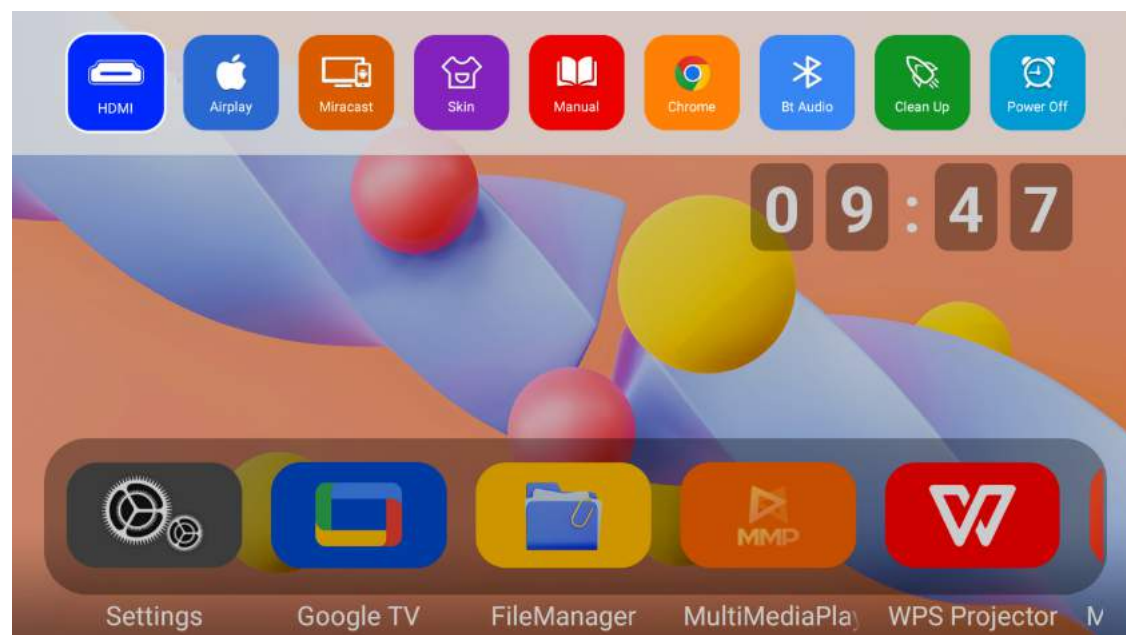

方法二：

支援多螢互動的手機可透過內建Miracast連接。

1. 確保投影機和Android手機皆開啟Wi-Fi。
2. 按下遙控器上的上鍵以開啟隱藏選單, 選擇並啟動Miracast, 進入Miracast介面。
3. 在Android手機上前往設定 > 螢幕鏡像/投放, 手機會自動搜尋可用裝置並顯示投影機名稱。
4. 點選偵測到的裝置名稱, 等待幾秒完成螢幕鏡像連線。

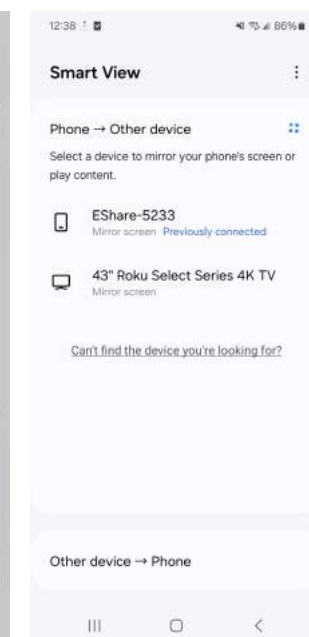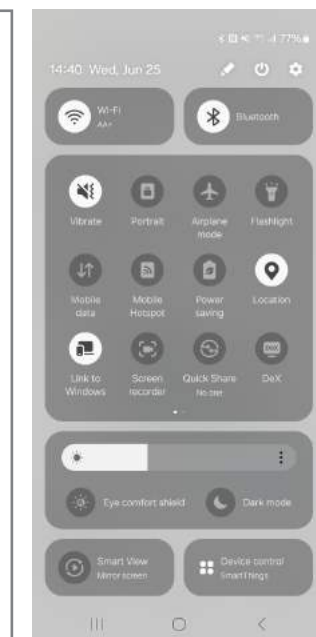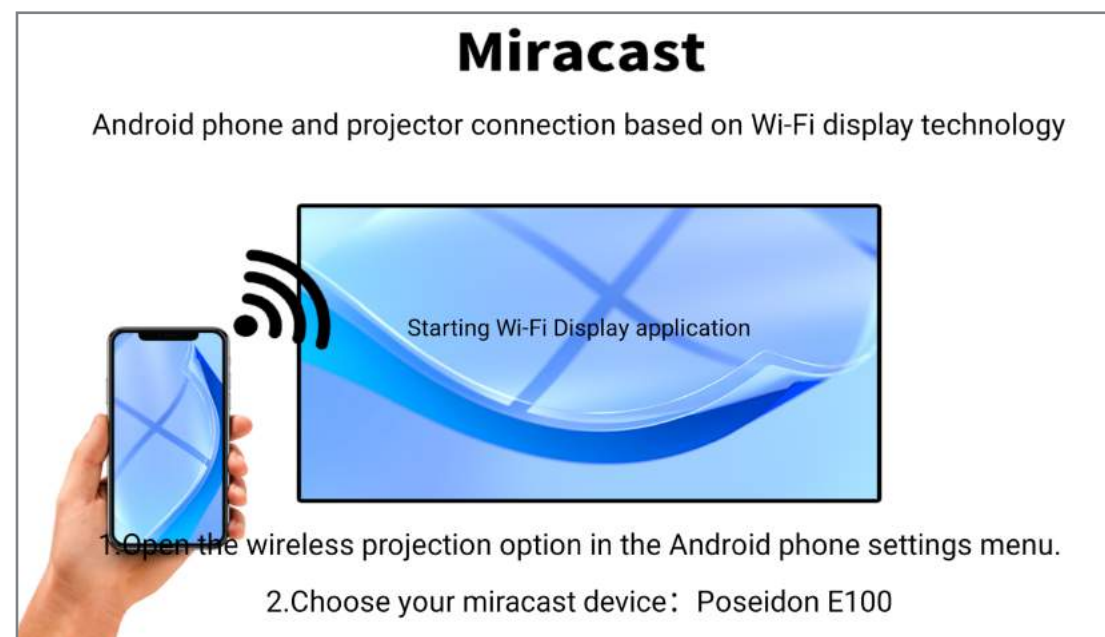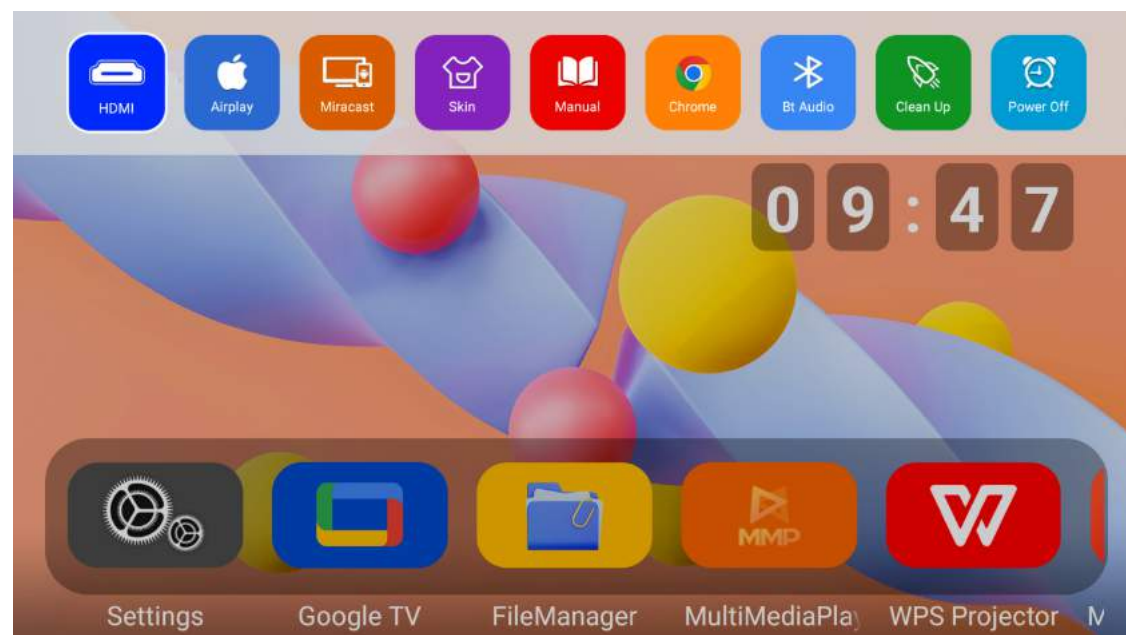

9. 透過資料線進行有線螢幕鏡像

Android:

1. 當Android設備出現提示時，請安裝所需的應用程式並打開。
2. 使用USB資料線將Android設備與投影機連接，即可啟用螢幕鏡像功能。

iOS:

1. 使用原裝iPhone充電線(USB端接投影機, Lightning端接iPhone)進行連接。
2. 出現彈窗後點選「信任」，並輸入裝置密碼。


10. 投影設置

您可以根據使用場景和安裝環境自定義各種投影參數。可從以下路徑訪問這些設置：

主畫面 > 設置 > 投影

可用的投影選項：投影模式、trapezoidal校正、焦距調整、數字變焦、畫面比例

提示：為獲得最佳效果，將投影機直接放在螢幕前的正確高度，並僅進行小範圍的trapezoidal校正。

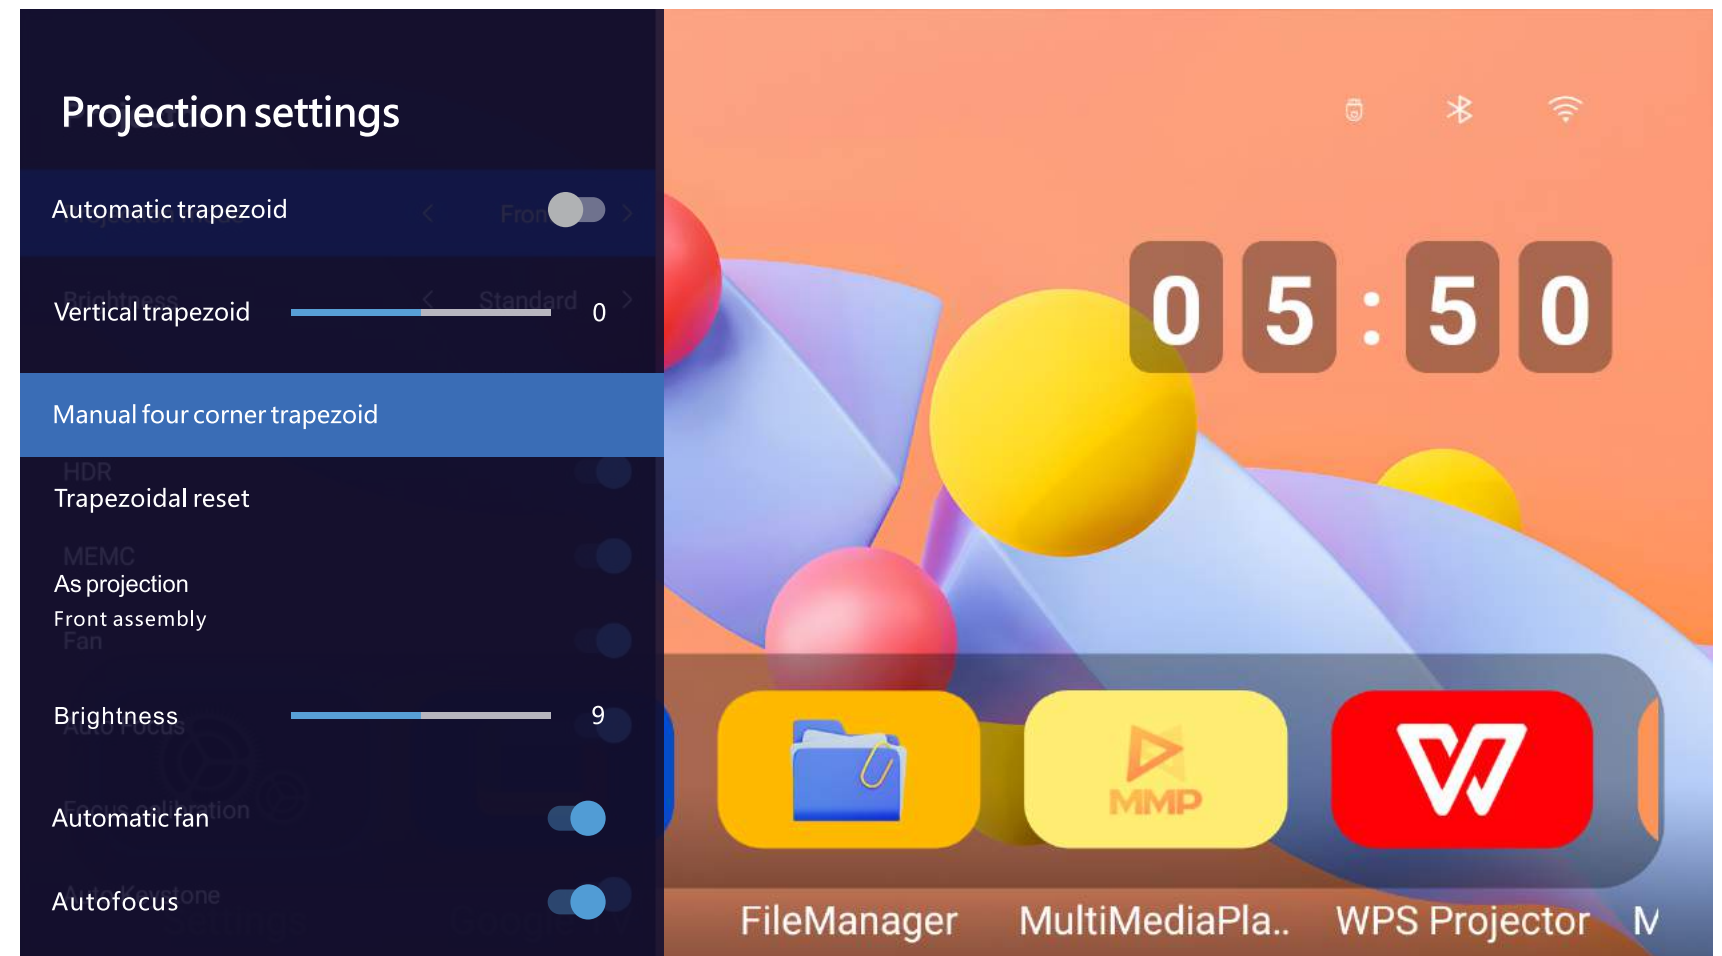

11. 故障排除

如果在使用投影機時遇到問題, 請參考以下常見問題及解決方案:

問題	可能原因	建議解決方案
沒有影像顯示	輸入來源不正確	檢查HDMI/輸入來源設置
沒有聲音	音量靜音或過低	增加音量或透過遙控器取消靜音
無法配對遙控器	未處於配對模式或電池低	遵循配對指示並在需要時更換電池
Google TV未響應	網絡或系統錯誤	重新啟動設備並重新連接Wi-Fi
螢幕鏡像失敗	設備不兼容或不在同一網絡下	確認設備支持及Wi-Fi連接狀態
畫面模糊	焦距未調整	使用焦距調整旋鈕或設置

12. 常見問題解答 (FAQ)

Q1: 我如何更新系統軟件?

A: 前往設定 > 關於 > 系統更新。確保您的設備已連接到互聯網。

Q2: 為什麼某些遙控器按鈕無法使用?

A: 某些按鈕僅在Google TV模式下有效, 例如YouTube、Prime Video和Google助手。

Q3: 我可以使用藍牙音響或耳機嗎?

A: 可以。導航至設定 > 藍牙, 搜尋並與您的藍牙音訊設備配對。

Q4: 我如何重置投影機到出廠設置?

A: 前往設定 > 設備偏好設定 > 重置並遵循螢幕上的指示。

Poseidon E100

전자 설명서



리모컨

버튼 설명

KO



참고: 1. 리모컨을 프로젝터 화면을 향해 사용하세요
2. 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하세요.

연결 및 키

터치 버튼

KO




기본 사용자 안내서

프로젝터 시스템용

1. 전원 켜기 및 시스템 인터페이스

KO

프로젝터를 처음 켜면 기본 Google 시스템 인터페이스로 진입합니다.

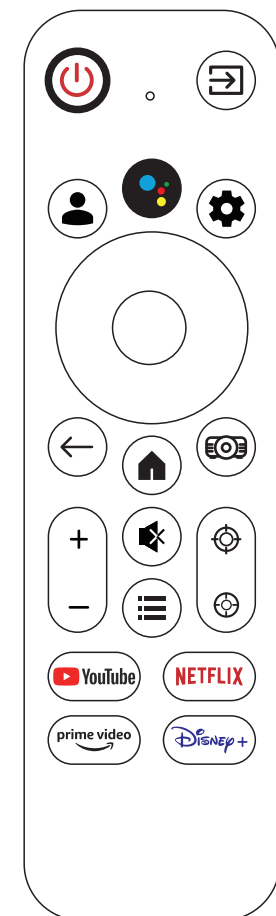

2. 리모컨 페어링




 **중요:** 진행하기 전에 리모컨을 페어링해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템 설정을 계속할 수 없습니다.

리모컨은 적외선(IR)과 블루투스를 모두 지원합니다:

- 기본 Android 시스템에서는 적외선으로 제어합니다.
- Google TV에서는 리모컨 작동을 위해 블루투스 페어링이 필요합니다.

리모컨 페어링 단계:






1. 화면의 지침에 따라 페어링을 시작합니다.
2. 리모컨에서 필요한 버튼을 누르고 있어 블루투스 페어링 프로세스를 시작합니다.
3. 페어링이 성공적으로 완료되면, 리모컨은 범위 내의 어느 방향에서든 장치를 제어할 수 있습니다.

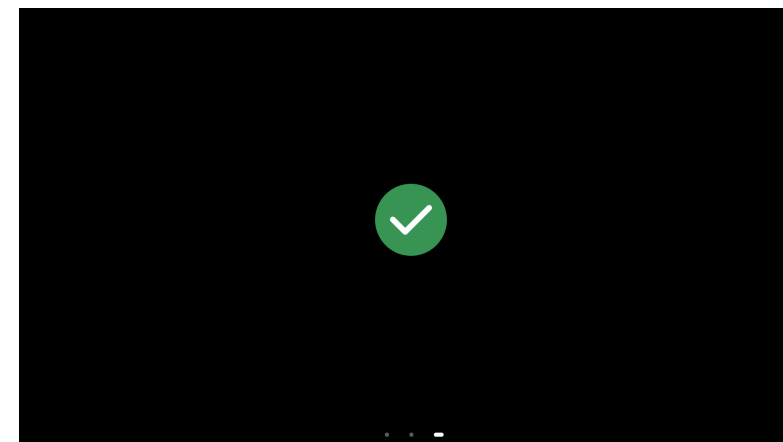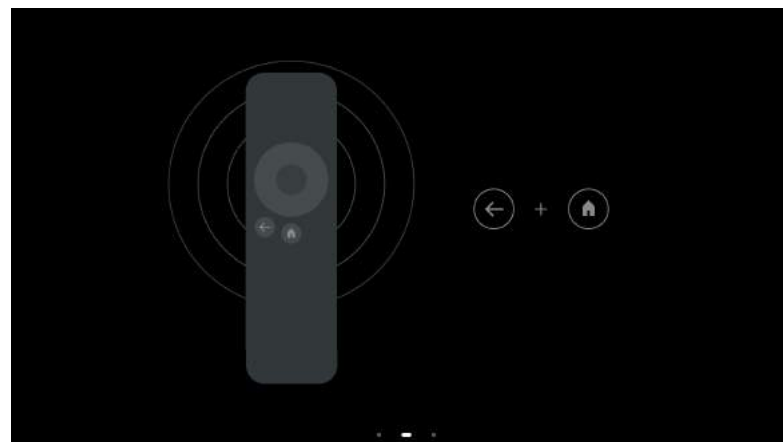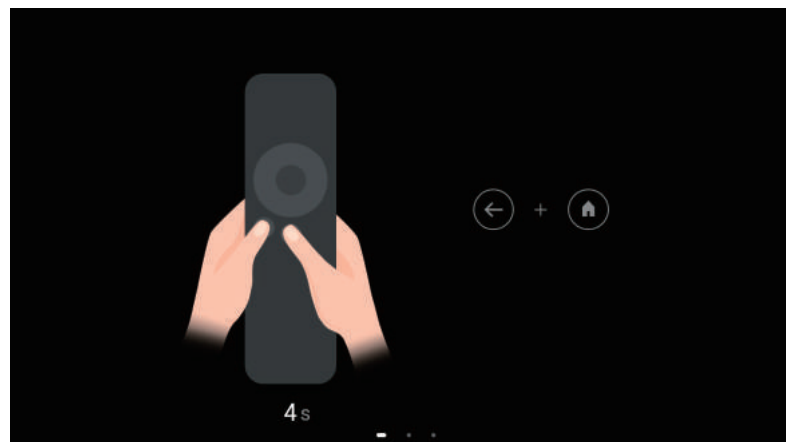

3. Google TV 설정

리모컨 페어링 후, 화면의 안내에 따라 Google TV 설정을 완료합니다:


1. 언어 선택.
2. 국가 또는 지역 선택.
3. Wi-Fi 네트워크에 연결.
4. Google 계정으로 로그인.
5. Google TV 환경을 구성하기 위해 몇 분간 대기합니다.

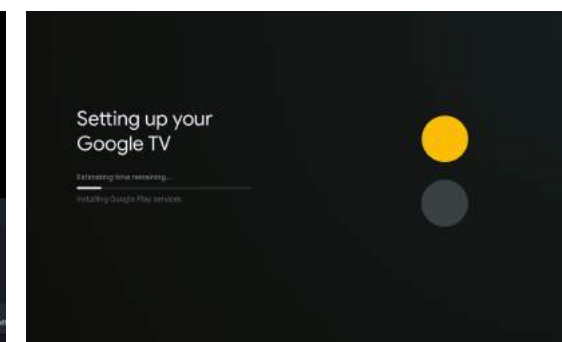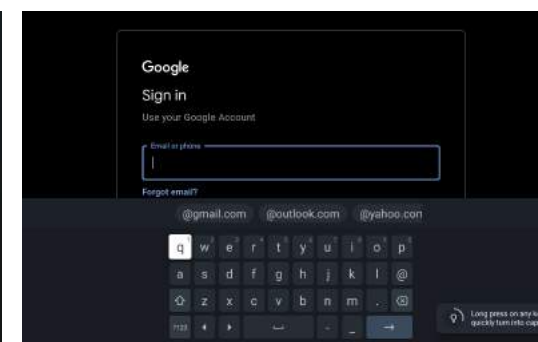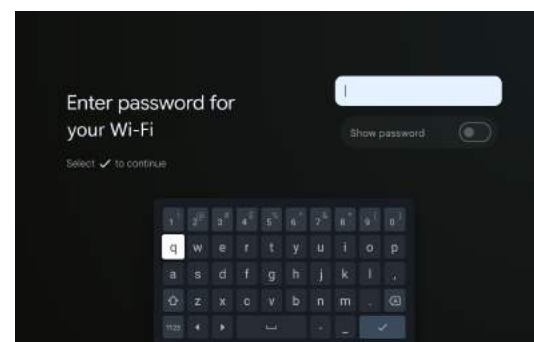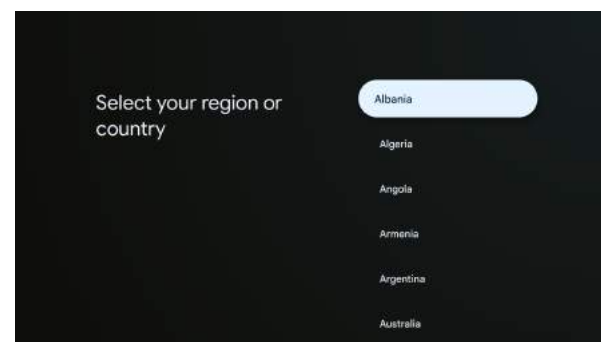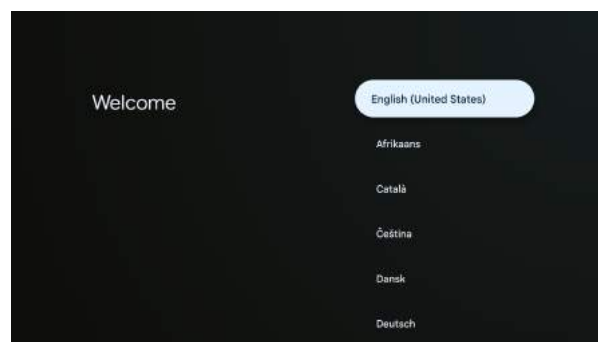

3. Google TV 설정

KO



설정이 완료되면 YouTube, Netflix, Prime Video 등 인기 있는 스트리밍 앱을 사용할 수 있습니다.

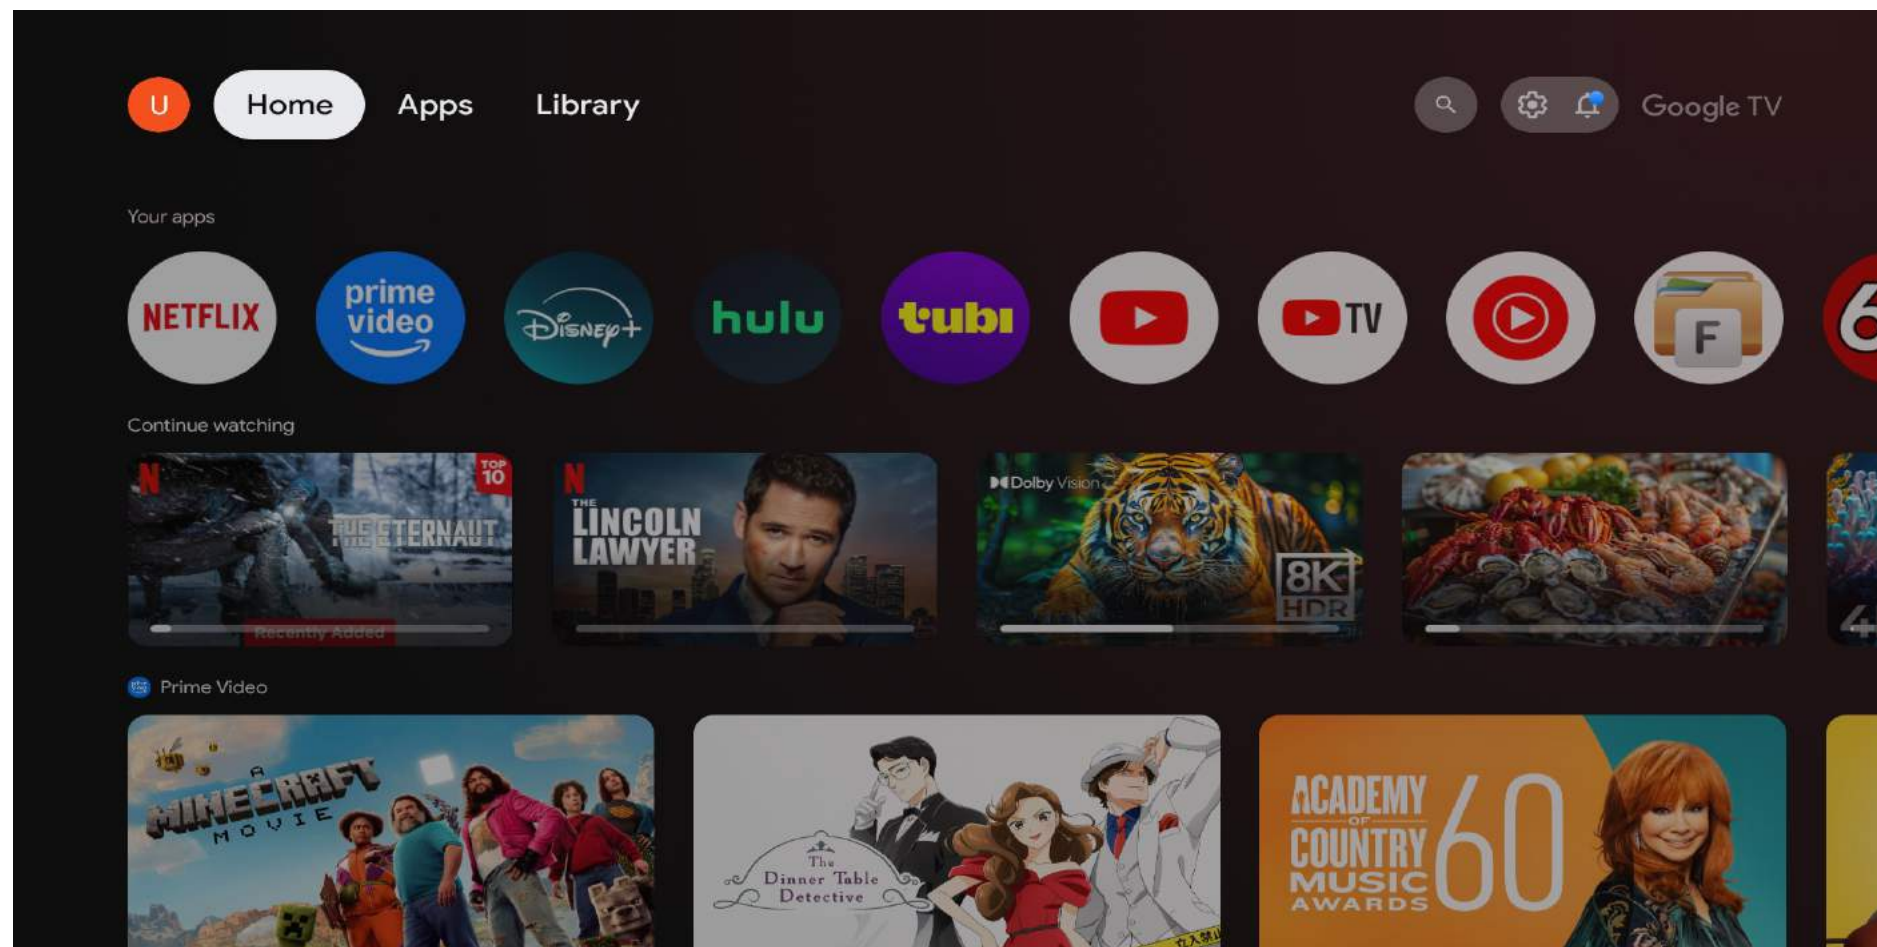

4. 리모컨 키 기능 (Google TV 전용)

리모컨의 일부 버튼은 Google TV에서만 기능합니다, 포함:


- Google 계정
- Google 어시스턴트
- 설정
- 홈
- YouTube
- Netflix
- Prime Video
- Disney+

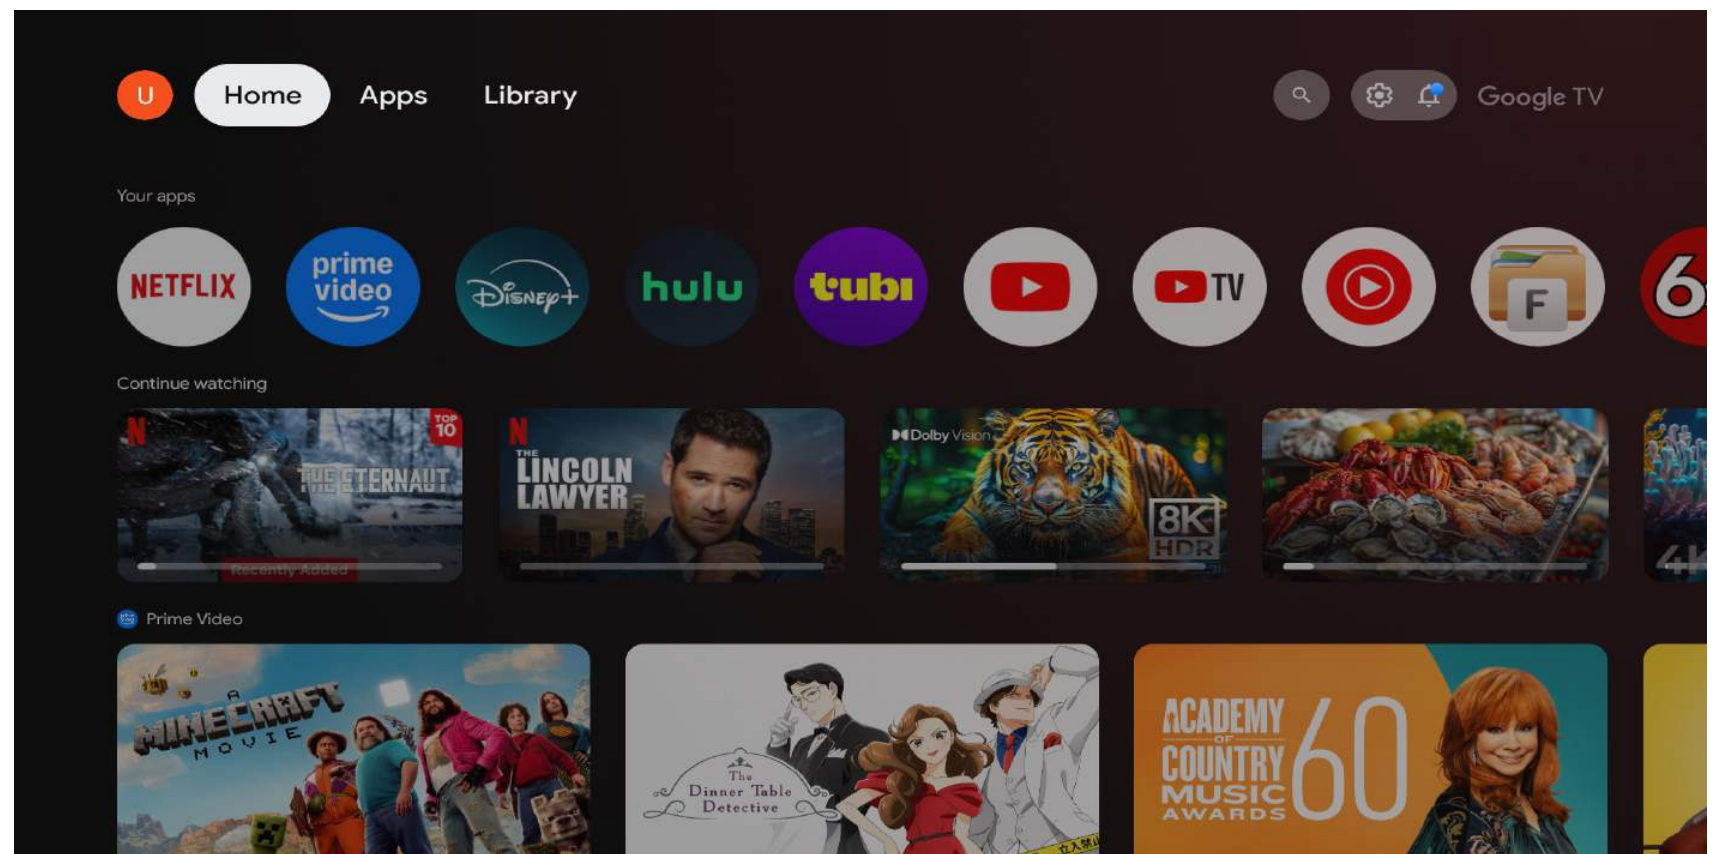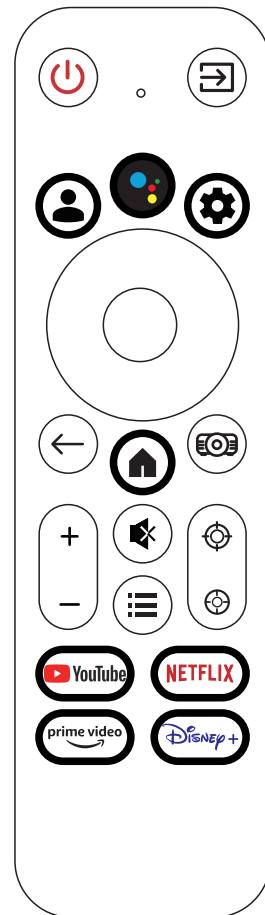

5. Android 시스템 홈 인터페이스

기본 Android 시스템 홈 화면은 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있는 여러 개의 큰 아이콘을 표시합니다:


- 설정
- Google TV
- 파일 관리자
- 미디어 플레이어
- WPS 프로젝트
- Microsoft 포인트
- OfficeSuite

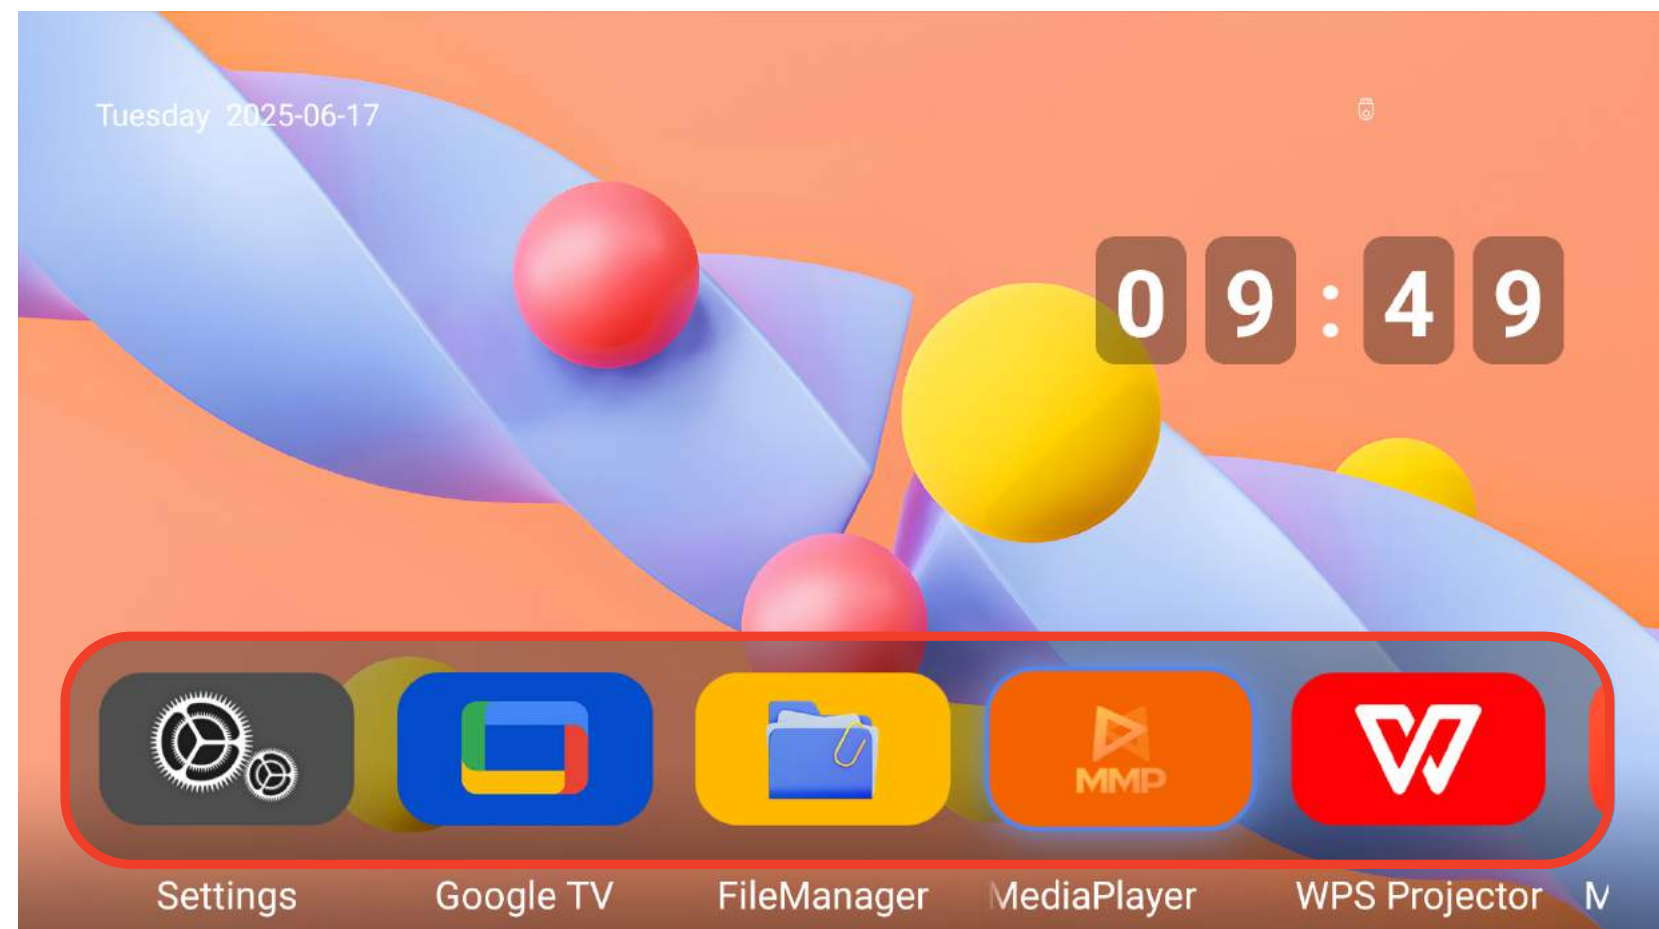



6. Google TV 진입

Android 시스템에는 사전 설치된 콘텐츠 소스가 포함되어 있지 않습니다. 하지만 홈 화면에는 Google TV가 표시됩니다. 다음 방법으로 접근할 수 있습니다:

- Google TV 아이콘을 선택하여 앱으로 실행하거나,
- 리모컨의 입력 소스 버튼을 눌러 GTV를 선택합니다.

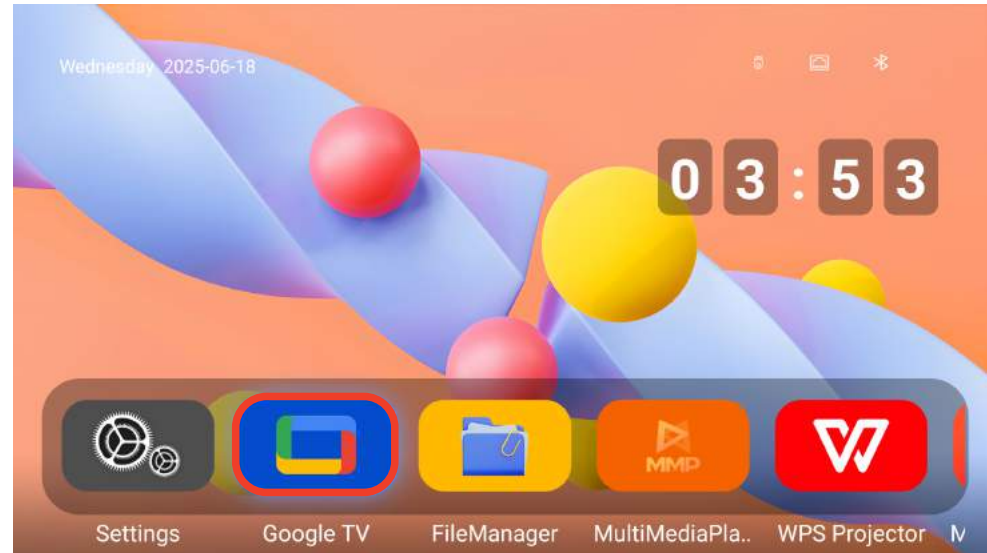


or

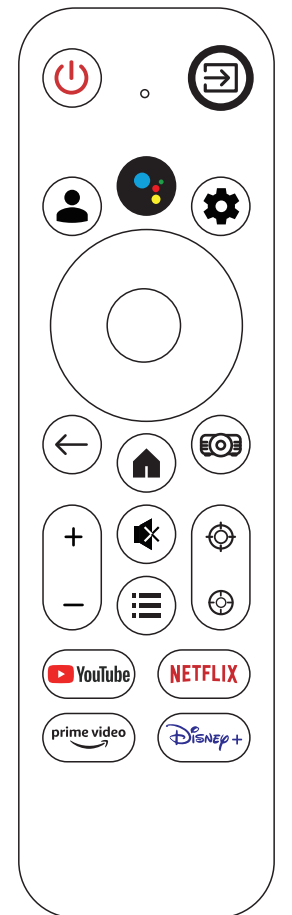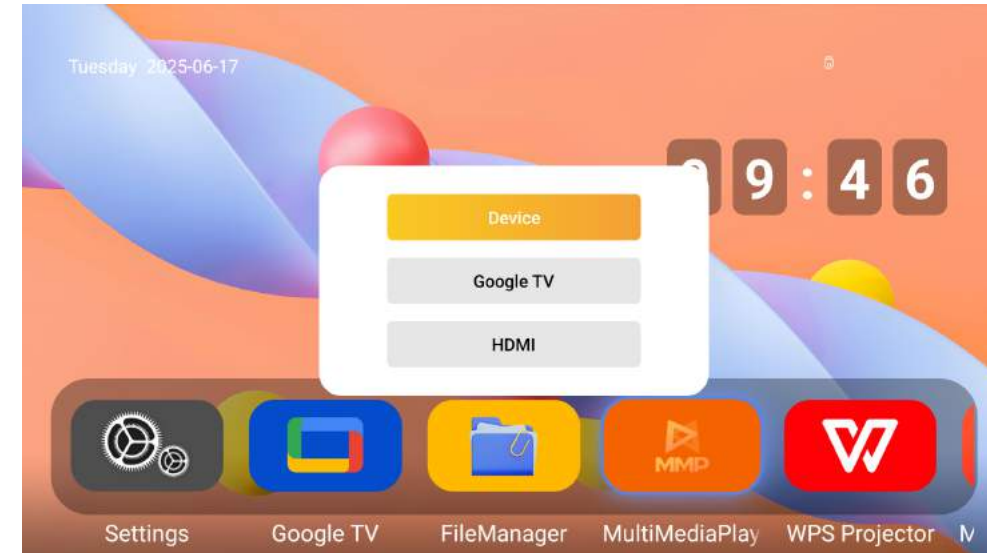

7. 상단 단축 메뉴

홈 화면에서 리모컨의 상단 네비게이션 키를 누르면 다음 옵션이 있는 상단 단축 메뉴가 나타납니다:

- HDMI 소스
- 스크린 미러링
- 스킨 (UI 테마)
- eManual
- Chrome 브라우저
- 블루투스 오디오
- 청소 (시스템 클리너)
- 전원 끄기

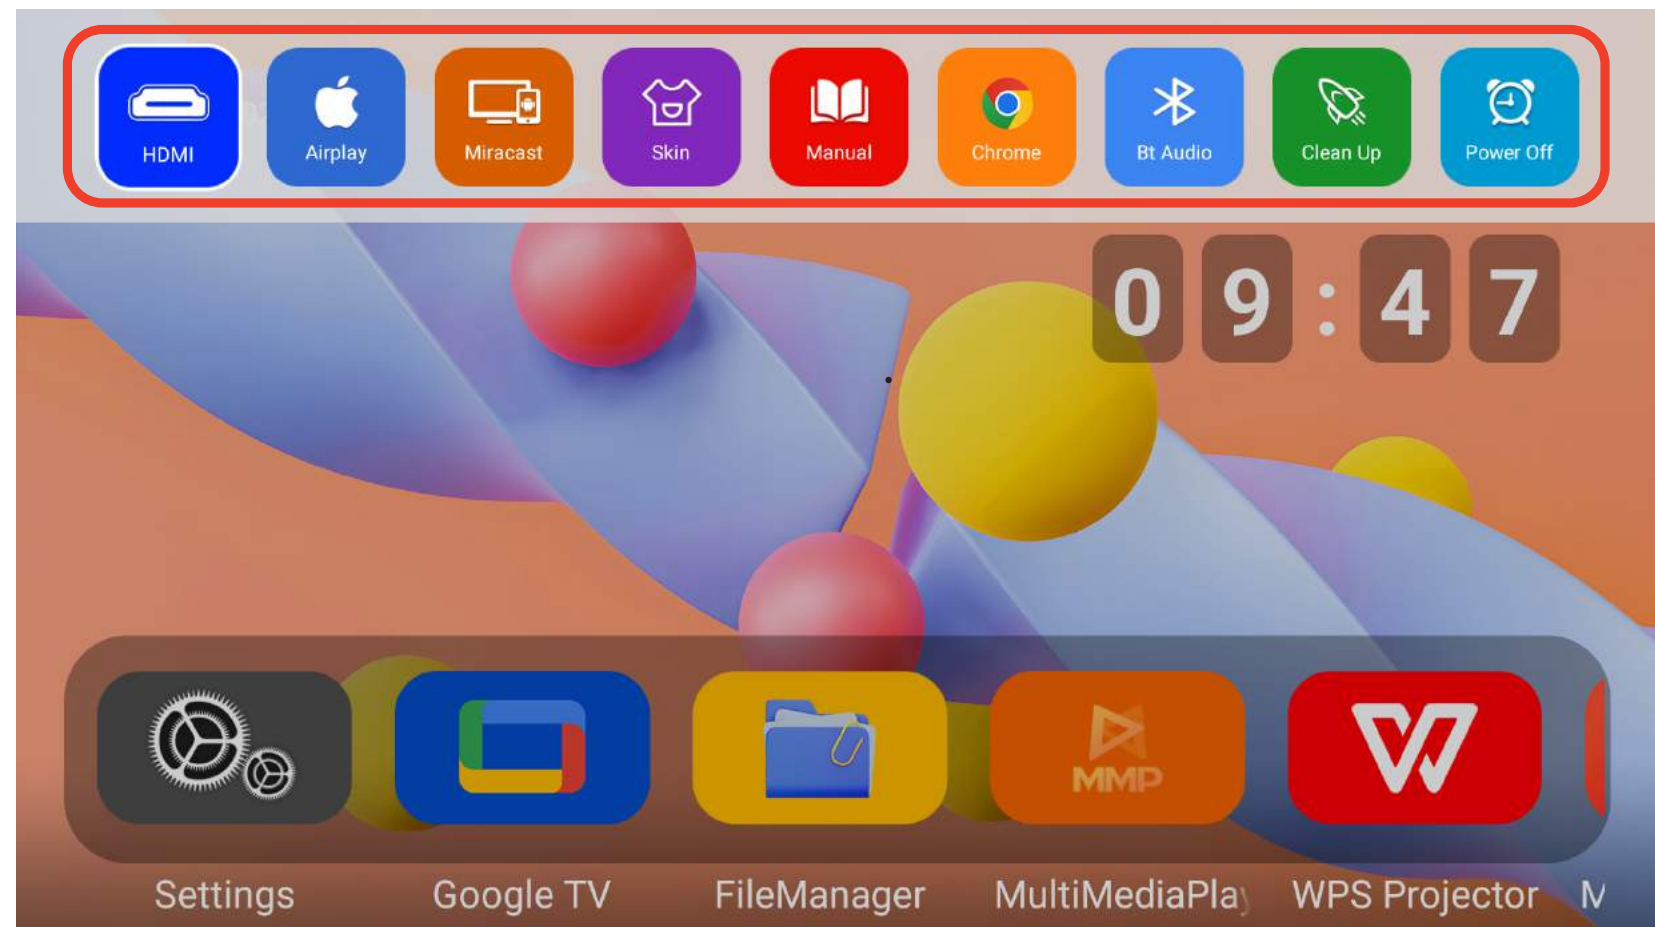

8. 휴대폰 화면 미러링

무선 화면 미러링 (iPhone)

iPhone AirPlay 미러링 안내:




1. 프로젝터의 Wi-Fi 기능을 켜고 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.
2. iPhone을 프로젝터와 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.
3. 리모컨 상단 버튼을 눌러 숨겨진 메뉴를 열고 AirPlay를 선택하여 켜 다음, 화면 우측 하단의 AirPlay 옵션을 ON으로 변경하세요.
4. iPhone에서 아래로 스와이프하여 제어 센터를 열고 ‘화면 미러링 (AirPlay)’ 을 탭하세요. 동일 네트워크의 사용 가능한 프로젝터를 자동으로 검색합니다.
5. 리스트에서 프로젝터 이름을 선택하면 미러링이 시작됩니다.



무선 화면 미러링 (안드로이드폰)

방법 1:





1. 프로젝터의 Wi-Fi 기능을 켜고 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.
2. 안드로이드폰을 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.
3. 프로젝터에서 AirPlay를 연 후, 화면 오른쪽 하단에서 Miracast를 선택하고 켜진 상태인지 확인하세요.
4. 휴대폰의 제어 센터에서 화면 미러링(캐스트) 기능을 열고, "Share EShare-XXXX"로 표시된 프로젝터 장치를 선택하면 미러링이 시작됩니다.

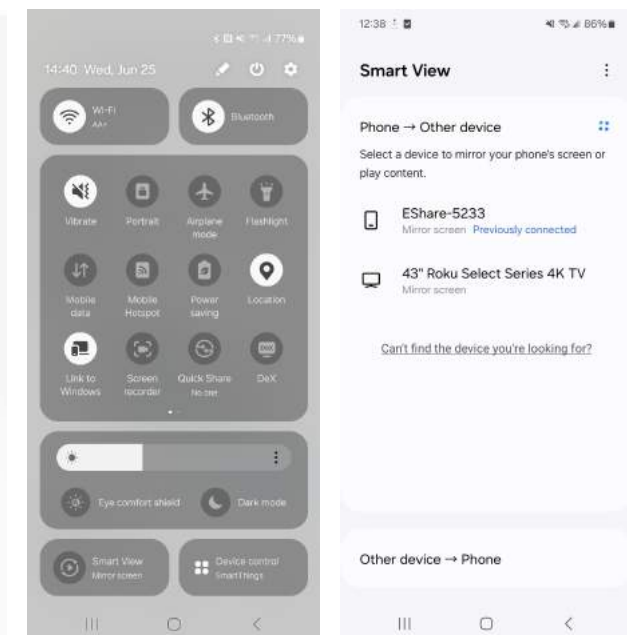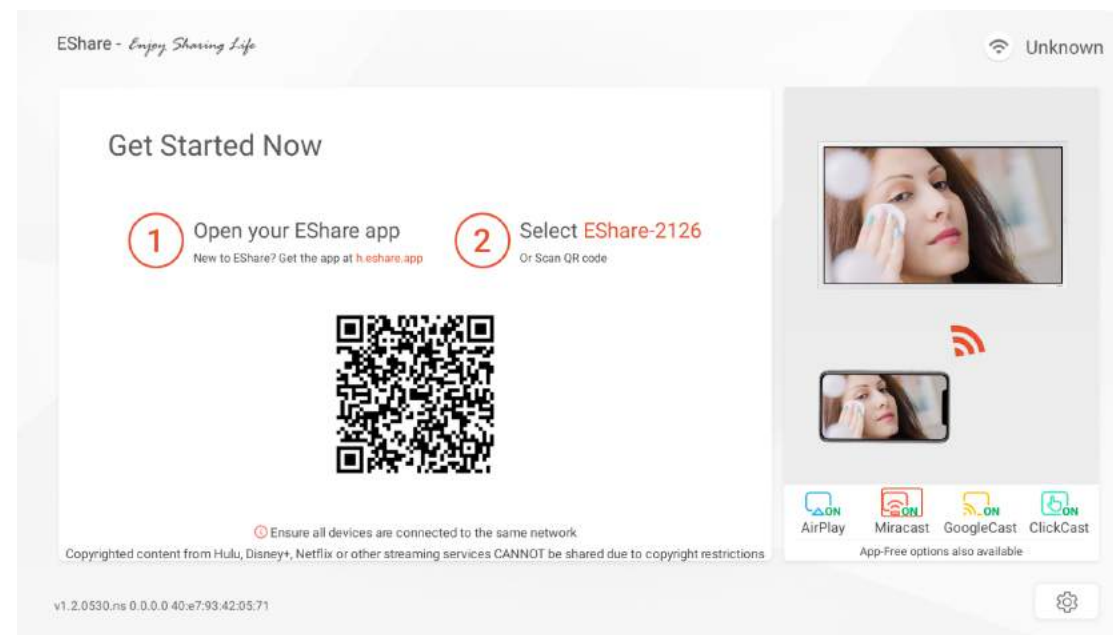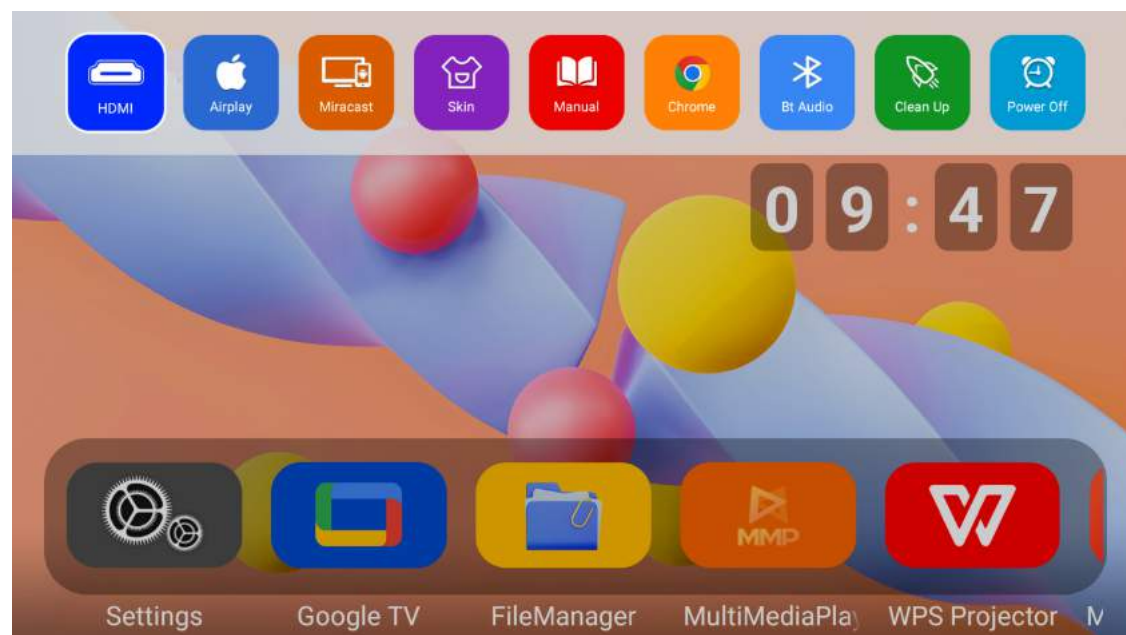

방법 2:

다중 화면 상호작용이 가능한 휴대폰은 내장 Miracast를 통해 연결할 수 있습니다.

1. 프로젝터와 안드로이드 휴대폰 모두 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요.
2. 리모컨의 위쪽 버튼을 눌러 숨겨진 메뉴를 불러옵니다. Miracast를 선택하고 열어 Miracast 화면으로 이동합니다.
3. 안드로이드 폰에서 설정 > 화면 미러링 / 전송으로 이동하세요. 휴대폰은 자동으로 사용 가능한 장치를 검색하고 프로젝터 이름을 표시합니다.
4. 감지된 장치 이름을 탭하고 몇 초간 기다려 화면 미러링 연결을 완료하세요.

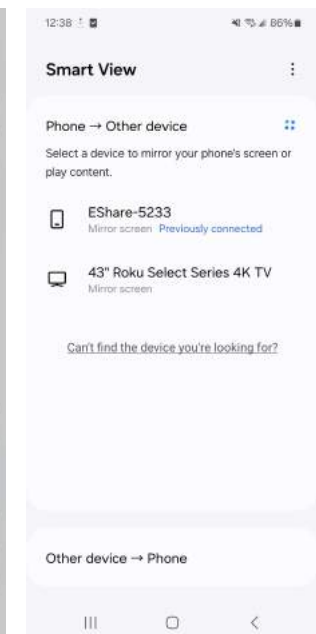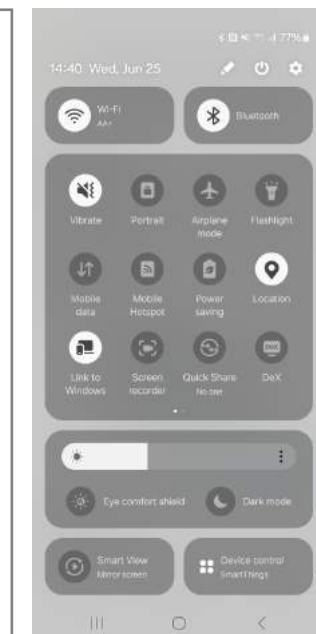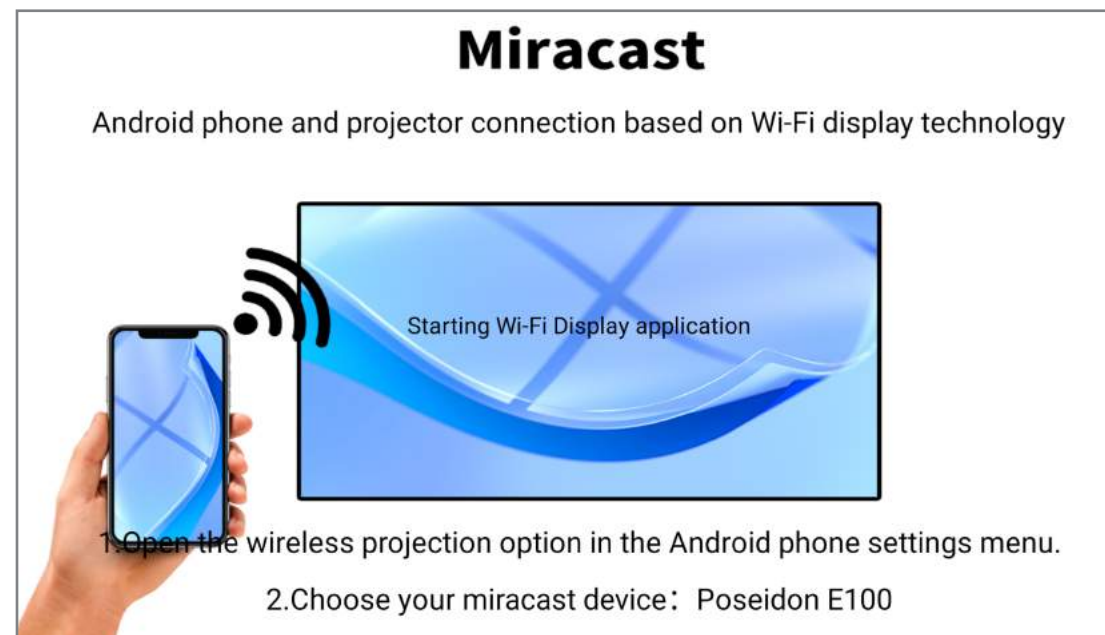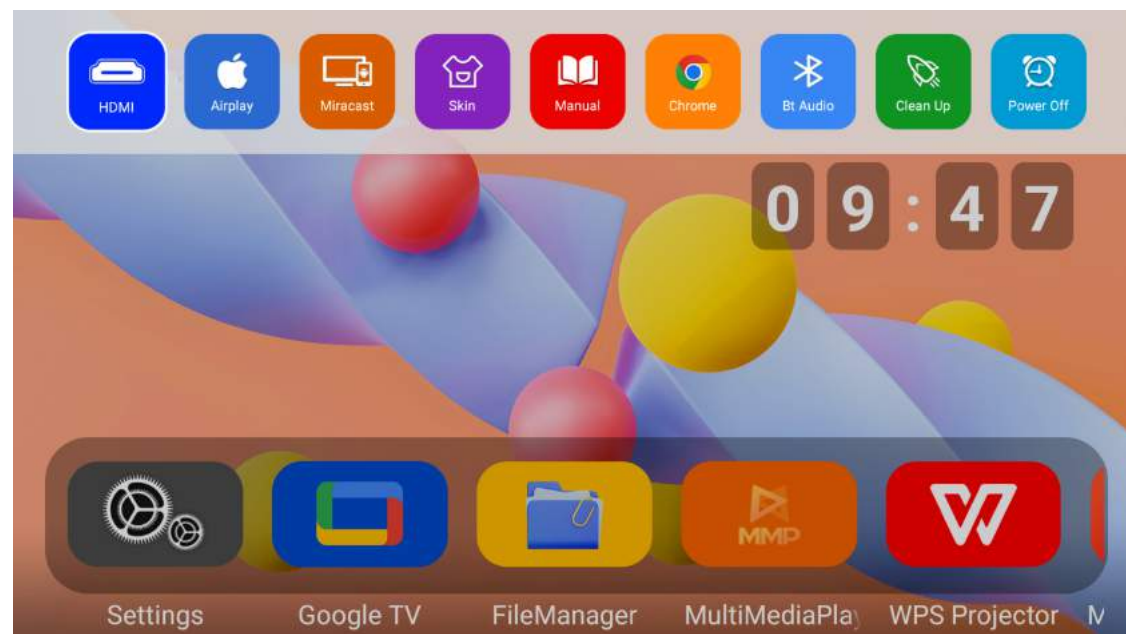

9. 데이터 케이블을 통한 유선 화면 미러링

Android:

1. Android 기기에서 메시지가 표시되면 필요한 앱을 설치하고 실행하세요.
2. USB 케이블로 Android 기기와 프로젝터를 연결하여 화면 미러링을 활성화하세요.

iOS:

1. 정품 아이폰 충전 케이블을 사용하여 iOS 기기를 프로젝터에 연결합니다 (한쪽은 USB, 다른 쪽은 Lightning).
2. 아이폰에 팝업이 뜨면 “신뢰”를 누르고 기기 비밀번호를 입력합니다.


10. 프로젝션 설정

사용 시나리오 및 설치 환경에 따라 다양한 프로젝션 매개변수를 사용자 정의할 수 있습니다. 이러한 설정은 다음의 경로에서 액세스합니다:

홈 화면 > 설정 > 프로젝션

사용 가능한 프로젝션 옵션: 프로젝션 모드, 키스톤 보정, 초점 조정, 디지털 줌, 화면 비율

팁: 최상의 결과를 위해 스크린 정면에 프로젝터를 올바른 높이로 배치하고, 키스톤 보정은 경미한 수정에만 사용하세요.

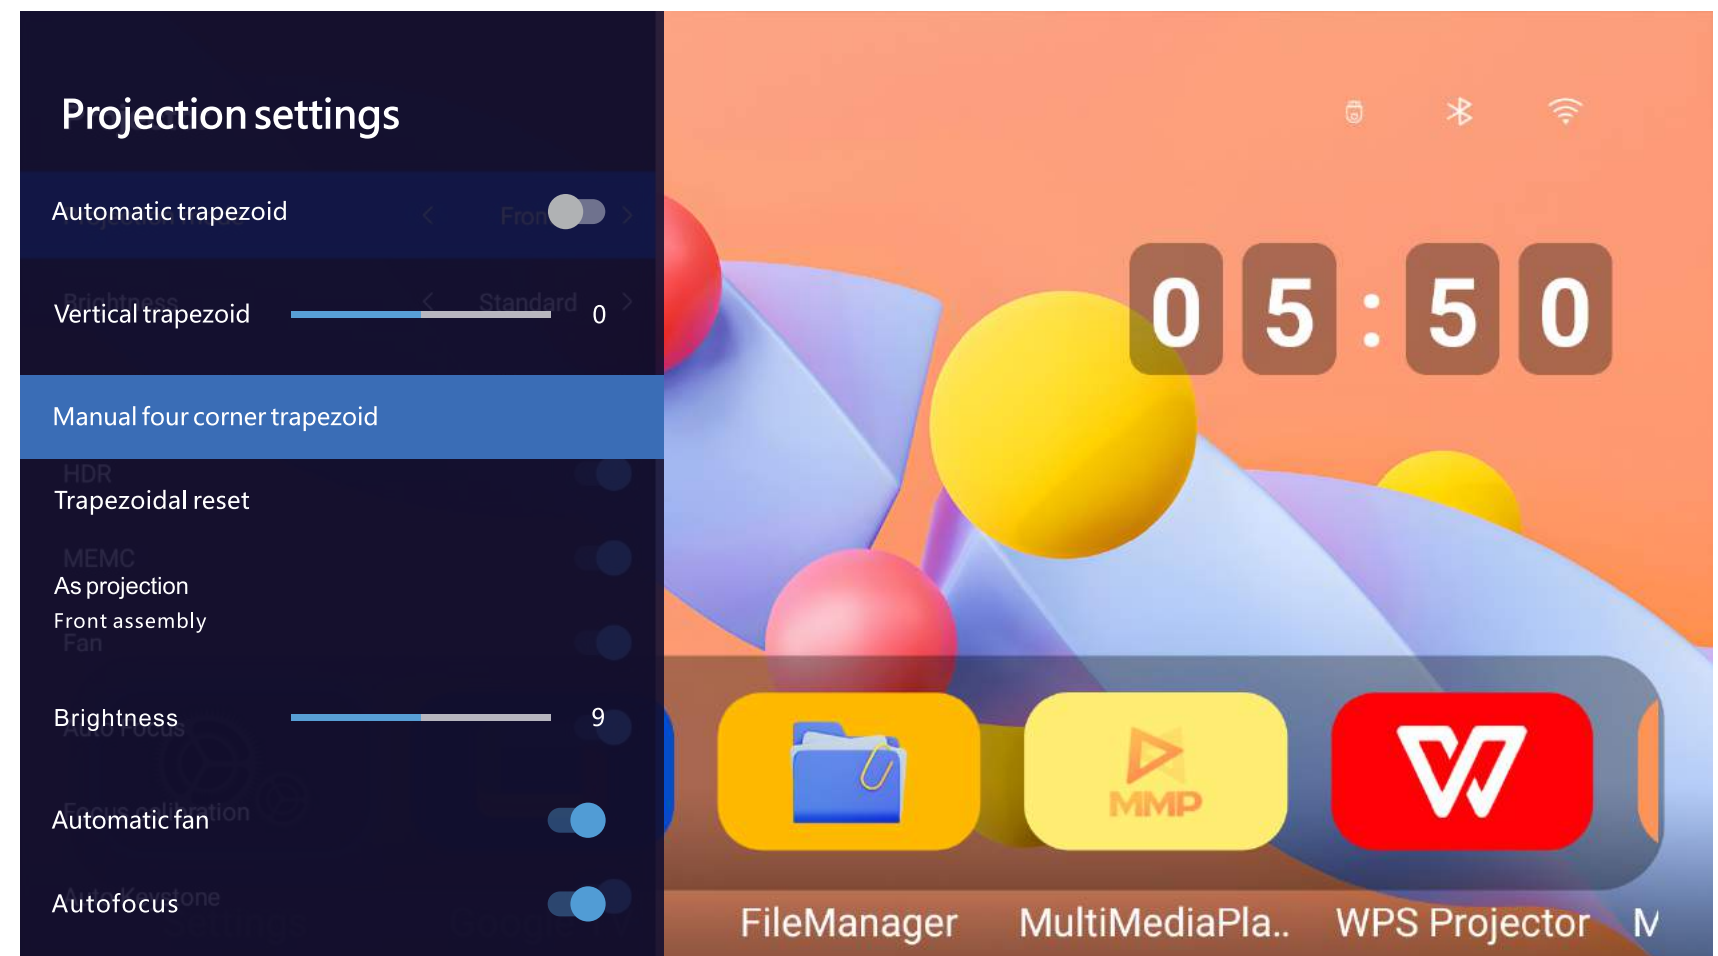

11. 문제 해결

프로젝터 사용 중 문제가 발생하면 다음의 일반적인 문제와 해결책을 참조하세요:

문제	가능한 원인	제안된 해결책
이미지 표시 안 됨	잘못된 입력 소스	HDMI/입력 소스 설정 확인
소리 없음	음소거되거나 볼륨 낮음	리모컨을 통해 볼륨 증가 또는 음소거 해제
리모컨 페어링 불가	페어링 모드 아님 또는 배터리 낮음	페어링 지침을 따르고 필요 시 배터리 교체
Google TV 응답 없음	네트워크 또는 시스템 오류	장치를 재시작하고 Wi-Fi에 다시 연결
스크린 미러링 실패	장치 호환되지 않거나 동일 네트워크에 없음	장치 지원 및 Wi-Fi 연결 확인
흐릿한 이미지	초점 조정 안 됨	초점 조정 다이얼 또는 설정 사용

12. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1: 시스템 소프트웨어를 업데이트하려면 어떻게 하나요?

A: 설정 > 정보 > 시스템 업데이트로 가세요. 장치가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.

Q2: 일부 리모컨 버튼이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

A: 일부 버튼은 Google TV 모드에서만 기능합니다, 예를 들어 YouTube, Prime Video 및 Google 어시스턴트처럼요.

Q3: 블루투스 스피커나 헤드폰을 사용할 수 있나요?

A: 네. 설정 > 블루투스로 이동하여 블루투스 오디오 장치를 검색 및 페어링하세요.

Q4: 프로젝터를 공장 설정으로 초기화하려면 어떻게 하나요?

A: 설정 > 장치 환경 설정 > 초기화로 가서 화면의 지침을 따르세요.

AR

Poseidon E100

الدليل الإلكتروني



جهاز التحكم عن بعد

تعليمات الأزرار




ملاحظة: ١. يرجى توجيه جهاز التحكم نحو شاشة العرض

٢. يرجى إزالة البطارية إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم لفترة طويلة.

الاتصال والمفتاح


أزرار اللمس

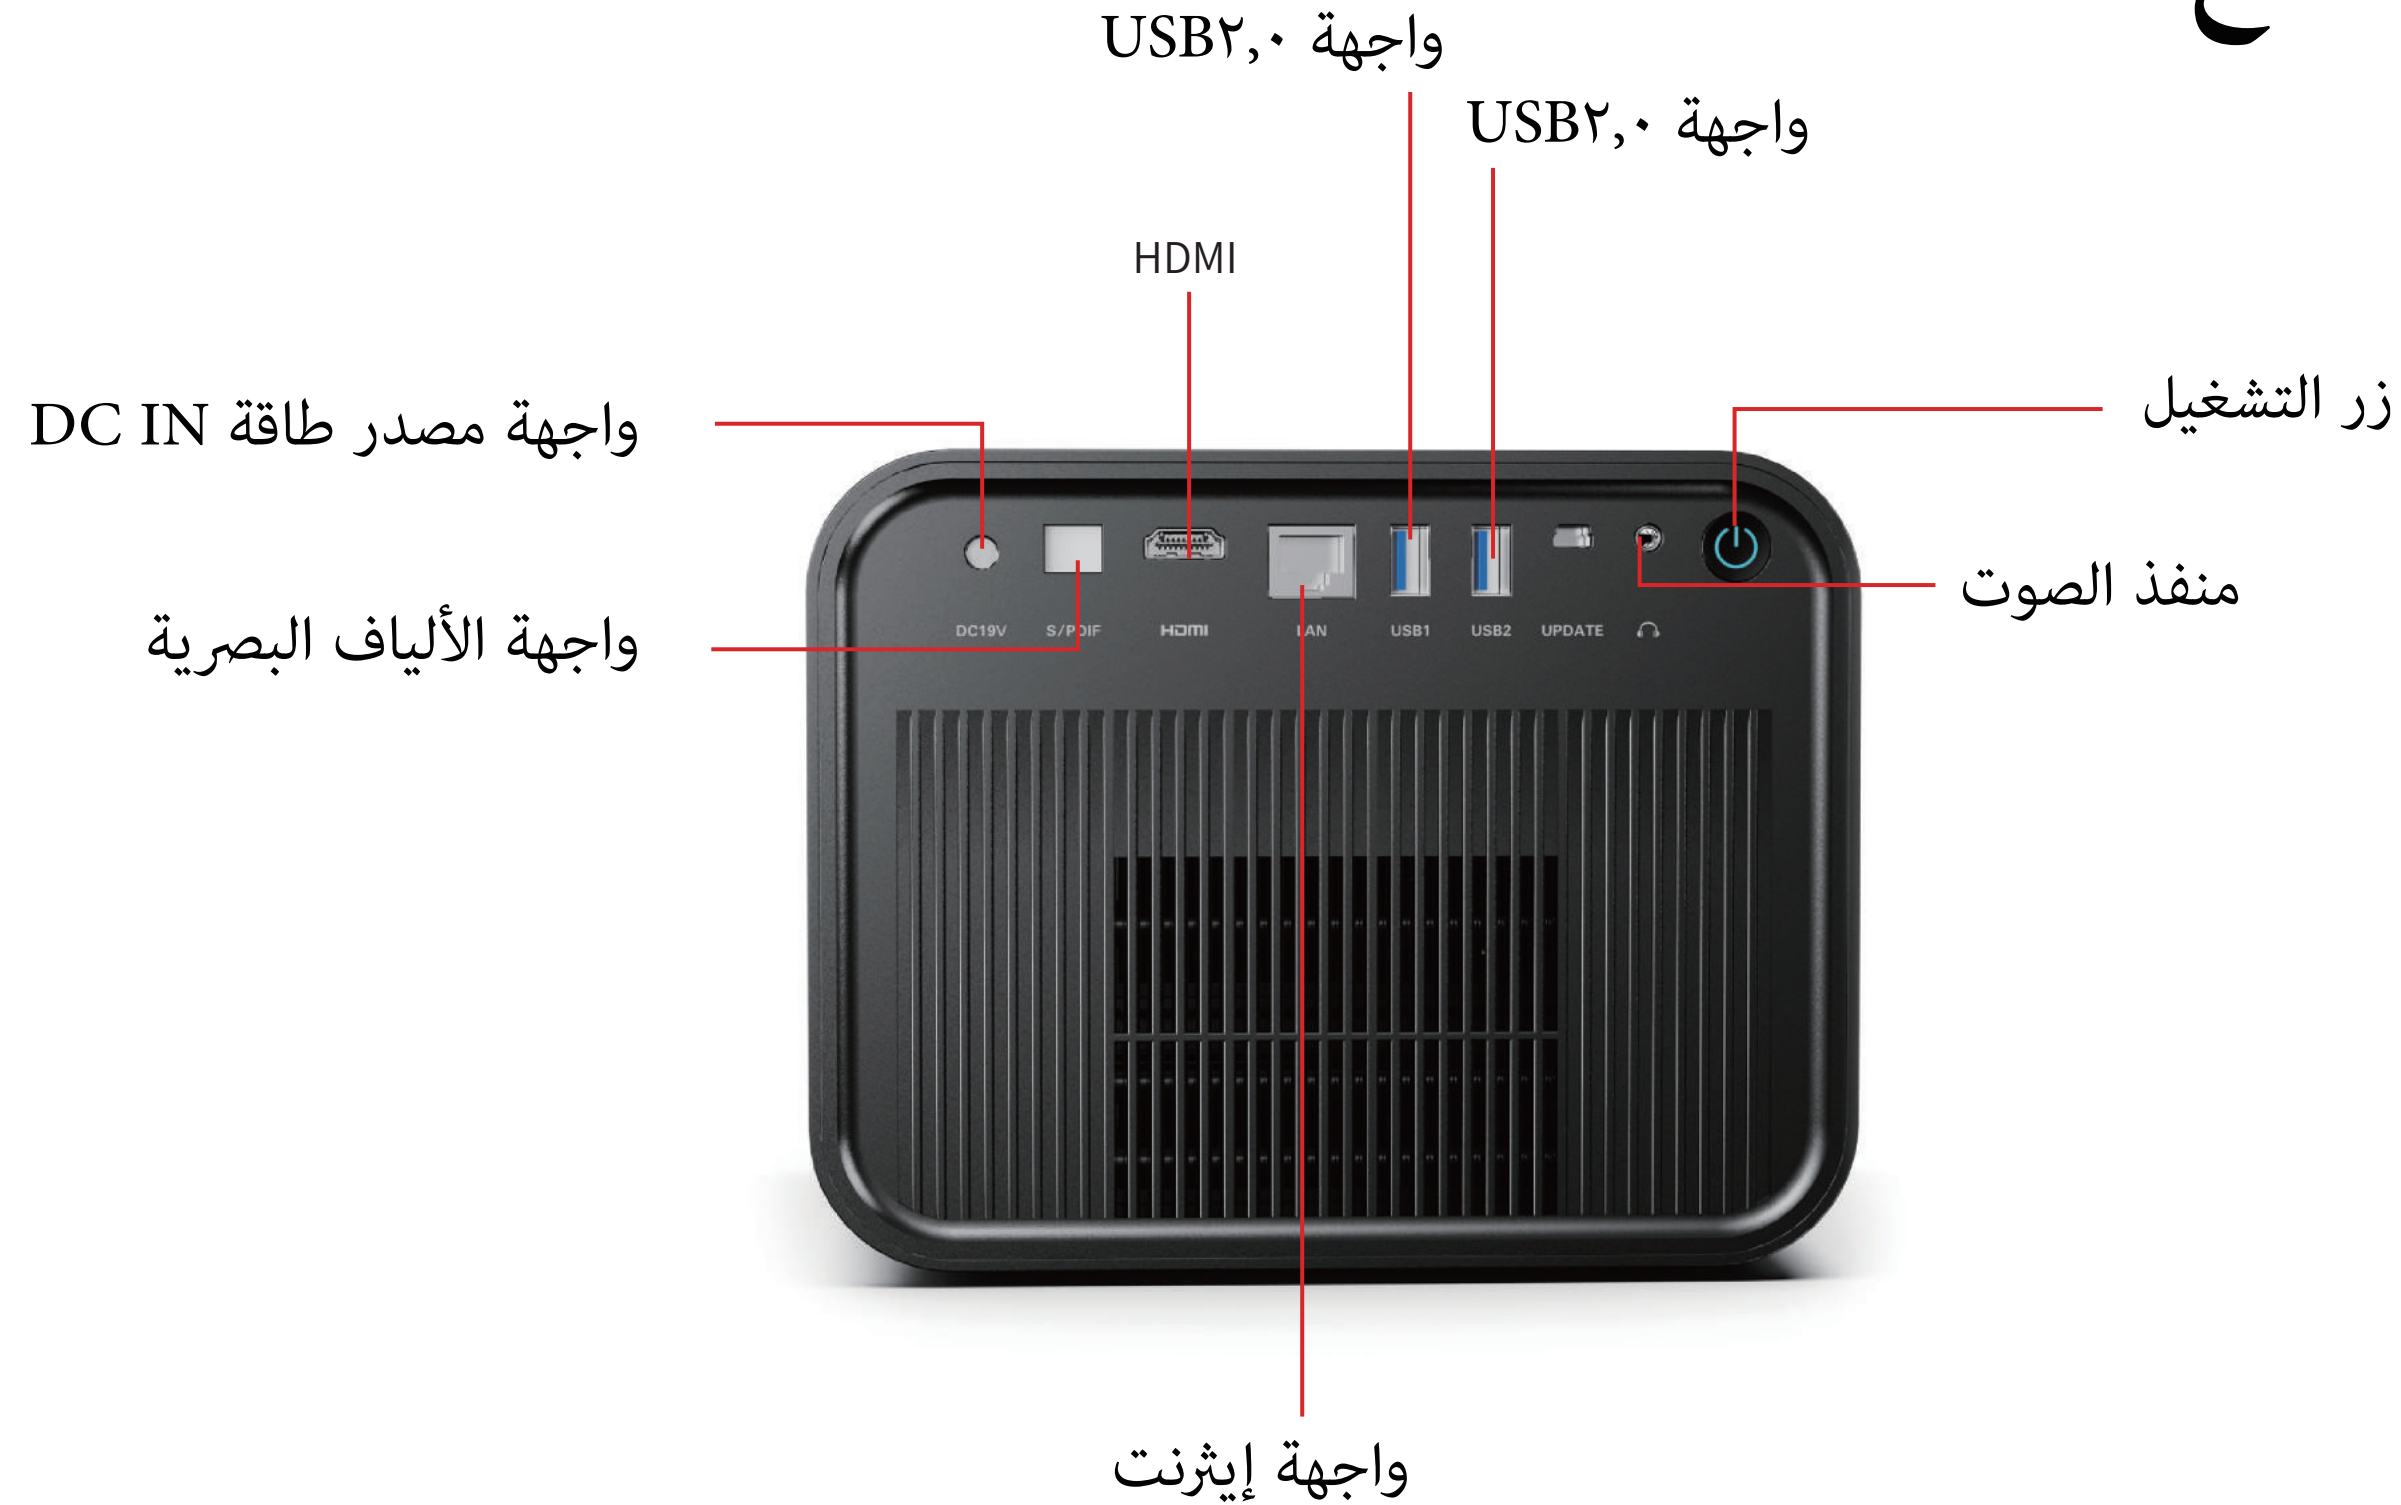

دليل المستخدم الأساسي لنظام جهاز العرض

1 . التشغيل وواجهة النظام

عند تشغيل جهاز العرض لأول مرة، سيدخل إلى واجهة نظام Google الأساسية.



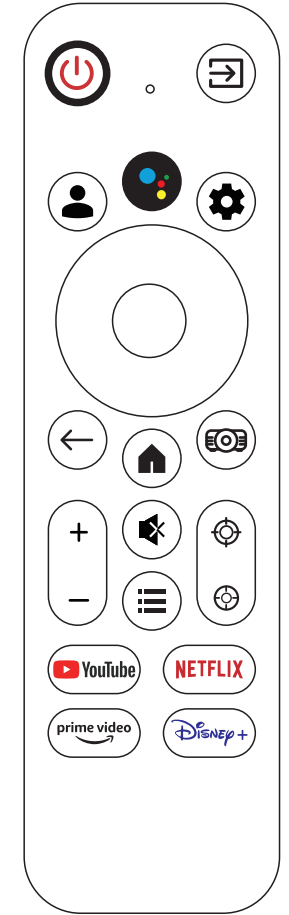


2 اقتران جهاز التحكم عن بُعد

⚠ مهم: يجب عليك اقتران جهاز التحكم عن بُعد قبل المتابعة. بخلاف ذلك، لا يمكن أن تستمر إعدادات النظام.

يدعم جهاز التحكم عن بُعد كل من الأشعة تحت الحمراء (IR) وبلوتوث:
في نظام أندرويد الافتراضي، يتم التحكم عبر الأشعة تحت الحمراء.
في Google TV، يتطلب الأمر اقتران بلوتوث لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد.


خطوات اقتران جهاز التحكم عن بُعد:
اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لبدء الاقتران.
اضغط مع الاستمرار على الأزرار المطلوبة على جهاز التحكم لبدء عملية الاقتران عبر بلوتوث.
بمجرد نجاح الاقتران، يمكن لجهاز التحكم التحكم في الجهاز من أي اتجاه ضمن النطاق.

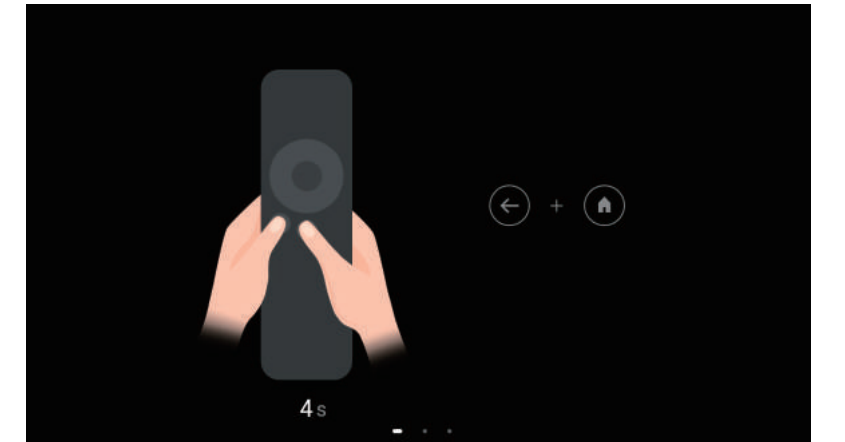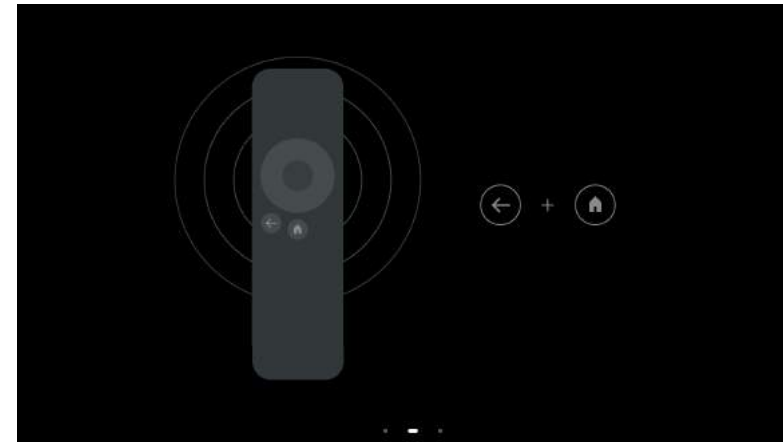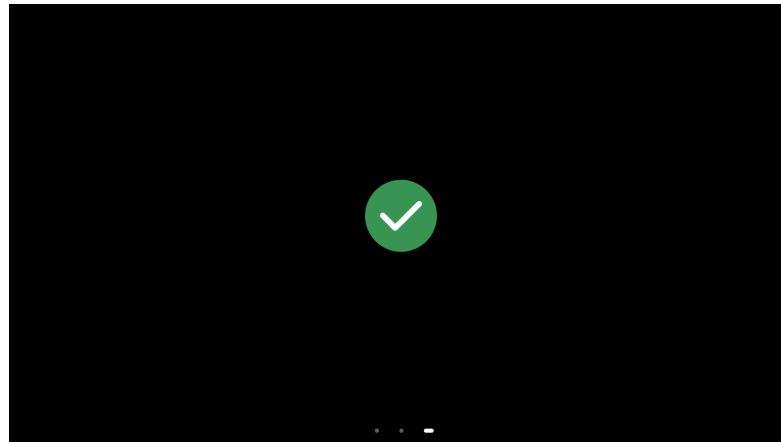

3 إعداد Google TV


بعد اقتران جهاز التحكم عن بُعد، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لاستكمال إعداد Google TV:

- 1 اختر لغتك.
- 2 اختر بلدك أو منطقتك.
- 3 اتصل بشبكة Wi-Fi.
- 4 قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك.
- 5 انتظر بضع دقائق حتى يقوم النظام بتكوين بيئة Google TV الخاصة بك.

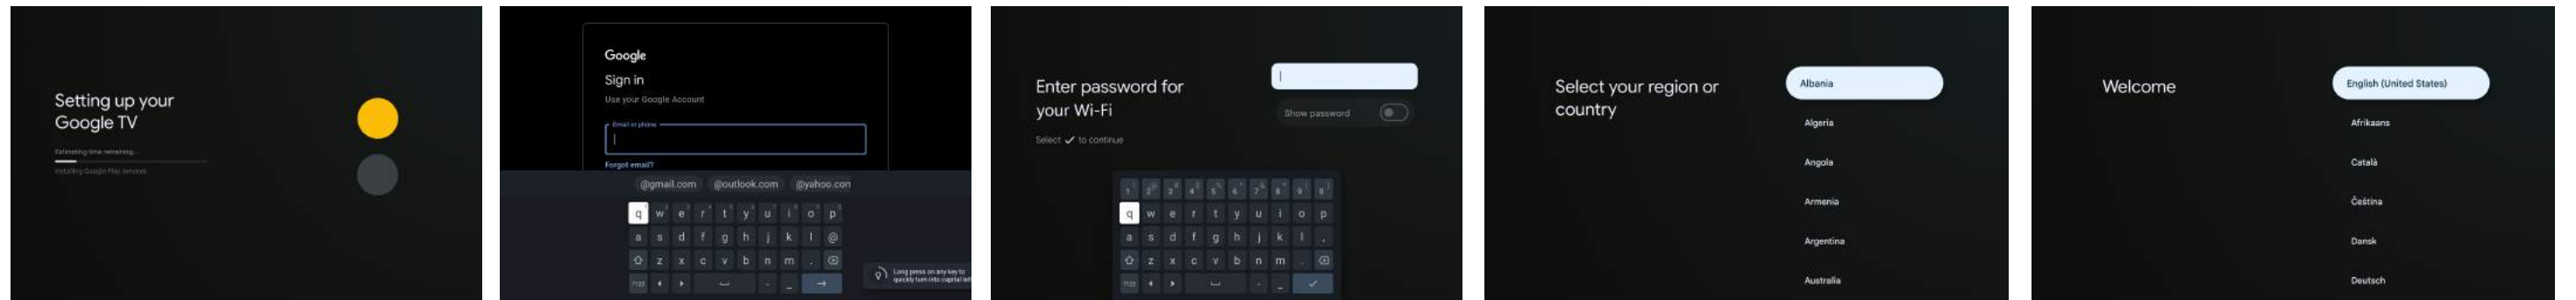

3 إعداد Google TV

بعد اقتران جهاز التحكم عن بُعد، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لاستكمال إعداد Google TV:

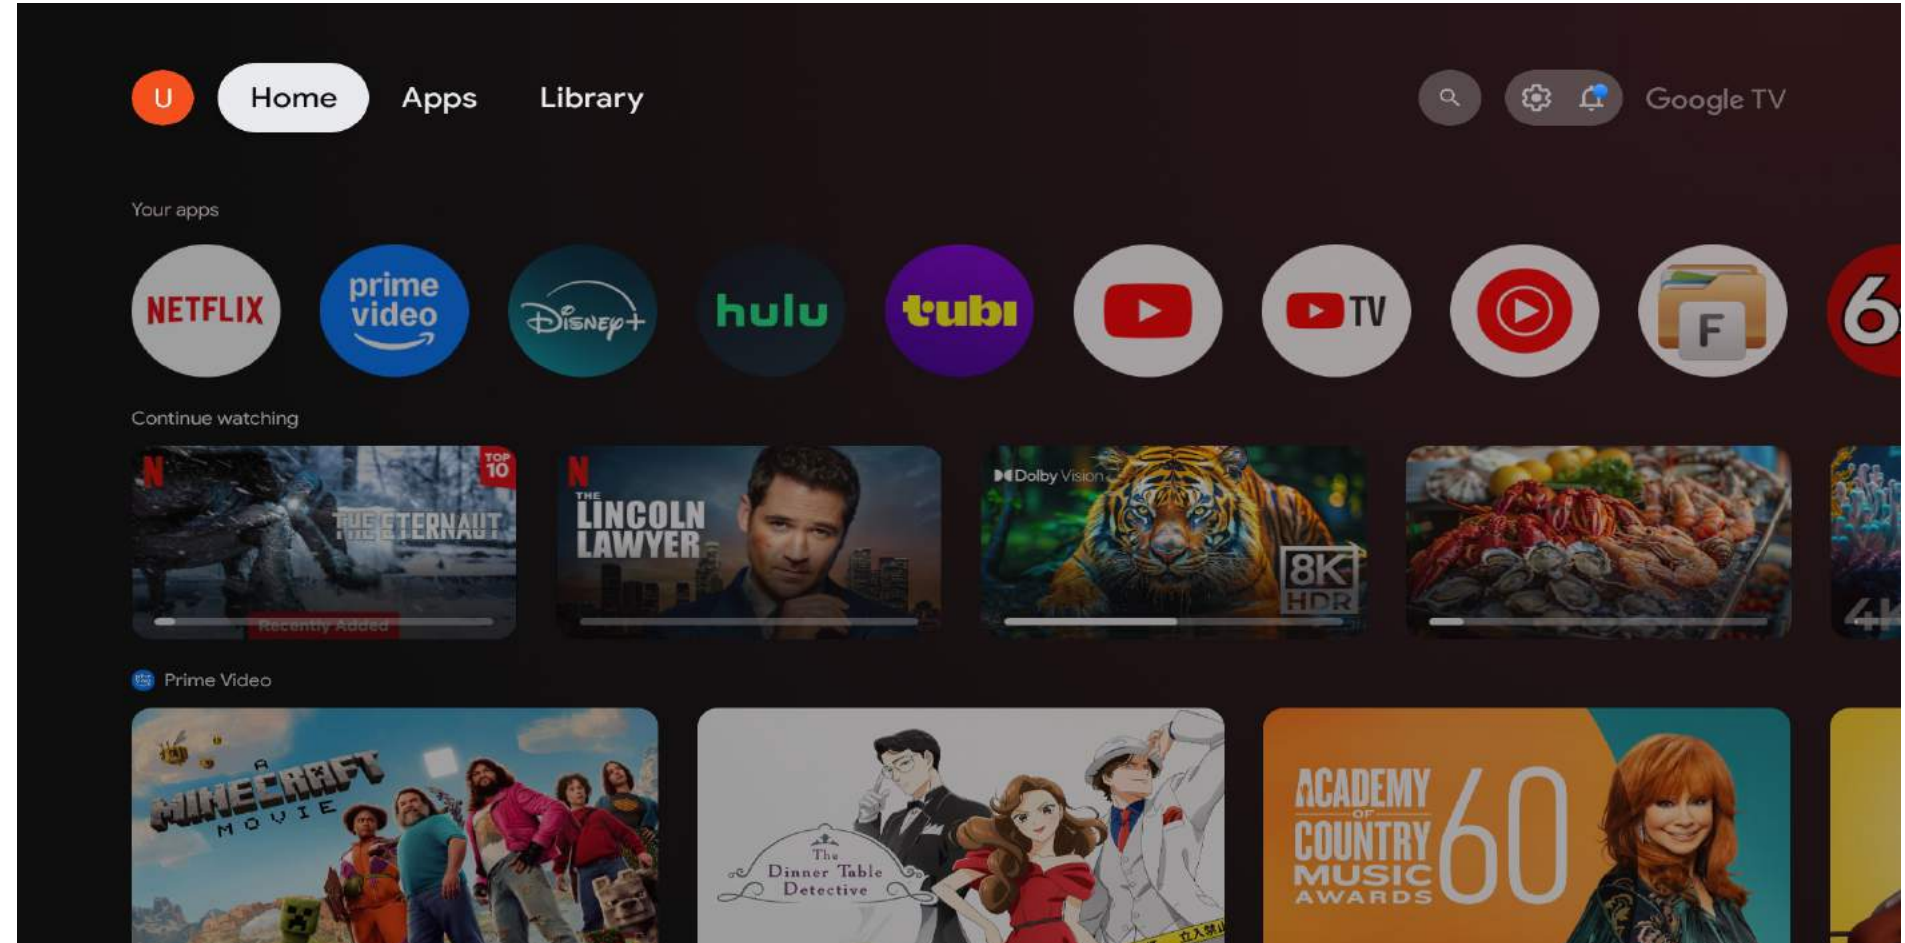

4 وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (لـ Google TV فقط)

بعض الأزرار على جهاز التحكم عن بُعد تعمل فقط داخل Google TV، بما في ذلك:

حساب Google

مساعد Google

إعداد



الرئيسية

YouTube

Netflix

Prime Video

+Disney

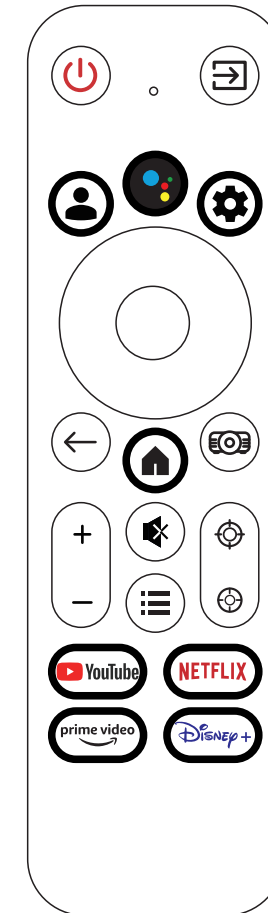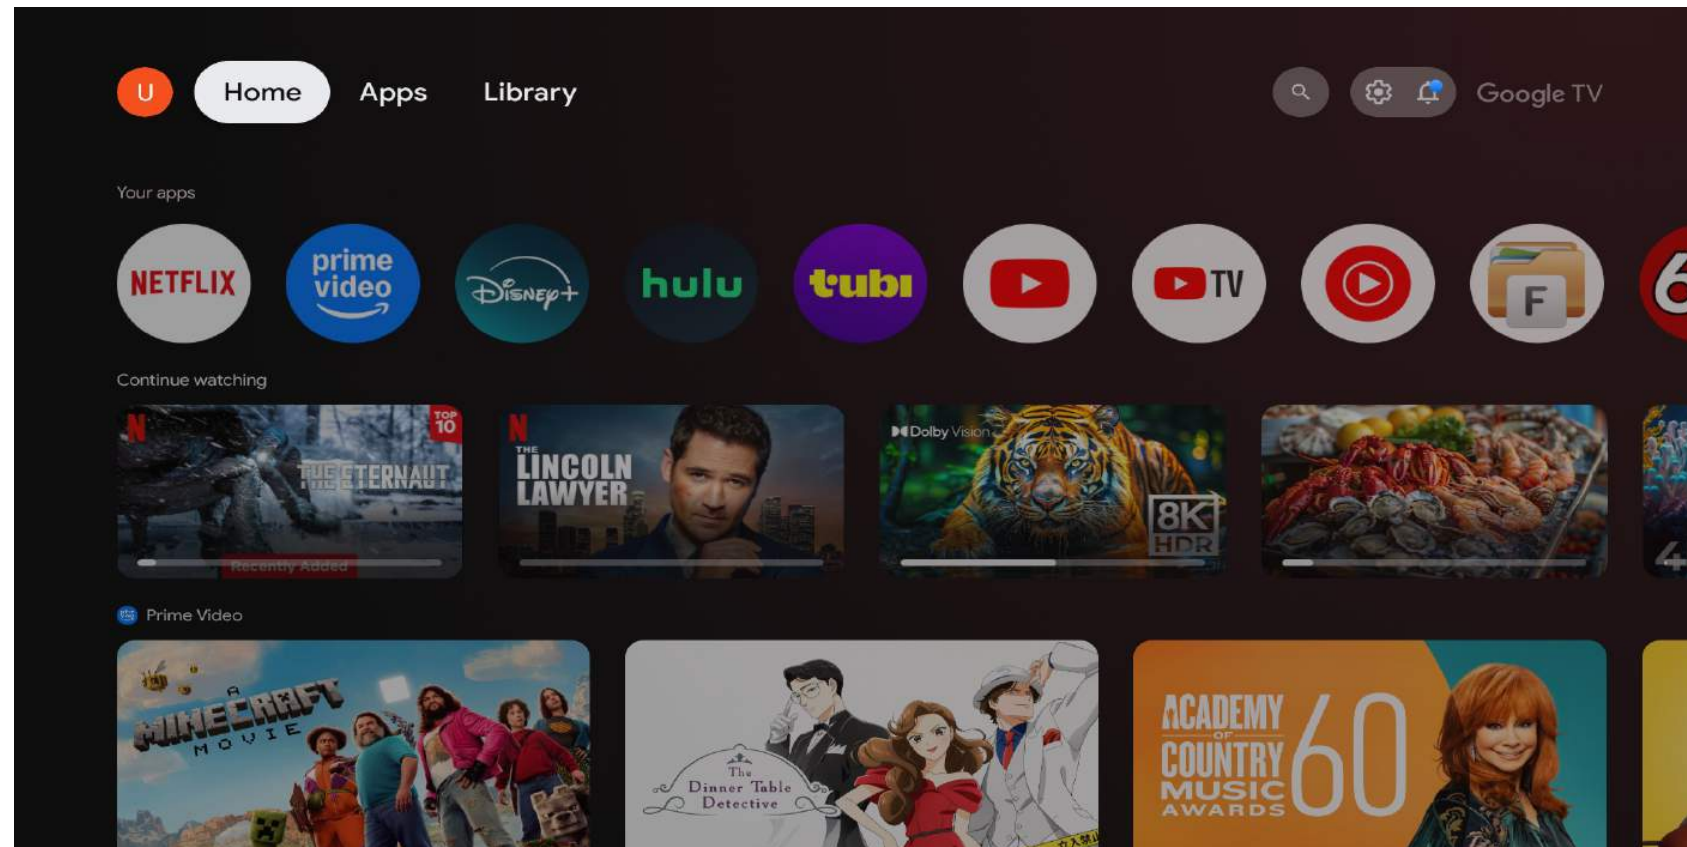

5 واجهة النظام الرئيسية أندرويد

تظهر الشاشة الرئيسية الافتراضية لنظام أندرويد العديد من الأيقونات الكبيرة للوصول السريع إلى الوظائف الرئيسية:

الإعدادات

Google TV


مدير الملفات

مشغل الوسائط

جهاز العرض WPS

نقطة Microsoft


OfficeSuite

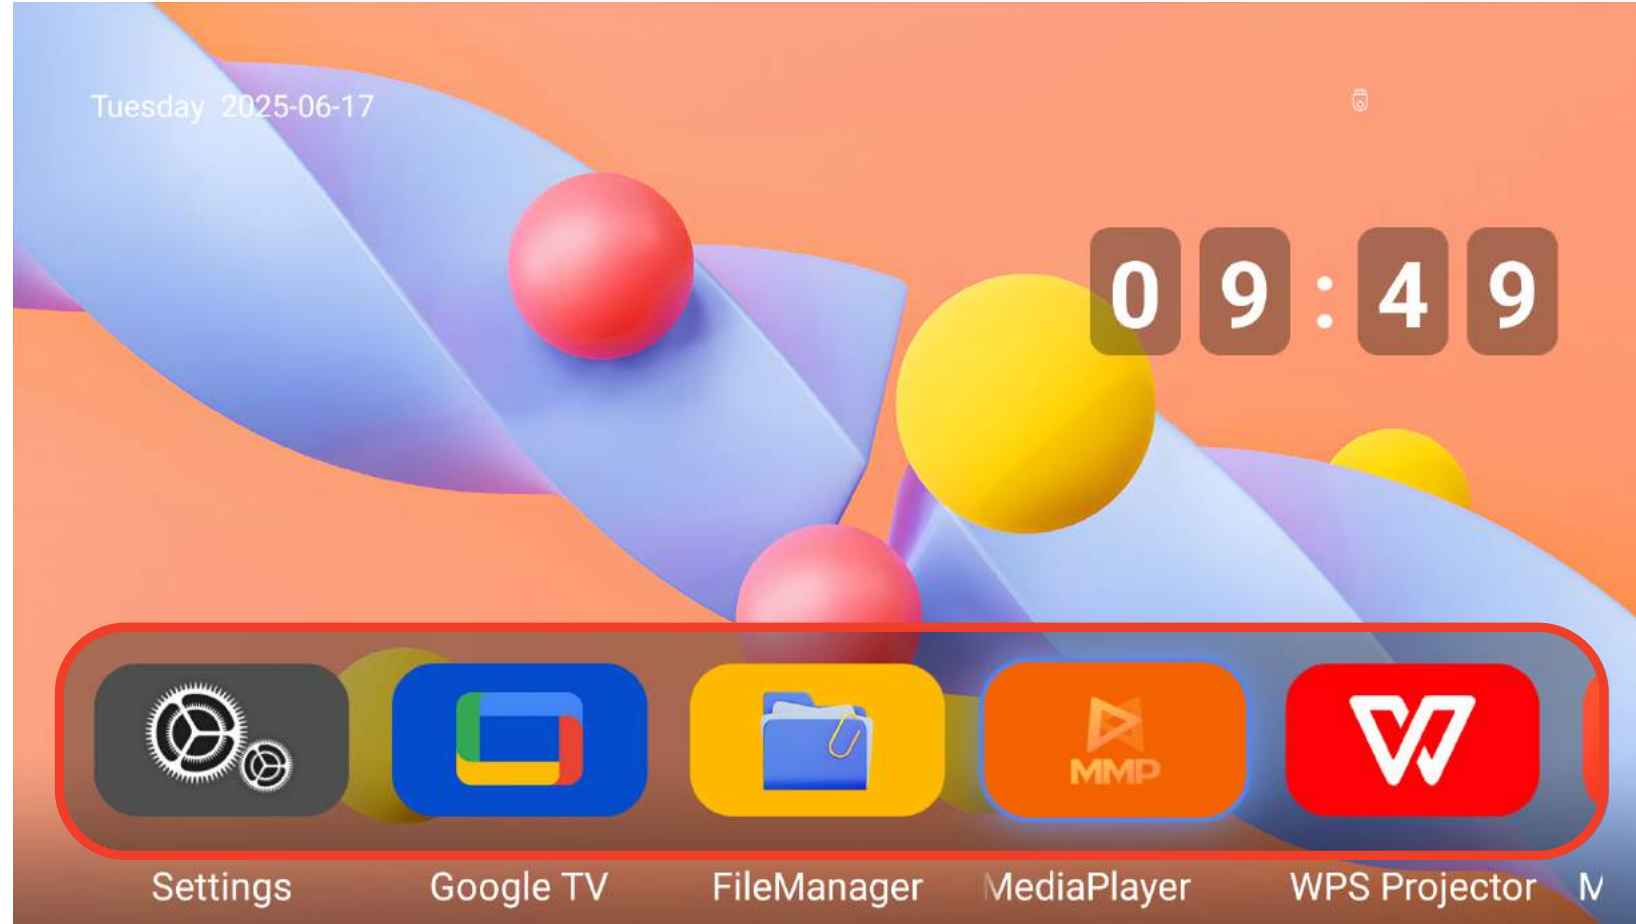



6 الدخول إلى Google TV

لا يحتوي نظام Android على مصدر محتوى مثبت مسبقًا، ولكن يتم عرض Google TV بوضوح على الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إليه:

كتطبيق عن طريق اختيار أيقونة Google TV.
أو كقناة من خلال الضغط على زر مصدر الإدخال في جهاز التحكم واختيار GTV.

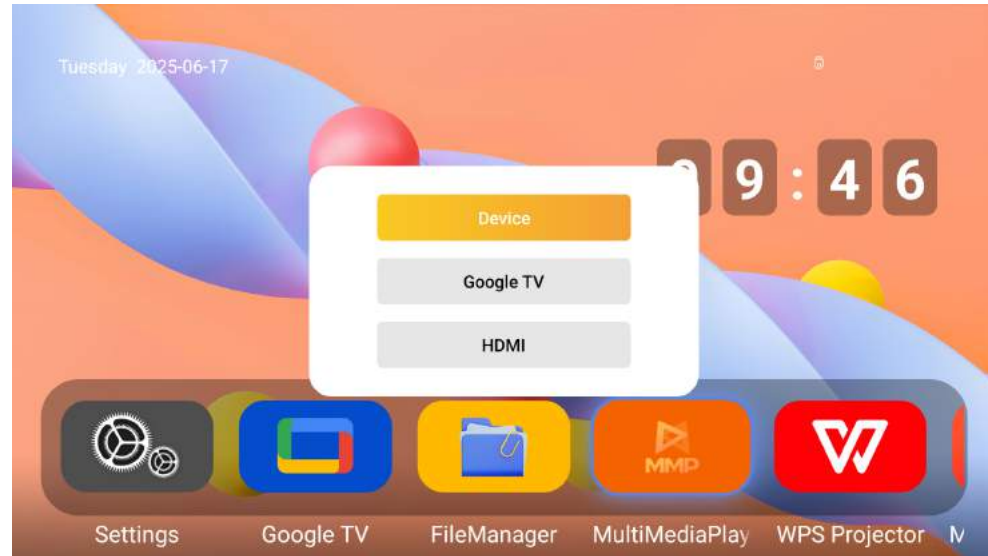


or

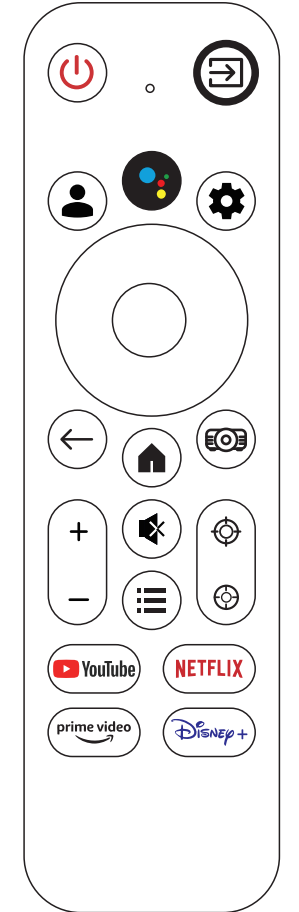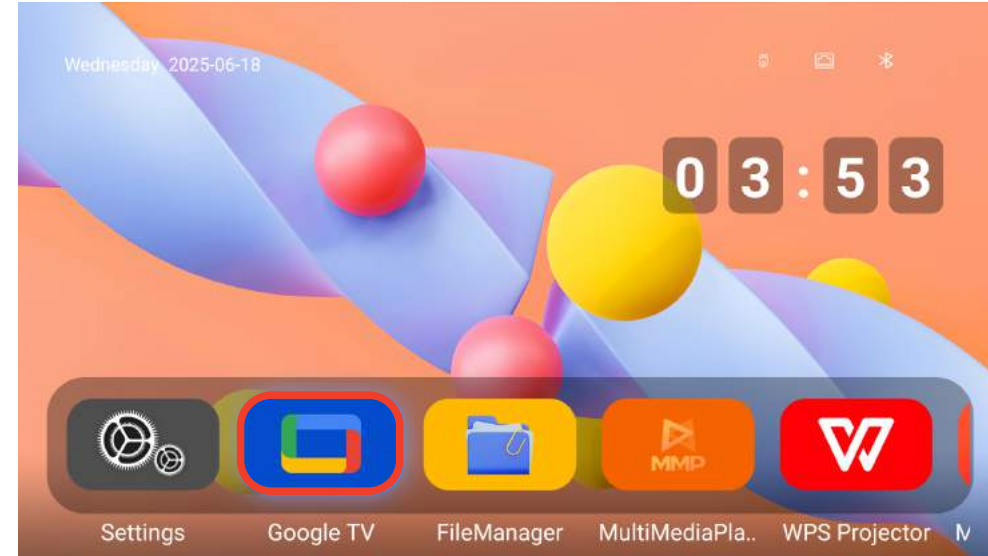

7 قائمة الاختصارات العلوية

عند الضغط على زر التنقل لأعلى على جهاز التحكم عن بُعد من الشاشة الرئيسية، ستظهر قائمة اختصارات علوية مع الخيارات التالية:

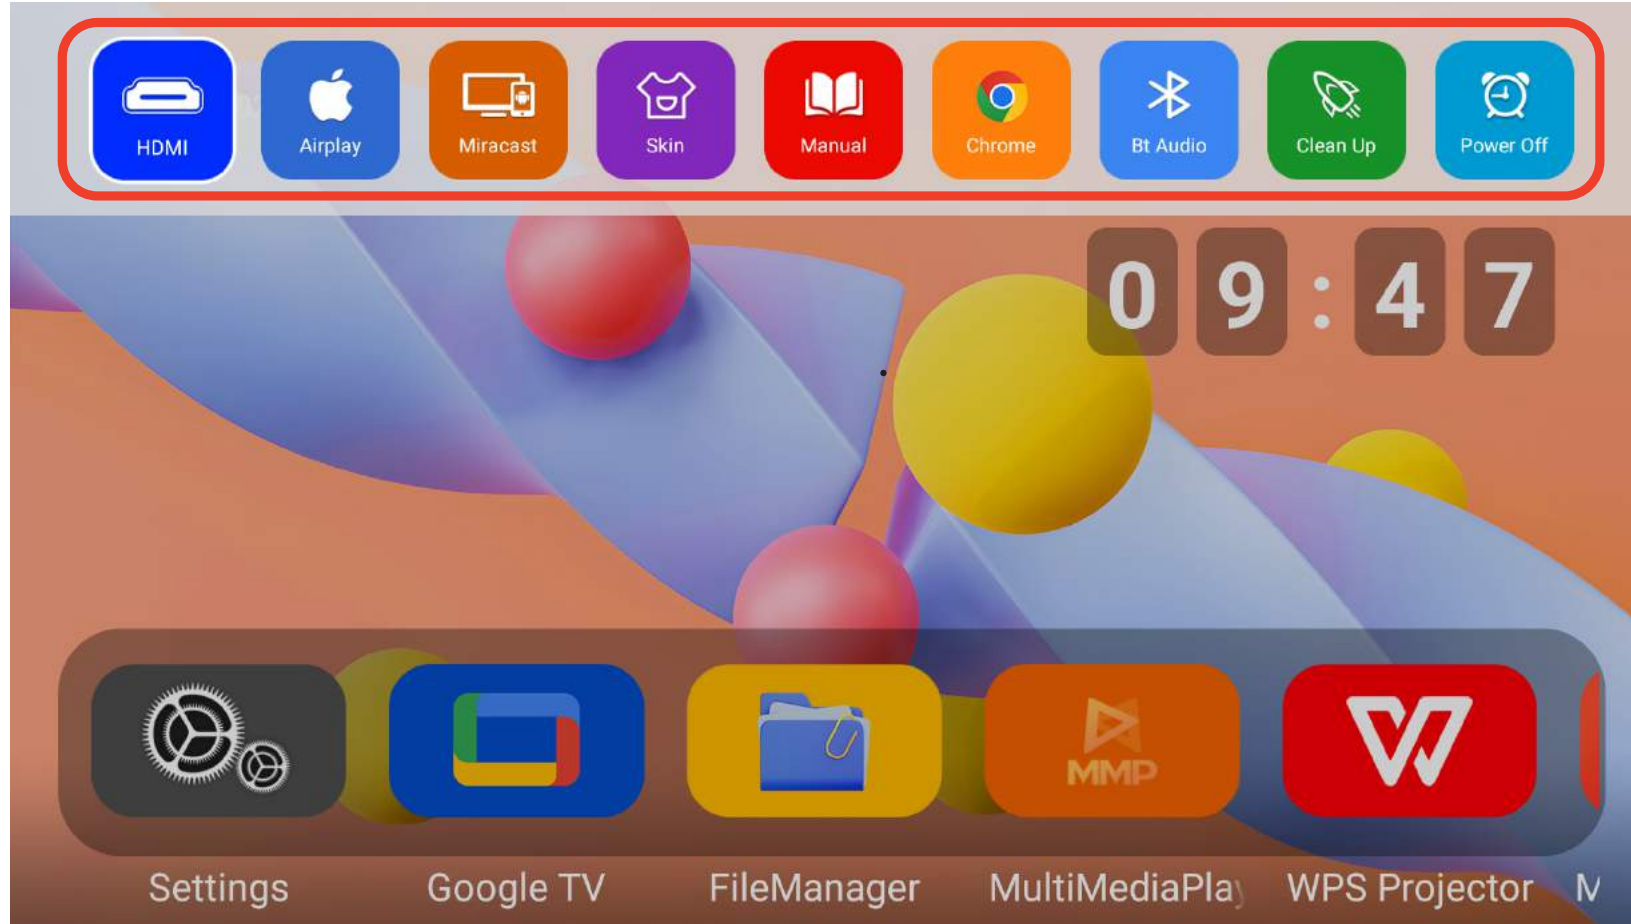

مصدر HDMI

مشاركة الشاشة

الواجهة (ثيم واجهة المستخدم)

دليل إلكتروني

متصفح كروم

صوت بلوتوث

تنظيف (منظف النظام)

إيقاف التشغيل

8 عكس شاشة الهاتف

النسخ اللاسلكي للشاشة (iPhone)


دليل انعكاس AirPlay لجهاز iPhone:

١. قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi في جهاز العرض ووصله بشبكة Wi-Fi.
٢. قم بتوصيل جهاز iPhone بنفس شبكة Wi-Fi التي يتصل بها جهاز العرض.
٣. اضغط على زر أعلى جهاز التحكم لفتح القائمة المخفية. اختر AirPlay وقم بتشغيله، ثم قم بتبديل خيار AirPlay في أسفل يمين الشاشة إلى “تشغيل”.
٤. اسحب لأسفل على iPhone لفتح مركز التحكم ثم اضغط على “انعكاس الشاشة (AirPlay)”. سيقوم هاتفك تلقائيًا بالبحث عن أجهزة العرض المتاحة على الشبكة.
٥. اختر اسم جهاز العرض من القائمة لبدء الانعكاس بنجاح.



انعكاس الشاشة اللاسلكي (هاتف أندرويد)


١. قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi في جهاز العرض وتوصيله بشبكة Wi-Fi.
٢. قم بتوصيل هاتف Android بنفس شبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز العرض.
٣. افتح AirPlay في جهاز العرض، ثم حدد Miracast من الزاوية اليمنى السفلية وتأكد من تفعيله.
٤. من مركز التحكم بهاتفك، افتح ميزة انعكاس الشاشة (البث). اختر اسم جهاز العرض الظاهر كـ "Share" "EShare-XXXX" لبدء الانعكاس بنجاح.

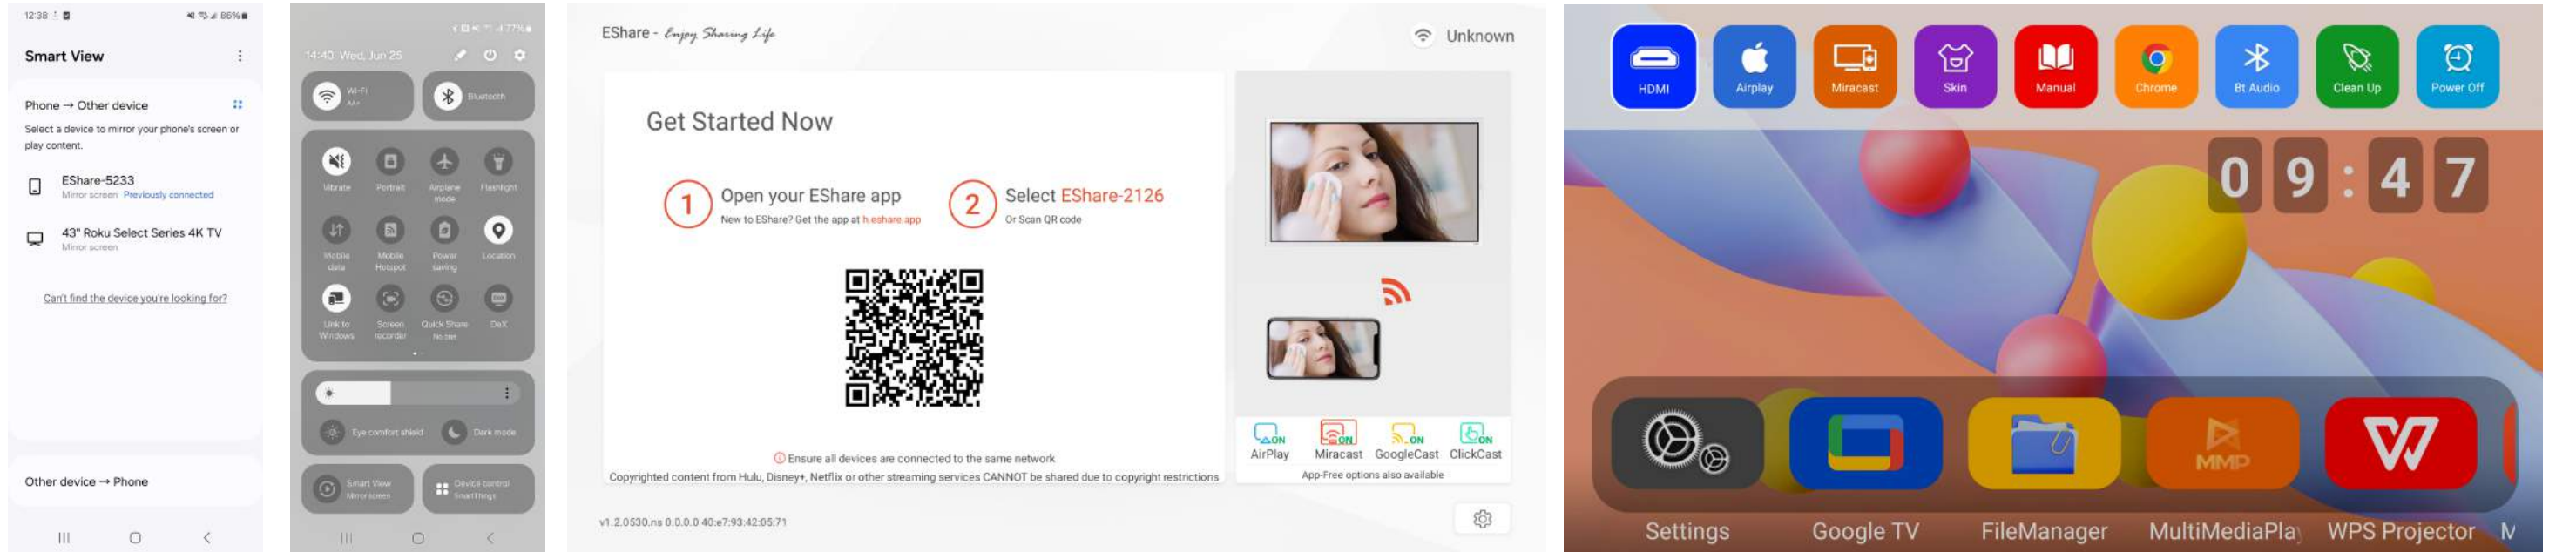

الطريقة الثانية:

يمكن للهواتف التي تدعم تفاعل الشاشات المتعددة الاتصال عبر Miracast المدمج.

١. تأكد من أن كل من جهاز العرض والهاتف يعملان باتصال Wi-Fi.
٢. اضغط على زر الأعلى في جهاز التحكم لإظهار القائمة المخفية. اختر وافتح Miracast للدخول إلى واجهته.
٣. على هاتف Android، اذهب إلى الإعدادات > النسخ على الشاشة / الإرسال. سيبحث الهاتف تلقائيًا عن الأجهزة المتاحة ويعرض اسم جهاز العرض.
٤. اضغط على اسم الجهاز المكتشف وانتظر بضع ثوانٍ لإكمال الاتصال.

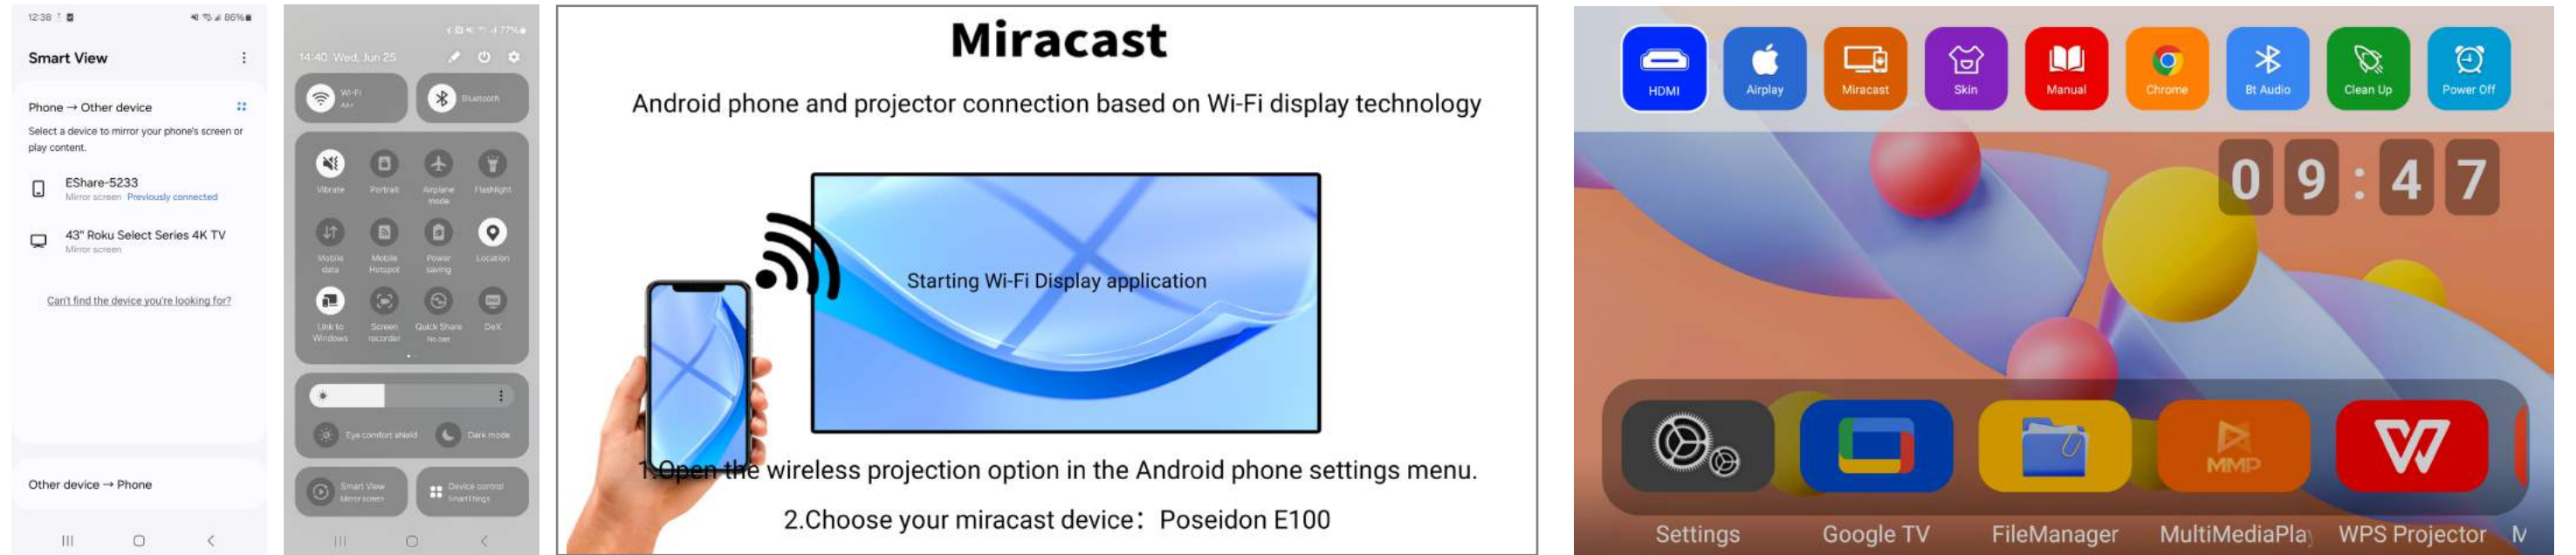

9 انعكاس الشاشة السلكي عبر كابل البيانات

:Android

١. عند ظهور رسالة على جهاز Android، قم بتثبيت التطبيق المطلوب وافتحه.
٢. قم بتوصيل جهاز Android بجهاز العرض باستخدام كابل USB لتفعيل انعكاس الشاشة.

:iOS

١. استخدم كابل شحن iPhone الأصلي لتوصيل جهاز iOS بجهاز العرض (طرف USB والطرف الآخر Lightning).
٢. عند ظهور نافذة منبثقة على iPhone، اضغط على "الثقة" ثم أدخل رمز المرور الخاص بالجهاز.


10 إعدادات العرض

يمكنك تخصيص مجموعة متنوعة من معلمات العرض بناءً على سيناريو الاستخدام وبيئة التثبيت. للوصول إلى هذه الإعدادات:

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > العرض

الخيارات المتاحة للعرض: وضع العرض، تصحيح الزاوية، ضبط التركيز، تكبير رقمي، نسبة العرض إلى الارتفاع

نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، ضع جهاز العرض مباشرة أمام الشاشة على الارتفاع الصحيح، واستخدم تصحيح الزاوية فقط لتصحيحات طفيفة.

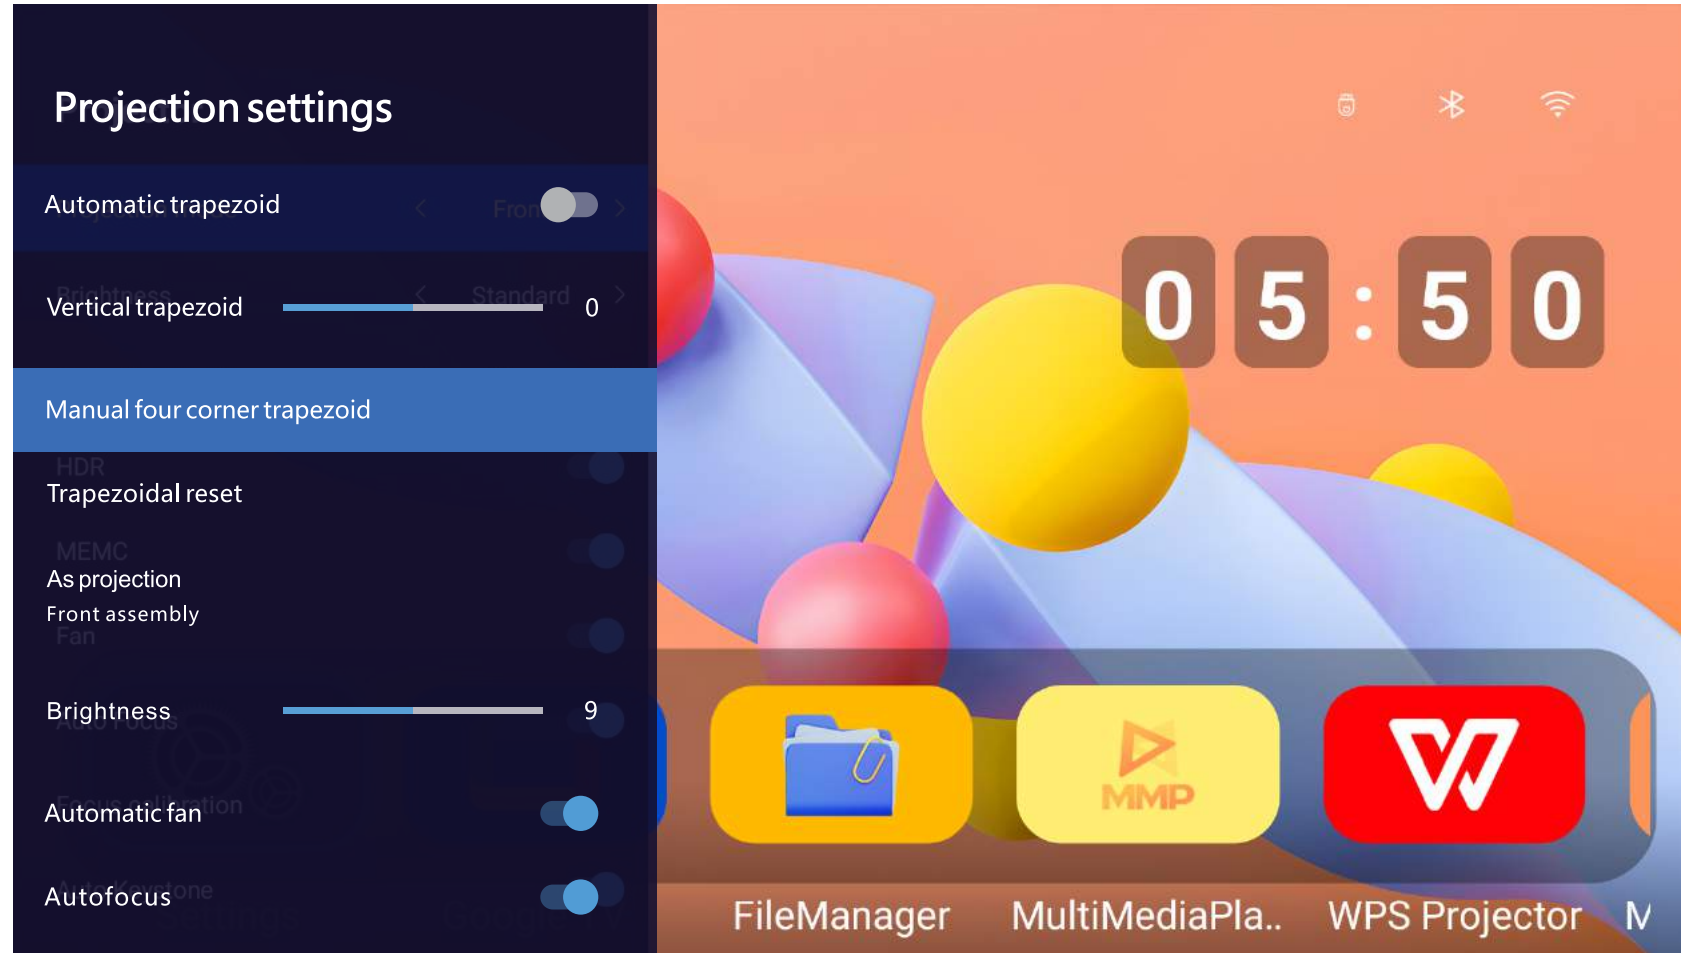

11 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت مشاكل أثناء استخدام جهاز العرض، راجع المشكلات والحلول الشائعة التالية:

المشكلة	السبب المحتمل	الحل المقترح
لا توجد صورة معروضة	مصدر الإدخال غير صحيح	تحقق من إعدادات HDMI/مصدر الإدخال
لا يوجد صوت	الصوت مكتوم أو منخفض	قم بزيادة الصوت أو إلغاء كتمه عبر جهاز التحكم
لا يمكن اقتران جهاز التحكم	ليس في وضع الاقتران أو البطارية منخفضة	اتبع تعليمات الاقتران واستبدل البطاريات إذا لزم الأمر
Google TV لا يستجيب	خطأ في الشبكة أو النظام	قم بإعادة تشغيل الجهاز وإعادة الاتصال بشبكة Wi-Fi
فشل مشاركة الشاشة	الجهاز غير متوافق أو ليس على نفس الشبكة	تأكد من دعم الجهاز والاتصال بشبكة Wi-Fi
صورة غير واضحة	لم يتم ضبط التركيز	استخدم قرص ضبط التركيز أو الإعدادات

12 الأسئلة الشائعة (FAQ)

س١: كيف يمكنني تحديث برنامج النظام؟

ج: انتقل إلى الإعدادات > حول > تحديث النظام. تأكد من أن جهازك متصل بالإنترنت.

س٢: لماذا لا تعمل بعض أزرار جهاز التحكم؟

ج: بعض الأزرار تعمل فقط في وضع Google TV، مثل YouTube وPrime Video ومساعد Google.

س٣: هل يمكنني استخدام مكبرات الصوت أو سماعات الرأس بلوتوث؟

ج: نعم. انتقل إلى الإعدادات > بلوتوث، وابحث وقم بإقران جهاز الصوت بلوتوث الخاص بك.

س٤: كيف يمكنني إعادة ضبط جهاز العرض على إعداداته الأصلية؟

ج: انتقل إلى الإعدادات > تفضيلات الجهاز > إعادة الضبط واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.