


Poseidon M30

Fernsteuerung

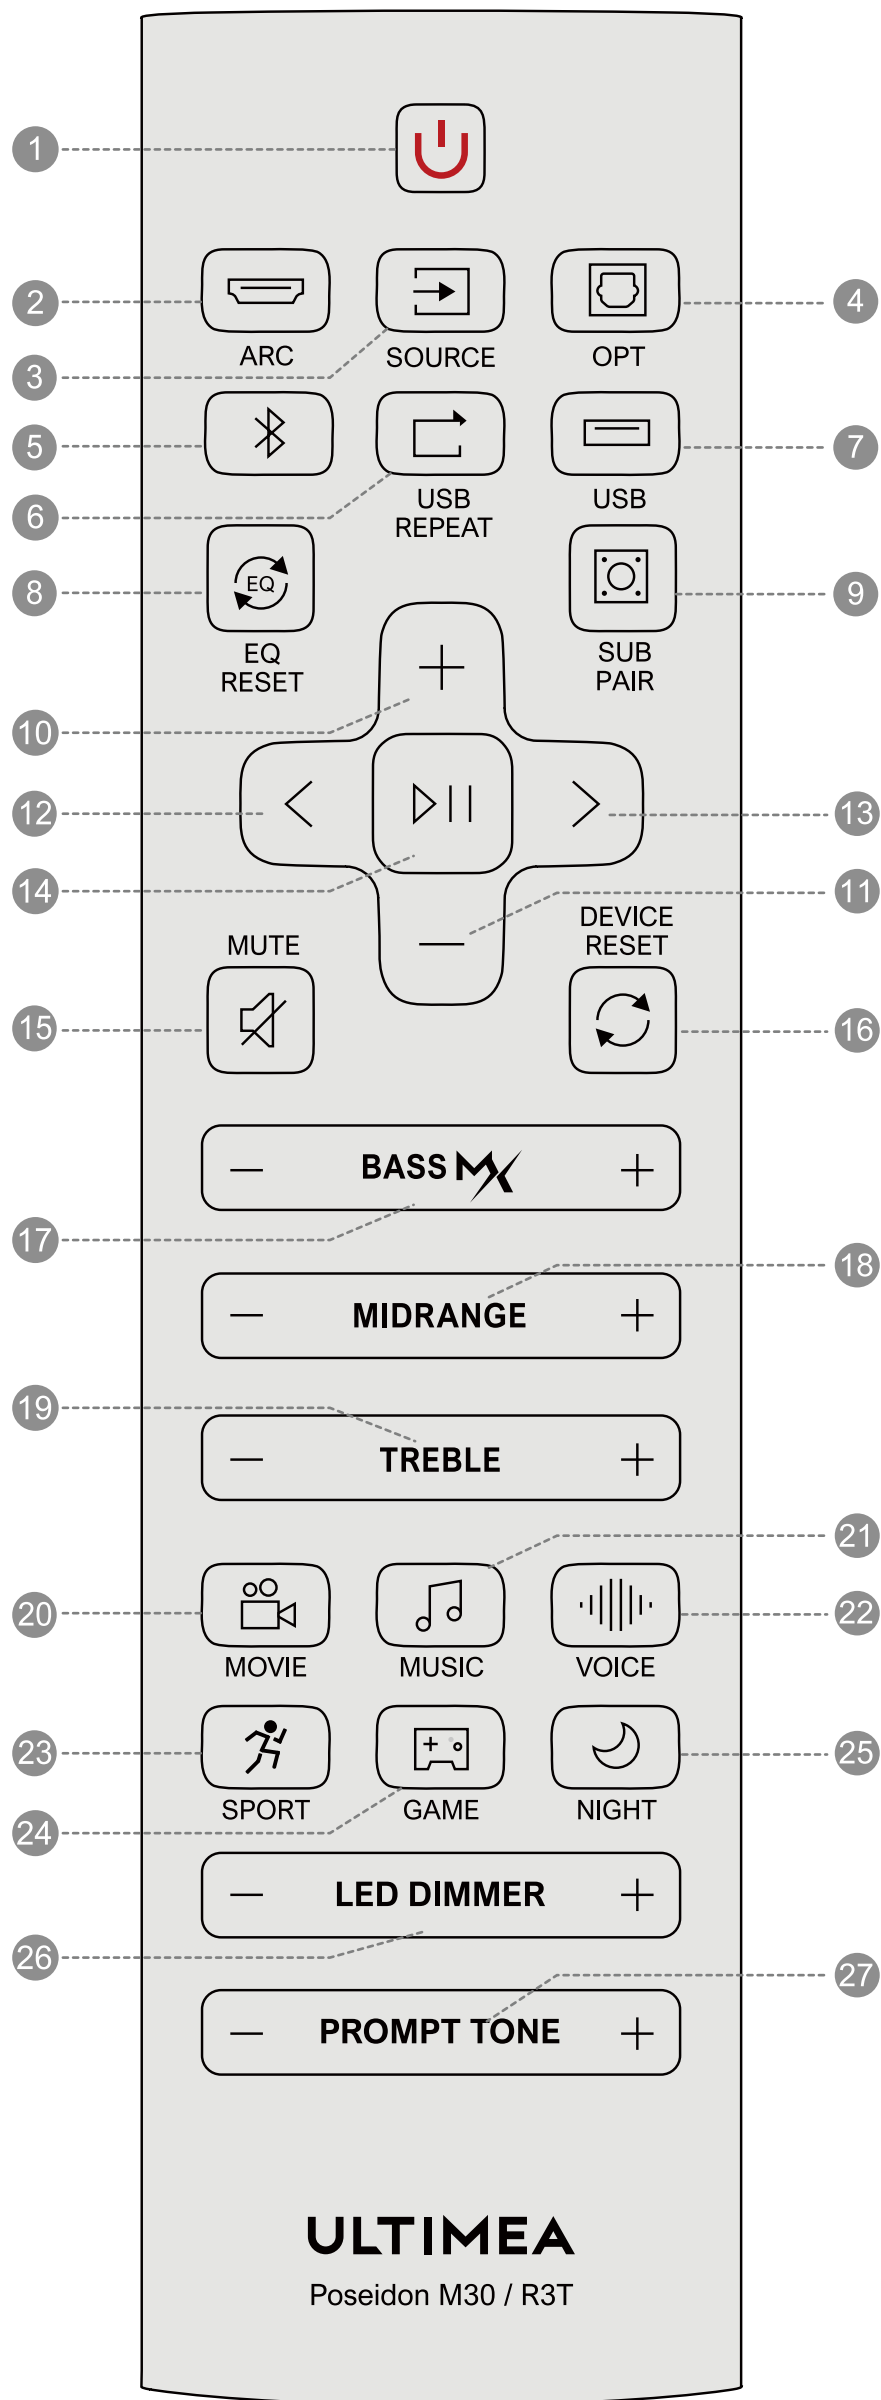

1 “ ⏻ ”: Einschalttaste

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.

2 “ ≡ ”: ARC

Drücken, um zum HDMI ARC-Kanal zu wechseln

3 “ ⇄ ”: SOURCE

Drücken Sie diese Taste, um den Kanal eARC-OPT-BT-USB zu wechseln.

4 “ □ ”: OPT

Drücken Sie diese Taste, um zum OPTICAL-Kanal zu wechseln.

5 “ ⌘ ”

Drücken, um zum BLUETOOTH-Kanal zu wechseln.

6 “ ⇄ ”: USB REPEAT

USB-Modus: Drücken Sie diese Taste, um zwischen Einzelschleifenwiedergabe und Listenschleifenwiedergabe zu wechseln.

7 “ ≡ ”: USB

Drücken, um zum USB-Kanal zu wechseln.

8 “ ⌘ ”: EQ RESET

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Soundbar in einen Zustand zu versetzen, in dem sie mit dem Subwoofer gekoppelt werden kann.

9 “ □ ”: SUB PEPEAT

Drücken Sie diese Taste, um alle EQ-Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

10 “ + ”: Lautstärke erhöhen

11 “ — ”: Lautstärke verringern

12 “ < ”: Zurück

Nur im BT- und USB-Modus: Springt zum vorherigen Titel.

13 “ > ”: Weiter

Nur im BT- und USB-Modus: Zum nächsten Titel springen.

14 “ ⏮ ”: Wiedergabe/Pause

Nur für den BT- und USB-Modus.

15 “ ⏸ ”: MUTE

16 “ ↺ ”: DEVICE RESET

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

17 “ BASS MAX ”: BASSMAX

Drücken Sie diese Taste, um den Basspegel einzustellen. Auf dem Display wird angezeigt: “ B5-6 ”, “ B5-5 ”, “ B5-4 ”, “ B5-3 ”, “ B5-2 ”, “ B5-1 ”, “ B5 0 ”, “ B5 1 ”, “ B5 2 ”, “ B5 3 ”, “ B5 4 ”, “ B5 5 ”, “ B5 6 ”.

18 “ MIDRANGE ”: MITTELTONBEREICH

Drücken Sie diese Taste, um den Alt-Pegel einzustellen. Auf dem Display erscheint: “ MR-6 ”, “ MR-5 ”, “ MR-4 ”, “ MR-3 ”, “ MR-2 ”, “ MR-1 ”, “ MR 0 ”, “ MR 1 ”, “ MR 2 ”, “ MR 3 ”, “ MR 4 ”, “ MR 5 ”, “ MR 6 ”.

19 “ TREBLE ”: TREBLE

Drücken Sie diese Taste, um die Höhen einzustellen. Auf dem Display erscheint: “ T3-6 ”, “ T3-5 ”, “ T3-4 ”, “ T3-3 ”, “ T3-2 ”, “ T3-1 ”, “ T3 0 ”, “ T3 1 ”, “ T3 2 ”, “ T3 3 ”, “ T3 4 ”, “ T3 5 ”, “ T3 6 ”.

20 “ 🎬 ”: MOVIE

Drücken Sie diese Taste, um in den MOVIE-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: “ MOVIE ”.

21 “ 🎵 ”: MUSIK

Drücken Sie diese Taste, um in den MUSIC-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: “ MUSIC ”.

22 “ 🗣️ ”: STIMME

Drücken Sie diese Taste, um in den VOICE-Modus zu wechseln; auf dem Display erscheint: “ VOICE ”.

23 “ 🏃 ”: SPORT

Drücken Sie diese Taste, um in den SPORT-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: “ SPORT ”.

24 “ 🎮 ”: SPIEL

Drücken Sie diese Taste, um in den GAME-Modus zu wechseln; auf dem Display erscheint: “ GAME ”.

25 “ 🌙 ”: NACHT

Drücken Sie diese Taste, um in den NIGHT-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint : “ NIGHT ”.

26 “ LED DIMMER ”: LED DIMMER

Drücken, um die Helligkeit des Displays in 5 Stufen einzustellen.Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.

27 “ PROMPT TONE ”: AUFFORDERUNGSTON

Drücken Sie diese Taste, um den Souffleur-Ton einzustellen, auf dem Display erscheint: “ PT 0 ”, “ PT 1 ”, “ PT 2 ”, “ PT 3 ”.