

ULTIMEA

Dolby Atmos

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®



Skywave X40

Kullanım kılavuzu




En güncel kılavuz


1. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu talimatları okuyun ve saklayın. Tüm uyarılara uyun ve cihazı talimatlara göre kullanın.
- Cihazı su yakınında, nemli ortamlarda veya yağmur altında kullanmayın. Cihazın üzerine sıvı dökmekten veya sıvı içeren nesneler (örneğin vazolar) koymaktan kaçınin.
- Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. Sıvı temizleyiciler kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın ve cihazı kapalı bir alana kurmayın. Üretici talimatlarına göre yeterli havalandırma sağlayın.
- Radyatör, soba, amplifikatör gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın. Havalandırma açıklıklarını gazete veya perdeyle kapatmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın. Tekerlekli ekipmanı taşıırken devrilmeye karşı dikkatli olun.
- Güç kablosunu ezilme, bükülme ve üzerine basılmaya karşı koruyun.
- Fişin topraklama veya polarizasyon özelliğini değiştirmeyin. Uygun değilse elektrikçiye danışın.
- Fırtına sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa fişi prizden çekin.
- Cihazın üzerine mum gibi açık alev kaynakları koymayın.
- Cihazı açmaya çalışmayın. İçindeki yüksek voltaj elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir. Servis işlemleri yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Kurulum yüksekliği 2 metreyi geçmemelidir.

2. AKSESUAR LİSTESİ

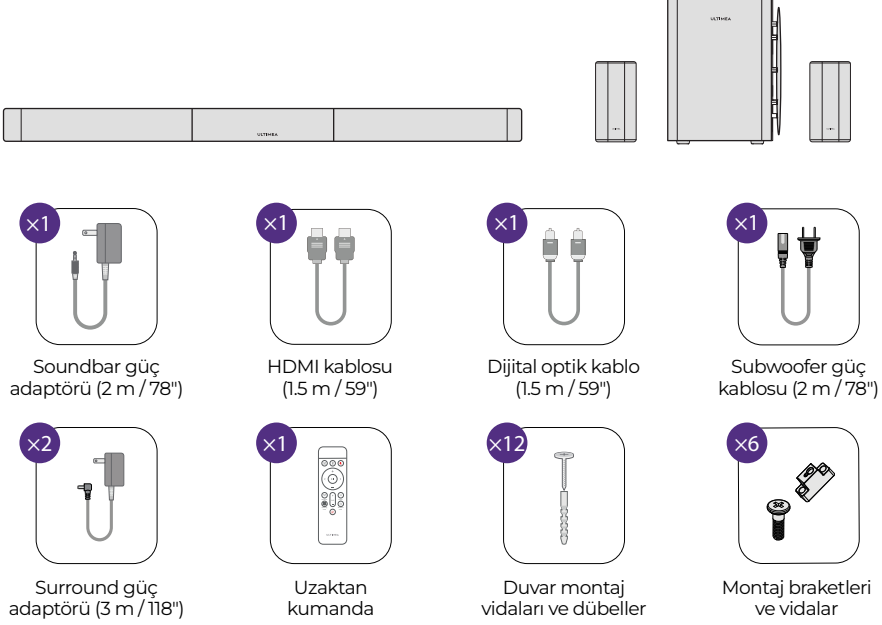

3. SOUNDBAR KONTROLLERİ

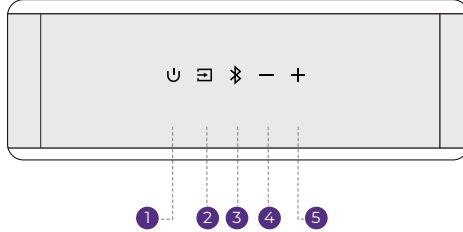


Kontrol Paneli

- 1 “⏻”: **Güç Düğmesi**
Açmak veya bekleme moduna almak için basın.
- 2 “⏮”: **Kaynak**
Giriş kaynağını değiştirmek için basın: eARC - HDMI IN - OPT (OPTICAL) - Bluetooth® - USB.
- 3 “📶”: **Bluetooth®**
Bluetooth® moduna geçmek için basın. Soundbar otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Mevcut cihazın bağlantısını kesmek ve akıllı telefon, PC veya TV üzerinden yeni bir cihazı manuel olarak eşleştirmek için 3 saniye basılı tutun.
- 4 “—”: **Sesi Azalt**
- 5 “+”: **Sesi Artır**

4. UZAKTAN KUMANDA


- 1 “U”: **Güç Düğmesi**
Açmak / bekleme moduna almak için basın
- 2 “☐”: **SOURCE**
Kaynak değiştirmek için basın
- 3 “Bluetooth®”: **Bluetooth®**
Bluetooth® moduna geçmek için basın
- 4 “+”: **Ses Artır**
- 5 “-”: **Ses Azalt**
- 6 “<”: **Önceki**
Yalnızca Bluetooth® ve USB modunda
Önceki parçaya geç
- 7 “>”: **Sonraki**
Yalnızca Bluetooth® ve USB modunda
Sonraki parçaya geç
- 8 “▶||”: **Oynat / Duraklat**
Yalnızca Bluetooth® ve USB modunda
- 9 “EQ”: **EQ Modu**
EQ modunu değiştirmek için basın
Standart, Sinema, Müzik, Ses, Oyun, Gece
- 10 “Xupmix”: **Xupmix**
Varsayılan ayar "Açık" olup 6 ses efekti
modunun merkezi kontrolünü sağlar
Xupmix Açık Surround kanalı çok kanallı
sinyal olarak işlenir ve daha etkileyici bir ses
deneyimi sunar
Xupmix Kapalı Surround kanalı, sol ve sağ
kanal sinyallerine göre optimize edilerek
daha geniş bir ses alanı oluşturur
- 11 **BASS**
Bas seviyesini ayarlamak için basın
- 12 “Up-Firing Level”: **Up-Firing Level**
Yükseklik kanalının ses seviyesini
ayarlamak için basın
- 13 “Surround Level”: **Surround Level**
Surround ses seviyesini ayarlamak için basın
- 14 “MUTE”: **MUTE**
Sesi kapatmak için basın
Fabrika ayarlarına dönmek için 5 saniye basılı tutun

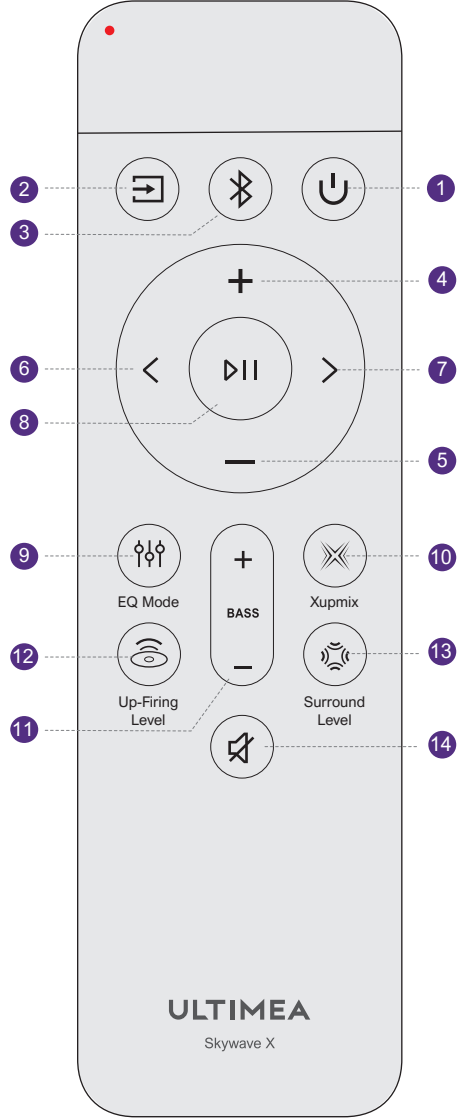


5. SOUNDBAR KURULUMU

Üç bölümün bağlantı noktalarını hizalayın ve güvenli şekilde bağlanana kadar birbirine çevirerek sabitleyin.

Dikkat: Montaj sırasında soundbar'ın kapalı olduğundan emin olun.

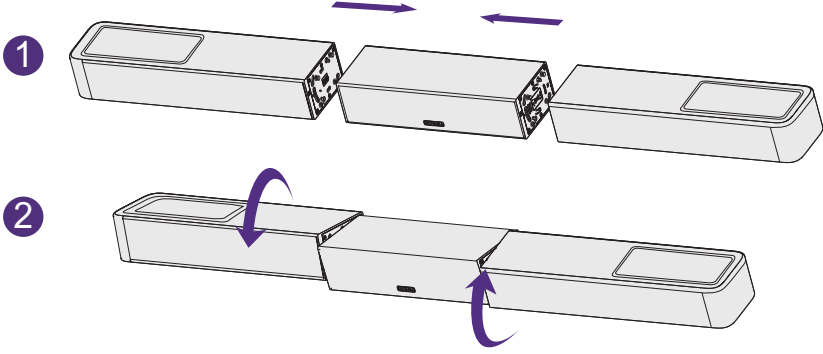


6. ARKA PANEL

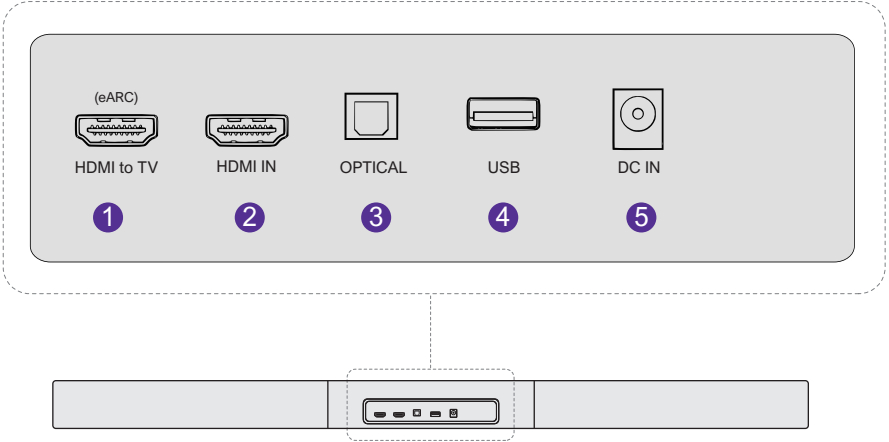


Not: USB, MP3 veya FLAC dosyalarını destekler.

7. SİSTEM YERLEŞİMİ

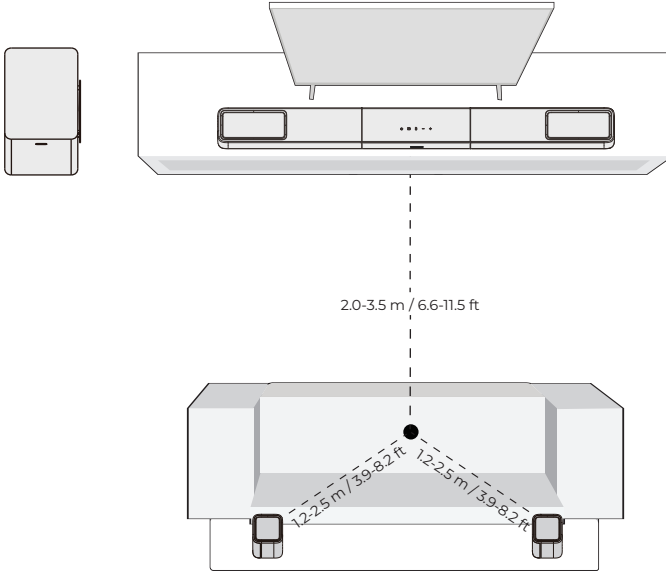


8. DUVAR MONTAJI

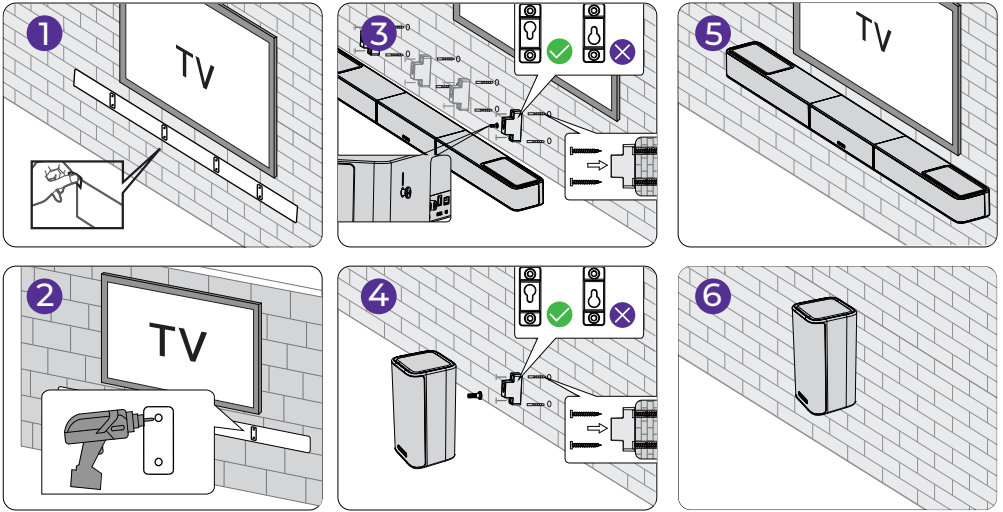


Not: Surround hoparlörler için kullanılan duvar montaj braket, soundbar ile aynıdır. Dikey delik aralığı soundbar ile aynıdır. Ayrıntılar için Duvara Montaj Kılavuzu'na bakın.

9. BAĞLANTI VE GÜÇ AÇMA


- 1 Soundbar güç adaptörünü bir duvar prizine takın.

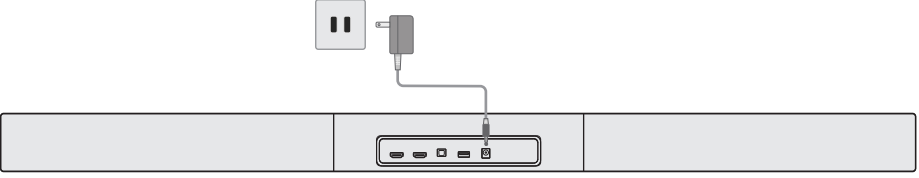


- 2 Subwoofer güç kablosunu bir duvar prizine takın.

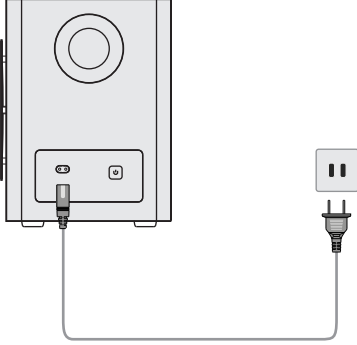

- 3 Her bir surround hoparlör güç adaptörünü bir duvar prizine takın.

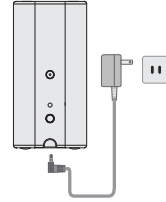



- 4 Not: Tek kullanımlık alkalin piller kullanılması önerilir. Şarj edilebilir piller önerilmez.

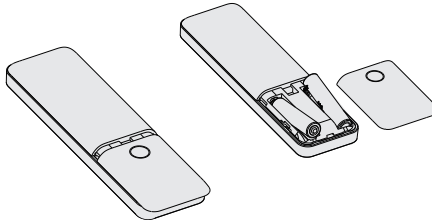


Piller dahil değildir.

10. TV'YE HDMI eARC İLE BAĞLANTI


- 1 HDMI kablosunun bir ucunu TV'nizin arkasındaki eARC/ARC portuna bağlayın.
- 2 Diğer ucunu soundbar üzerindeki eARC portuna bağlayın.

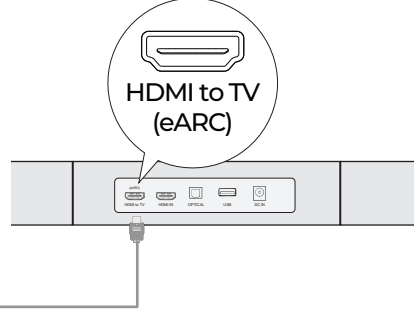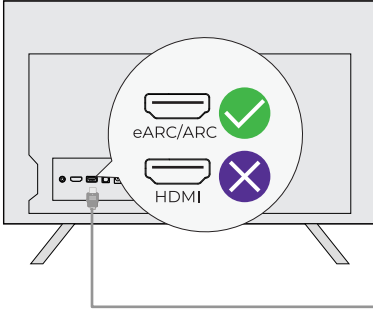

- 3 Uzaktan kumandadaki "Source" düğmesine basarak "eARC" girişini seçin.

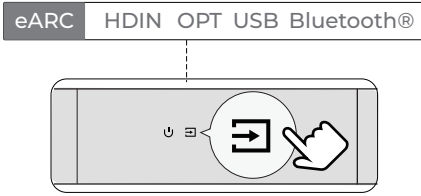

or

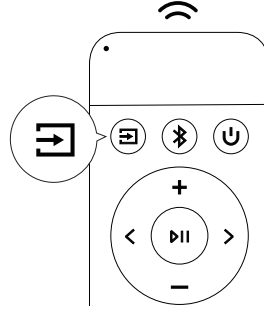

Not: TV'nizin HDMI portunun eARC desteklediğinden emin olun; aksi takdirde Dolby Atmos ses sinyali iletilmez.

Dolby Atmos: Dolby Atmos formatında içerik izliyorsanız, TV ses çıkışını Pass Through olarak ayarlayın.

TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > Pass Through

DTS: DTS formatında bir film izliyorsanız, lütfen TV'nizin ses çıkışını PCM olarak ayarlayın:

TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > PCM

HDMI IN, HDMI ARC ve HDMI eARC arasındaki fark nedir?

HDMI IN harici cihazları bağlamak için kullanılan standart bir HDMI girişidir. ARC veya eARC desteklemez.

HDMI ARC TV ile ses sistemi arasında tek bir HDMI kablosu üzerinden çift yönlü ses iletimini destekler.

HDMI eARC ARC'nin geliştirilmiş bir sürümüdür ve Dolby Atmos gibi daha yüksek kaliteli ses formatlarını destekler.


Not: TV'nizde "CEC" fonksiyonunu etkinleştirin. eARC veya ARC bağlıken, TV kumandası hem soundbar'ı hem de TV'yi aynı anda kontrol edebilir:

(1) Açma / Bekleme


(2) Ses ayarlama

11. TV'YE OPTİK KABLO İLE BAĞLANTI

- 1 TV'nin bağlantı noktasının OPTICAL OUT olduğundan emin olun. Optik kablounun her iki ucunu da TV ve soundbar üzerindeki OPTICAL girişlerine bağlayın.

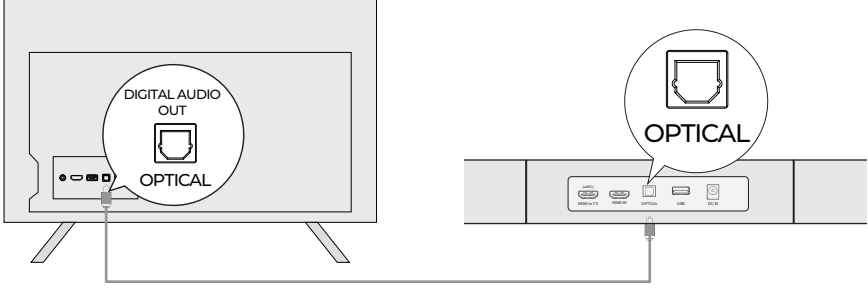

- 2 Optik fişin resimde gösterildiği gibi doğru şekilde takıldığından emin olun. Ters takmayın, aksi takdirde optik bağlantı noktasına zarar verebilirsiniz.
- 3 TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > PCM

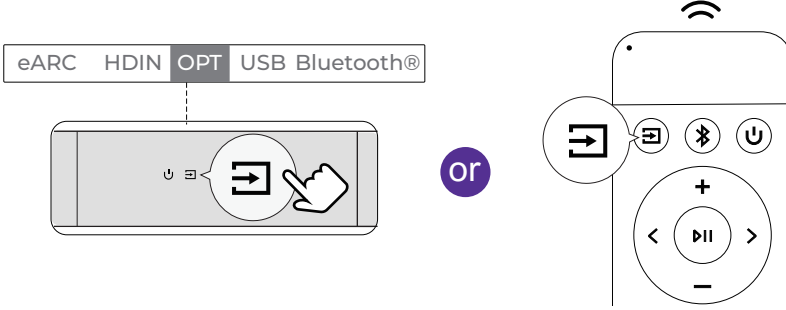


Not: Ses TV'nin dahili hoparlörlerinden geliyorsa, TV'yi sessize alın veya ses seviyesini minimuma düşürün.


Optik bağlantı Dolby Atmos'u desteklemez. Yalnızca Dolby Digital Plus (7.1) desteklenir. En iyi Dolby Atmos deneyimi için HDMI IN veya HDMI eARC kullanın.

12. HARİCİ CİHAZLARI BAĞLAMA


- 1 HDMI kablosunu TV'nizdeki HDMI eARC/ARC portuna bağlayın.
- 2 Harici cihazın HDMI OUT çıkışını soundbarın HDMI IN girişine bağlayın.

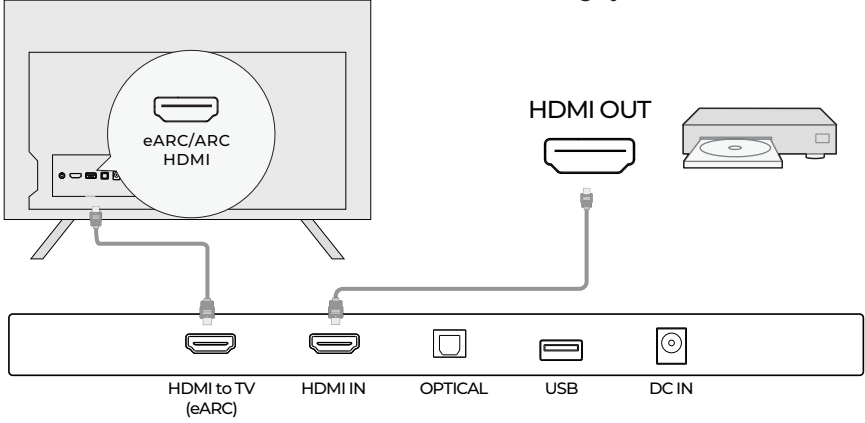

- 3 "HDIN" girişini seçmek için soundbar veya uzaktan kumanda üzerindeki "Source" düğmesine basın.

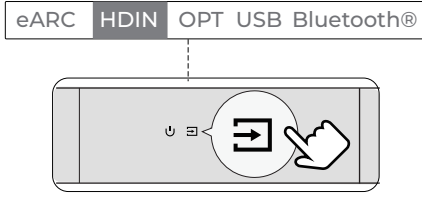

or

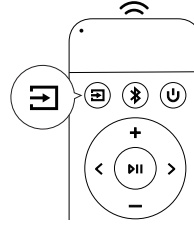

Harici Cihazların Bağlanması: TV Box, DVD Oynatıcı, Amazon Fire TV Cube, Oyun Konsolu vb. Örnek: DVD Bağlantısı

Adım 1: HDMI kablosunu DVD oynatıcının (veya başka bir harici cihazın) HDMI OUT portundan soundbar üzerindeki HDMI IN portuna bağlayın.

Adım 2: Başka bir HDMI kablosunu soundbar üzerindeki HDMI OUT (eARC) portundan TV'nin HDMI eARC/ARC portuna bağlayın.

Not: Dolby Atmos sesini soundbar'a iletmek için TV'nizin HDMI portunun eARC desteği olması gerekir.

Adım 3: HDMI IN kanalına geçmek için soundbar veya uzaktan kumanda üzerindeki "Source" düğmesine basın.

Adım 4: DVD oynatıcının ses çıkış formatını "Bitstream" veya "Auto" olarak ayarlayın.

Lütfen soundbarın DTS formatını desteklemediğini unutmayın. Ses çıkış formatını Dolby Atmos, Dolby Digital (veya Dolby Digital Plus) ya da PCM/Stereo olarak değiştirin. Değişikliğin geçerli olması için oynamayı yeniden başlatın.

Harici Cihazlar için Alternatif Bağlantı

Örnek: Chromecast / Fire TV Stick

Chromecast veya Fire TV Stick'i TV'nizin HDMI IN portlarından birine takın.


HDMI kablosu kullanarak TV'nin HDMI eARC/ARC portunu soundbar'ın HDMI OUT (eARC) portuna bağlayın.

TV'nin ses çıkışını "Harici Hoparlörler" veya "HDMI (ARC/eARC)" olarak ayarlayın.

Soundbar'da giriş kaynağı olarak "TV/eARC" seçin.

TV'de Chromecast veya Fire TV Stick'in bağlı olduğu HDMI girişini seçin.


13. Bluetooth®'A BAĞLANMA

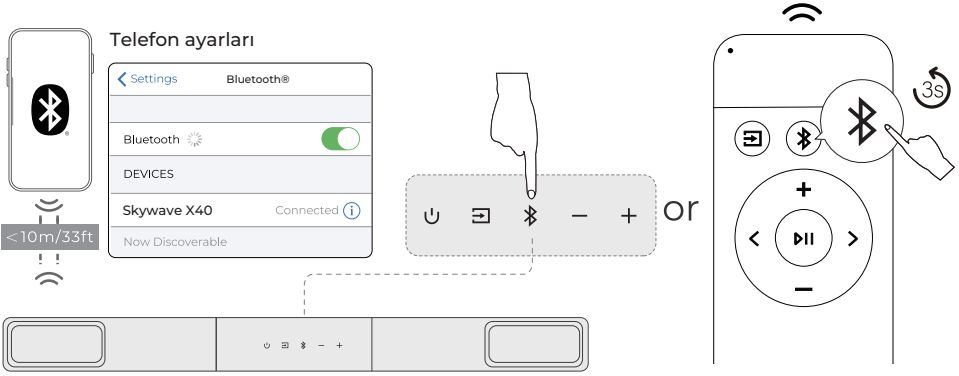


- 1 Bluetooth® eşleştirme moduna girmek için soundbar üzerindeki "Bluetooth" düğmesine veya uzaktan kumandadaki "Bluetooth" düğmesine basın
- 2 Telefonunuzun Bluetooth® ayarlarına gidin, "Skywave X40" cihazını bulun ve soundbar'a bağlanmak için seçin
- 3 Not: Cihaz zaten Bluetooth® modunda ve bağlıysa, mevcut cihazı ayırmak için "Bluetooth" düğmesine 3 saniye basılı tutun ve ardından telefon / PC / TV üzerinden manuel olarak yeni bir cihaz bağlayın

14. SUBWOOFER'I YENİDEN EŞLEŞTİRME

Normalde soundbar ve subwoofer fabrikada eşleştirilmiştir. Bağlantı kesilirse, yeniden eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

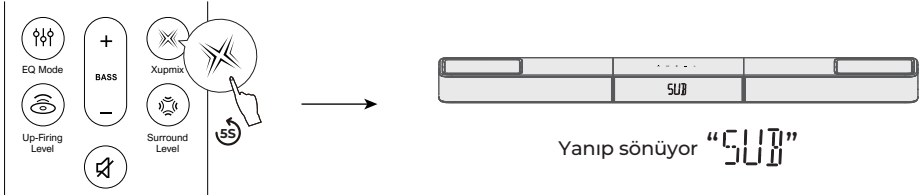


- 1 Uzaktan kumandadaki "Xupmix" düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Ana ünitenin ekranında eşleştirme modunu göstermek için "SUB" yanıp söner

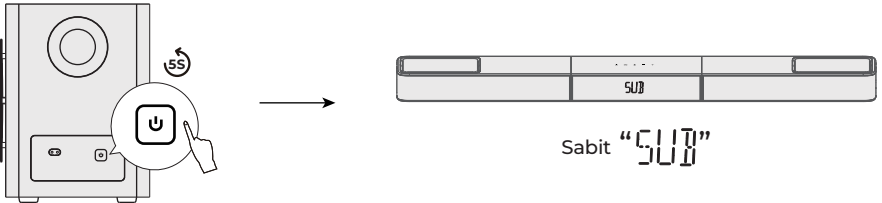


- 2 Subwoofer'in arkasındaki eşleştirme düğmesine 5 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna girin
- 3 Eşleştirme başarılı olduğunda ana ünite ekranı yanıp sönmeyi durdurur ve subwoofer gösterge ışığı sabit şekilde yanar

15. SURROUND HOPARLÖRLERİ YENİDEN EŞLEŞTİRME

Normalde soundbar ve Surround hoparlörler fabrikada eşleştirilmiştir. Bağlantı kesilirse, yeniden eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

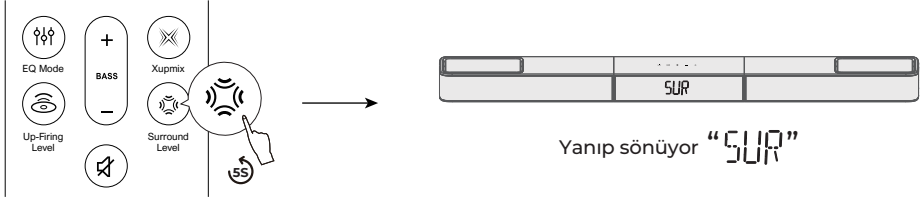


- 1 Uzaktan kumandadaki "Surround Level" düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Ana ünitenin ekranında eşleştirme modunu göstermek için "SUR" yanıp söner

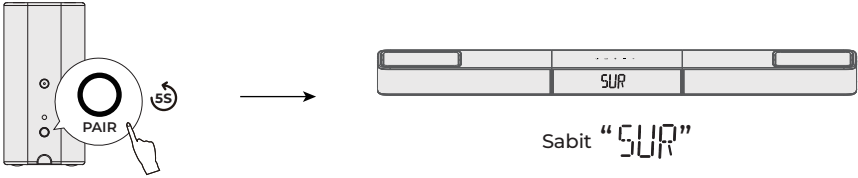

- 2 Surround hoparlörün arkasındaki eşleştirme düğmesine 5 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna girin
- 3 Eşleştirme başarılı olduğunda ana ünite ekranı yanıp sönmeyi durdurur ve Surround hoparlörün gösterge ışığı sabit şekilde yanar



16. FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLEME

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için MUTE düğmesine 5 saniye basılı tutun

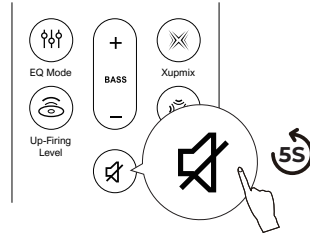

17. BİLDİRİM SESİ SEVİYESİNİ AYARLAMA

Soundbar'ın bildirim sesi çok yüksekse, ses seviyesini ULTIMEA uygulaması üzerinden ayarlayabilirsiniz.

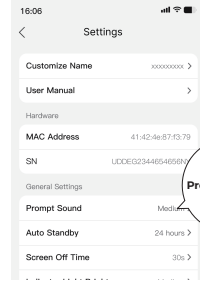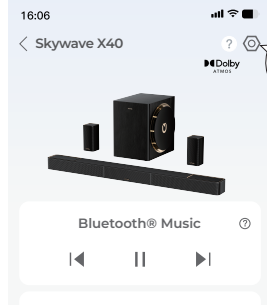

- 1 ULTIMEA uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın ve ardından soundbar'ınızı uygulamaya ekleyin.
- 2 Soundbar Cihaz Ayrıntıları sayfasını açın, sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun ve "Prompt Sound Volume" seçeneğini seçin. Seviyeyi ihtiyacınıza göre ayarlayın.

Model Number	U4124
Power Supply	DC 18V--3.6A(Soundbar) / DC 18V--1.5A(Surround) / AC 110~220V(Subwoofer)
Soundbar Drivers	Soundbar:2.25" x4 + 2.25" x 2 , Surround: 2.25" x 2, Subwoofer: 6.5" x 1
Auto Standby	The soundbar will turn to standby mode if there is no audio signal for 15 minutes. You can set the standby time in the App
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	-10℃ -45℃ / 14°F -113°F
Bluetooth Version	5.4

Soundbar	1102 x 100 x 70 mm / 43.39" × 3.94" × 2.76"
Subwoofer	220 x 295 x 295 mm / 8.66"× 11.61" × 11.61"
Surround Speaker	85 x85 x 170 mm / 3.35"× 3.35" × 6.69"
Packaging	490 x 315 x 539 mm mm / 19.29" × 12.40" × 21.22"
Net Weight	9.45 kg / 20.83 lbs
Gross Weight	14.5 kg / 31.97 lbs

USB Output	5V 500mA
Operating Altitude	2000 meters above sea level
Wall Mount Screw	4 x 35 mm / 0.16" x 1.4"
Bracket Screws Diameter	M5*10mm / 0.2" x 0.4"
Remote Control Battery Type	2 x AAA (NOT INCLUDED)
Notice: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.	

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS

 This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS OUTPUT POWER:

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz,5.8GHz

Wireless Capability Description:

The subwoofer and two surround speakers connect wirelessly but function solely as signal receivers without relaying or forwarding data. The remote control uses infrared (IR) technology for device operation and does not support other wireless transmission or reception. An IR transmitter on the rear of the Soundbar is used exclusively to relay remote control signals and does not support any other wireless communication.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE WARNINGS

1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.

2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz,5.8GHz

5) The Max. transmit power: 13.03 dBm

▲ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Trade Marks:



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Product Name: Soundbar
Model No.: U4124



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries. 801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US) +49 89-628-25828 (EU) support@ultimea.com support.ultimea.com
Mon-Fri 9am-5pm (PST) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.





FR

Cet appareil, ses accessoires, et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU



OU



Points de collecte sur www.uefairedemesdechets.fr




Warranty Extension Plan

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Soundbar
Model No.: U4124

Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Longgang District Shenzhen, China 518000

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020	IEC 62321-3-1:2013	Full Name: Yoyo.Yu
EN 55035:2017/A1:2020	IEC 62321-4:2013+A1:2017	Position: Approbation Manager
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024	IEC 62321-5:2013	Signature: 
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	IEC 62321-6:2015	Place/Date: Shenzhen, China / July 20, 2025
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	IEC 62321-7-1:2015	
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	IEC 62321-7-2:2017	
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	IEC 62321-8:2017	
EN IEC 62311:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)	
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)	