

ULTIMEA




Utimea Poseidon M30

Användarmanual


1. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs och behåll dessa instruktioner. Följ alla varningar och använd enheten enligt instruktionerna.
- Använd inte enheten nära vatten, i fuktiga miljöer eller i regn. Undvik att spillra vätskor eller placera vätskefyllda föremål (t.ex. vaser) ovanpå enheten.
- Rengör endast med en torr trasa. Använd inga flytande rengöringsmedel.
- Blockera inte ventilationsöppningarna och installera inte enheten i ett slutet utrymme. Säkerställ korrekt ventilation enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera inte nära värmekällor såsom element, spisar eller förstärkare. Täck inte ventilationsöppningarna med tidningar eller gardiner.
- Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. Var försiktig vid förflyttning av utrustning med hjul.
- Skydda nätkabeln från att trampas på, klämmas eller böjas.
- Ändra inte stickkontaktens polaritet eller jordning. Kontakta elektriker om den inte passar i uttaget.
- Dra ur kontakten vid åskväder eller längre perioder utan användning.
- Placera inga öppna lågor, såsom tända ljus, på enheten.
- Öppna inte enheten. Hög spänning kan orsaka elektrisk stöt eller dödsfall. Service får endast utföras av kvalificerad personal.
- Installationshöjden får inte överstiga 2 meter.


2. TILLBEHÖRSLISTA

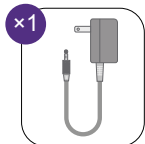


Soundbar-nätadapter
(1.5m / 59")

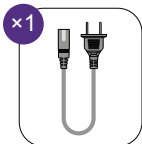


Subwoofer-
strömkabel (1.5m / 59")

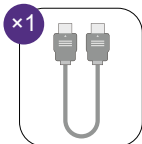


HDMI-kabel
(1.5m / 59")

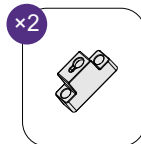


Montering-
sfästen

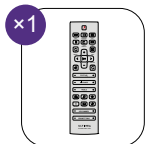

Fjärrkontroll

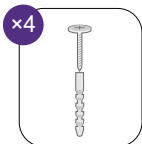


Väggmonteringskru-
var och pluggar

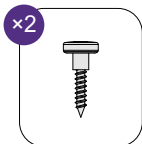

Skrudar

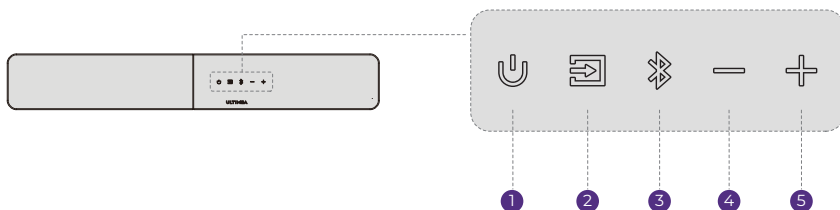


















3. SOUNDBAR-KONTROLLER




Kontrollpanel

- 1 "⏻": **Strömknapp**
Tryck för att slå på eller gå till standbyläge.
- 2 "☰": **Källa**
Tryck för att växla ingångskälla: ARC - OPT (OPTICAL) - Bluetooth® - USB.
- 3 "📶": **Bluetooth®**
Tryck för att växla till Bluetooth®-läge. Soundbaren går automatiskt in i parkopplingsläge. Håll intryckt i 3 sekunder för att koppla bort den aktuella enheten och manuellt para en ny enhet via smartphone, PC eller TV.
- 4 "—": **Volym ner**
- 5 "+": **Volym upp**

4. FJÄRRKONTROLL

- 1 “”: **Strömknapp**
Tryck för att gå till standbyläge.
- 2 “”: **ARC**
Tryck för att växla till HDMI ARC-kanalen.
- 3 “”: **SOURCE**
Tryck på den här knappen för att växla till ARC-OPT-BT-USB-ingången.
- 4 “”: **OPT**
Tryck för att växla till OPTICAL-kanalen.
- 5 “”: **Bluetooth®**
Tryck för att växla till Bluetooth®-kanalen.
- 6 “”: **USB REPEAT**
USB-läge: Tryck för att växla mellan uppspelning av en enskild låt i loop och uppspelning av listan i loop.
- 7 “”: **USB**
Tryck för att växla till USB-kanalen.
- 8 “”: **EQ RESET**
Tryck för att återställa alla EQ-inställningar till standard.
- 9 “”: **SUB PAIR**
Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att sätta Soundbar i ett läge där den är redo att paras ihop med subwoofern.
- 10 “+”: **Volym upp**
- 11 “-”: **Volym ned**
- 12 “<”: **Föregående**
Endast för Bluetooth®- och USB-läge: hoppa till föregående spår.
- 13 “>”: **Nästa**
Endast för Bluetooth®- och USB-läge: hoppa till nästa spår.
- 14 “”: **Spela upp/Pausa**
Endast för Bluetooth®- och USB-läge.
- 15 “”: **MUTE**
- 16 “”: **DEVICE RESET**
Håll intryckt i 5 sekunder för att återställa enheten.
- 17 “”: **BASSMX**
Tryck för att justera basnivån, displayen visar: “**35 35**”, “**35-5**”, “**35-4**”, “**35-3**”, “**35-2**”, “**35-1**”, “**35 0**”, “**35 1**”, “**35 2**”, “**35 3**”, “**35 4**”, “**35 5**”.
- 18 “**MIDRANGE**”: **MIDRANGE**
Tryck för att justera mellanregisternivån, displayen visar: “**MR-6**”, “**MR-5**”, “**MR-4**”, “**MR-3**”, “**MR-2**”, “**MR-1**”, “**MR 0**”, “**MR 1**”, “**MR 2**”, “**MR 3**”, “**MR 4**”, “**MR 5**”, “**MR 6**”.
- 19 “**TREBLE**”: **TREBLE**
Tryck för att justera diskantnivån, displayen visar: “**T3-6**”, “**T3-5**”, “**T3-4**”, “**T3-3**”, “**T3-2**”, “**T3-1**”, “**T3 0**”, “**T3 1**”, “**T3 2**”, “**T3 3**”, “**T3 4**”, “**T3 5**”, “**T3 6**”.
- 20 “”: **MOVIE**
Tryck för att växla till MOVIE-läge, displayen visar: “**MOVIE**”.
- 21 “”: **MUSIC**
Tryck för att växla till MUSIC-läge, displayen visar: “**MUSIC**”.
- 22 “”: **VOICE**
Tryck för att växla till VOICE-läge, displayen visar: “**VOICE**”.
- 23 “”: **SPORT**
Tryck för att växla till SPORT-läge, displayen visar: “**SPORT**”.
- 24 “”: **GAME**
Tryck för att växla till GAME-läge, displayen visar: “**GAME**”.
- 25 “”: **NIGHT**
Tryck för att växla till NIGHT-läge, displayen visar: “**NIGHT**”.

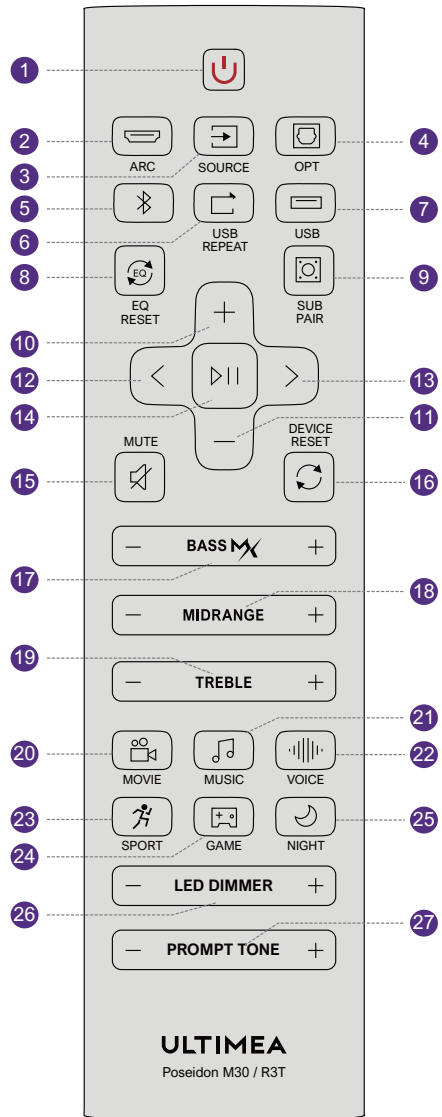


- 26 “**LED DIMMER**”: **LED DIMMER**
Tryck för att justera displayens ljusstyrka i 5 nivåer. Håll intryckt i 3 s för att stänga av LED-displayen.
- 27 “**PROMPT TONE**”: **PROMPT TONE**
Tryck för att justera nivån för uppmärksamheten, displayen visar: “**PT 0**”, “**PT 1**”, “**PT 2**”, “**PT 3**”.


5. INSTALLATION AV SOUNDBAR

Rikta in skarvarna på de två delarna och vrid ihop dem tills de sitter ordentligt fast.

Varning: Se till att soundbaren är avstängd under monteringen.


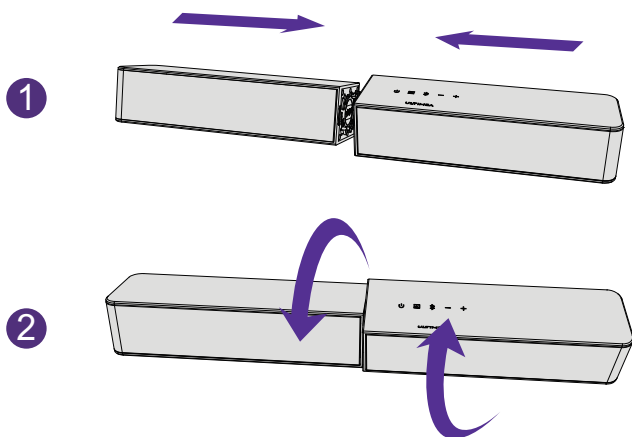


6. BAKPANEL




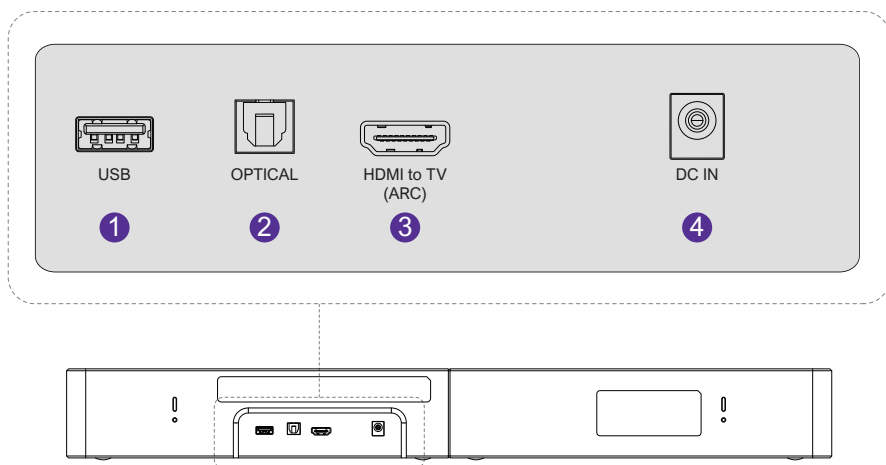


Obs: USB stöder MP3- eller FLAC-filer.

7. PLACERING AV SYSTEMET

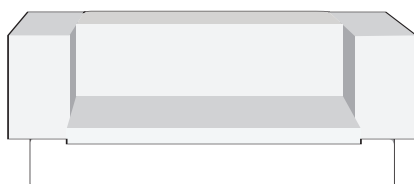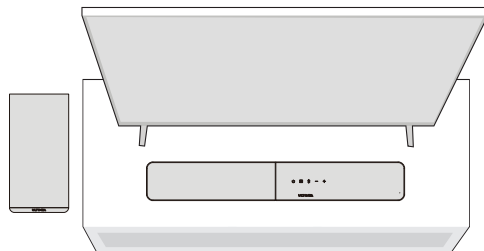


8. VÄGGMONTERING

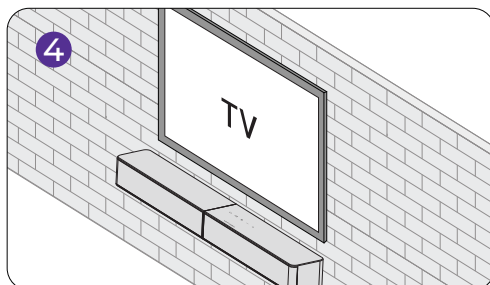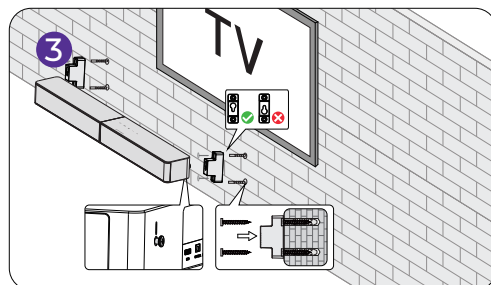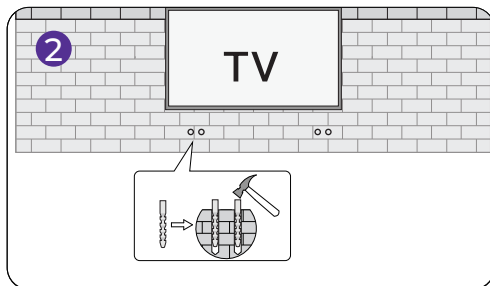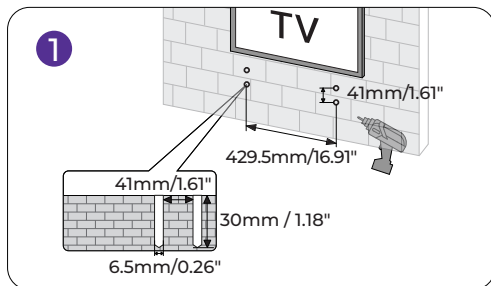


9. ANSLUT OCH SLÅ PÅ


- 1 Anslut soundbarens nätadapter till ett vägguttag.

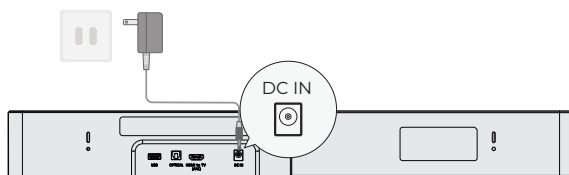

- 2 Anslut subwoofers strömkabel till ett vägguttag.

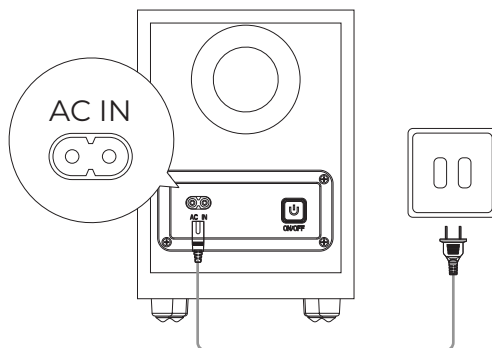


- 3 Obs! Det rekommenderas att använda alkaliska engångsbatterier. Uppladdningsbara batterier rekommenderas inte.

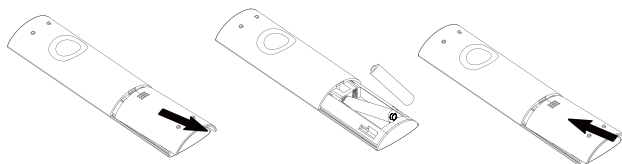


Batterier ingår ej.

10. ANSLUT TILL TV VIA HDMI ARC


- 1 Anslut ena änden av HDMI-kabeln till ARC-porten på baksidan av TV:n.

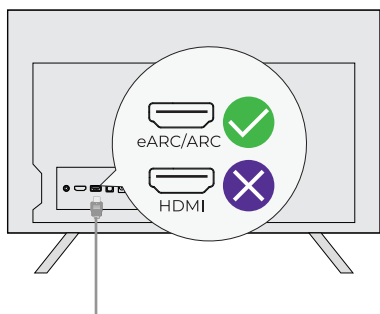

- 2 Anslut den andra änden till ARC-porten på soundbaren.

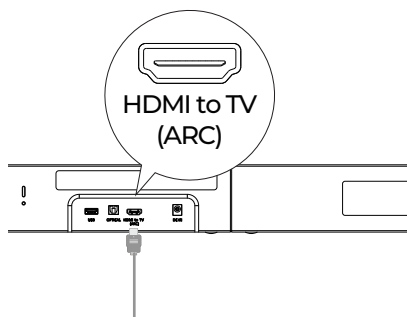

- 3 Tryck på knappen "Source" på fjärrkontrollen för att välja ingången "ARC".

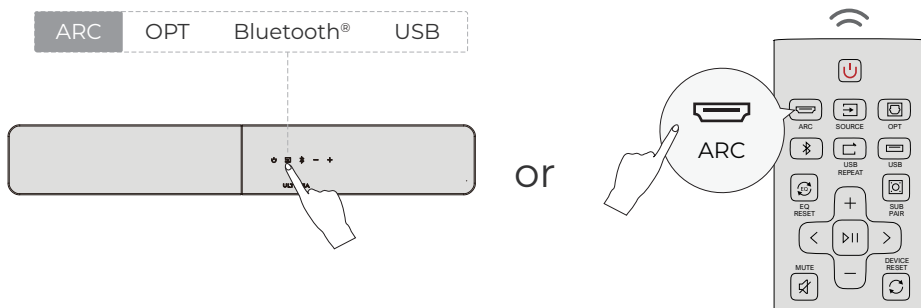


Om det inte hörs något ljud, prova att ställa in TV:ns ljudutgång på PCM: TV-inställningar > Hem > Inställningar > Ljud > Digital Ljudutgång > PCM

HDMI ARC stöder tvåvägs ljudöverföring mellan din TV och ditt ljudsystem via en enda HDMI-kabel.


Obs! Aktivera "CEC"-funktionen på din TV. När ARC är anslutet kan TV:ns fjärrkontroll styra både soundbaren och TV:n samtidigt: 1 Slå På/Av 2 Justera Volymen

11. ANSLUT TILL TV VIA OPTISK KABEL

- 1 Kontrollera att TV:ns port är OPTICAL OUT. Anslut båda ändarna av den optiska kabeln till OPTICAL-portarna på TV:n och soundbaren.

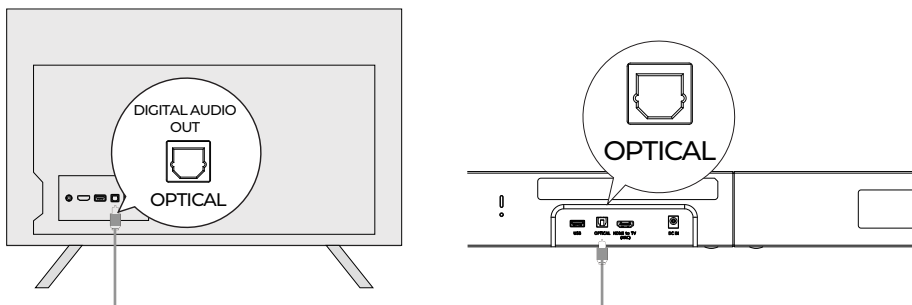


- 2 Se till att den optiska kontakten är korrekt isatt enligt bilden. Sätt inte i den upp och ner eftersom det kan skada den optiska porten.
- 3 TV-inställningar > Hem > Inställningar > Ljud > Digital ljudutgång > PCM

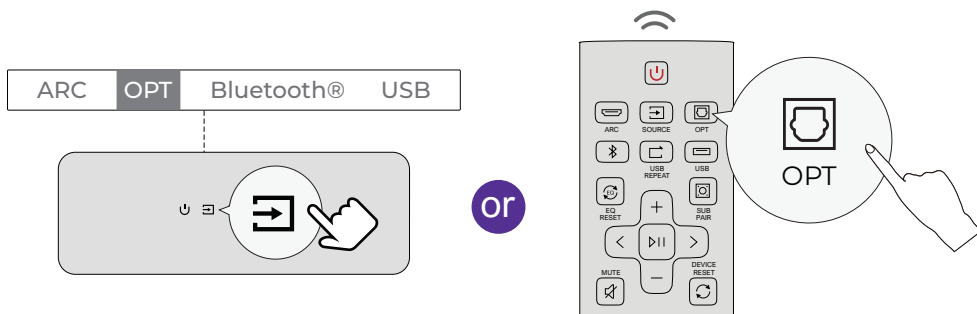

Obs: Om ljudet spelas upp via TV:ns inbyggda högtalare, stäng av ljudet eller sänk volymen till minimum.


12. ANSLUT TILL Bluetooth®

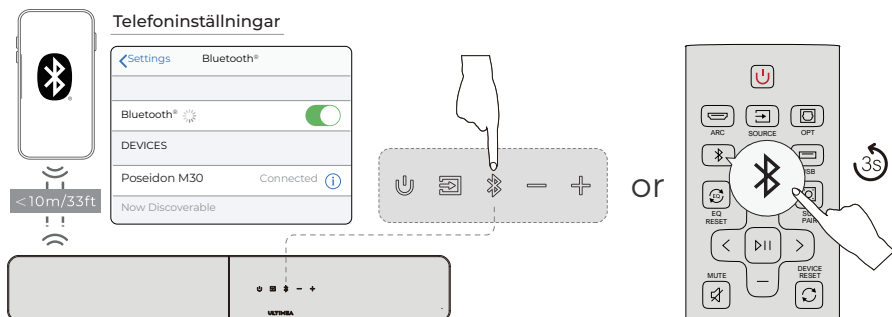


- 1 Tryck på knappen "Bluetooth" på soundbaren eller på knappen "Bluetooth" på fjärrkontrollen för att aktivera Bluetooth®-parningsläge
- 2 Gå till Bluetooth®-inställningarna på din telefon, hitta och välj "Poseidon M30" för att ansluta soundbaren
- 3 Obs: Om enheten redan är i Bluetooth®-läge och ansluten, håll in knappen "Bluetooth" i 3 sekunder för att koppla bort den aktuella enheten och anslut sedan manuellt en ny enhet via din telefon / PC / TV

13. PARA OM SUBWOOFER

Normalt är soundbaren och subwoofern förparade från fabrik. Om anslutningen bryts, följ stegen nedan för att para ihop dem igen:

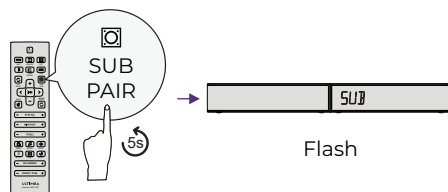


- 1 Tryck och håll ned knappen "SUB PAIR" på fjärrkontrollen i 5 sekunder. Huvudenhetens display blinkar "SUB" för att indikera parkopplingsläge.

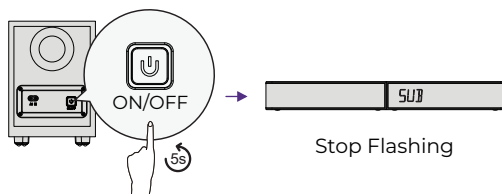

- 2 Tryck och håll ned ON/OFF-knappen på baksidan av subwoofern i 5 sekunder för att gå in i parkopplingsläge.
- 3 När parkopplingen är klar slutar displayen att blinka och indikatorlampan på subwoofern lyser med fast sken



14. ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Tryck och håll ned **DEVICE RESET**-knappen i 5 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.

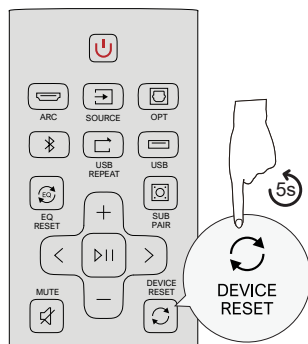

15. JUSTERA VOLYM FÖR SIGNALTON

Om soundbarens signalton är för hög kan du justera volymen via **ULTIMEA**-appen.

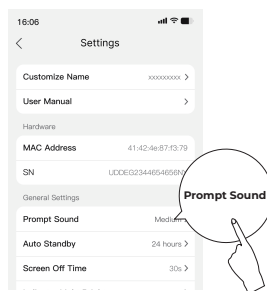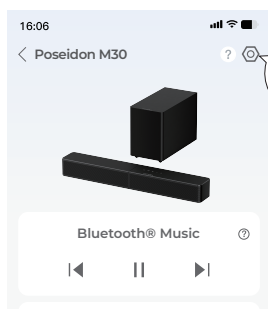

- 1 Skanna QR-koden för att ladda ner ULTIMEA-appen och lägg sedan till din soundbar i appen.
- 2 Öppna soundbarens sida för Enhetsdetaljer, tryck på inställningsikonen uppe till höger och välj "Prompt Sound Volume". Justera volymen efter behov.

Model Number	UC000
Power Supply	18V 2A DC(Soundbar); 100-240V~50/60Hz AC (Subwoofer)
Soundbar Drivers	Soundbar: 2.25" × 2, Subwoofer: 5.25"
Auto Standby	The soundbar will turn to standby mode if there is no audio signal for 15 minutes. You can set the standby time in the App
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	-10°C – 45°C / 14°F – 113°F
Bluetooth® Version	6.0

Soundbar	600 × 70 × 90 mm / 23.6" × 2.8" × 3.5"
Subwoofer	300 × 200 × 150 mm / 11.8" × 7.9" × 5.9"
Packaging	335 × 437 × 197 mm / 13.2" × 17.2" × 7.8"
Packaging Weight	5.8 kg / 12.8 lbs

USB Output	5V 500mA DC
Operating Altitude	2000 meters above sea level
Wall Mount Screw	4 × 35 mm / 0.2" × 1.4"
Bracket Screws Diameter	3 mm / 0.12"
Remote Control Battery Type	2 × AAA (NOT INCLUDED)
Notice: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.	

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS OUTPUT POWER:

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz

The Max. transmit power (Applies only to the EU): 10 dBm

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.


Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE WARNINGS

- (1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- (2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- (3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- (4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- (5) The Max. transmit power: 10 dBm

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- 3) The device meets the exemption from the routine evaluation limits in issue6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la numéro 6 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Wireless Capability Description:

The subwoofer in the system is designed for wired connection and does not have the ability to transmit or receive wireless signals. The remote control uses infrared (IR) technology for device control and does not support any other wireless signal transmission or reception capabilities.

 **CA WARNING:** Can expose you to BPA, a carcinogen, and BPA, a reproductive. toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.

ULTIMEA

Product Name: Soundbar
Model No.: UC000
Soundbar HVIN: UC000
Subwoofer HVIN: UC000B

EC REP Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries. 801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST) +49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET) support@ultimea.com support.ultimea.com

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.



Soundbar MIC ID: Subwoofer MIC ID:

219-258296 219-258295 Shen Zhen Shi Xin Fei Yi Ke Ji You Xian Gong Si



Warranty Extension Plan

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We (Manufacturer is responsible for this declaration) 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Declare under our sole responsibility that the product Trade Mark: ULTIMEA Product Name: Soundbar Model No.: UC000

Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Longgang District Shenzhen, China 518000

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Full Name: Yoyo.Yu
EN 55035:2017/A1:2020 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) Position: Approval Manager
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) Signature:
EN 61000-3-3:2013/A2:2021 EN IEC 62311:2020 Place/Date: Shenzhen, China / Feb. 01-2026
EN IEC 62368-1:2020+A1:2020

Trade Marks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.