

ULTIMEA

 Dolby Atmos

 **HDMI**™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 Bluetooth®



User Manual

Aura A50 Pro

EN: User Manual

FR: Manuel d'utilisation

DE: Benutzerhandbuch

IT: Manuale d'uso

JP: ユーザーマニュアル

ES: Manual del usuario

Model No.: U2523

Aura A50 Pro 5.1 Channel Dolby Atmos Soundbar

Contents

01	User Manual	English
	Connection and Installation	03
06	Benutzerhandbuch	Deutsch
	Anschluss und Installation	08
11	ユーザーマニュアル	日本語
	接続と設置	13
16	Manuel d'utilisation	Français
	Raccordement et installation	18
21	Manuale d'uso	Italiano
	Connessione e installazione	23
26	Manual del usuario	Español
	Conexión e instalación	28

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user manual carefully and save it for future reference.

Do not make unauthorized alterations to the product, doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not place dangerous items on top of this device (e.g. liquid filled objects, lit candles).
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not expose the batteries to extreme heat sources such as direct sunlight or open flames.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Do not use this product in environments of extreme heat or cold. Never expose this device to strong sunshine or wet environments.
- Do not place combustible materials on the product.
- Keep the product out of direct sunlight and open flames, hot appliances, or any other heat sources.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE WARNINGS

- 1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- 2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 5) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- 6) The Max. transmit power: 10 dBm

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

User Manual

WE ARE READY TO HELP



support@ultimea.com
support.ultimea.com



Model No.: U2523

Scan the code to download the app

You can also search for "ULTIMEA"
on Google Play or Apple Store
to download the app.




@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)



1 ACCESSORIES LIST

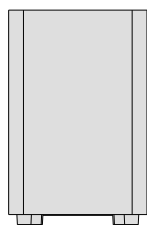


Subwoofer




Soundbar




Surround Speaker × 2

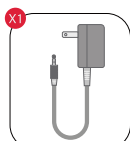


Soundbar Power Adaptor

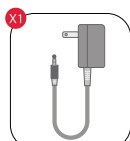


Surround Speaker
Power Adaptor

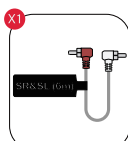


Surround
Cable (6m)

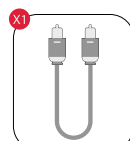


Digital Optical
Cable

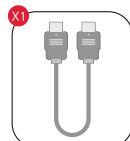


HDMI Cable

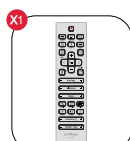


Remote Control

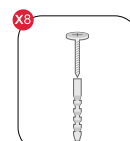

Wall Mount Kit

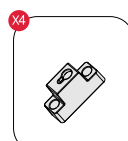

Wall Bracket

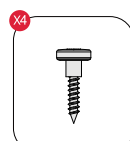


Mounting Screw
on Speakers



User Manual



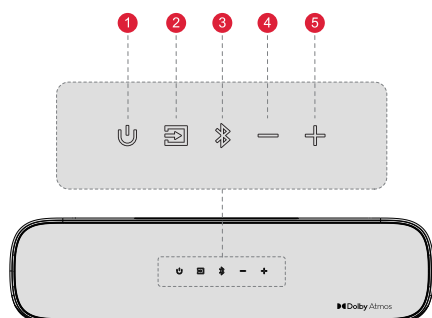




















2 SOUNDBAR CONTROLS




Control Panel


- 1 “⏻”: **Power Button**
Press to power on / standby.
- 2 “📺”: **Source**
Press to switch source: eARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 “📶”: **Bluetooth**
Press to switch to BT channel and enter pairing mode.
Hold for 3 seconds to disconnect current device and
choose to connect to a new device manually on your
mobile phone / PC / TV (BT ID: Ultimea Aura A50 Pro).
- 4 “-”: **Volume Down**
- 5 “+”: **Volume Up**

Remote Control


- 1 “”: **POWER BUTTON**
Press to power on / standby.
- 2 “”: **LED DIMMER**
Press to adjust display brightness in 5 levels.
Press and hold for 3s to turn off.
- 3 “”: **eARC**
Press to switch to HDMI eARC source.
- 4 “”: **OPT**
Press to switch to OPTICAL source.
- 5 “”: **AUX**
Press to switch to AUX source.
- 6 “”: **BT**
Press to switch to BLUETOOTH source.
- 7 “”: **USB**
Press to switch to USB source.
- 8 “”: **EQ RESET**
Press to restore EQ to default settings.
- 9 “”: **Xupmix**
Xupmix: Press to turn on/off Ultimea Xupmix sound.
- 10 “+”: **VOLUME UP**
- 11 “-”: **VOLUME DOWN**
- 12 “<”: **PREVIOUS**
For BT and USB mode only: Skip to previous track.
- 13 “>”: **NEXT**
For BT and USB mode only: Skip to next track.
- 14 “”: **PLAY / PAUSE**
For BT and USB mode only.
- 15 “”: **MUTE**
- 16 “”: **DEVICE RESET**
Press for 5 seconds to initialize the device.
- 17 “”: **BASSMAX**
Press to adjust bass level, the display will show: “B5-6”, “B5-5”, “B5-4”, “B5-3”, “B5-2”, “B5-1”, “B5 0”, “B5 1”, “B5 2”, “B5 3”, “B5 4”, “B5 5”, “B5 6”.
- 18 “”: **MIDRANGE**
Press to adjust alto level, the display will show: “MR-6”, “MR-5”, “MR-4”, “MR-3”, “MR-2”, “MR-1”, “MR 0”, “MR 1”, “MR 2”, “MR 3”, “MR 4”, “MR 5”, “MR 6”.
- 19 “”: **TREBLE**
Press to adjust treble level, the display will show: “TB-6”, “TB-5”, “TB-4”, “TB-3”, “TB-2”, “TB-1”, “TB 0”, “TB 1”, “TB 2”, “TB 3”, “TB 4”, “TB 5”, “TB 6”.
- 20 “”: **MOVIE**
Press to switch to MOVIE mode, the display will show: “MOVI”.
- 21 “”: **MUSIC**
Press to switch to MUSIC mode, the display will show: “MUSC”.
- 22 “”: **VOICE**
Press to switch to VOICE mode, the display will show: “VOIC”.
- 23 “”: **SPORT**
Press to switch to SPORT mode, the display will show: “SPRT”.
- 24 “”: **GAME**
Press to switch to GAME mode, the display will show: “GAME”.
- 25 “”: **NIGHT**
Press to switch to NIGHT mode, the display will show: “NIGT”.
- 26 “”: **SURROUND**
Press to adjust surround sound level, the display will show: “SR-6”, “SR-5”, “SR-4”, “SR-3”, “SR-2”, “SR-1”, “SR 0”, “SR 1”, “SR 2”, “SR 3”, “SR 4”, “SR 5”, “SR 6”.
- 27 “”: **PROMPT TONE**
Press to adjust prompt tone level, the display will show: “PT 0”, “PT 1”, “PT 2”, “PT 3”.

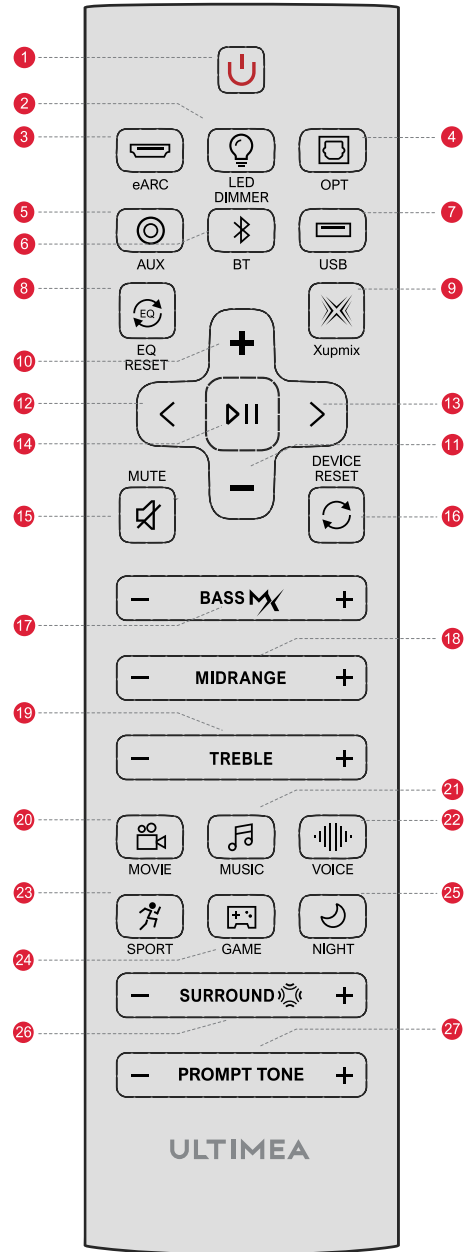


3 CONNECT TO TV VIA HDMI eARC / ARC

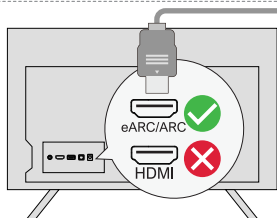

Steps 1:
Connect one end of the HDMI cable to the eARC / ARC port your TV.

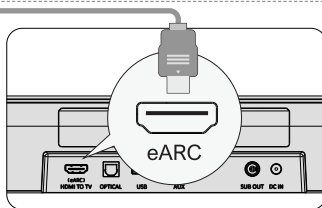

Steps 2:
Then connect the other end to the eARC port of the soundbar.

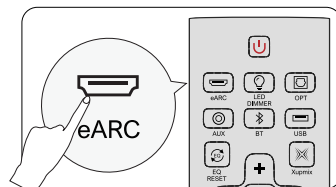

Steps 3:
Press "eARC" button on the remote control to select "eARC" input.

Note:

Make sure your TV HDMI supports eARC, otherwise the Dolby Atmos audio signal cannot be transmitted.

Atmos: If you are watching a movie in the Dolby Atmos format, please set the audio output on your TV to Pass Through:
TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > Pass Through

DTS: If you are watching a movie in the DTS format, please set the audio output on your TV to PCM:
TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM

What's the difference between: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

HDMI IN is a standard HDMI input that allows you to connect devices to your TV or audio system. It supports audio and video signals, but it does not support audio return channel (ARC) or enhanced audio return channel (eARC) functionality.

HDMI ARC is a special HDMI port that supports two-way communication between your TV and audio system. This means that audio can be sent from your TV to your audio system, and audio system can send audio back to your TV.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) is an updated version of HDMI ARC that supports higher quality audio formats such as Dolby Atmos and DTS:X.


Note: Please turn on the "CEC" function on your TV.

When eARC / ARC is connected, your TV remote control can control the soundbar and TV simultaneously:

- 1 Turn on / standby
- 2 Adjust the volume

4 CONNECT TO TV VIA OPTICAL / AUX

OPTICAL

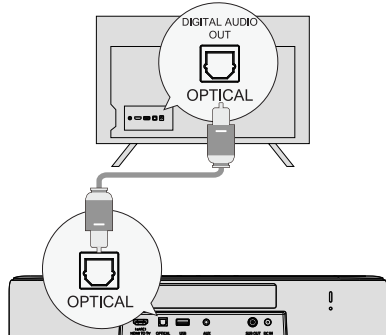


OPTION 1: OPTICAL

- 1 Make sure the TV's port is OPTICAL OUT, connect both sides of the cable to OPTICAL, for both the TV and the soundbar.
- 2 Make sure the optical plug is inserted correctly as it shows in the picture. Do not insert the plug upside down and break the optical.

Note: If audio is playing from the internal TV speakers, mute or minimize the TV volume.

AUX

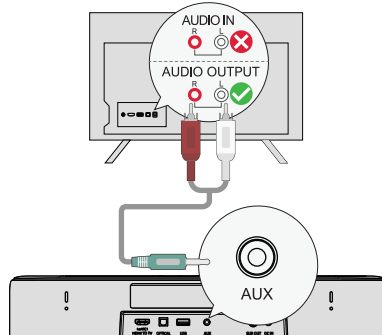

OPTION 2: AUX

- 1 Connect the 3.5mm to RCA audio cable (Not included) to connect to your TV's RCA AUDIO OUT port.
- 2 Make sure the color of the cables ends matches the color of the TV ports.


Note: Please remember to unplug the AUX cable from TV and soundbar when you want to switch other mode.

In Optical Mode: If there is no sound, try setting the TV audio output to PCM: TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM


5 CONNECT TO BLUETOOTH

- 1 Press the "Bluetooth" button on the soundbar or remote control to enter Bluetooth pairing mode.
- 2 Open your phone's Bluetooth settings, find and select "Ultimea Aura A50 Pro" to connect the soundbar.

Note: If it's already in the Bluetooth mode and connected, press and hold "Bluetooth" button for 3 seconds to disconnect the current device and connect to new device manually on your mobile phone / PC / TV.

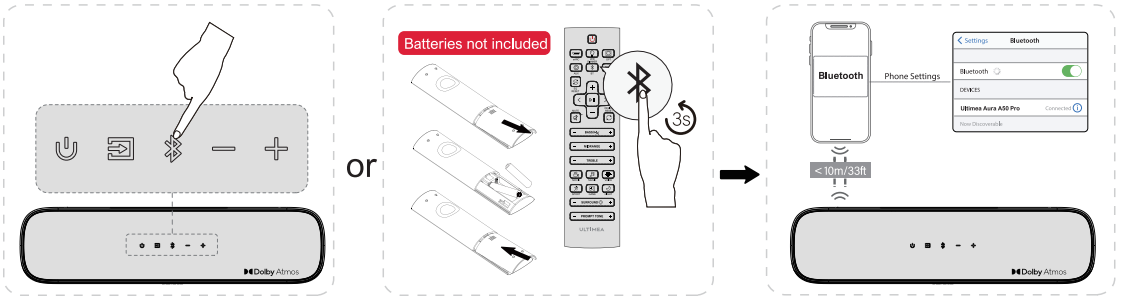


6 CONNECT SUBWOOFER TO SOUNDBAR

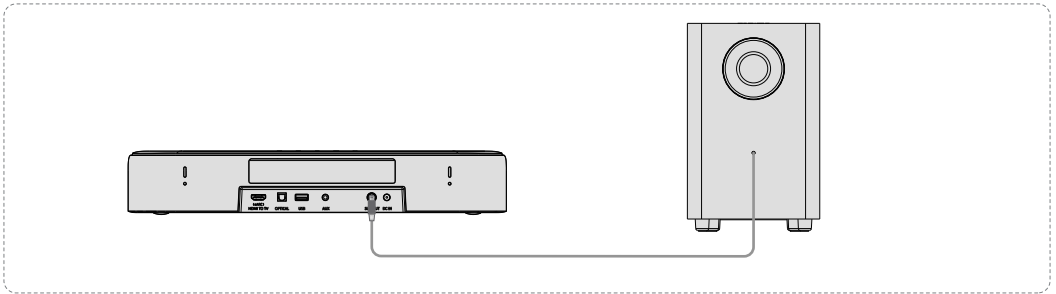


The subwoofer and soundbar are connected via a wired connection. Simply connect the wires from the back of the subwoofer to the SUB OUT port on the soundbar.

7 CONNECT SURROUND SPEAKER TO SOUNDBAR

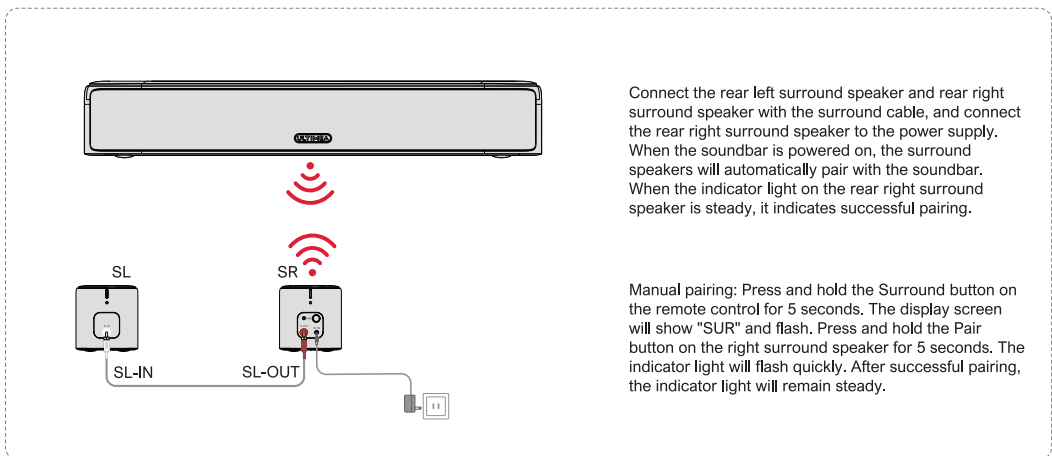


8 PLACEMENT RECOMMENDATION

Full 360° Surround

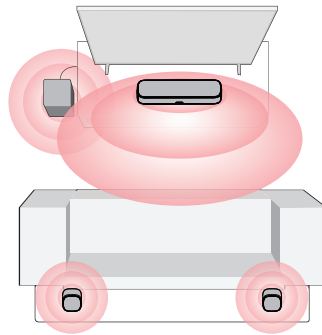

For a better listening experience, lay out the entire system as shown in the picture above.

9 WALL MOUNT INSTALLATION

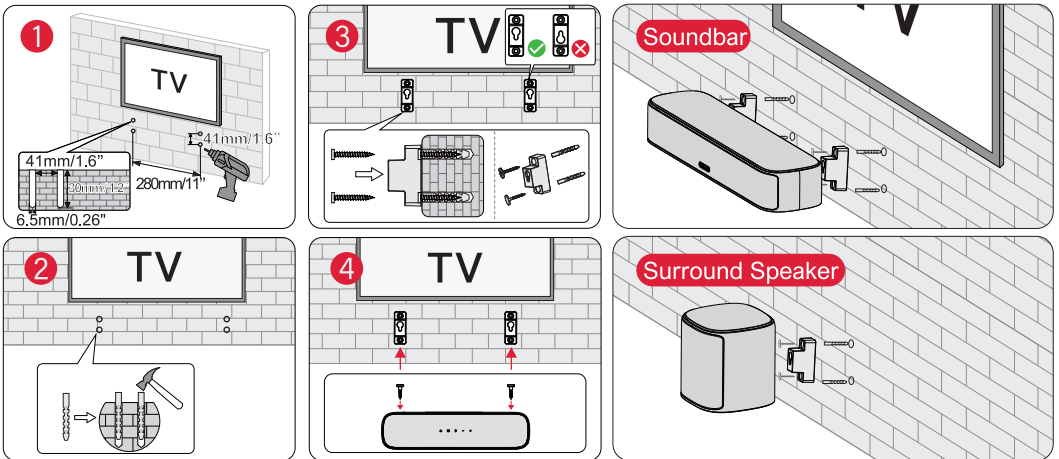

Note: The wall mount bracket used for the surround speakers is identical to that of the sound speaker, so the vertical hole spacing is the same as that of the soundbar, and the installation method is also the same.

10 SPECIFICATIONS

Model Number	U2523
Power Supply	24V \Rightarrow 2.5A, 14V \Rightarrow 1A
Drivers	2" x 3 (Soundbar) + 2" x 2 (Surround) + 4" x 1 (Subwoofer)
Frequency Response	65Hz - 18kHz
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	-10°C - 45°C/14°F - 113°F

Dimensions and Weight

Soundbar	400 (W) x 65 (H) x 100 (D)mm 15.7" x 2.6" x 3.9"
Subwoofer	140 (W) x 220(H) x 195 (D)mm 5.5" x 8.7" x 7.7"
Surround	82 (W) x 88 (H) x 81 (D)mm 3.2" x 3.5" x 3.1"
Packaging	328(W)x440(H)x190(D)mm 12.9"x17.3"x7.5"
Net Weight	4.22kg / 9.3lbs
Gross Weight	5.05kg / 11.1lbs

Benutzerhandbuch

WIR SIND
BEREIT ZU
HILFEN



support@ultimea.com
support.ultimea.com



Modell Nr.: U2523

Code scannen, um
App herunterzuladen




Sie können auch nach "ULTIMEA" auf Google Play oder im Apple Store suchen, um die App herunterzuladen.



@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 ACCESSORIES LIST

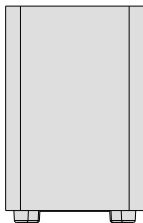


Subwoofer




Soundbar




Surroundbox × 2

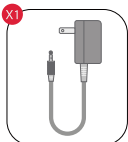


Soundbar-Netzteil

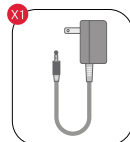


Surroundboxen-Netzteil

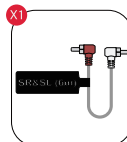

Surround-Kabel (6m)

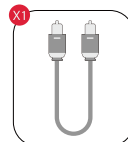


Digitales optisches Kabel

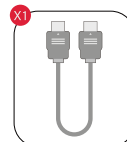


HDMI-Kabel




Fernbedienung

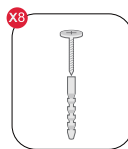

Wandmontagesatz

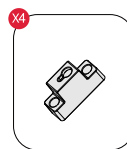

Wandhalterung

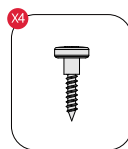


Befestigungsschrauben der Lautsprecher



Bedienungsanleitung

2 BEDIENELEMENTE FÜR DIE SOUNDBAR

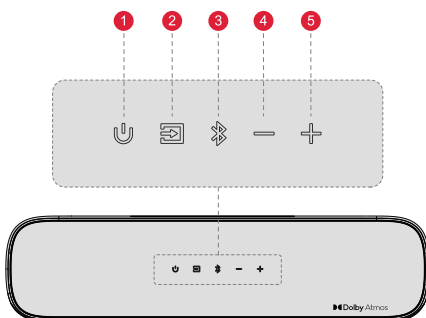


Bedienfeld


- 1 "⏻": **Einschalttaste**
Drücken, um einzuschalten/Standby.
- 2 "📺": **Quelle**
Drücken Sie folgende Fläche, um die Kanäle zu wechseln: eARC-OPT(OPTISCH)-BT-AUX-USB.
- 3 "📶": **Bluetooth**
Drücken Sie diese Taste, um zum BT-Kanal zu wechseln und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und manuell eine Verbindung zu einem neuen Gerät auf Ihrem Mobiltelefon/PC/Fernseher herzustellen (BT-ID: Ultimea Aura A50 Pro).
- 4 "⏮": **lauter**
- 5 "⏭": **leiser**

Fernbedienung


- 1 **"⏻": Power-Taste**
Drücken, um einzuschalten/Standby.
- 2 **"💡": LED-DIMMER**
Drücken, um die Helligkeit des Displays in 5 Stufen anzupassen. Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um das Display auszuschalten.
- 3 **"📺": eARC**
Drücken Sie diese Taste, um zum HDMI eARC-Kanal zu wechseln.
- 4 **"📺": OPT**
Drücken, um auf den OPTICAL-Kanal zu wechseln.
- 5 **"📺": AUX**
Drücken, um auf den AUX-Kanal zu wechseln.
- 6 **"📺": BT**
Drücken, um auf den BLUETOOTH-Kanal zu wechseln.
- 7 **"📺": USB**
Drücken, um auf den USB-Kanal zu wechseln.
- 8 **"🔄": EQ RESET**
Drücken, um die EQ-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
- 9 **"🔊": Xupmix**
Xupmix: Drücken Sie, um den Ultimea Xupmix-Sound ein- oder auszuschalten.
- 10 **"+" : lauter**
- 11 **"-" : leiser**
- 12 **"<" : Zurück**
Nur im BT- und USB-Modus: Zum vorherigen Titel springen.
- 13 **">" : Weiter**
Nur im BT- und USB-Modus: Zum nächsten Titel springen.
- 14 **"⏸": Wiedergabe / Pause**
Nur im BT- und USB-Modus.
- 15 **"🔊": STUMM**
- 16 **"🔄": GERÄTERESET**
Drücken Sie 5 Sekunden lang, die werkeinstellungen wieder herzustellen.
- 17 **"BASS Mx": BASSMAX**
Drücken, um den Basspegel anzupassen. Das Display zeigt: "B5-6", "B5-5", "B5-4", "B5-3", "B5-2", "B5-1", "B5 0", "B5 1", "B5 2", "B5 3", "B5 4", "B5 5", "B5 6".
- 18 **"MIDRANGE": MIDRANGE**
Drücken, um den Mitteltonpegel anzupassen. Das Display zeigt: "MR-6", "MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR 0", "MR 1", "MR 2", "MR 3", "MR 4", "MR 5", "MR 6".
- 19 **"TREBLE": TREBLE**
Drücken, um den Höhenpegel anzupassen. Das Display zeigt: "T3-6", "T3-5", "T3-4", "T3-3", "T3-2", "T3-1", "T3 0", "T3 1", "T3 2", "T3 3", "T3 4", "T3 5", "T3 6".
- 20 **"🎬": MOVIE**
Drücken, um in den MOVIE-Modus zu wechseln. Das Display zeigt: "MOVI".
- 21 **"🎵": MUSIC**
Drücken, um in den MUSIC-Modus zu wechseln. Das Display zeigt: "MUSC".
- 22 **"🔊": VOICE**
Drücken, um in den VOICE-Modus zu wechseln. Das Display zeigt: "VOIC".
- 23 **"🏃": SPORT**
Drücken, um in den SPORT-Modus zu wechseln. Das Display zeigt: "SPRT".
- 24 **"🎮": GAME**
Drücken, um in den GAME-Modus zu wechseln. Das Display zeigt: "GAME".
- 25 **"🌙": NIGHT**
Drücken, um in den NIGHT-Modus zu wechseln. Das Display zeigt: "NIGT".
- 26 **"SURROUND": SURROUND**
Drücken, um den Surround-Sound-Pegel anzupassen. Das Display zeigt: "SR-6", "SR-5", "SR-4", "SR-3", "SR-2", "SR-1", "SR 0", "SR 1", "SR 2", "SR 3", "SR 4", "SR 5", "SR 6".
- 27 **"PROMPT TONE": PROMPT TONE**
Drücken, um die Lautstärke des Hinweistons anzupassen. Das Display zeigt: "PT 0", "PT 1", "PT 2", "PT 3".

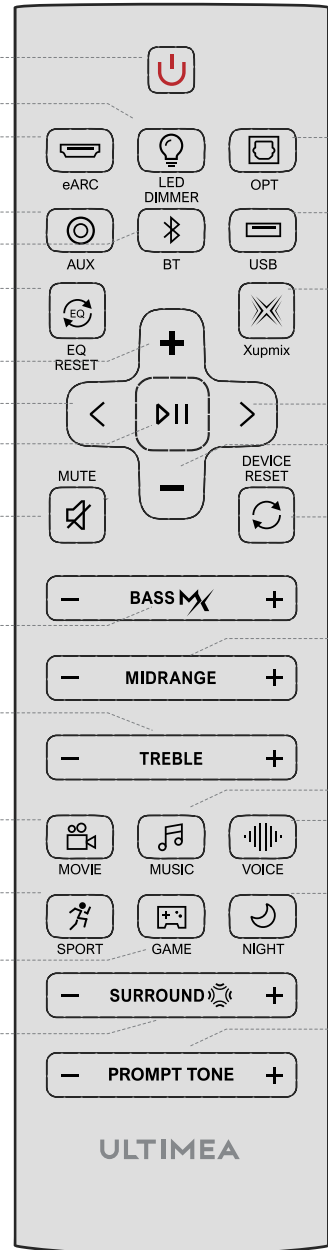


3 ANSCHLUSS AN DEN TV VIA HDMI eARC / ARC

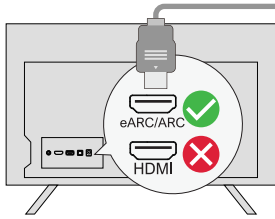

Schritt 1:
Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den eARC-/ARC-Anschluss Ihres Fernsehers an.

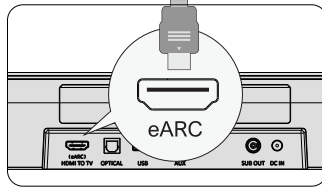

Schritt 2:
Schließen Sie dann das andere Ende an den HDMI(eARC)-Anschluss der Soundbar an.

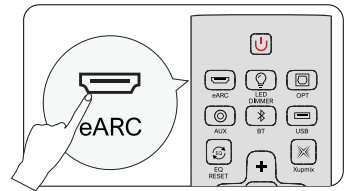

Schritt 3:
Drücken Sie die Taste "eARC" auf der Fernbedienung, um den Eingang "HDMI OUT(eARC)" auszuwählen.

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät eARC unterstützt, sonst kann das Dolby Atmos-Audiosignal nicht übertragen werden.

Atmos: Wenn Sie einen Film im Dolby Atmos-Format ansehen, stellen Sie bitte den Audioausgang an Ihrem Fernseher auf Pass Through: TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > Pass Through

DTS: Wenn Sie sich einen Film im DTS-Format ansehen, stellen Sie den Audioausgang an Ihrem Fernseher bitte auf PCM: TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM

Was ist der Unterschied zwischen: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

HDMI IN ist ein Standard-HDMI-Eingang, über den Sie Geräte an Ihren Fernseher oder Ihr Audiosystem anschließen können. Er unterstützt Audio- und Videosignale, aber keine Audio-Rückkanal- (ARC) oder erweiterte Audio-Rückkanal- (eARC) Funktionalität.

HDMI ARC ist ein spezieller HDMI-Anschluss, der die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Ihrem Fernsehgerät und Ihrem Audiosystem unterstützt. Das bedeutet, dass Audiosignale von Ihrem Fernseher an Ihr Audiosystem gesendet werden können und das Audiosystem Audiosignale zurück an Ihren Fernseher senden kann.


HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ist eine aktualisierte Version von HDMI ARC, die höherwertige Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X unterstützt.

Hinweis: Bitte schalten Sie die "CEC"-Funktion an Ihrem Fernseher ein.

Wenn eARC / ARC angeschlossen ist, kann Ihre TV-Fernbedienung die Soundbar und den Fernseher gleichzeitig steuern: ① Einschalten/Standby ② Lautstärke einstellen

4 ANSCHLUSS AN FERNSEHER ÜBER OPTISCH / AUX

OPTICAL

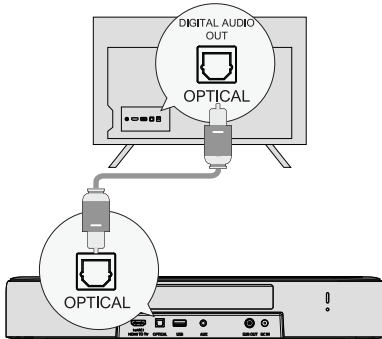


OPTION 1: OPTISCH

- ① Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss des Fernsehers auf OPTICAL OUT eingestellt ist, und verbinden Sie beide Seiten des Kabels mit OPTICAL, sowohl für den Fernseher als auch für die Soundbar.
- ② Vergewissern Sie sich, dass der optische Stecker richtig eingesteckt ist, wie auf dem Bild zu sehen. Stecken Sie den Stecker nicht verkehrt herum ein, um das optische Kabel nicht zu beschädigen.

Hinweis: Wenn der Ton über die internen Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben wird, schalten Sie die Lautstärke des Fernsehers stumm oder verringern Sie sie.

AUX

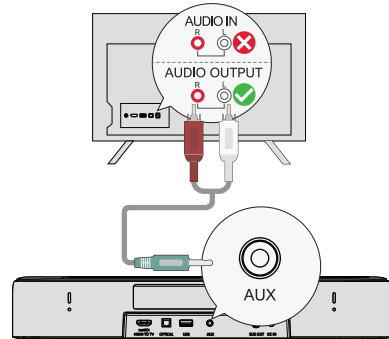

OPTION 2: AUX

- ① Schließen Sie das 3,5-mm-Cinch-Audiokabel (Nicht enthalten) an den RCA-AUDIO OUT-Anschluss Ihres Fernsehers an.
- ② Achten Sie darauf, dass die Farbe der Kabelenden mit der Farbe der TV-Anschlüsse übereinstimmt.


Hinweis: Bitte denken Sie daran, das AUX-Kabel vom Fernseher und der Soundbar zu trennen, wenn Sie den Modus wechseln möchten.

Im optischen Modus: Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, den TV-Audioausgang auf PCM einzustellen:
TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM


5 VERBINDEN MIT BLUETOOTH

- 1 Drücken Sie die Taste "Bluetooth" auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- 2 Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, suchen Sie "Ultimea Aura A50 Pro" und wählen Sie es aus, um die Soundbar zu verbinden.

Hinweis: Wenn sich die Soundbar bereits im Bluetooth-Modus befindet und verbunden ist, halten Sie die Taste "Bluetooth" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen und das neue Gerät manuell auf Ihrem Mobiltelefon/PC/Fernseher zu verbinden.

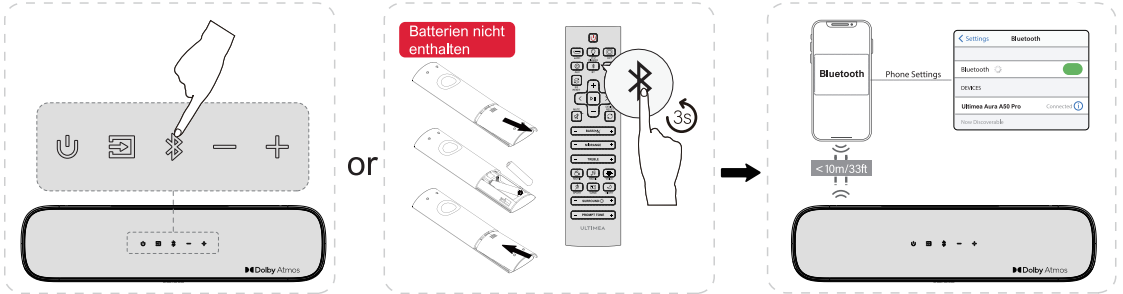


6 SUBWOOFER MIT SOUNDBAR VERBINDEN

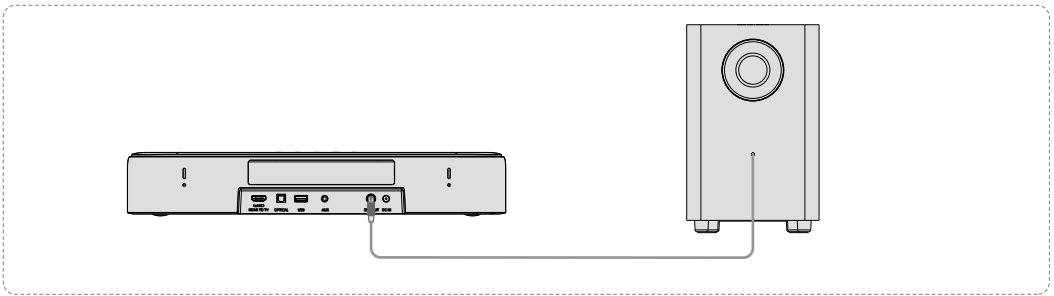

Der Subwoofer und die Soundbar sind über eine Kabelverbindung miteinander verbunden. Verbinden Sie einfach die Kabel von der Rückseite des Subwoofers mit dem SUB OUT-Anschluss der Soundbar.

7 ANSCHLUSS DER SURROUND-LAUTSPRECHER AN DIE SOUNDBAR

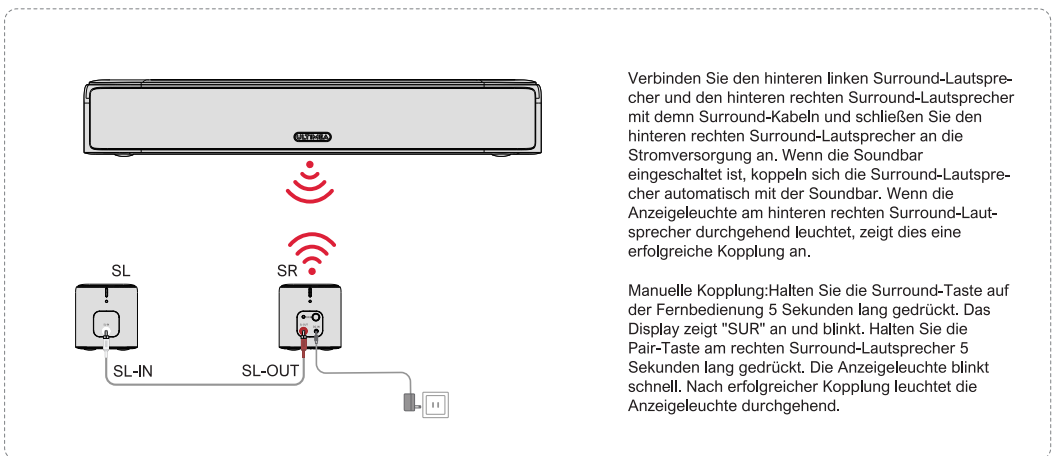


Verbinden Sie den hinteren linken Surround-Lautsprecher und den hinteren rechten Surround-Lautsprecher mit dem Surround-Kabeln und schließen Sie den hinteren rechten Surround-Lautsprecher an die Stromversorgung an. Wenn die Soundbar eingeschaltet ist, koppeln sich die Surround-Lautsprecher automatisch mit der Soundbar. Wenn die Anzeigelampe am hinteren rechten Surround-Lautsprecher durchgehend leuchtet, zeigt dies eine erfolgreiche Kopplung an.

Manuelle Kopplung: Halten Sie die Surround-Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt "SUR" an und blinkt. Halten Sie die Pair-Taste am rechten Surround-Lautsprecher 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigelampe blinkt schnell. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeigelampe durchgehend.

8 PLATZIERUNGSEMPFEHLUNG







DE

Vollständiger 360°-Surround

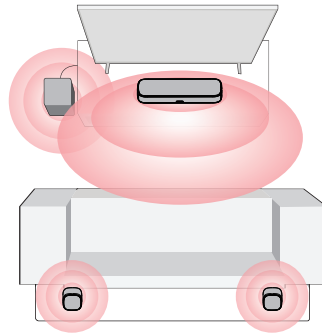

Für ein besseres Hörerlebnis sollten Sie das gesamte System wie in der Abbildung oben dargestellt aufstellen.

9 WANDMONTAGE

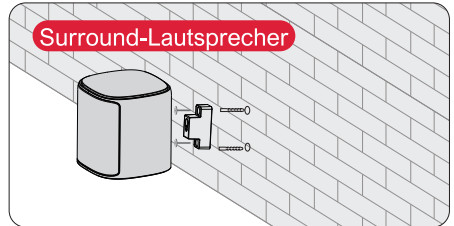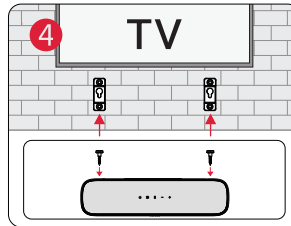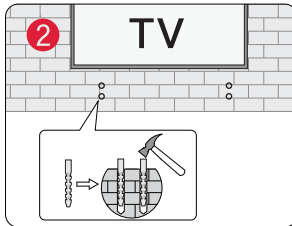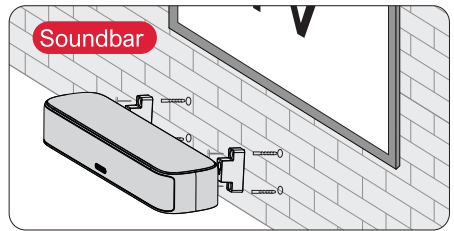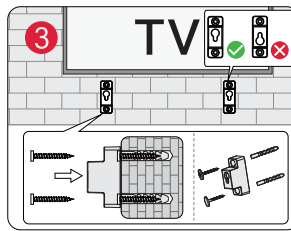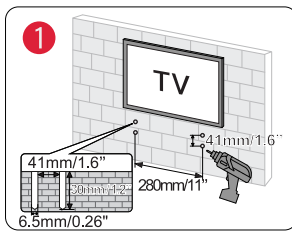

Hinweis: Die Wandhalterung für die Surround-Lautsprecher ist identisch mit der für den Soundbar, daher ist der vertikale Lochabstand der gleiche wie beim Soundbar und die Installationsmethode ist ebenfalls dieselbe.

10 SPEZIFIKATIONEN

Modell Nummer	U2523
Stromversorgung	24V \approx 2.5A, 14V \approx 1A
Treiber	2" x 3 (Soundbar) + 2" x 2 (Surround) + 4" x 1 (Subwoofer)
Frequenzgang	65Hz - 18kHz
Standby-Leistung	<0.5W
Betriebstemperatur	-10°C - 45°C/14°F - 113°F

Abmessungen und Gewicht

Soundbar	400 (W) x 65 (H) x 100 (D)mm 15.7" x 2.6" x 3.9"
Subwoofer	140 (W) x 220(H) x 195 (D)mm 5.5" x 8.7" x 7.7"
Surround	82 (W) x 88 (H) x 81 (D)mm 3.2" x 3.5" x 3.1"
Verpackung	328(W)x440(H)x190(D)mm 12.9"x17.3"x7.5"
Nettogewicht	4.22kg / 9.3lbs
Bruttogewicht	5.05kg / 11.1lbs

ULTIMEA

Aura A50 Pro

JP

ユーザーマニュアル



モデル番号: U2523

うちはご支援
させていただ
く準備が整い
ております。



support@ultimea.com
support.ultimea.com

コードをスキャンして
アプリをダウンロード




またはGoogle PlayやApple Storeで
"ULTIMEA"を検索してください。
アプリのダウンロード



@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 付属品リスト

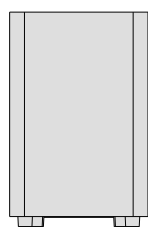


サブウーファー




サウンドバー




サラウンドスピーカー×2

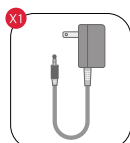


サウンドバー
電源アダプター

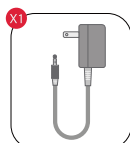


サラウンドスピーカー
電源アダプター

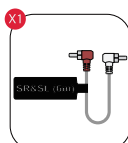


サラウンドケーブル
(6m)

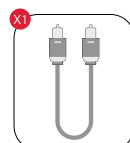


光デジタルケーブル

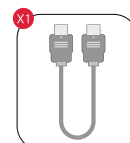


HDMIケーブル

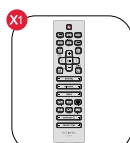


リモコン

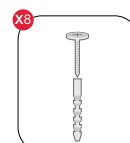

壁掛けキット

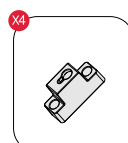

壁掛けブラケット

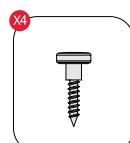

スピーカー取付ネジ




ユーザーマニュアル







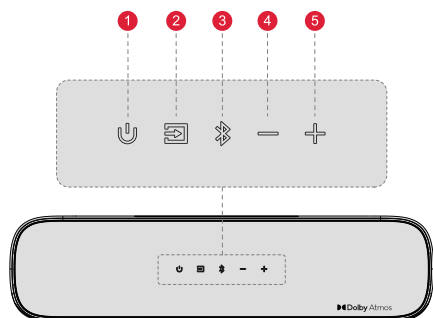











2 サウンドバーコントロール


コントロールパネル

- 1 “”: 電源ボタン
電源オン/スタンバイを押してください。
- 2 “”: 入力ソース
押すとチャンネルが切り替わります:
eARC-opt(光)-bt-aux-usb。
- 3 “”: Bluetooth
一回押してBTチャンネルに切り替え、ペアリングモード
に入ります。
3秒間長押しすると、現在のデバイスが切断され、スマホ/
パソコン/TVに手動で接続されている新しいデバイス (BT
ID: Ultimea Aura A50 Pro) が選択されます。
- 4 “”: ボリュームダウン
- 5 “”: ボリュームアップ




リモコン


- 1 “”: **Power Button**
電源オン/スタンバイを押してください。
- 2 “”: **LED DIMMER**
LED調光 - 5段階でディスプレイの明るさを調整。
3秒間押し続けるとオフになる
- 3 “”: **eARC**
一回押すとHDMI eARC に切り替え
- 4 “”: **OPT**
OPT - 光チャンネルに切り替える
- 5 “”: **AUX**
AUX - AUXチャンネルに切り替える
- 6 “”: **BT**
BT - Bluetoothチャンネルに切り替える
- 7 “”: **USB**
USB - USBチャンネルに切り替える
- 8 “”: **EQ RRSET**
EQリセット - EQをデフォルト設定に戻す
- 9 “”: **Xupmix**
Xupmix: を押ししてUltimea Xupmixサウンドをオン/オフします。
- 10 “+”: **音量アップ**
- 11 “-”: **音量ダウン**
- 12 “<”: **Previous**
前のトラック (BTおよびUSBモードのみ)
- 13 “>”: **Next**
次のトラック (BTおよびUSBモードのみ)
- 14 “”: **Play / Pause**
再生/一時停止 (BTおよびUSBモードのみ)
- 15 “”: **ミュート**
- 16 “”: **DEVICE RESET**
デバイスをリセット - デバイスを初期化するために5秒間押し続ける
- 17 “**BASS MAX**”: **BASSMAX**
バス最大化 - バスレベルを調整する。ディスプレイに「BS-6」から「BS 6」まで表示される: “BS-6”, “BS-5”, “BS-4”, “BS-3”, “BS-2”, “BS-1”, “BS 0”, “BS 1”, “BS 2”, “BS 3”, “BS 4”, “BS 5”, “BS 6”。
- 18 “**MIDRANGE**”: **MIDRANGE**
中域 - アルトレブルを調整する。ディスプレイに「MR-6」から「MR 6」まで表示される: “MR-6”, “MR-5”, “MR-4”, “MR-3”, “MR-2”, “MR-1”, “MR 0”, “MR 1”, “MR 2”, “MR 3”, “MR 4”, “MR 5”, “MR 6”。
- 19 “**TREBLE**”: **TREBLE**
高音 - トレブルレベルを調整する。ディスプレイに「TB-6」から「TB 6」まで表示される: “TB-6”, “TB-5”, “TB-4”, “TB-3”, “TB-2”, “TB-1”, “TB 0”, “TB 1”, “TB 2”, “TB 3”, “TB 4”, “TB 5”, “TB 6”。
- 20 “”: **MOVIE**
映画モード - 映画モードに切り替える。ディスプレイに「MOVI」と表示される: “MOVI”。
- 21 “”: **MUSIC**
音楽モード - 音楽モードに切り替える。ディスプレイに「MUSC」と表示される: “MUSC”。
- 22 “”: **VOICE**
ボイスモード - ボイスモードに切り替える。ディスプレイに「VOIC」と表示される: “VOIC”。
- 23 “”: **SPORT**
スポーツモード - スポーツモードに切り替える。ディスプレイに「SPRT」と表示される: “SPRT”。
- 24 “”: **GAME**
ゲームモード - ゲームモードに切り替える。ディスプレイに「GAME」と表示される: “GAME”。
- 25 “”: **NIGHT**
ナイトモード - ナイトモードに切り替える。ディスプレイに「NIGT」と表示される: “NIGT”。
- 26 “**SURROUND**”: **SURROUND**
サラウンド - サラウンドサウンドレベルを調整する。ディスプレイに「SR-6」から「SR 6」まで表示される: “SR-6”, “SR-5”, “SR-4”, “SR-3”, “SR-2”, “SR-1”, “SR 0”, “SR 1”, “SR 2”, “SR 3”, “SR 4”, “SR 5”, “SR 6”。
- 27 “**PROMPT TONE**”: **PROMPT TONE**
プロンプトトーン - プロンプトトーンレベルを調整する。ディスプレイに「PT 0」から「PT 3」まで表示される: “PT 0”, “PT 1”, “PT 2”, “PT 3”。

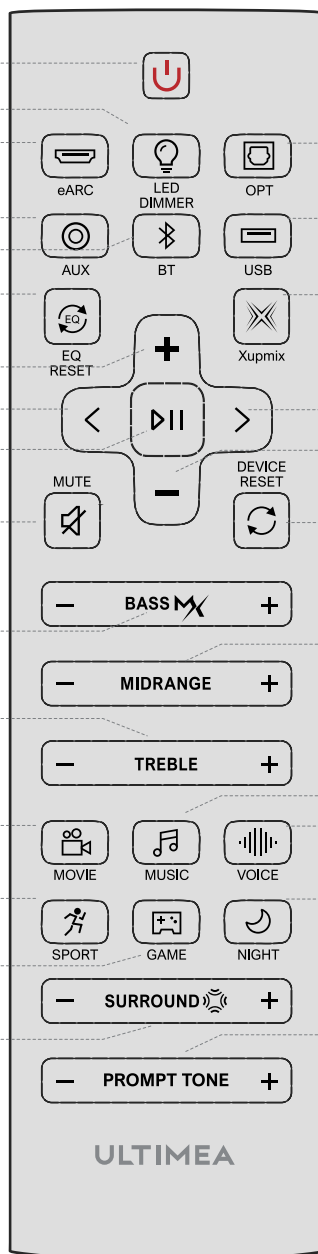


3 ARC 経由でテレビに接続する

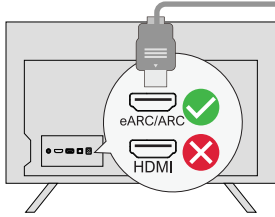

ステップ 1:
HDMIケーブルの一端をテレビのeARC/
ARCポートに接続します。

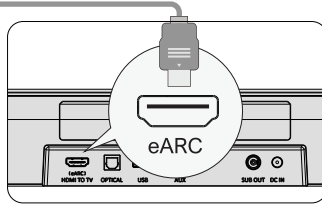

ステップ 2:
もう一方の端子をサウンドバーのARCポ
ートに接続します。

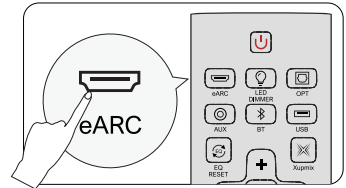

ステップ 3:
リモコンの「ARC」ボタンを押して「ARC」
入力を選択します。

注:

テレビの「CEC」機能をオンにしてください。ARCを接続すると、テレビのリモコンでサウンドバーとテレビを同時に操作できます：スイッチのオン/オフで音量を調整する 音が出ない場合：テレビの音声出力をPCMに設定してみてください：テレビの設定>ホーム>設定>サウンド>デジタル音声出力>PCM

HDMI IN、HDMI ARC、HDMI eARCの違いは何ですか？

HDMI IN は標準的なHDMI入力で、デバイスをテレビやオーディオシステムに接続することができます。オーディオ信号とビデオ信号の両方に対応していますが、オーディオ・リターン・チャンネル（ARC）やエンハンスト・オーディオ・リターン・チャンネル（eARC）機能には対応していません。

HDMI ARC は、テレビとオーディオシステム間の双方向通信をサポートする特別なタイプのHDMIポートです。つまり、音声をテレビからオーディオシステムに音声を送信し、オーディオシステムからテレビに音声を送り返すことができます。


HDMI eARC（Enhanced Audio Return Channel）は、HDMI ARCのアップグレード版で、ドルビーアトモスやDTS:Xなど、より高品質なオーディオフォーマットをサポートします。AtmosやDTS:Xなどの高音質フォーマットに対応しています。

注意：テレビの「CEC」機能をオンにしてください。


eARC / ARCが接続されている場合、テレビのリモコンでサウンドバーとテレビを同時に操作できます：

- ① 電源オン/スタンバイ
- ② 音量の調整

4 光学/AUXケーブルによるテレビの接続

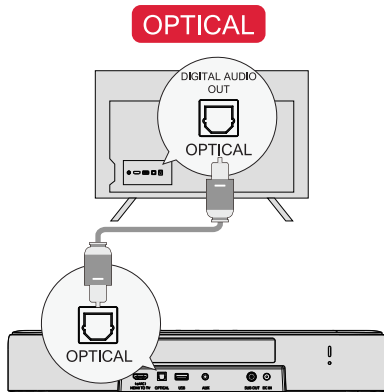

接続方法1: 光学

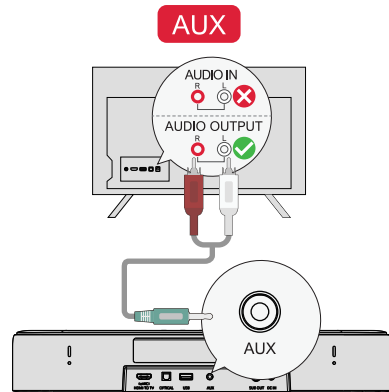

接続方法2: AUX

① テレビとサウンドバーからのケーブルの両端をOPTICALポートに接続し、テレビのポートがOPTICAL OUTであることを確認します。

② 光プラグが図のように正しく差し込まれていることを確認してください。光ファイバーが断線する恐れがあるため、プラグを逆に差し込まないでください。

注: テレビの内蔵スピーカーから音声が再生されている場合は、テレビの音量をミュートまたは最小にしてください。

① 3.5mmオーディオケーブル(含まれていません)をテレビのRCA AUDIO OUTPUTポートに接続します。

② ケーブルの端の色がテレビのポートの色と一致していることを確認してください。


注: 他のモードに切り替える場合は、テレビとサウンドバーからAUXケーブルを抜いてください。


オプティカルモードの場合：音が出ない場合は、テレビの音声出力をPCMに設定してみてください：
TV Setup > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM

5 BLUETOOTHへの接続


JP

- 1 スピーカーまたはリモコンの“”ボタンを押して、Bluetoothペアリングモードに入ります。
- 2 携帯電話のBluetooth設定を開き、“Ultimea Aura A50 Pro”を見つけて選択し、スピーカーに接続します。

注: Bluetoothモードに入って接続した場合は、“”ボタンを3秒間長押しして現在のデバイスを切断し、携帯電話/コンピュータ/テレビで新しいデバイスに手動で接続してください。

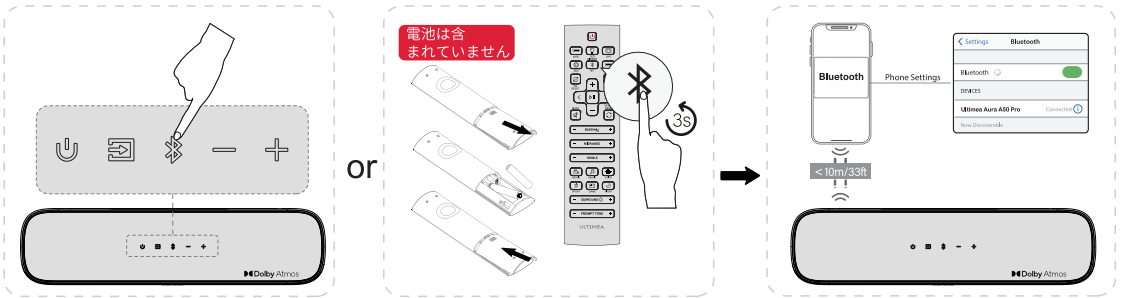


6 サブウーファーをサウンドバーに接続

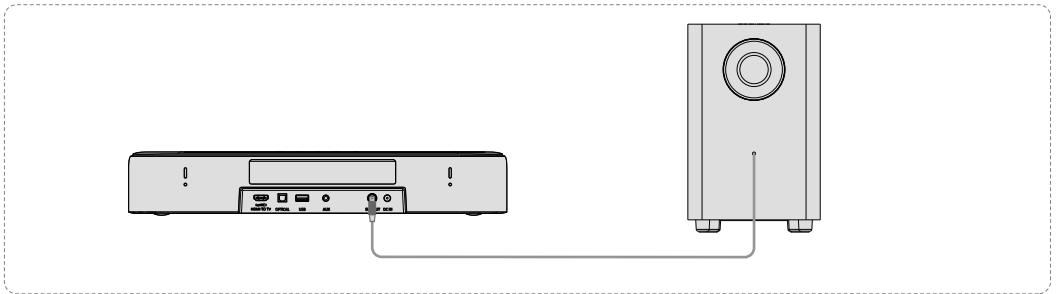

サブウーファーとサウンドバーは有線接続で接続されます。
サブウーファーの背面のワイヤーをサウンドバーのSUB OUTポートに接続するだけです。


7 サラウンドスピーカーをサウンドバーに接続

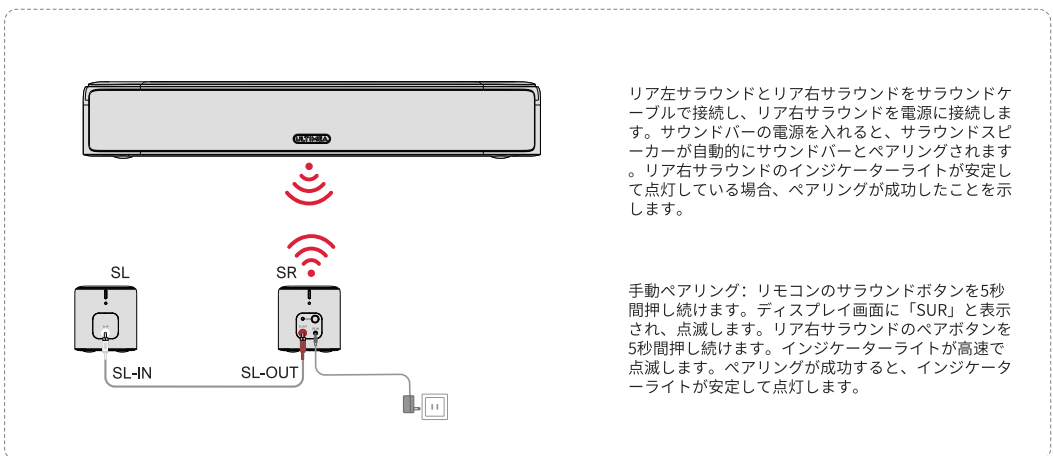

8 配置に関する提案


JP

360°フルサラウンド

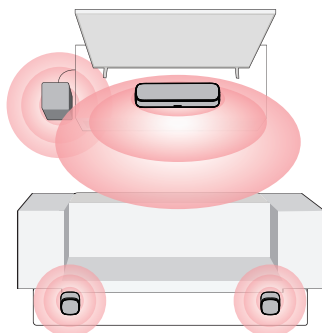

より良いリスニング体験のために、システム全体を上図のように配置してください。

9 壁掛け

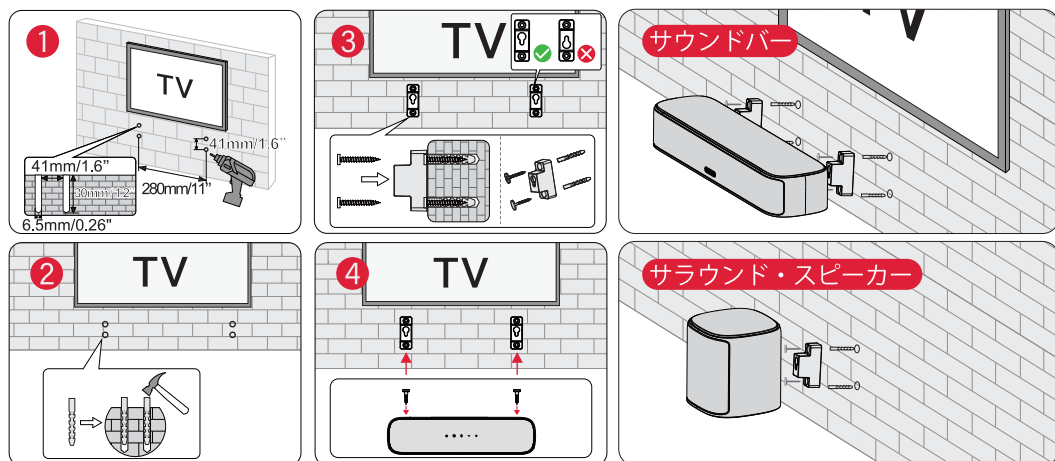

注: サラウンドスピーカー用の壁掛けブラケットはサウンドバー用と同じであり、そのため垂直の穴の間隔もサウンドバーと同じで、取り付け方法も同じです。

10 仕様

モデル番号	U2523
電源供給	24V \approx 2.5A, 14V \approx 1A
ドライバー	2ch x 3 (サウンドバー) + 2ch x 2 (サラウンド) + 4ch x 1 (サブウーファー)
周波数帯域	65Hz - 18kHz
待機電力	<0.5W
動作温度	-10°C - 45°C/14°F - 113°F

寸法と重量

サウンドバー	400 (W) × 65 (H) × 100 (D)mm 15.7" × 2.6" × 3.9"
サブウーファー	140 (W) × 220(H) × 195 (D)mm 5.5" × 8.7" × 7.7"
サラウンド	82 (W) × 88 (H) × 81 (D)mm 3.2" × 3.5" × 3.1"
包装	328(W)x440(H)x190(D)mm 12.9"x17.3"x7.5"
正味重量	4.22kg / 9.3lbs
総重量	5.05kg / 11.1lbs

ULTIMEA

Aura A50 Pro

Manuel d'utilisation

NOUS SOMMES
PRÊTS À VOUS
AIDER



support@ultimea.com
support.ultimea.com

FR



Numéro de modèle: U2523

Scanner le code pour
télécharger l'application


Vous pouvez également rechercher
"ULTIMEA" sur Google Play ou Apple
Store pour télécharger l'application.



@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 LISTE DES ACCESSOIRES

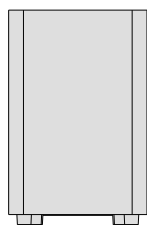


Caisson de basse




Barre de son




Enceinte surround × 2

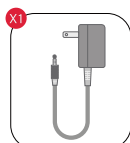


Adaptateur d'alimentation
pour barre de son

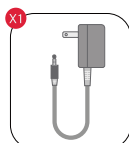


Adaptateur d'alimentation
pour enceintes surround

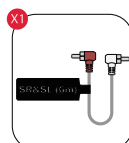

Câble Surround
(6m)

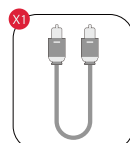


Câble numérique optique

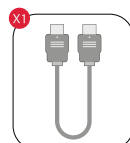


Câble HDMI




Télécommande

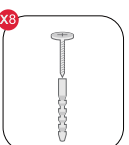

Kit de montage mural

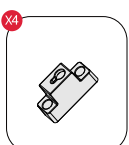

Support mural

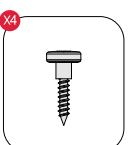


Vis de montage
sur les enceintes



Manuel de l'utilisateur

2 COMMANDES DE LA BARRE DE SON

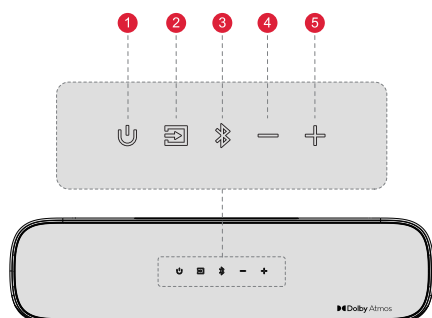


Panneau de contrôle

- 1 "⏻": **Bouton d'alimentation**
Appuyez pour allumer / veille.
- 2 "📺": **Source**
Appuyez sur ce bouton pour changer de canal :
eARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "📶": **Bluetooth**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal BT et entrer
en mode d'appairage.
Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour
déconnecter l'appareil actuel et choisir de vous connecter
manuellement à un nouvel appareil sur votre téléphone
portable / PC / TV (BT ID : Ultimea Aura A50 Pro).
- 4 "⏮": **Réduction du volume**
- 5 "⏭": **Augmentation du volume**


Télécommande

- 1 "⏻": **Bouton d'alimentation**
Appuyez pour allumer / veille.
- 2 "💡": **GRADATEUR LED**
Appuyez sur cette touche pour régler la luminosité de l'écran sur 5 niveaux. Maintenir la touche enfoncée pendant 3s pour éteindre l'écran.
- 3 "📺": **SOURCE**
Appuyez sur cette touche pour changer de chaîne : OPT-BT-AUX-USB
- 4 "📺": **OPT**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal OPTICAL.
- 5 "🎧": **AUX**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal AUX.
- 6 "📶": **BT**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal BLUETOOTH.
- 7 "📶": **USB**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal USB.
- 8 "🔄": **EQ RESET**
Appuyez pour restaurer les réglages par défaut de l'EQ.
- 9 "🔊": **Xupmix**
Xupmix: Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le son Ultimea Xupmix.
- 10 "+": **Augmentation du volume**
- 11 "-": **Diminution du volume**
- 12 "<": **Précédent**
Pour les modes BT et USB uniquement : Permet de passer à la piste précédente.
- 13 ">": **Suivant**
Pour les modes BT et USB uniquement : Passer à la piste suivante.
- 14 "⏮": **Lecture / Pause**
Pour les modes BT et USB uniquement.
- 15 "🔇": **MUTE**
- 16 "🔄": **RESET DE L'APPAREIL**
Appuyez sur cette touche pendant 5s pour initialiser l'appareil.
- 17 "BASS MAX": **BASSMAX**
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau des basses, l'écran affiche: "B5-6", "B5-5", "B5-4", "B5-3", "B5-2", "B5-1", "B5 0", "B5 1", "B5 2", "B5 3", "B5 4", "B5 5", "B5 6".
- 18 "MIDRANGE": **MIDRANGE**
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de l'alto, l'écran affiche: "MR-6", "MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR 0", "MR 1", "MR 2", "MR 3", "MR 4", "MR 5", "MR 6".
- 19 "TREBLE": **TREBLE**
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau des aigus, l'écran affiche: "TB-6", "TB-5", "TB-4", "TB-3", "TB-2", "TB-1", "TB 0", "TB 1", "TB 2", "TB 3", "TB 4", "TB 5", "TB 6".
- 20 "🎬": **MOVIE**
Appuyez sur cette touche pour passer en mode MOVIE, l'écran affiche: "MOVI".
- 21 "🎵": **MUSIQUE**
Appuyez sur cette touche pour passer au mode MUSIQUE, l'écran affiche: "MUSC".
- 22 "🗣️": **VOIX**
Appuyez sur cette touche pour passer au mode VOIX, l'écran affiche: "VOIC".
- 23 "🏃": **SPORT**
Appuyez sur cette touche pour passer au mode SPORT, l'écran affiche: "SPRT".
- 24 "🎮": **JEU**
Appuyez sur cette touche pour passer en mode GAME, l'écran affichera: "GAME".
- 25 "🌙": **NUIT**
Appuyez sur cette touche pour passer en mode NUIT, l'écran affichera: "NIGT".
- 26 "SURROUND": **SURROUND**
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau du son surround: "SR-6", "SR-5", "SR-4", "SR-3", "SR-2", "SR-1", "SR 0", "SR 1", "SR 2", "SR 3", "SR 4", "SR 5", "SR 6".
- 27 "PROMPT TONE": **TONALITÉ D'INVITE**
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de tonalité de l'invite, l'écran affiche: "PT 0", "PT 1", "PT 2", "PT 3".

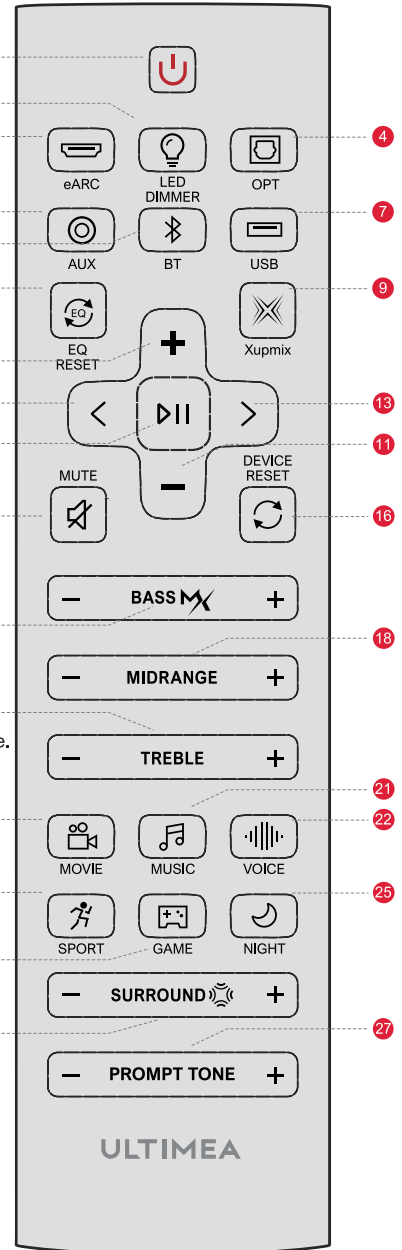


3 CONNECTER À LA TÉLÉVISION VIA HDMI eARC / ARC


FR

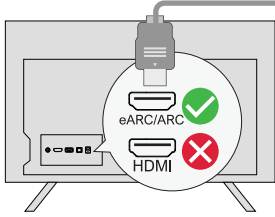

Étape 1:
Connectez une extrémité du câble HDMI au port eARC / ARC de votre téléviseur.

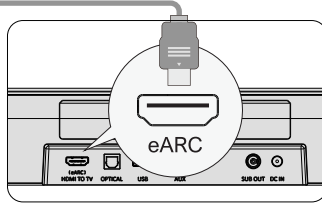

Étape 2:
Puis connectez l'autre extrémité dans le port eARC de la barre de son.

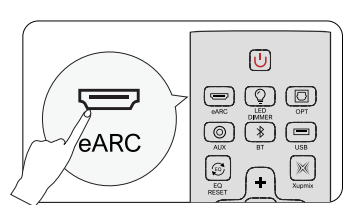

Étape 3:
Appuyez sur le bouton "eARC" de la télécommande pour sélectionner l'entrée "HDMI OUT eARC".

Remarque:

Le port HDMI de votre téléviseur doit prendre en charge eARC pour transmettre le format audio Dolby Atmos à votre barre de son.

Atmos: Si vous regardez un film au format Dolby Atmos, veuillez définir la sortie audio de votre téléviseur sur Pass Through :

Paramètres TV > Accueil > Paramètres > Son > Sortie audio numérique > Pass Through

DTS: Si vous regardez un film au format DTS, veuillez définir la sortie audio de votre téléviseur sur PCM :

Paramètres TV > Accueil > Paramètres > Son > Sortie audio numérique > PCM

Quelle est la différence entre HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC ?

HDMI IN est une entrée HDMI standard qui vous permet de connecter des appareils à votre téléviseur ou système audio. Il prend en charge les signaux audio et vidéo, mais n'inclut pas la fonction de canal de retour audio (ARC) ou de canal de retour audio amélioré (eARC).


HDMI ARC est un port HDMI spécial qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre votre téléviseur et votre système audio. Cela signifie que l'audio peut être envoyé de votre téléviseur à votre système audio, et le système audio peut renvoyer l'audio à votre téléviseur.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) est une version améliorée de HDMI ARC qui prend en charge des formats audio de meilleure qualité tels que Dolby Atmos et DTS:X.

Remarque : Veuillez activer la fonction "CEC" sur votre téléviseur.

Lorsque eARC / ARC est connecté, la télécommande de votre téléviseur peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur: ❶ Allumer / veille ❷ Ajuster le volume


4 CONNEXION AU TÉLÉVISEUR VIA OPTIQUE / AUX

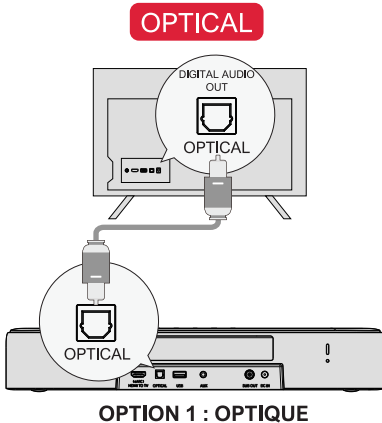

OPTION 1 : OPTIQUE

- ❶ Assurez-vous que le port du téléviseur est OPTICAL OUT, connectez les deux côtés du câble à OPTICAL, à la fois pour le téléviseur et la barre de son.
- ❷ Assurez-vous que la prise optique est insérée correctement, comme indiqué sur l'image. N'insérez pas la fiche à l'envers et ne cassez pas le câble optique.

Remarque: si le son est diffusé par les haut-parleurs internes du téléviseur, mettez le volume du téléviseur en sourdine ou réduisez-le au minimum.

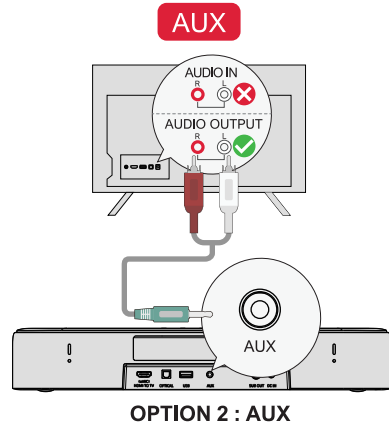

OPTION 2 : AUX

- ❶ Connectez le câble audio 3,5 mm vers RCA (Non inclus) au port RCA AUDIO OUT de votre téléviseur.
- ❷ Assurez-vous que la couleur des extrémités du câble correspond à la couleur des ports du téléviseur.

Remarque: N'oubliez pas de débrancher le câble AUX de la télévision et de la barre de son lorsque vous souhaitez passer à un autre mode.


En mode optique : S'il n'y a pas de son, essayez de régler la sortie audio du téléviseur sur PCM:
Réglages du téléviseur > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM

5 CONNEXION AU BLUETOOTH


FR

- 1 Appuyez sur le bouton "Bluetooth" de la barre de son ou de la télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth.
- 2 Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, trouvez et sélectionnez "Ultimea Aura A50 Pro" pour connecter la barre de son.

Remarque: si la barre de son est déjà en mode Bluetooth et connectée, appuyez sur le bouton "Bluetooth" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et connecter le nouvel appareil manuellement sur votre téléphone portable / PC / TV.

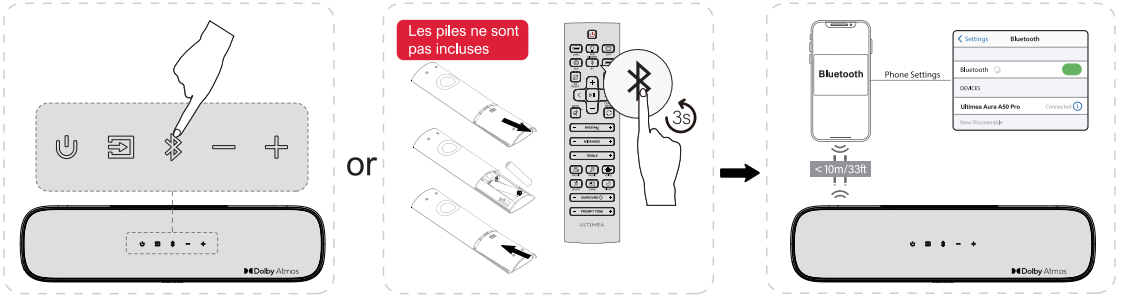


6 CONNECTER LE CAISSON DE BASSE À LA BARRE DE SON

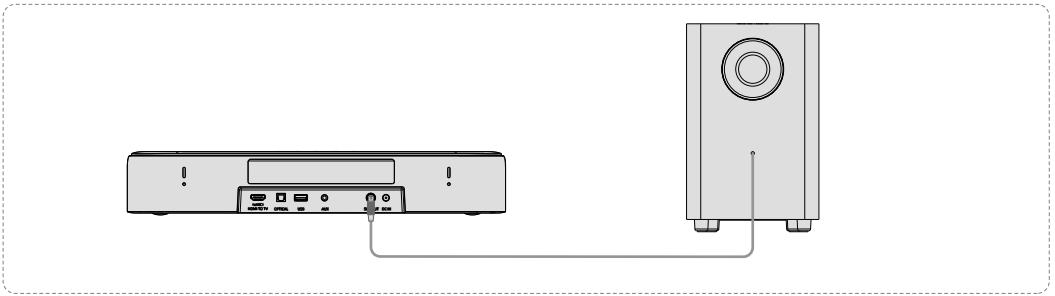

Le caisson de basse et la barre de son sont reliés par une connexion câblée. Il suffit de connecter les fils de l'arrière du caisson de basse au port SUB OUT de la barre de son.

7 CONNECTER L'ENCEINTE SURROUND À LA BARRE DE SON

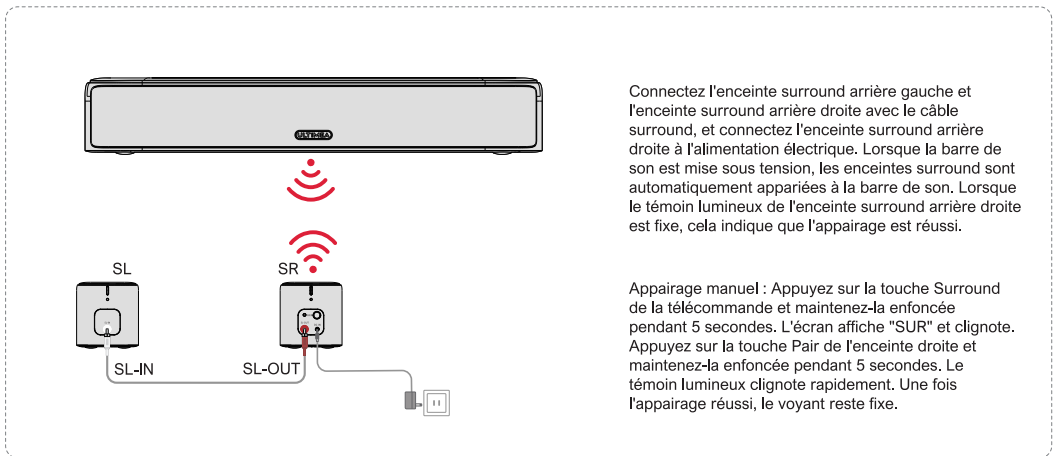


Connectez l'enceinte surround arrière gauche et l'enceinte surround arrière droite avec le câble surround, et connectez l'enceinte surround arrière droite à l'alimentation électrique. Lorsque la barre de son est mise sous tension, les enceintes surround sont automatiquement appariées à la barre de son. Lorsque le témoin lumineux de l'enceinte surround arrière droite est fixe, cela indique que l'appairage est réussi.

Appairage manuel : Appuyez sur la touche Surround de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. L'écran affiche "SUR" et clignote. Appuyez sur la touche Pair de l'enceinte droite et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le témoin lumineux clignote rapidement. Une fois l'appairage réussi, le voyant reste fixe.







8 RECOMMANDATION DE PLACEMENT

FR

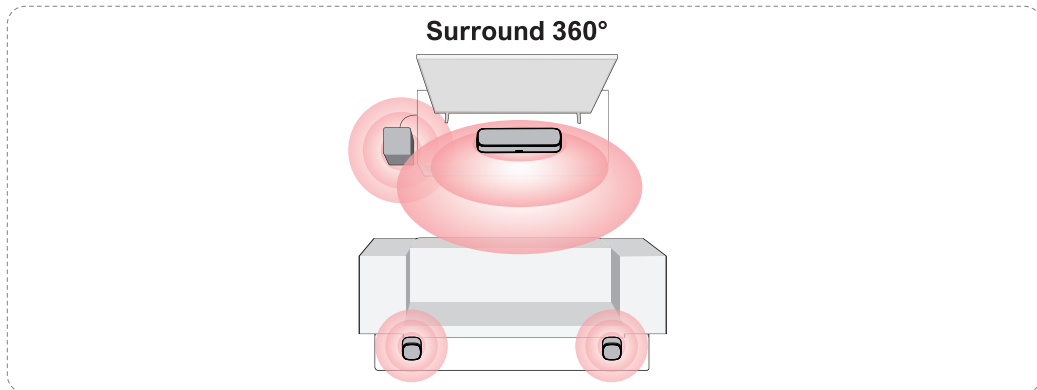

Pour une meilleure écoute, disposez l'ensemble du système comme indiqué sur l'image ci-dessus.

9 INSTALLATION MURALE

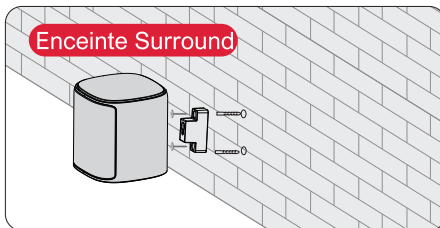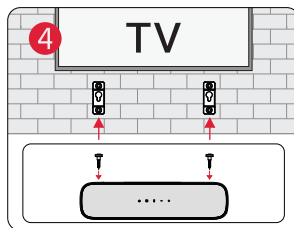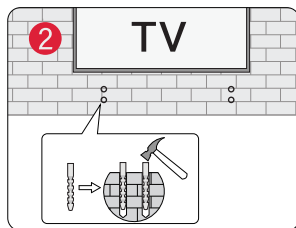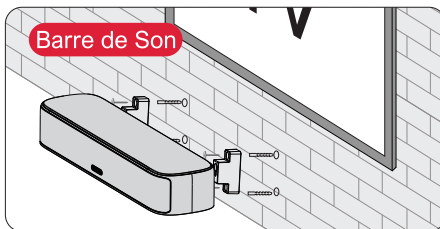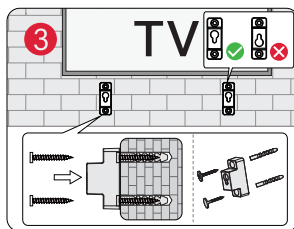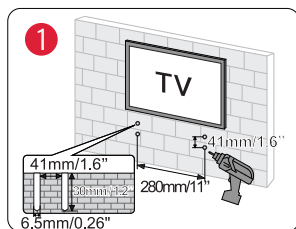

Remarque: Le support mural utilisé pour les enceintes surround est identique à celui du haut-parleur, donc l'espacement vertical des trous est le même que celui de la barre de son, et la méthode d'installation est également la même.

10 SPÉCIFICATIONS

Numéro de Modèle	U2523
Alimentation Électrique	24V \approx 2.5A, 14V \approx 1A
Pilotes	2" x 3 (Barre de Son) + 2 x 2 (Surround) + 4" x 1 (Caisson de Basse)
Réponse en Fréquence	65Hz - 18kHz
Puissance en Veille	<0.5W
Température de Fonctionnement	-10°C - 45°C/14°F - 113°F

Dimensions et Poids	
Barre de Son	400 (W) x 65 (H) x 100 (D)mm 15.7" x 2.6" x 3.9"
Caisson de Basse	140 (W) x 220(H) x 195 (D)mm 5.5" x 8.7" x 7.7"
Surround	82 (W) x 88 (H) x 81 (D)mm 3.2" x 3.5" x 3.1"
Emballage	328(W)x440(H)x190(D)mm 12.9"x17.3"x7.5"
Poids Net	4.22kg / 9.3lbs
Poids Brut	5.05kg / 11.1lbs

ULTIMEA

Aura A50 Pro

SIAMO
PRONTI AD
AIUTARE



support@ultimea.com
support.ultimea.com

IT

Manuale d'uso



Numero di modello: U2523

Scansionare il codice per scaricare l'app


È anche possibile cercare "ULTIMEA" su Google Play o Apple Store per scaricare l'app.



@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 ELENCO ACCESSORI

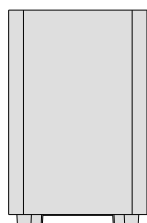


Subwoofer




Soundbar




Altoparlante surround × 2

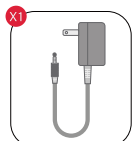


Adattatore di alimentazione per soundbar

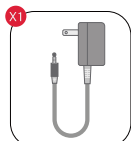


Adattatore di alimentazione per soundbar

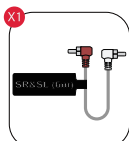

Cavo surround (6m)

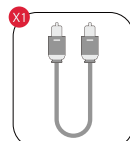


Cavo ottico digitale

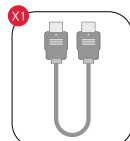


Cavo HDMI




Telecomando

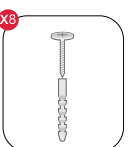

Kit per il montaggio a parete

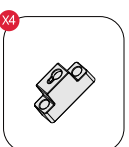

Staffa a muro

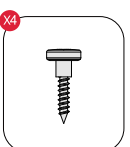


Vite di montaggio sui diffusori



Manuale d'uso

2 CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

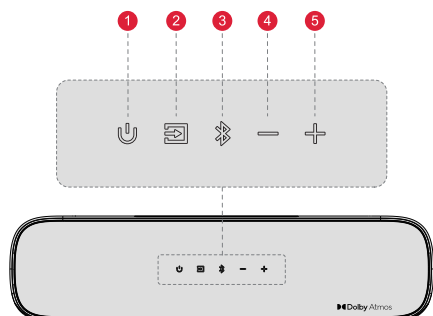


Pannello di controllo

- 1 "U": Pulsante di accensione**
Premere per accendere / standby.
- 2 "S": Fonte**
Premere per cambiare canale:
eARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "B": Bluetooth**
Premere per passare al canale BT e accedere alla modalità di accoppiamento.
Tenere premuto per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e scegliere di collegarsi manualmente a un nuovo dispositivo sul cellulare / PC / TV (ID BT: Utimea Aura A50 Pro).
- 4 "−": Volume giù**
- 5 "⊕": Volume su**


Telecomandi

- 1 "⏻": **Pulsante di Accensione**
Premere per accendere / standby.
- 2 "💡": **DIMMER A LED**
Premere per regolare la luminosità del display su 5 livelli. Tenere premuto per 3s per spegnere.
- 3 "≡": **eARC**
Premere per passare al canale HDMI eARC.
- 4 "📺": **OPT**
Premere per passare al canale OPTICAL.
- 5 "🎧": **AUX**
Premere per passare al canale AUX.
- 6 "📶": **BT**
Premere per passare al canale BLUETOOTH.
- 7 "≡": **USB**
Premere per passare al canale USB.
- 8 "🔄": **RESET EQ**
Premere per ripristinare le impostazioni predefinite dell'EQ.
- 9 "🎧": **Xupmix**
Xupmix: Premere per attivare/disattivare il suono Ultimea Xupmix.
- 10 "+": **Volume su**
- 11 "-": **Volume giù**
- 12 "<": **Precedente**
Solo per la modalità BT e USB: Passa alla traccia precedente.
- 13 ">": **Successivo**
Solo per la modalità BT e USB: Passa al brano successivo.
- 14 "⏮": **Riproduzione / Pausa**
Solo per la modalità BT e USB.
- 15 "🔇": **MUTE**
- 16 "🔄": **RESET DEL DISPOSITIVO**
Premere per 5 secondi per inizializzare il dispositivo.
- 17 "BASS MAX": **BASSMAX**
Premere per regolare il livello dei bassi; il display visualizza: "B5-6", "B5-5", "B5-4", "B5-3", "B5-2", "B5-1", "B5 0", "B5 1", "B5 2", "B5 3", "B5 4", "B5 5", "B5 6".
- 18 "MIDRANGE": **MIDRANGE**
Premere per regolare il livello dei contralti; il display visualizza: "MR-6", "MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR 0", "MR 1", "MR 2", "MR 3", "MR 4", "MR 5", "MR 6".
- 19 "TREBLE": **TREBLE**
Premere per regolare il livello degli acuti; il display visualizza: "TB-6", "TB-5", "TB-4", "TB-3", "TB-2", "TB-1", "TB 0", "TB 1", "TB 2", "TB 3", "TB 4", "TB 5", "TB 6".
- 20 "🎬": **MOVIE**
Premere per passare alla modalità MOVIE; il display visualizza: "MOVI".
- 21 "🎵": **MUSIC**
Premere per passare alla modalità MUSIC, il display visualizza: "MUSC".
- 22 "🔊": **VOICE**
Premere per passare alla modalità VOICE, il display visualizza: "VOIC".
- 23 "🏃": **SPORT**
Premere per passare alla modalità SPORT, il display visualizza: "SPRT".
- 24 "🎮": **GAME**
Premere per passare alla modalità GAME, il display visualizza: "GAME".
- 25 "🌙": **NIGHT**
Premere per passare alla modalità NIGHT, il display visualizza: "NIGT".
- 26 "SURROUND": **SURROUND**
Premere per regolare il livello del suono surround, il display visualizza: "SR-6", "SR-5", "SR-4", "SR-3", "SR-2", "SR-1", "SR 0", "SR 1", "SR 2", "SR 3", "SR 4", "SR 5", "SR 6".
- 27 "PROMPT TONE": **TONO DI RICHIESTA**
Premere per regolare il livello del tono di richiesta; il display visualizza: "PT 0", "PT 1", "PT 2", "PT 3".

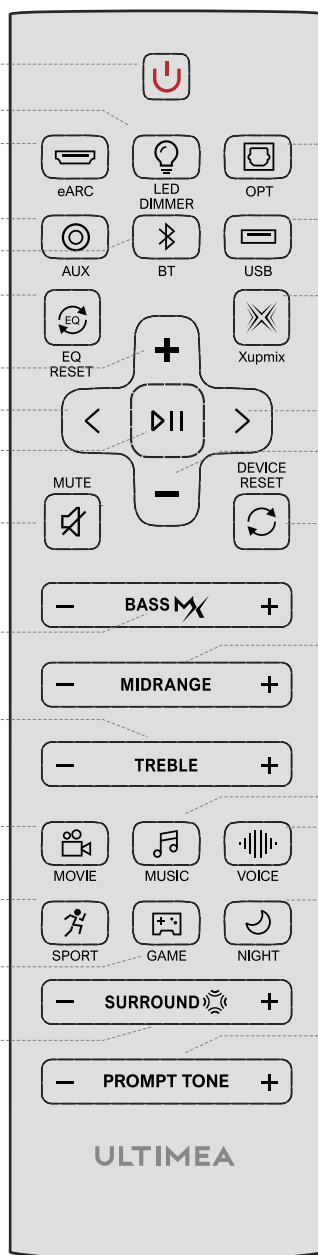


3 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA HDMI eARC / ARC


IT

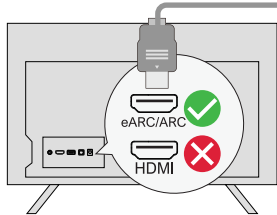

Passo 1:
Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta eARC / ARC del televisore.

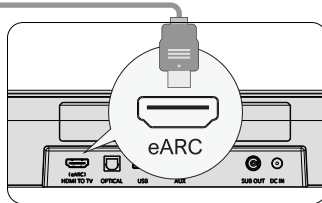

Passo 2:
Collegare quindi l'altra estremità alla porta eARC della soundbar.

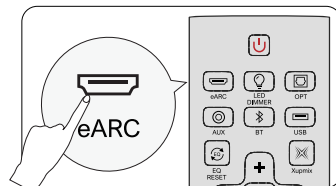

Passo 3:
Premere il pulsante "eARC" sul telecomando per selezionare l'ingresso "HDMI OUT(eARC)".

Nota:

La porta HDMI del televisore deve supportare eARC per trasmettere il formato audio Dolby Atmos alla soundbar.

Atmos: se si guarda un film in formato Dolby Atmos, impostare l'uscita audio del televisore su Pass Through:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Suono > Uscita audio digitale > Passa attraverso

DTS: Se si sta guardando un film in formato DTS, impostare l'uscita audio sul televisore su PCM:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM


Qual è la differenza tra: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

1. HDMI IN è un ingresso HDMI standard che consente di collegare dispositivi al televisore o al sistema audio. Supporta segnali audio e video, ma non supporta la funzionalità ARC (Audio Return Channel) o eARC (Enhanced Audio Return Channel).
2. HDMI ARC è una porta HDMI speciale che supporta la comunicazione bidirezionale tra il televisore e il sistema audio. Ciò significa che l'audio può essere inviato dal televisore al sistema audio e il sistema audio può inviare l'audio al televisore.
3. HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) è una versione aggiornata di HDMI ARC che supporta formati audio di qualità superiore come Dolby Atmos e DTS:X.

Nota: attivare la funzione "CEC" sul televisore.

Quando è collegato eARC / ARC, il telecomando del televisore può controllare contemporaneamente la soundbar e il televisore: **1** Accendere / standby **2** Regolare il volume

4 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA OTTICA / AUX

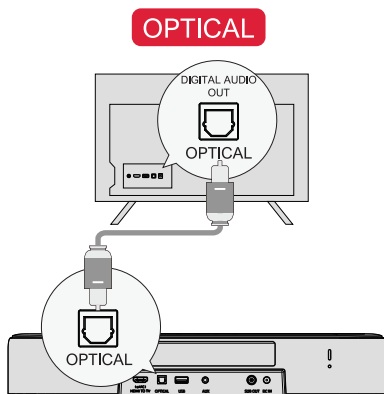


OPZIONE 1: OTTICA

1 Assicurarsi che la porta del televisore sia OPTICAL OUT, collegare entrambi i lati del cavo a OPTICAL, sia per il televisore che per la soundbar.

2 Assicurarsi che la spina ottica sia inserita correttamente come mostrato nell'immagine. Non inserire la spina al contrario e non rompere l'ottica.

Nota: se l'audio viene riprodotto dagli altoparlanti interni del televisore, disattivare o ridurre al minimo il volume del televisore.

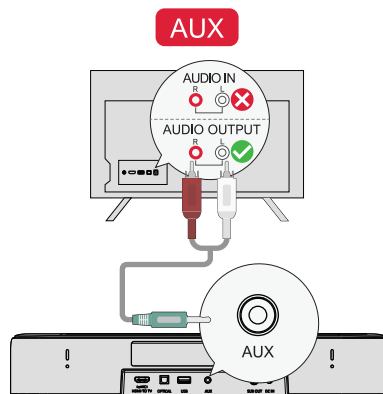

OPZIONE 2: AUX

1 Collegare il cavo audio da 3.5 mm a RCA (Non incluso) alla porta RCA AUDIO OUT del televisore.

2 Assicurarsi che il colore delle estremità dei cavi corrisponda a quello delle porte del televisore.

Nota: ricordarsi di scollegare il cavo AUX dal televisore e dalla Soundbar quando si desidera passare a un'altra modalità.

In modalità ottica: Se non si sente alcun suono, provare a impostare l'uscita audio del televisore su PCM:


Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCMa

5 CONNESSIONE AL BLUETOOTH


- 1 Premere il pulsante "Bluetooth" sulla soundbar o sul telecomando per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
- 2 Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono, trovare e selezionare "Ultimate Aura A50 Pro" per collegare la soundbar.

Nota: se è già in modalità Bluetooth e connessa, tenere premuto il pulsante "Bluetooth" per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e collegarlo manualmente al nuovo dispositivo sul telefono cellulare / PC / TV.

IT

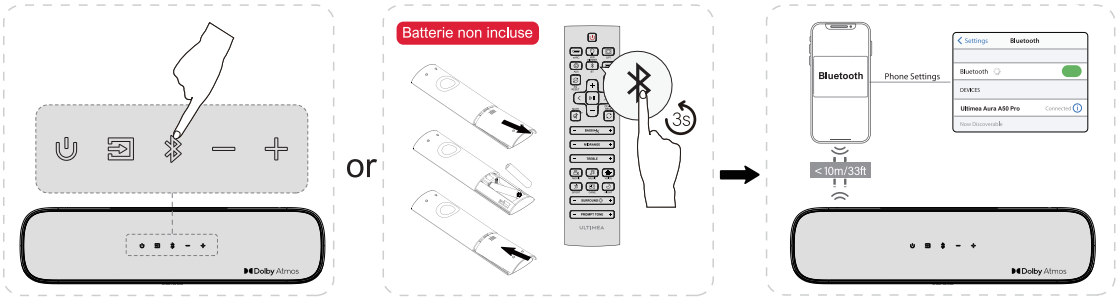


6 COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER ALLA SOUNDBAR

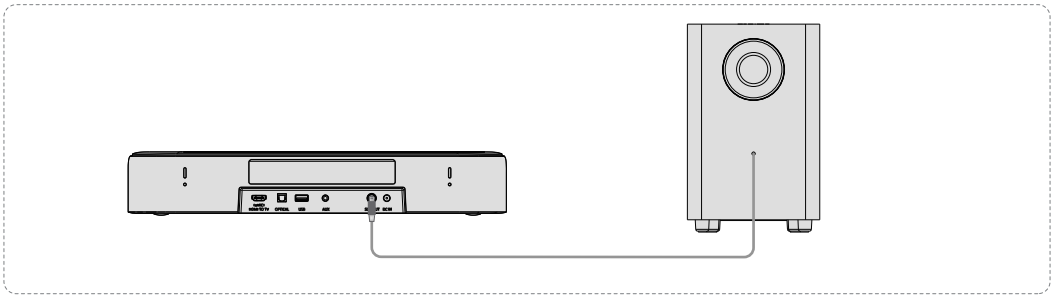

Il subwoofer e la Soundbar sono collegati tramite una connessione cablata. È sufficiente collegare i fili dal retro del subwoofer alla porta SUB OUT della Soundbar.

7 COLLEGAMENTO DEL DIFFUSORE SURROUND ALLA SOUNDBAR

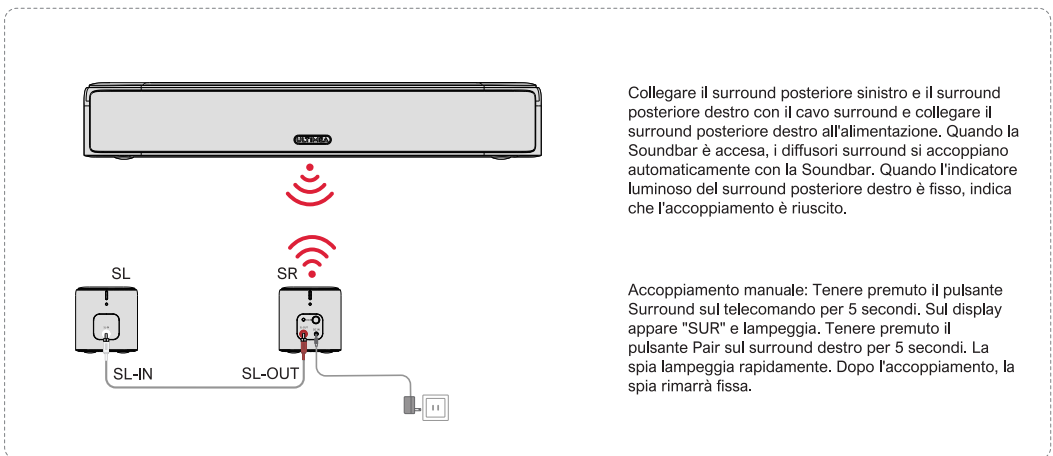


Collegare il surround posteriore sinistro e il surround posteriore destro con il cavo surround e collegare il surround posteriore destro all'alimentazione. Quando la Soundbar è accesa, i diffusori surround si accoppiano automaticamente con la Soundbar. Quando l'indicatore luminoso del surround posteriore destro è fisso, indica che l'accoppiamento è riuscito.

Accoppiamento manuale: Tenere premuto il pulsante Surround sul telecomando per 5 secondi. Sul display appare "SUR" e lampeggia. Tenere premuto il pulsante Pair sul surround destro per 5 secondi. La spia lampeggia rapidamente. Dopo l'accoppiamento, la spia rimarrà fissa.

8 RACCOMANDAZIONE DI COLLOCAMENTO







IT

Surround completo a 360°

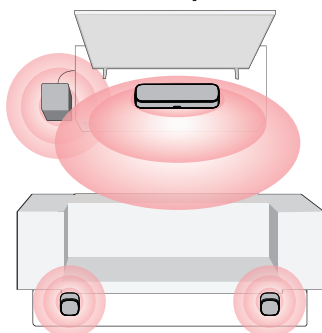

Per una migliore esperienza di ascolto, disponete l'intero sistema come mostrato nella figura precedente.

9 INSTALLAZIONE A PARETE

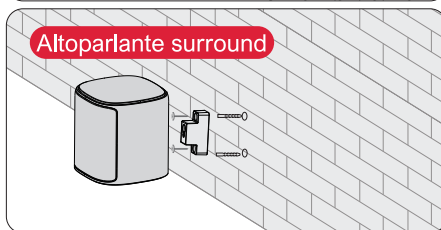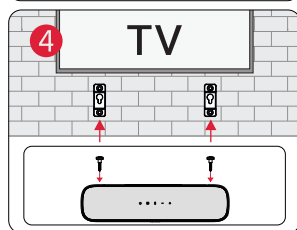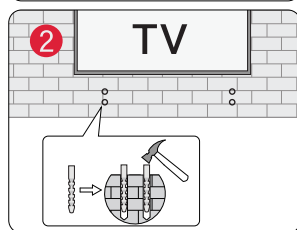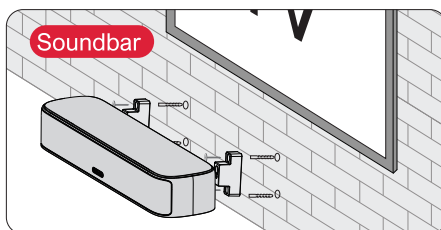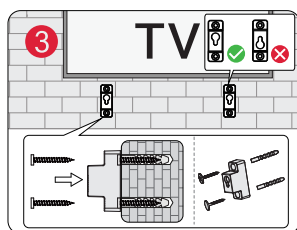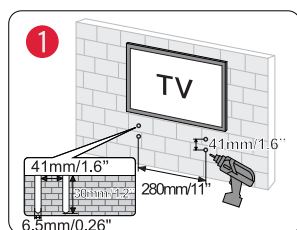

Nota: Il supporto a parete utilizzato per gli altoparlanti surround è identico a quello del soundbar, quindi lo spaziamento verticale dei fori è lo stesso del soundbar e anche il metodo di installazione è lo stesso.

10 SPECIFICHE

Numero di modello	U2523
Alimentazione	24V \approx 2.5A, 14V \approx 1A
Driver	2 x 3 (barra audio) + 2" x 2(surround) + 4" x 1 (subwoofer)
Risposta in frequenza	65Hz - 18kHz
Potenza in standby	<0.5W
Temperatura di esercizio	-10°C - 45°C/14°F - 113°F

Dimensioni e peso	
Soundbar	400 (W) x 65 (H) x 100 (D)mm 15.7" x 2.6" x 3.9"
Subwoofer	140 (W) x 220(H) x 195 (D)mm 5.5" x 8.7" x 7.7"
Surround	82 (W) x 88 (H) x 81 (D)mm 3.2" x 3.5" x 3.1"
Imballaggio	328(W)x440(H)x190(D)mm 12.9"x17.3"x7.5"
Peso netto	4.22kg / 9.3lbs
Peso lordo	5.05kg / 11.1lbs

ULTIMEA

Aura A50 Pro

Manual del usuario

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR



support@ultimea.com
support.ultimea.com

ES



Número de modelo: U2523

Escanee el código para descargar la aplicación


También puedes buscar "ULTIMEA" en Google Play o Apple Store para descargar la aplicación.



@ultimea_oficial

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 LISTA DE ACCESORIOS

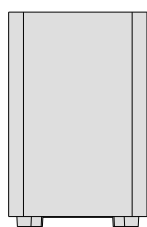


Subwoofer




Barra de sonido




Altavoz surround x 2

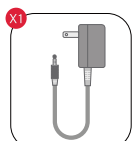


Adaptador de corriente para la barra de sonido

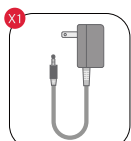


Adaptador de corriente para el altavoz de sonido envolvente

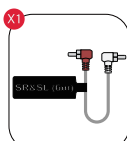

Cable de altavoz envolvente (6m)

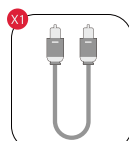


Cable óptico digital

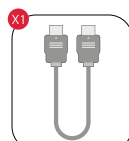


Cable HDMI




Control remoto

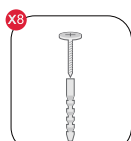

Kit de montaje en pared

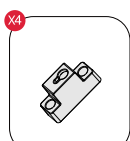

Soporte de pared

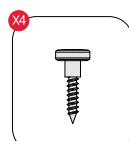


Tornillo de montaje en altavoces



Manual del usuario

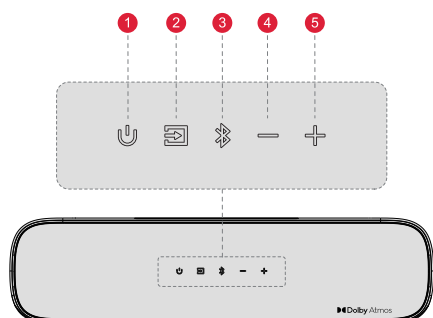






















2 CONTROLES DE LA BARRA DE SONIDO




Panel de control

- 1 "U": Botón de encendido**
Presione para encender/poner en espera.
- 2 "Fuente"**
Pulse para cambiar de canal:
eARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "Bluetooth"**
Pulse para cambiar al canal BT y entrar en el modo de emparejamiento.
Mantenga pulsado durante 3 segundos para desconectar el dispositivo actual y elija conectarse a un nuevo dispositivo manualmente en su teléfono móvil / PC / TV (BT ID: Ultimea Aura A50 Pro).
- 4 "—" : Bajar Volumen**
- 5 "+" : Subir Volumen**


Mando a Distancia

- 1 “”: **Botón de encendido**
Presione para encender/poner en espera.
- 2 “”: **REGULADOR DE LUZ LED**
Presione para ajustar el brillo de la pantalla en 5 niveles. Mantenga presionado durante 3 segundos para apagarla.
- 3 “”: **eARC**
Pulse aquí para cambiar al canal HDMI eARC.
- 4 “”: **OPT**
Pulse aquí para cambiar al canal OPTICAL.
- 5 “”: **AUX**
Pulse para cambiar al canal AUX.
- 6 “”: **BT**
Pulse para cambiar al canal BLUETOOTH.
- 7 “”: **USB**
Pulse para cambiar al canal USB.
- 8 “”: **REINICIO DE EQ**
Presione para restaurar la configuración predeterminada de EQ.
- 9 “”: **Xupmix**
Xupmix: Presione para activar/desactivar el sonido Ultimea Xupmix.
- 10 “+”: **Subir volumen**
- 11 “-”: **Bajar volumen**
- 12 “<”: **Anterior**
Sólo para los modos BT y USB: Salta a la pista anterior.
- 13 “>”: **Siguiente**
Sólo para los modos BT y USB: Salta a la pista siguiente.
- 14 “”: **Reproducir / Pausa**
Sólo para los modos BT y USB.
- 15 “”: **MUTE**
- 16 “”: **REINICIO DEL DISPOSITIVO**
Presione durante 5 segundos para inicializar el dispositivo.
- 17 “”: **BASSMAX**
Pulse para ajustar el nivel de graves, la pantalla mostrará: “B5-6”, “B5-5”, “B5-4”, “B5-3”, “B5-2”, “B5-1”, “B5 0”, “B5 1”, “B5 2”, “B5 3”, “B5 4”, “B5 5”, “B5 6”.
- 18 “”: **MEDIOS**
Pulse para ajustar el nivel de agudos, la pantalla mostrará: “MR-6”, “MR-5”, “MR-4”, “MR-3”, “MR-2”, “MR-1”, “MR 0”, “MR 1”, “MR 2”, “MR 3”, “MR 4”, “MR 5”, “MR 6”.
- 19 “”: **AGUDOS**
Pulse este botón para ajustar el nivel de agudos; la pantalla mostrará: “TB-6”, “TB-5”, “TB-4”, “TB-3”, “TB-2”, “TB-1”, “TB 0”, “TB 1”, “TB 2”, “TB 3”, “TB 4”, “TB 5”, “TB 6”.
- 20 “”: **MOVIE**
Pulse para cambiar al modo MOVIE, la pantalla mostrará: “MOVI”.
- 21 “”: **MÚSICA**
Pulse para cambiar al modo MUSIC, la pantalla mostrará: “MUSIC”.
- 22 “”: **VOZ**
Pulse para cambiar al modo VOICE, la pantalla mostrará: “VOIC”.
- 23 “”: **SPORT**
Pulse para cambiar al modo SPORT, la pantalla mostrará: “SPRT”.
- 24 “”: **JUEGO**
Pulse para cambiar al modo GAME, en la pantalla aparecerá: “GAME”.
- 25 “”: **NOCHE**
Pulse para cambiar al modo NIGHT, la pantalla mostrará: “NIGT”.
- 26 “”: **SURROUND**
Pulse este botón para ajustar el nivel de sonido surround: “SR-6”, “SR-5”, “SR-4”, “SR-3”, “SR-2”, “SR-1”, “SR 0”, “SR 1”, “SR 2”, “SR 3”, “SR 4”, “SR 5”, “SR 6”.
- 27 “”: **TONO DE AVISO**
Pulse para ajustar el nivel del tono de aviso, la pantalla mostrará: “PT 0”, “PT 1”, “PT 2”, “PT 3”.

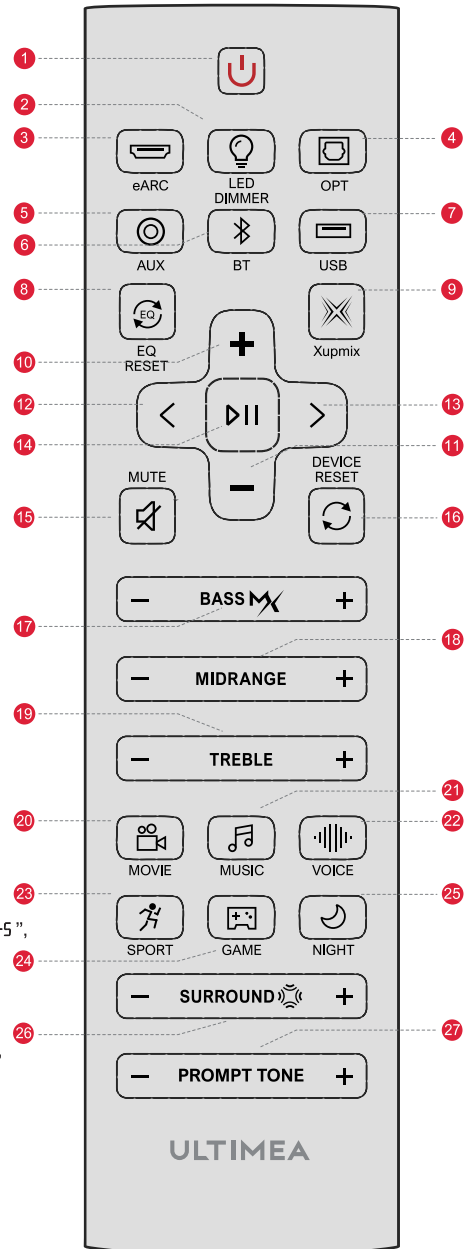


3 CONECTE AL TELEVISOR MEDIANTE SALIDA HDMI eARC / ARC


ES

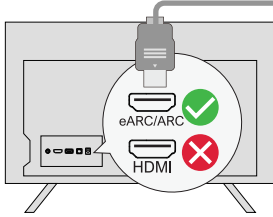

Paso 1:
Conecte un extremo del cable HDMI al puerto eARC / ARC de su televisor.

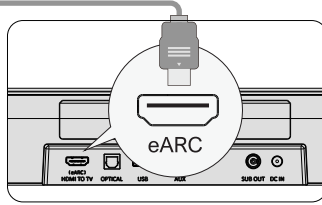

Paso 2:
A continuación, conecte el otro extremo al puerto HDMI(eARC) de la barra de sonido.

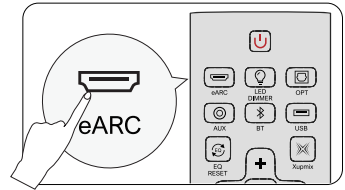

Paso 3:
Pulse el botón "eARC" del mando a distancia para seleccionar la entrada "HDMI OUT(eARC)".

Nota:

Asegúrese de que el HDMI de su televisor es compatible con eARC, de lo contrario no se podrá transmitir la señal de audio Dolby Atmos.

Atmos: Si está viendo una película en formato Dolby Atmos, ajuste la salida de audio del televisor en Pass Through :

Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > Pass Through.

DTS: Si está viendo una película en formato DTS, configure la salida de audio del televisor como PCM :

Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > PCM

¿Cuál es la diferencia entre: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

HDMI IN es una entrada HDMI estándar que permite conectar dispositivos al televisor o al sistema de audio. Admite señales de audio y video, pero no es compatible con las funciones de canal de retorno de audio (ARC) o canal de retorno de audio mejorado (eARC).

HDMI ARC es un puerto HDMI especial que permite la comunicación bidireccional entre el televisor y el sistema de audio. Esto significa que el audio puede enviarse desde el televisor al sistema de audio, y el sistema de audio puede devolver el audio al televisor.


HDMI eARC (canal de retorno de audio mejorado) es una versión actualizada de HDMI ARC que admite formatos de audio de mayor calidad, como Dolby Atmos y DTS:X.

Nota: Active la función "CEC" en su televisor.

Cuando eARC / ARC está conectado, el mando a distancia del televisor puede controlar la barra de sonido y el televisor simultáneamente: ❶ Encender/poner en espera ❷ Ajustar el volumen

4 CONECTAR AL TELEVISOR POR VÍA ÓPTICA / AUX

OPTICAL

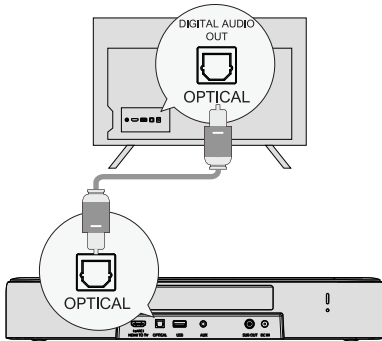


OPCIÓN 1: ÓPTICA

❶ Asegúrese de que el puerto del televisor es OPTICAL OUT, conecte ambos lados del cable a OPTICAL, tanto para el televisor como para la barra de sonido.

❷ Asegúrese de que el conector óptica está insertado correctamente como se muestra en la imagen. No inserte la clavija al revés y rompa el cable óptica.

Nota: Si se reproduce audio por los altavoces internos del televisor, silencie o minimice el volumen del televisor.

AUX

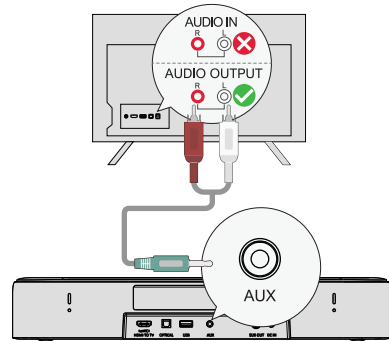

OPZIONE 2: AUX

❶ Conecta el cable de audio de 3.5 mm a RCA (No incluido) al puerto RCA AUDIO OUT de tu TV.

❷ Asegúrese de que el color de los extremos de los cables coincide con el color de los puertos de TV.

Nota: Recuerde desconectar el cable AUX de la TV y del Soundbar cuando quiera cambiar a otro modo.

En Modo Óptica: Si no hay sonido, pruebe a ajustar la salida de audio del TV a PCM:

Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida Audio Digital > PCM

5 CONECTAR A BLUETOOTH


- 1 Pulse el botón "⌘" en la barra de sonido o en el mando a distancia para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.
- 2 Abra la configuración de Bluetooth de su teléfono, busque y seleccione "Ultimea Aura A50 Pro" para conectar la barra de sonido.

Nota: Si ya está en el modo Bluetooth y conectado, mantenga pulsado el botón "⌘" durante 3 segundos para desconectar el dispositivo actual y conectarse al nuevo dispositivo manualmente en su teléfono móvil / PC / TV.

ES




6 CONECTAR EL SUBWOOFER A LA BARRA DE SONIDO

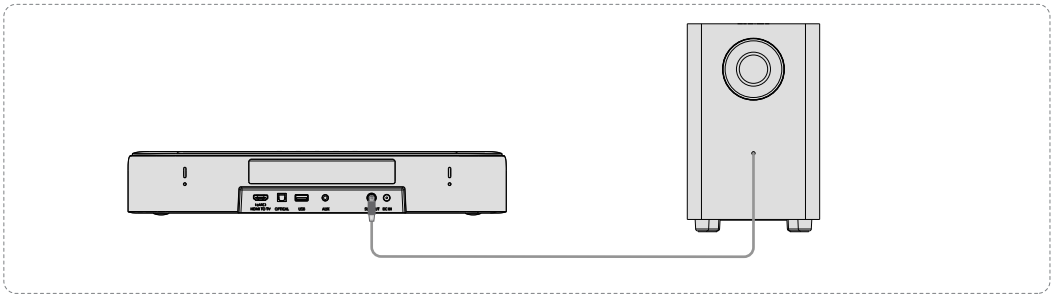


El subwoofer y la barra de sonido están conectados a través de una conexión por cable. Simplemente conecte los cables desde la parte trasera del subwoofer al puerto SUB OUT en la barra de sonido.

7 CONECTAR EL ALTAVOZ ENVOLVENTE A LA BARRA DE SONIDO

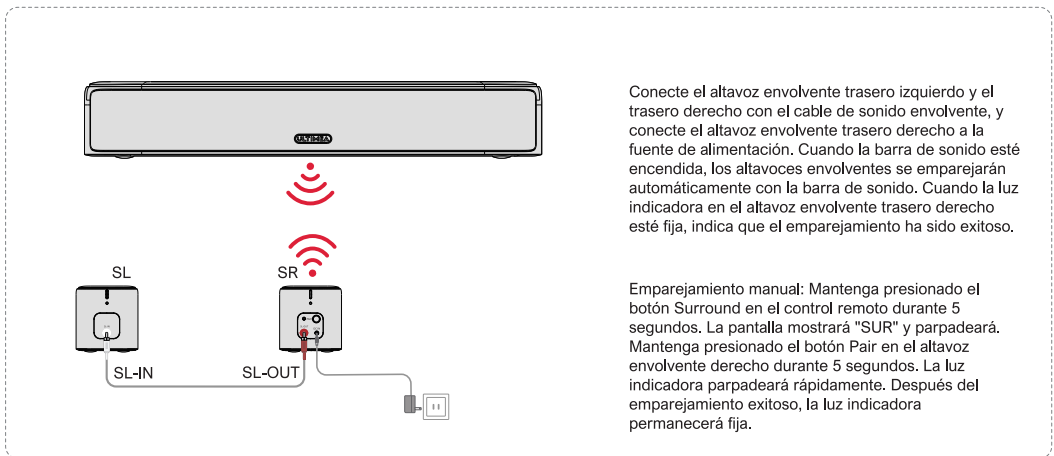

8 RECOMENDACIÓN DE COLOCACIÓN


Envolvente completo de 360°

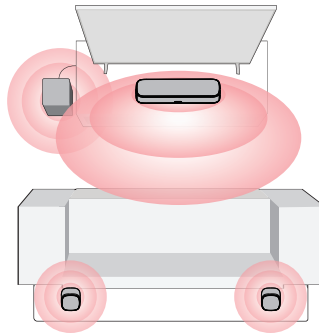

Para una mejor experiencia de escucha, disponga todo el sistema como se muestra en la imagen superior.

ES

9 INSTALACIÓN MURAL

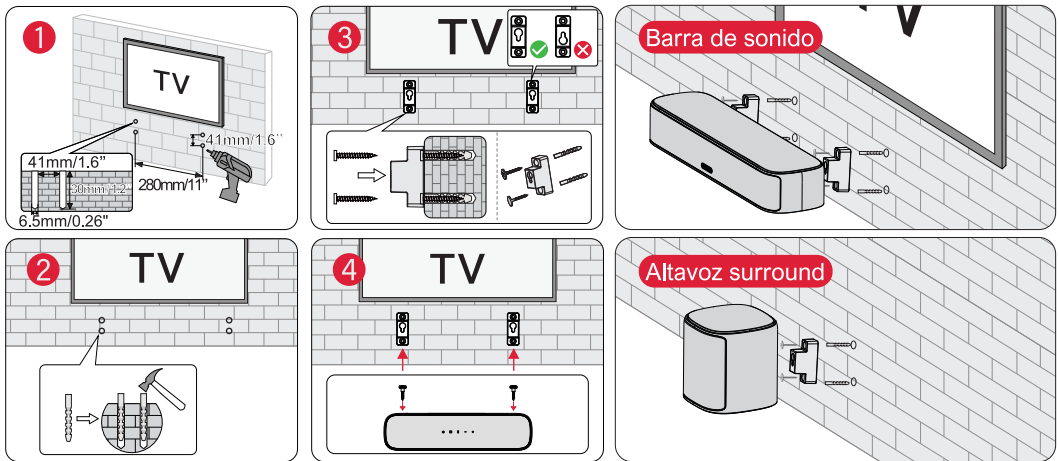

Nota: El soporte de montaje en pared utilizado para los altavoces surround es idéntico al del altavoz de sonido, por lo tanto, el espaciado vertical de los agujeros es el mismo que el del soundbar, y el método de instalación también es el mismo.

10 ESPECIFICACIONES

Número de Modelo	U2523
Fuente de Alimentación	24V \Rightarrow 2.5A, 14V \Rightarrow 1A
Controladores	2" x 3 (Barra de Sonido) + 2" x 2 (Surround) + 4" x 1 (Subwoofer)
Respuesta en Frecuencia	65Hz - 18kHz
Potencia en Espera	<0.5W
Temperatura de Funcionamiento	-10°C - 45°C/14°F - 113°F

Dimensiones y Peso	
Barra de Sonido	400 (W) x 65 (H) x 100 (D)mm 15.7" x 2.6" x 3.9"
Subwoofer	140 (W) x 220(H) x 195 (D)mm 5.5" x 8.7" x 7.7"
Surround	82 (W) x 88 (H) x 81 (D)mm 3.2" x 3.5" x 3.1"
Embalaje	328(W)x440(H)x190(D)mm 12.9"x17.3"x7.5"
Peso Neto	4.22kg / 9.3lbs
Peso Bruto	5.05kg / 11.1lbs

Declaration of Conformity


We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Aura A50 Pro 5.1 Channel Dolby Atmos Soundbar
Model No.: U2523

To which this declaration relates is in conformity with
the essential requirement set out in the Council Directive
on the Approximation of the laws of the Member States
relating to RED Directive (2014/53/EU) & RoHS (2011/
65/EU) product is responsible to affix CE marking, the
following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approbation Manager
Signature: 
Place/Date: Shenzhen, China / Sep. 26-2024

Trade Marks:



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Aura A50 Pro 5.1 Channel Dolby Atmos Soundbar
Model No.: U2523

EC	REP	Ultimea GmbH Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany
UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

Made in China

@Dynamic Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730
FCC ID: 2A900-U2621S
IC: 29805-U2621S
HVIN: U2523

Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park,
Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)  support@ultimea.com
 +49 89-628-25828 (EU)  support.ultimea.com
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

If you need our support, kindly reach out to our service team. We are always glad to help.



Download Ultimea App



@ultimea_official

