


ULTIMEA

Dolby Atmos

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®

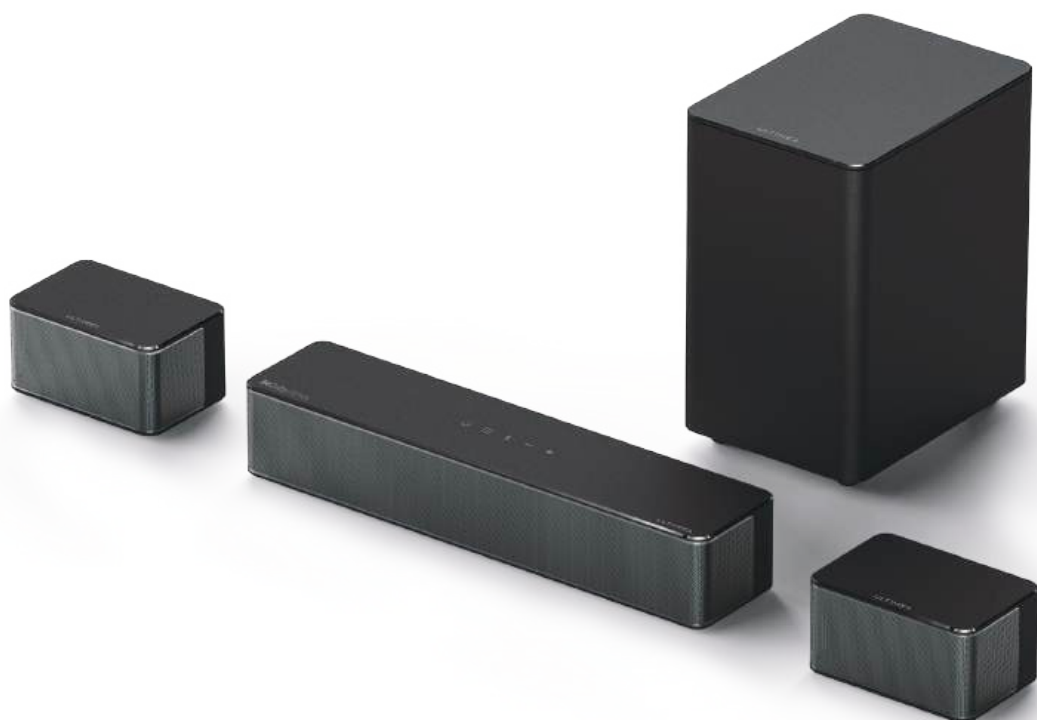

User Manual

Poseidon D60

EN: User Manual

DE: Benutzerhandbuch

JP: ユーザーマニュアル

FR: Manuel d'utilisateur

IT: Manuale dell'utente

ES: Manual del usuario

PT: Manual do utilizador

CN: 用户手册

Model No.: **U2520**


Poseidon D60 5.1 Channel Dolby Atmos Soundbar

Contents

01	User Manual	English
06	Benutzerhandbuch	Deutsch
11	ユーザーマニュアル	日本語
16	Manuel de l'utilisateur	Français
21	Manuale dell'utente	Italiano
26	Manual del usuario	Español
31	Manual do utilizador	Portugal
36	用户手册	中文

Poseidon D60

User Manual

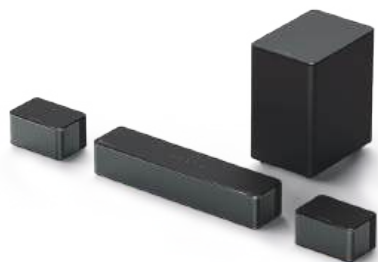

Model No.: U2520

WE ARE READY TO HELP



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Scan the code to download the app.

You can also search for "ULTIMEA" on Google Play or Apple Store to download the app.




Search for "ULTIMEA" on social media.



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 ACCESSORIES LIST

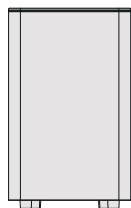


Subwoofer




Soundbar




Surround Speaker × 2

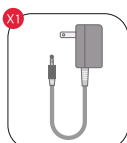


Power Adaptor

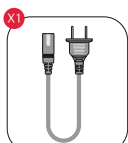


Subwoofer Power Cable

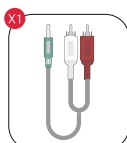


Stereo 3.5mm to RCA Audio Cable

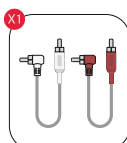

Stereo RCA to RCA Cable(6m)

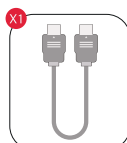


HDMI Cable

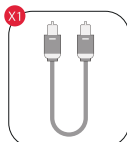


Digital Optical Cable




Remote Control

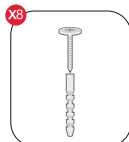

Wall Mounted Kit

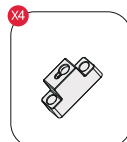

Wall Bracket

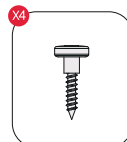


Mounting Screw on Speakers



User Manual

2 SOUNDBAR CONTROLS

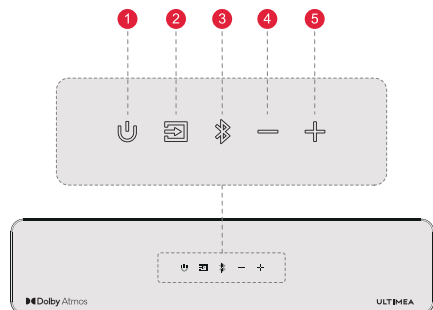


Control Panel

- 1 "⏻": Power Button**
Press to power on / standby.
- 2 "📺": Input Mode**
Press to switch channels: eARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "📶": Bluetooth**
Press to switch to BT channel and enter pairing mode.
Hold for 3 seconds to disconnect current device and choose to connect to a new device manually on your mobile phone / PC / TV (BT ID: Poseidon D60).
- 4 "⏮": Volume Down**
- 5 "⏭": Volume Up**


Remote Control

Remote Control


- 1 "1": POWER BUTTON
Press to power on / standby.
- 2 "2": POWER BUTTON
Press to power on / standby.
- 3 "3": SOURCE
Press to switch source: eARC-OPT-BT-AUX-USB
- 4 "4": eARC
Press to switch to HDMI eARC source.
- 5 "5": OPT: AUX
Press to switch to OPTICAL source.
- 6 "6": AUX: BT
Press to switch to AUX source.
- 7 "7": BT
Press to switch to BLUETOOTH source.
- 8 "8": USB
Press to switch to USB source.
- 9 "9": SUB PAIR
Press to switch and press the button for 3 seconds to put the Soundbar in a standby mode ready to pair with the subwoofer.
- 10 "Xupmix"
Press and hold the button for 3 seconds to put the Soundbar in a standby mode ready to pair with the subwoofer. Xupmix sound.
- 11 "VOLUME UP"
Xupmix: Press to turn on/off Ultimea Xupmix sound.
- 12 "VOLUME DOWN"
Press to adjust volume down.
- 13 "PREVIOUS"
For BT and USB mode only: Skip to previous track.
- 14 "NEXT"
For BT and USB mode only: Skip to next track.
- 15 "PLAY / PAUSE"
For BT and USB mode only: Skip to next track.
- 16 "LED DIMMER"
Press to adjust display brightness in 5 levels. Press and hold for 3s to turn off the LED display.
- 17 "BASS MAX"
Press to adjust bass level, the display will show: "b5-5", "b5-4", "b5-3", "b5-2", "b5-1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5". Press to adjust bass level, the display will show: "b5-5", "b5-4", "b5-3", "b5-2", "b5-1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5". Press to adjust bass level, the display will show: "b5-5", "b5-4", "b5-3", "b5-2", "b5-1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5".
- 18 "MIDRANGE"
Press to adjust midrange level, the display will show: "ef-5", "ef-4", "ef-3", "ef-2", "ef-1", "ef 0", "ef 1", "ef 2", "ef 3", "ef 4", "ef 5". Press to adjust midrange level, the display will show: "ef-5", "ef-4", "ef-3", "ef-2", "ef-1", "ef 0", "ef 1", "ef 2", "ef 3", "ef 4", "ef 5".
- 19 "TREBLE"
Press to adjust treble level, the display will show: "tb-5", "tb-4", "tb-3", "tb-2", "tb-1", "tb 0", "tb 1", "tb 2", "tb 3", "tb 4", "tb 5". Press to adjust treble level, the display will show: "tb-5", "tb-4", "tb-3", "tb-2", "tb-1", "tb 0", "tb 1", "tb 2", "tb 3", "tb 4", "tb 5".
- 20 "MOVIE"
Press to switch to MOVIE mode, the display will show: "E9 1", "E9 2", "E9 3", "E9 4", "E9 5", "E9 6", "E9 7", "E9 8", "E9 9".
- 21 "MUSIC"
Press to switch to MUSIC mode, the display will show: "E9 2", "E9 3", "E9 4", "E9 5", "E9 6", "E9 7", "E9 8", "E9 9".
- 22 "VOICE"
Press to switch to VOICE mode, the display will show: "E9 3", "E9 4", "E9 5", "E9 6", "E9 7", "E9 8", "E9 9".
- 23 "SPORT"
Press to switch to SPORT mode, the display will show: "E9 4", "E9 5", "E9 6", "E9 7", "E9 8", "E9 9".
- 24 "GAME"
Press to switch to GAME mode, the display will show: "E9 5", "E9 6", "E9 7", "E9 8", "E9 9".
- 25 "NIGHT"
Press to switch to NIGHT mode, the display will show: "E9 6", "E9 7", "E9 8", "E9 9".
- 26 "SURROUND"
Press to switch to SURROUND mode, the display will show: "SF-5", "SF-4", "SF-3", "SF-2", "SF-1", "SF 0", "SF 1", "SF 2", "SF 3", "SF 4", "SF 5", "SF 6". Press to adjust surround sound level, the display will show: "SF-5", "SF-4", "SF-3", "SF-2", "SF-1", "SF 0", "SF 1", "SF 2", "SF 3", "SF 4", "SF 5", "SF 6".
- 27 "PROMPT TONE"
Press to adjust prompt tone level, the display will show: "Pt 1", "Pt 2", "Pt 3", "Pt 4".

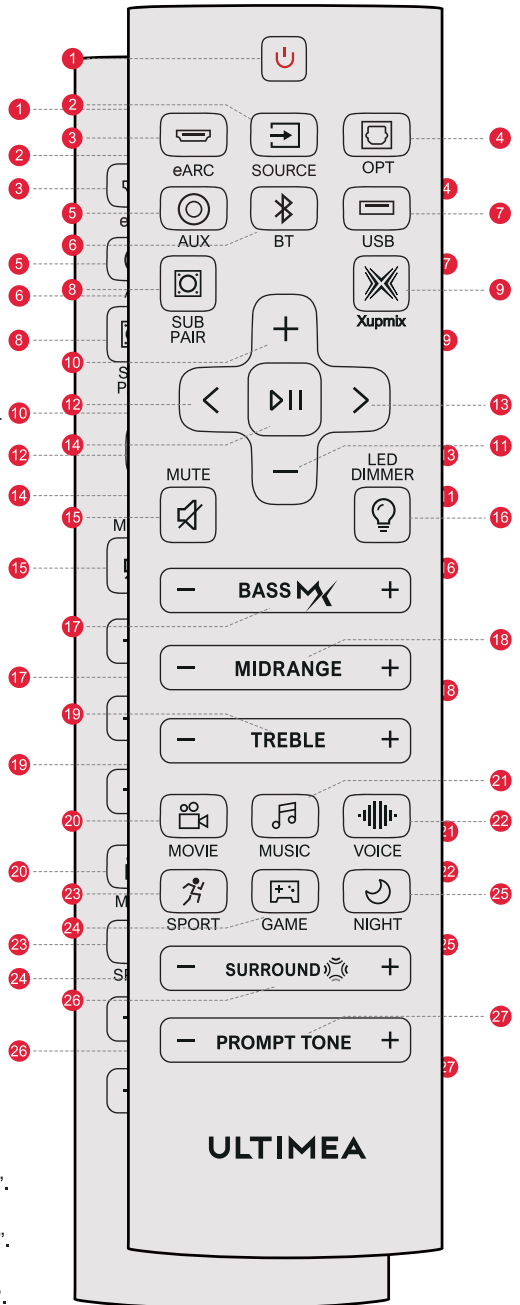


3 CONNECT TO TV VIA HDMI eARC / ARC

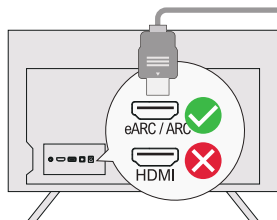

Step 1:
Connect one end of the HDMI cable to the eARC / ARC port on the back of your TV.

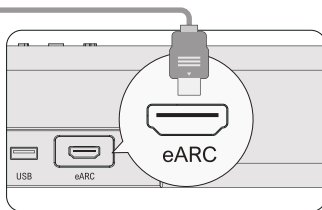

Step 2:
Then connect the other end into the eARC port of the soundbar.

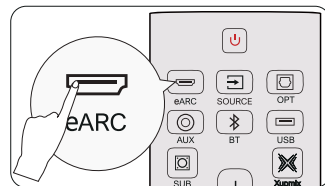

Step 3:
Press "eARC" button on the remote control to select "eARC" input.

Note:

Your TV's HDMI port needs to support eARC to transmit the Dolby Atmos audio format to your Soundbar.

Atmos: If you are watching a movie in the Dolby Atmos format, please set the audio output on your TV to Pass Through:

TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > Pass Through

DTS: If you are watching a movie in the DTS format, please set the audio output on your TV to PCM:

TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM

What's the difference between: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

❶ **HDMI IN** is a standard HDMI input that allows you to connect devices to your TV or audio system. It supports audio and video signals, but it does not support audio return channel (ARC) or enhanced audio return channel (eARC) functionality.

❷ **HDMI ARC** is a special HDMI port that supports two-way communication between your TV and audio system. This means that audio can be sent from your TV to your audio system, and audio system can send audio back to your TV.


❸ **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) is an updated version of HDMI ARC that supports higher quality audio formats such as Dolby Atmos and DTS:X.

Note: Please turn on the "CEC" function on your TV.

When eARC / ARC is connected, your TV remote control can control the soundbar and TV simultaneously:

- ❶ Turn on / standby
- ❷ Adjust the volume


4 CONNECT TO TV VIA OPTICAL / AUX

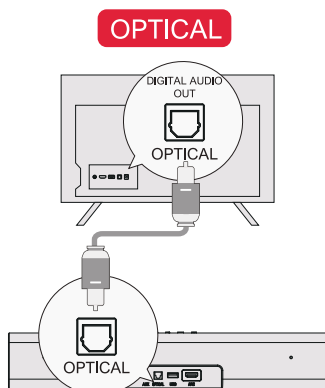

OPTION 1: OPTICAL

- ❶ Make sure the TV's port is OPTICAL OUT, connect both sides of the cable to OPTICAL, for both the TV and the soundbar.
- ❷ Make sure the optical plug is inserted correctly as it shows in the picture. Do not insert the plug upside down and break the optical.

Note: If audio is playing from the internal TV speakers, mute or minimize the TV volume.

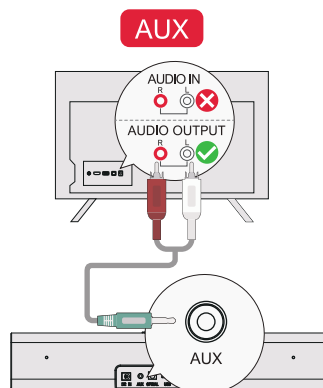

OPTION 2: AUX

- ❶ Connect the 3.5mm to RCA audio cable to connect to your TV's RCA AUDIO OUT port.
- ❷ Make sure the color of the cables ends matches the color of the TV ports.


Note: Please remember to unplug the AUX cable from TV and Soundbar when you want to switch other mode.

In Optical Mode: If there is no sound, try setting the TV audio output to PCM: TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM


5 CONNECT TO BLUETOOTH®

- 1 Press the "Bluetooth" button on the soundbar or remote control to enter Bluetooth pairing mode.
- 2 Open your phone's Bluetooth settings, find and select "Poseidon D60" to connect the soundbar.

Note: If it's already in the Bluetooth mode and connected, press and hold "Bluetooth" button for 3 seconds to disconnect the current device and connect to new device manually on your mobile phone / PC / TV.


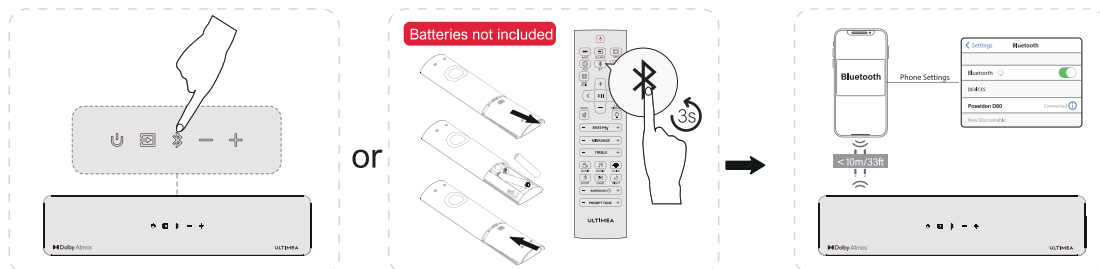


6 CONNECT TO SUBWOOFER AND SURROUND SPEAKERS

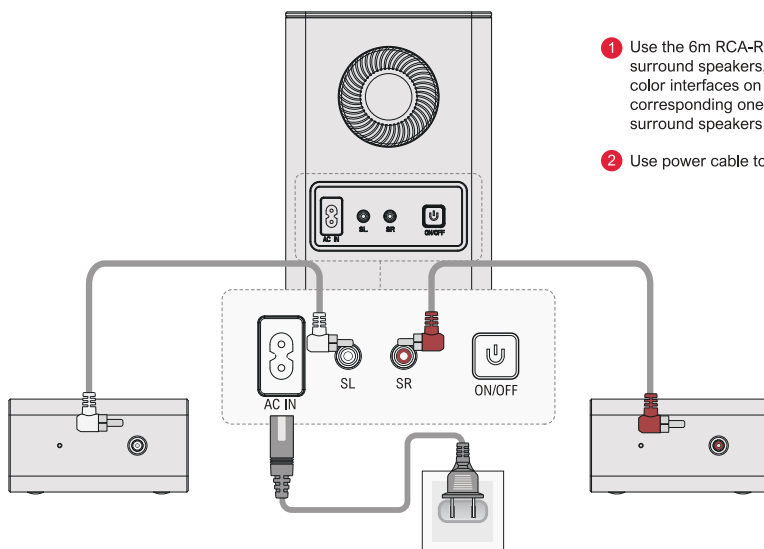


- 1 Use the 6m RCA-RCA cables to connect the subwoofer and surround speakers, please pay attention to match the same color interfaces on the surround speakers with the corresponding ones on the subwoofer and place the surround speakers accordingly.
- 2 Use power cable to connect your subwoofer and power port.

7 PAIRING SUBWOOFER

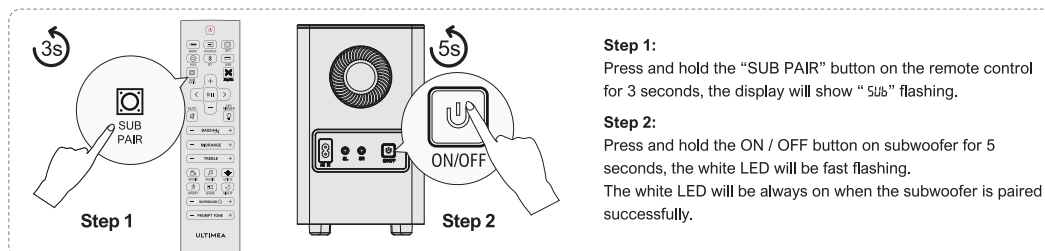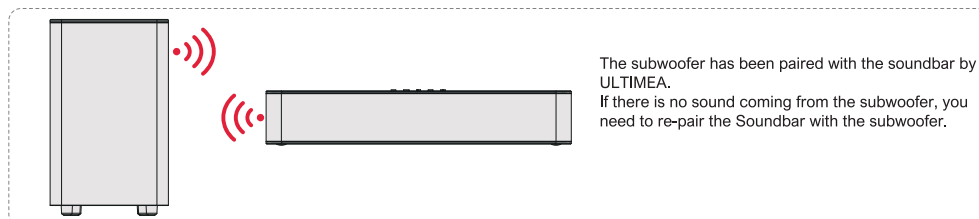


8 PLACEMENT OPTION

Full 360° Surround (Better Surround)

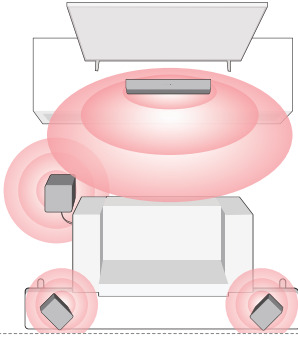


Front Surround

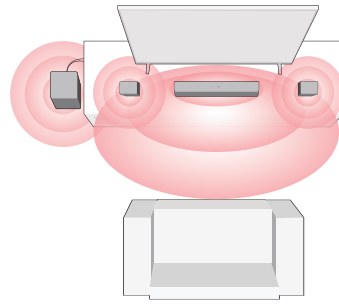

- 1 For a better listening experience, please choose one of the two placement options shown in the illustration above based on your home environment.
- 2 The soundbar and surround speakers should be placed at or near ear level.

9 WALL MOUNT INSTALLATION

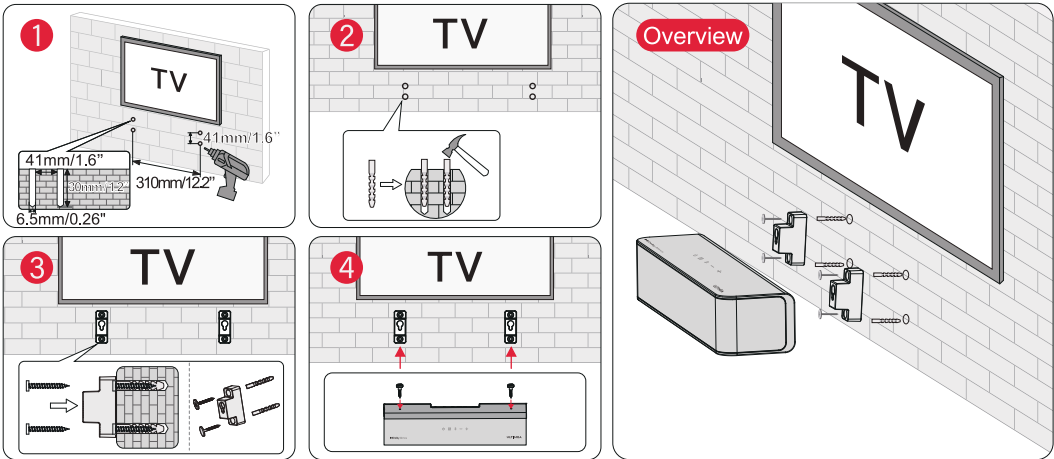

Note: Wall-mounted surround speakers follow the same configuration as shown in the above pictures


10 SPECIFICATIONS

Model Number	U2520
Power Supply	18V $\sim$ 3A
Drivers	2.25" $\times$ 3 (Soundbar) + 2.25" $\times$ 2 (Surround Speaker) + 5.25" (Subwoofer)
Frequency Response	40Hz - 18kHz
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	0°C - 45°C/32°F - 113°F

Dimensions and Weight		
Soundbar	400(W) $\times$ 70(H) $\times$ 90(D)mm	15.7" $\times$ 2.8" $\times$ 3.5"
Subwoofer	155(W) $\times$ 244(H) $\times$ 215(D)mm	6.1" $\times$ 9.6" $\times$ 8.5"
Surround Speaker	135(W) $\times$ 70(H) $\times$ 90(D)mm	5.3" $\times$ 2.8" $\times$ 3.5"
Packaging	328(W) $\times$ 440(H) $\times$ 190(D)mm	12.9" $\times$ 17.3" $\times$ 7.5"
Net Weight	5.6kg / 12.3lbs	
Gross Weight	6.35kg / 14lbs	

Poseidon D60

Benutzerhandbuch

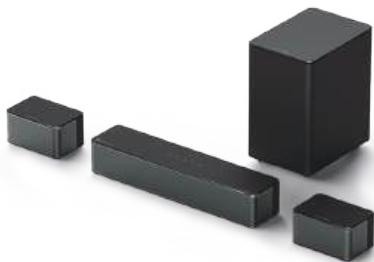

Modell-Nr.: U2520

WIR SIND BEREIT ZU HELFEN



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Scannen Sie den Code, um die App herunterzuladen.

Sie können auch nach „ULTIMEA“ im Google Play Store oder Apple Store suchen, um die App herunterzuladen.




Suchen Sie nach „ULTIMEA“ in den sozialen Medien.



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 ZUBEHÖRLISTE

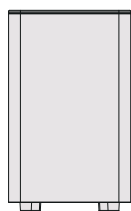


Subwoofer




Soundbar




Surround-Lautsprecher × 2

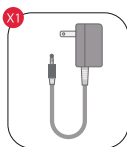


Netzadapter

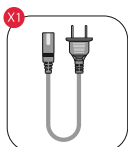


Subwoofer-Netzkabel

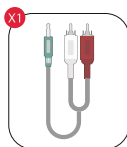


Stereo 3.5mm auf RCA
Audiokabel

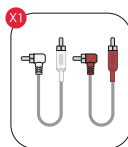

Stereo RCA zu
RCA Kabel (6m)

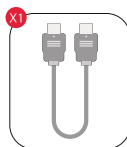


HDMI-Kabel

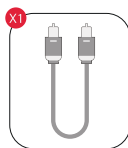


Optisches
Digitalkabel




Fernbedienung

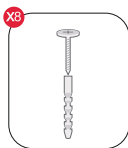

Wandmontageset

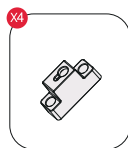

Wandhalterung

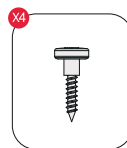


Befestigungsschraube
an den Lautsprechern



Benutzerhandbuch

2 BEDIENELEMENTE FÜR DIE SOUNDBAR

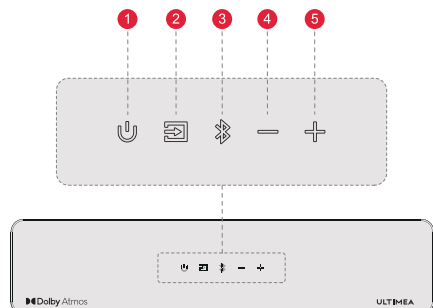


Bedienfeld


- 1 “U”: Einschalttaste**
Drücken, um einzuschalten/Standby.
- 2 “I”: Eingangsmodus**
Drücken Sie diese Taste, um die Kanäle zu wechseln:
eARC-OPT(OPTISCH)-BT-AUX-USB.
- 3 “B”: Bluetooth**
Drücken Sie diese Taste, um zum BT-Kanal zu wechseln und den Kopplungsmodus zu aktivieren. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und manuell eine Verbindung zu einem neuen Gerät auf Ihrem Mobiltelefon/PC/Fernseher herzustellen (BT-ID: Poseidon D60).
- 4 “—”: Lautstärke leiser**
- 5 “+”: Lauter**

Fernsteuerung

- 1 "⏻": **Einschalttaste**
Drücken, um einzuschalten/Standby.
- 2 "📺": **Quelle**
Drücken Sie diese Taste, um den Kanal zu wechseln:
eARC-OPT-BT-AUX-USB
- 3 "eARC": **eARC**
Drücken Sie diese Taste, um zum HDMI eARC-Kanal zu wechseln.
- 4 "📺": **OPT**
Drücken Sie diese Taste, um zum OPTICAL-Kanal zu wechseln.
- 5 "🎧": **AUX**
Drücken Sie diese Taste, um zum AUX-Kanal zu wechseln.
- 6 "🔗": **BT**
Drücken, um zum BLUETOOTH-Kanal zu wechseln.
- 7 "📶": **USB**
Drücken, um zum USB-Kanal zu wechseln.
- 8 "🔊": **SUB PAIR**
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Soundbar in einen Zustand zu versetzen, in dem sie mit dem Subwoofer gekoppelt werden kann.
- 9 "Xupmix": **Xupmix**
Xupmix: Drücken Sie, um den Ultimea Xupmix-Sound ein- oder auszuschalten.
- 10 "+": **Lautstärke erhöhen**
- 11 "-": **Lautstärke verringern**
- 12 "<": **Zurück**
Nur im BT- und USB-Modus: Springt zum vorherigen Titel.
- 13 ">": **Weiter**
Nur im BT- und USB-Modus: Zum nächsten Titel springen.
- 14 "⏮": **Wiedergabe/Pause**
Nur für den BT- und USB-Modus.
- 15 "🔇": **MUTE**
- 16 "💡": **LED-DIMMER**
Drücken, um die Helligkeit des Displays in 5 Stufen einzustellen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.
- 17 "BASS MAX": **BASSMAX**
Drücken Sie diese Taste, um den Basspegel einzustellen. Auf dem Display wird angezeigt: "b5-6", "b5-5", "b5-4", "b5-3", "b5-2", "b5-1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5", "b5 6".
- 18 "MIDRANGE": **MITTELTONBEREICH**
Drücken Sie diese Taste, um den Alt-Pegel einzustellen. Auf dem Display erscheint: "ef-6", "ef-5", "ef-4", "ef-3", "ef-2", "ef-1", "ef 0", "ef 1", "ef 2", "ef 3", "ef 4", "ef 5", "ef 6".
- 19 "TREBLE": **TREBLE**
Drücken Sie diese Taste, um die Höhen einzustellen. Auf dem Display erscheint: "tb-6", "tb-5", "tb-4", "tb-3", "tb-2", "tb-1", "tb 0", "tb 1", "tb 2", "tb 3", "tb 4", "tb 5", "tb 6".
- 20 "🎬": **MOVIE**
Drücken Sie diese Taste, um in den MOVIE-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: "E9 1".
- 21 "🎵": **MUSIK**
Drücken Sie diese Taste, um in den MUSIC-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: "E9 2".
- 22 "🔊": **STIMME**
Drücken Sie diese Taste, um in den VOICE-Modus zu wechseln; auf dem Display erscheint: "E9 3".
- 23 "🏃": **SPORT**
Drücken Sie diese Taste, um in den SPORT-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: "E9 4".
- 24 "🎮": **SPIEL**
Drücken Sie diese Taste, um in den GAME-Modus zu wechseln; auf dem Display erscheint: "E9 5".
- 25 "🌙": **NACHT**
Drücken Sie diese Taste, um in den NIGHT-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: "E9 6".
- 26 "SURROUND": **SURROUND**
Drücken Sie diese Taste, um den Surround-Sound-Pegel einzustellen; auf dem Display wird angezeigt: "5f-6", "5f-5", "5f-4", "5f-3", "5f-2", "5f-1", "5f 0", "5f 1", "5f 2", "5f 3", "5f 4", "5f 5", "5f 6".
- 27 "PROMPT TONE": **AUFFORDERUNGSTON**
Drücken Sie diese Taste, um den Souffleur-Ton einzustellen, auf dem Display erscheint: "P6 1", "P6 2", "P6 3", "P6 4".

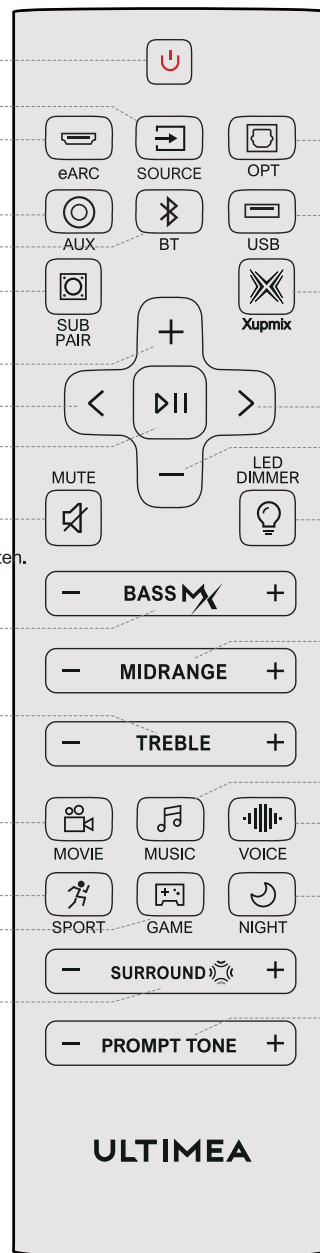


3 VERBINDEN MIT DEM FERNSEHER ÜBER HDMI eARC / ARC

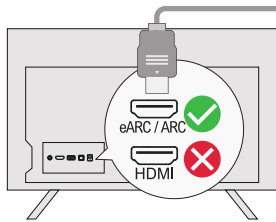


Schritte 1:

Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den eARC/ARC-Anschluss auf der Rückseite Ihres Fernsehers an.

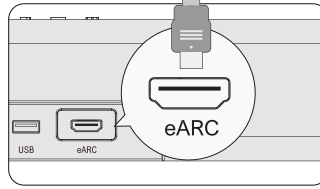

Schritte 2:

Schließen Sie dann das andere Ende an den eARC-Anschluss der Soundbar an.

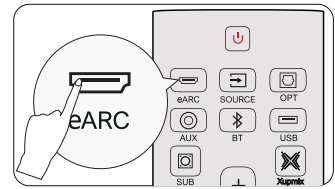

Schritte 3:

Drücken Sie die Taste "eARC" auf der Fernbedienung, um den Eingang "eARC" auszuwählen.

Hinweis:

Der HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers muss eARC unterstützen, um das Dolby Atmos-Audioformat an Ihre Soundbar zu übertragen.

Atmos: Wenn Sie einen Film im Dolby Atmos-Format ansehen, stellen Sie bitte den Audioausgang an Ihrem Fernseher auf Pass Through:

TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > Pass Through

DTS: Wenn Sie einen Film im DTS-Format ansehen, stellen Sie den Audioausgang an Ihrem Fernseher bitte auf PCM:

TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM

Was ist der Unterschied zwischen: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

1 **HDMI IN** ist ein Standard-HDMI-Eingang, über den Sie Geräte an Ihren Fernseher oder Ihr Audiosystem anschließen können. Er unterstützt Audio- und Videosignale, aber keine Audio-Rückkanal (ARC) oder Enhanced Audio Return Channel (eARC) Funktionalität.

2 **HDMI ARC** ist ein spezieller HDMI-Anschluss, der die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Ihrem Fernsehgerät und Ihrem Audiosystem unterstützt. Das bedeutet, dass Audiosignale von Ihrem Fernseher an Ihr Audiosystem gesendet werden können und das Audiosystem Audiosignale zurück an Ihren Fernseher senden kann.


3 **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) ist eine aktualisierte Version von HDMI ARC, die höherwertige Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X unterstützt.

Hinweis: Bitte schalten Sie die "CEC"-Funktion an Ihrem Fernseher ein.

Wenn die eARC/ARC angeschlossen ist, kann Ihre TV-Fernbedienung die Soundbar und den Fernseher gleichzeitig steuern:

- 1 Einschalten/Standby
- 2 Lautstärke einstellen

4 ANSCHLUSS AN FERNSEHER ÜBER OPTISCH / AUX

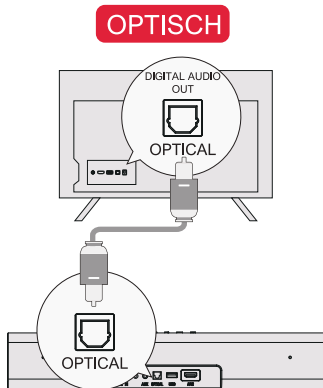


OPTION 1: OPTISCH

1 Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss des Fernsehers auf OPTICAL OUT eingestellt ist, und verbinden Sie beide Seiten des Kabels mit OPTICAL, sowohl für den Fernseher als auch für die Soundbar.

2 Vergewissern Sie sich, dass der optische Stecker richtig eingesteckt ist, wie auf dem Bild zu sehen. Stecken Sie den Stecker nicht verkehrt herum ein, um das optische Kabel nicht zu beschädigen.

Hinweis: Wenn der Ton über die internen TV-Lautsprecher wiedergegeben wird, schalten Sie die Lautstärke des Fernsehers stumm oder verringern Sie sie.

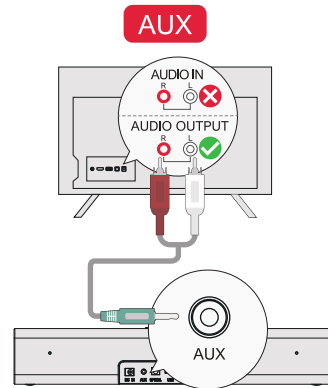

OPTION 2: AUX

1 Schließen Sie das 3,5-mm-Cinch-Audiokabel an den RCA-AUDIO OUT-Anschluss Ihres Fernsehers an.

2 Achten Sie darauf, dass die Farbe der Kabelenden mit der Farbe der TV-Anschlüsse übereinstimmt.

Hinweis: Bitte denken Sie daran, das AUX-Kabel vom Fernseher und der Soundbar zu trennen, wenn Sie den Modus wechseln möchten.

Im optischen Modus: Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, den Audioausgang des Fernsehers auf PCM einzustellen:

TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM


5 VERBINDEN MIT BLUETOOTH®

- 1 Drücken Sie die Taste "  " auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- 2 Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, suchen Sie "Poseidon D60" und wählen Sie es aus, um die Soundbar zu verbinden.

Hinweis: Wenn sich die Soundbar bereits im Bluetooth-Modus befindet und verbunden ist, halten Sie die Taste "  " 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen und das neue Gerät manuell auf Ihrem Mobiltelefon / PC / Fernseher zu verbinden.




6 ANSCHLUSS AN SUBWOOFER UND SURROUND-LAUTSPRECHER

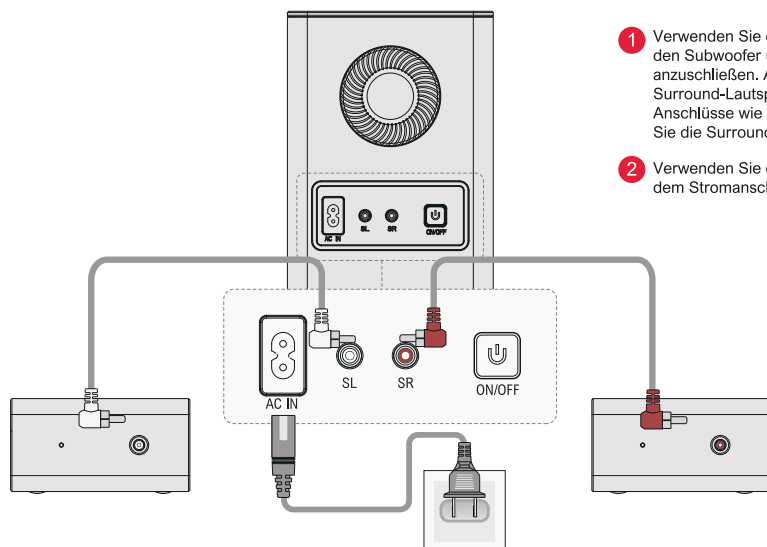


- 1 Verwenden Sie die 6 m langen RCA-RCA-Kabel, um den Subwoofer und die Surround-Lautsprecher anzuschließen. Achten Sie darauf, dass die Surround-Lautsprecher die gleichen farbigen Anschlüsse wie der Subwoofer haben und platzieren Sie die Surround-Lautsprecher entsprechend.
- 2 Verwenden Sie das Netzkabel, um den Subwoofer mit dem Stromanschluss zu verbinden.

7 KOPPLUNG DES SUBWOOFERS

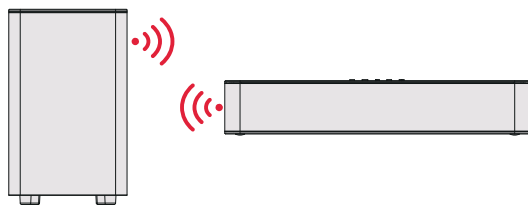

Der Subwoofer wurde von ULTIMEA mit der Soundbar gepaart. Wenn kein Ton aus dem Subwoofer kommt, müssen Sie die Soundbar erneut mit dem Subwoofer koppeln.

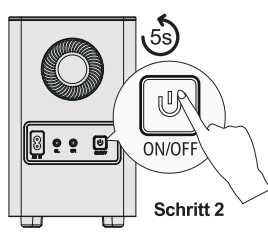


Schritt 1: Halten Sie die Taste "SUB PAIR" auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, auf dem Display blinkt "Sub".


Schritt 2: Halten Sie die ON/OFF-Taste am Subwoofer 5 Sekunden lang gedrückt, die weiße LED blinkt nun schnell. Die weiße LED leuchtet immer, wenn der Subwoofer erfolgreich gepaart wurde.

8 AUFSTELLUNGSOPTIONEN

Vollständiger 360°-Surround (Besserer Surround)





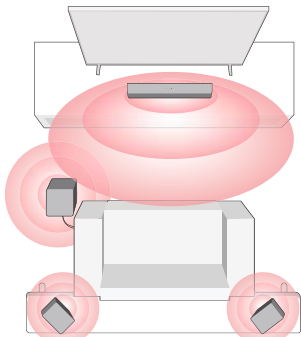


Front-Surround

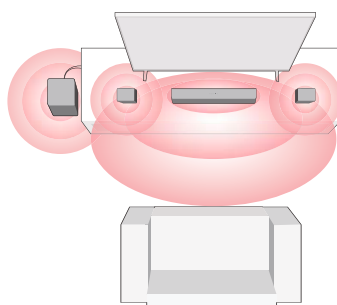

- 1 Für ein besseres Hörerlebnis wählen Sie bitte eine der beiden in der obigen Abbildung gezeigten Aufstellungsoptionen, je nach Ihrer Wohnumgebung.
- 2 Die Soundbar und die Surround-Lautsprecher sollten auf oder in der Nähe der Ohrhöhe aufgestellt werden.

9 WANDMONTAGE

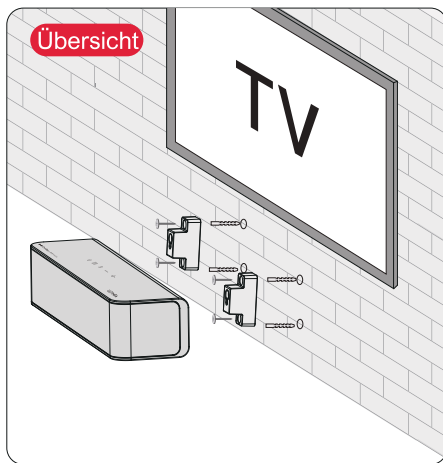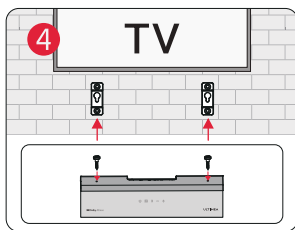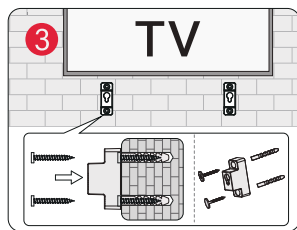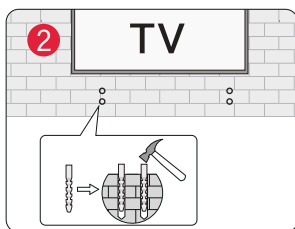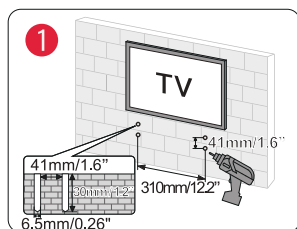

Hinweis: Für die Wandmontage von Surround-Lautsprechern gilt die gleiche Konfiguration wie in den obigen Abbildungen.

10 SPEZIFIKATIONEN

Modell Nummer	U2520
Stromversorgung	18V = 3A
Treiber	2.25" × 3 (Soundbar) + 2.25" × 2 (Surround-Lautsprecher) + 5.25" (Subwoofer)
Frequenzgang	40Hz - 18kHz
Standby-Leistung	<0.5W
Betriebstemperatur	0°C - 45°C/32°F - 113°F

Abmessungen und Gewicht		
Soundbar	400(W) × 70(H) × 90(D)mm	15.7" × 2.8" × 3.5"
Subwoofer	155(W) × 244(H) × 215(D)mm	6.1" × 9.6" × 8.5"
Surround-Lautsprecher	135(W) × 70(H) × 90 (D)mm	5.3" × 2.8" × 3.5"
Verpackung	328(W) × 440(H) × 190(D)mm	12.9"17.3"7.5"
Nettogewicht	5.6kg / 12.3lbs	
Bruttogewicht	6.35kg / 14lbs	

Poseidon D60

ユーザーマニュアル



モデル番号: U2520

うちはご支援
させていただ
く準備が整い
ております。



コードをスキャンしてアプリを
ダウンロードしてください。

Google Play または Apple Store で
「ULTIMEA」を検索して、アプリを
ダウンロードすることもできます。




ソーシャルメディアで「ULTIMEA」を検索してください。



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 付属品リスト

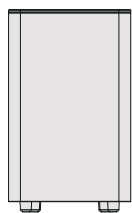

サブウーファー




スピーカー




サラウンドスピーカー×2




電源アダプター

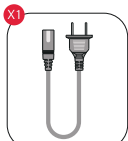

サブウーファー
電源ケーブル

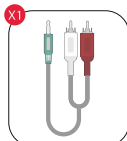


3.5mm - RCA オーデ
ィオケーブル

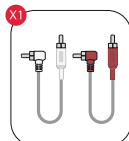

RCA-RCA ケー
ブル (6m)




HDMI ケーブル

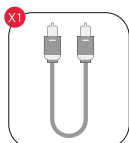


光デジタル
ケーブル




リモコン

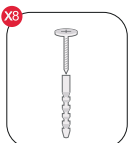

壁掛け用ネジ

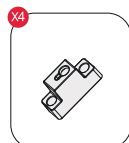

壁掛け用ブラケット

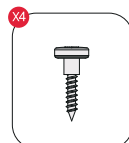


スピーカー取り
付け用ネジ



取扱説明書

2 サウンドバーコントロール

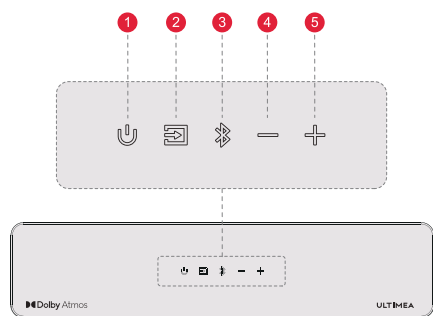


コントロールパネル


- ① “” : 電源ボタン
電源オン/スタンバイを押してください。
- ② “” : 入力モード
一回押してチャンネルを切り替え: eARC-opt (optical)-bt-aux-usb.
- ③ “” : Bluetooth
一回押してBTチャンネルに切り替え、ペアリングモードに入ります。3秒間長押しすると、現在のデバイスが切断され、スマホ/パソコン/TVに手動で接続されている新しいデバイス (BT ID: Poseidon D60) が選択されます。
- ④ “” : ボリュームダウン
- ⑤ “” : ボリュームアップ

リモコン

- ① “**⏻**”: **電源ボタン**
電源オン/スタンバイを押してください。
- ② “**⏮**”: **入力ソース**
一回押すとチャンネルを切り替え: eARC-OPT-BT-aux-USB
- ③ “**📶**”: **eARC**
一回押すとHDMI eARC に切り替え
- ④ “**📺**”: **OPT**
一回押すとOPTICAL に切り替え
- ⑤ “**🎧**”: **AUX**
一回押すと AUX に切り替え
- ⑥ “**📶**”: **BT**
一回押すとBLUETOOTH に切り替え
- ⑦ “**📶**”: **USB**
一回押すと USB に切り替え
- ⑧ “**📺**”: **SUB PAIR**
3秒間押すと、サウンドバーがサブウーファーとペアリングできる状態になり
- ⑨ “**🔊**”: **Xupmix**
Xupmix: を押してUltimea Xupmixサウンドをオン/オフします。
- ⑩ “**+**”: **ボリュームアップ**
- ⑪ “**-**”: **ボリュームダウン**
- ⑫ “**⏮**”: **前**
BTおよびUSBモードのみ: 前の曲へスキップ
- ⑬ “**⏭**”: **次へ**
BTおよびUSBモードのみ: 次の曲へスキップ
- ⑭ “**⏸**”: **再生/一時停止**
BTおよびUSBモードのみ
- ⑮ “**🔇**”: **ミュート**
- ⑯ “**💡**”: **LEDディマー**
一回押すと5段階でディスプレイの明るさを調節でき
3秒間押すと消灯する
- ⑰ “**BASS MX**”: **BASSMAX**
ディスプレイは: “b5-6”, “b5-5”, “b5-4”, “b5-3”, “b5-2”, “b5-1”, “b5 0”, “b5 1”, “b5 2”, “b5 3”, “b5 4”, “b5 5”, “b5 6”.
- ⑱ **MIDRANGE**
ディスプレイには: “ef-6”, “ef-5”, “ef-4”, “ef-3”, “ef-2”, “ef-1”, “ef 0”, “ef 1”, “ef 2”, “ef 3”, “ef 4”, “ef 5”, “ef 6”.
- ⑲ “**TREBLE**”: **TREBLE**
ディスプレイには: “tb-6”, “tb-5”, “tb-4”, “tb-3”, “tb-2”, “tb-1”, “tb 0”, “tb 1”, “tb 2”, “tb 3”, “tb 4”, “tb 5”, “tb 6”.
- ⑳ “**🎬**”: **MOVIE**
押すとモードに切り替わり: ディスプレイに“ef 1”と表示され
- ㉑ “**🎵**”: **MUSIC**
押すとモードに切り替わり: ディスプレイに“ef 2”と表示され
- ㉒ “**🔊**”: **VOICE**
押すとモードに切り替わり: ディスプレイに“ef 3”と表示され
- ㉓ “**🏃**”: **SPORT**
押すとモードに切り替わり: ディスプレイに“ef 4”と表示され
- ㉔ “**🎮**”: **GAME**
押すとモードに切り替わり: ディスプレイに“ef 5”と表示され
- ㉕ “**🌙**”: **NIGHT**
押すとモードに切り替わり: ディスプレイに“ef 6”と表示され
- ㉖ “**SURROUND**”: **サラウンド**
サラウンドサウンドレベル調整: “5f-6”, “5f-5”, “5f-4”, “5f-3”, “5f-2”, “5f-1”, “5f 0”, “5f 1”, “5f 2”, “5f 3”, “5f 4”, “5f 5”, “5f 6”.
- ㉗ “**PROMPT TONE**”: **プロンプトトーン**
プロンプトトーンレベル調整: “pe 1”, “pe 2”, “pe 3”, “pe 4”.

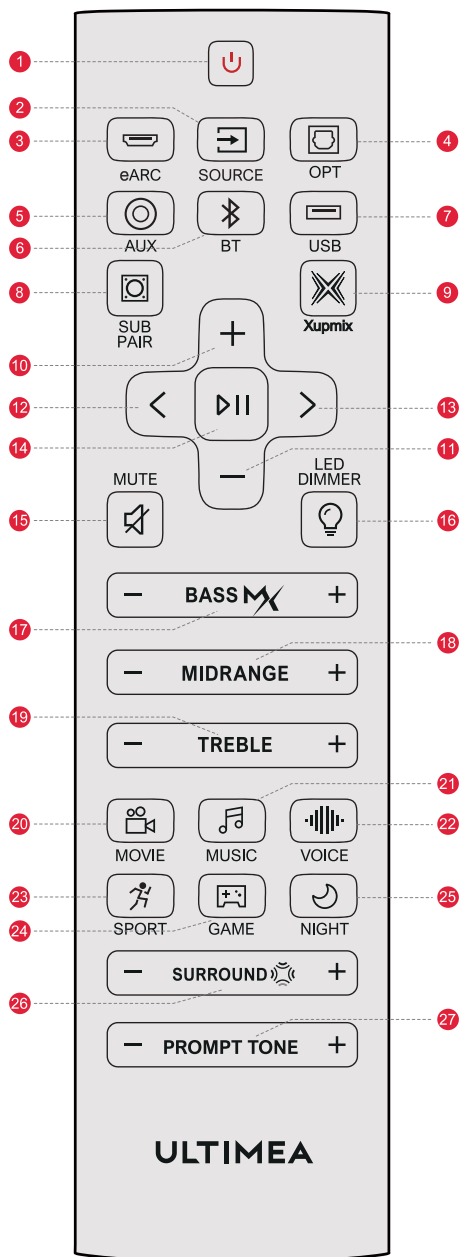


3 HDMI eARC / ARCでテレビに接続する

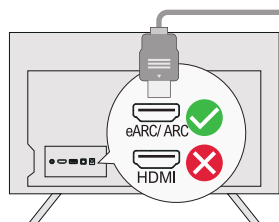


ステップ1:

HDMIケーブルの一端をテレビ背面のeARC/ARCポートに接続します。

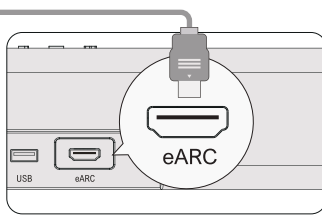

ステップ2:

次に、もう一方の端をサウンドバーのeARCポートに接続します。

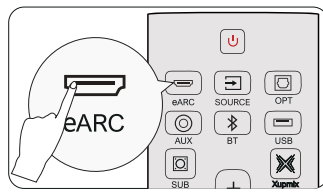

ステップ3:

リモコンの「eARC」ボタンを押し、「eARC」入力を選択します。

注意:

Dolby Atmosオーディオ・フォーマットをサウンドバーに伝送するには、テレビのHDMIポートがeARCに対応している必要があります。

Atmos: Dolby Atmos形式の映画を視聴する場合は、テレビの音声出力をPass Throughに設定してください:

テレビの設定>ホーム>設定>サウンド>デジタル音声出力>パススルー

DTS: DTS形式の映画を視聴する場合は、テレビの音声出力をPCMに設定してください:

テレビの設定>ホーム>設定>サウンド>デジタル音声出力>PCM

何が違うのですか? HDMI IN、HDMI ARC、HDMI eARCの違いは?


- HDMI IN** は、テレビやオーディオシステムに機器を接続するための標準的なHDMI入力です。オーディオ信号とビデオ信号に対応していますが、オーディオリターンチャンネル (ARC) やエンハンストオーディオリターンチャンネル (eARC) 機能には対応していません。
- HDMI ARC**は、テレビとオーディオシステム間の双方向通信をサポートする特別なHDMIポートです。テレビからオーディオシステムに音声を送り、オーディオシステムからテレビに音声を返すことができます。
- HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) は、HDMI ARCのアップデート版で、Dolby AtmosやDTS:Xなど、より高品質なオーディオフォーマットに対応しています。

注: テレビの「CEC」機能をオンにしてください。

eARC/ARCを接続した場合、テレビのリモコンでサウンドバーとテレビを同時に操作することができます:


- 電源オン/スタンバイ
- 音量調整

4 光ファイバー/AUXケーブルによるテレビの接続

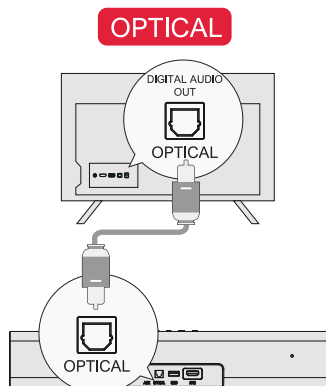

接続方法 1: OPTICAL

- テレビとサウンドバーからのケーブルの両端をOPTICALポートに接続し、テレビのポートがOPTICAL OUTであることを確認します。
 - 光プラグが図のように正しく差し込まれていることを確認してください。光ファイバーが断線する恐れがあるため、プラグを逆に差し込まないでください。
- 注: テレビの内蔵スピーカーから音声が再生されている場合は、テレビの音量をミュートまたは最小にしてください。

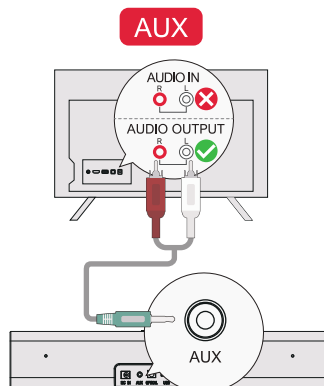

接続方法 2: AUX


- 3.5mmオーディオケーブルをテレビのRCA AUDIO OUTポートに接続します。
 - ケーブルの端の色がテレビのポートの色と一致していることを確認してください。
- 注: 他のモードに切り替える場合は、テレビとサウンドバーからAUXケーブルを抜いてください。

オプティカルモードの場合: 音が出ない場合は、テレビの音声出力をPCMに設定してみてください:
TV Setup > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM


5 Bluetooth®への接続

- 1 スピーカーの前面にあるBluetoothボタンを押してBluetoothモードに入ります。
- 2 携帯電話のBluetooth設定を「On」にして「Pairing」を選択してスピーカーに接続します。

注: Bluetoothに接続して接続名は「PSEID Basscore D60」が表示されます。接続名は「PSEID Basscore D60」に変更してください。

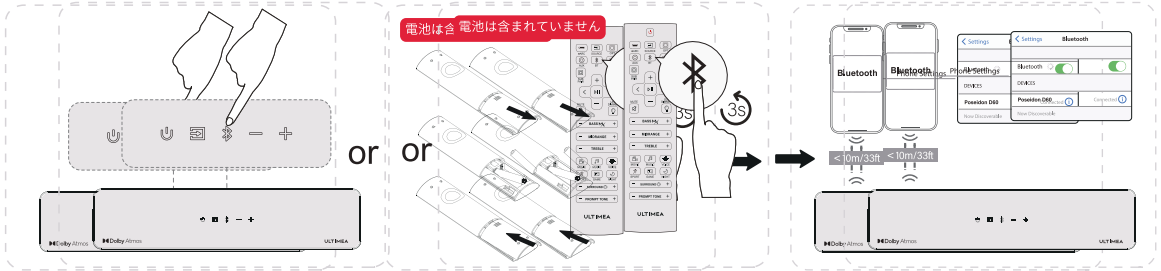


6 サブウーファーとサラウンドスピーカーの接続

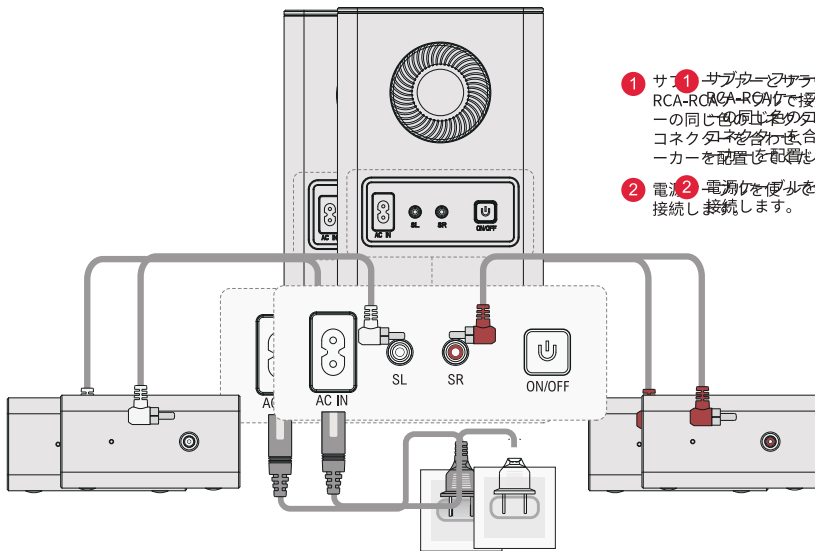


- 1 サブウーファーとサラウンドスピーカーを6mのRCA-RCAケーブルで接続します。サラウンドスピーカーの同じ色同士のケーブルはサブウーファーの対応するコネクタにそれぞれ挿入してください。
- 2 電源ケーブルを壁のコンセントに接続し、サブウーファーの電源ポートに接続します。

7 サブウーファーのペアリング

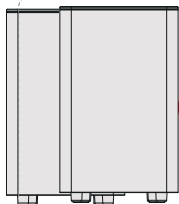


サブウーファーはBluetoothで無線でサラウンドスピーカーと接続する必要があります。サブウーファーが音が出ない場合は、サラウンドスピーカーとサブウーファーを再度ペアリングする必要があります。

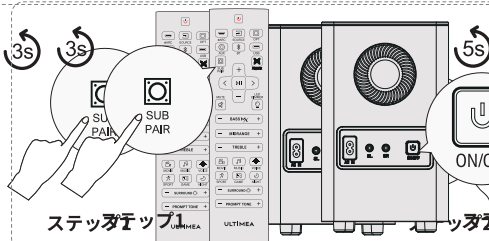


- ステップ1:**
リモコンのSUB PAIRボタンを3秒間押し続けると、ディスプレイのSUB PAIRと表示は表示消滅します。
- ステップ2:**
サブウーファーのON/OFFボタンを5秒間押し続けると、ディスプレイのON/OFFと表示は表示消滅します。
- サブウーファーのペアリングが成功すると、サブウーファーのLEDが常時点灯します。

8 配置に関する提案

360°フルサラウンド（より良いサラウンド）

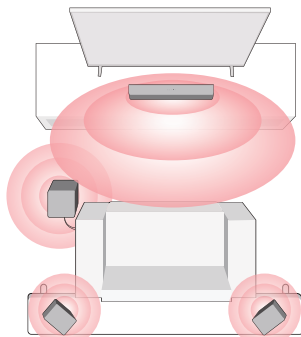


フロント・サラウンド

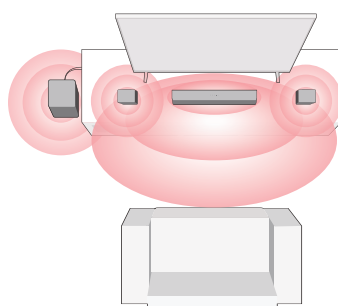

- 1 より良いリスニング体験のために、ご自宅の環境に合わせて上記の2つの配置オプションのいずれかを選択してください。
- 2 サウンドバーとサラウンドスピーカーは、耳の高さ位置、またはその近くに設置してください。

9 壁掛け

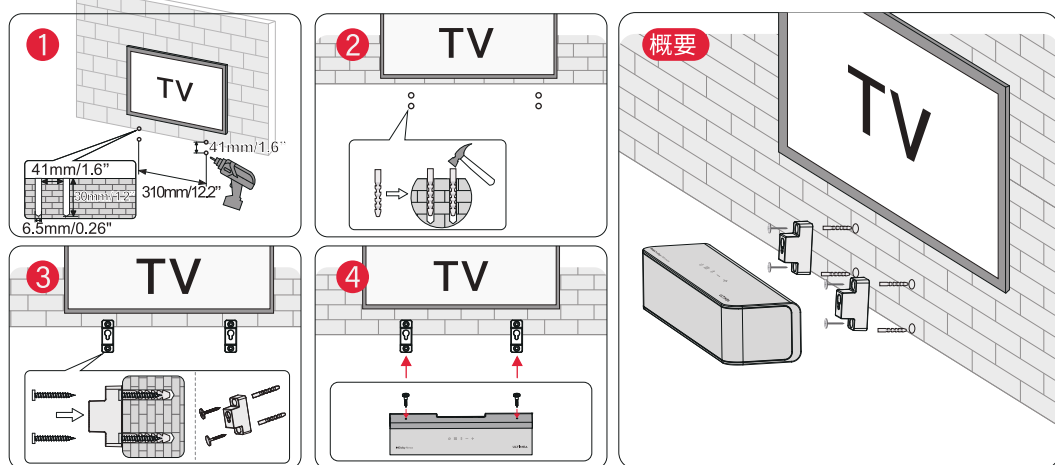

注：壁掛けサラウンドスピーカーの構成は上図と同じです。


10 仕様

モデル番号	U2520
電源供給	18V $\approx$ 3A
ドライバー	2.25ch $\times$ 3 (サウンドバー) + 2.25ch $\times$ 2 (サラウンドスピーカー) + 5.25ch (サブウーファー)
周波数帯域	40Hz - 18kHz
待機電力	< 0.5W
動作温度	0°C - 45°C/32°F - 113°F

寸法と重量		
サウンドバー	400(W) $\times$ 70(H) $\times$ 90(D)mm	15.7" $\times$ 2.8" $\times$ 3.5"
サブウーファー	155(W) $\times$ 244(H) $\times$ 215(D)mm	6.1" $\times$ 9.6" $\times$ 8.5"
サラウンド・スピーカー	135(W) $\times$ 70(H) $\times$ 90 (D)mm	5.3" $\times$ 2.8" $\times$ 3.5"
包装	328(W) $\times$ 440(H) $\times$ 190(D)mm	12.9" $\times$ 17.3" $\times$ 7.5"
正味重量	5.6kg / 12.3lbs	
総重量	6.35kg / 14lbs	

Poseidon D60

Manuel de l'utilisateur

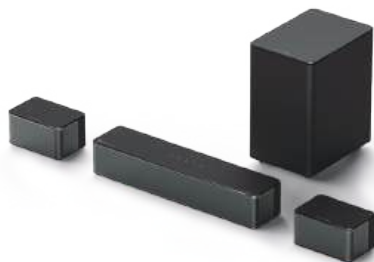

N° de modèle: U2520

NOUS SOMMES PRÊTS À AIDER



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Scannez le code pour télécharger l'application.

Vous pouvez également rechercher "ULTIMEA" sur Google Play ou Apple Store pour télécharger l'application.




Recherchez « ULTIMEA » sur les réseaux sociaux.



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 LISTE DES ACCESSOIRES

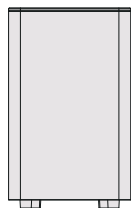


Caisson de basse




Barre de son




Enceinte surround x 2

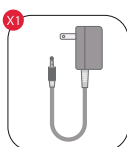


Adaptateur d'alimentation

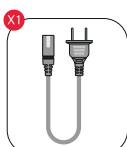


Câble d'alimentation pour caisson de basse

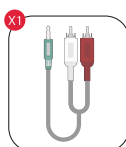


Câble audio stéréo 3.5 mm vers RCA

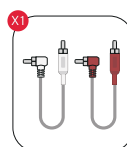

Câble stéréo RCA vers RCA (6m)

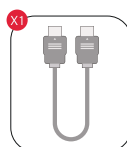

Câble HDMI

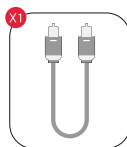


Câble optique numérique




Télécommande



Kit de montage mural

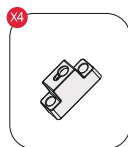

Support mural

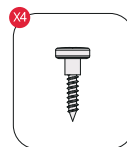


Vis de montage sur les enceintes



Manuel de l'utilisateur

2 COMMANDES DE LA BARRE DE SON

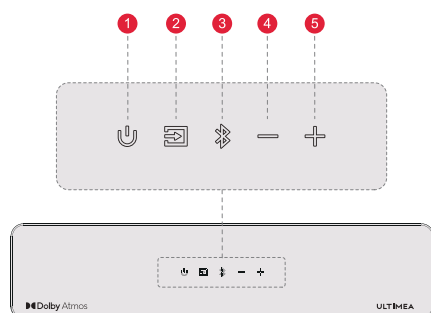


Panneau de contrôle


- 1 "⏻": **Bouton d'alimentation**
Appuyez pour allumer / veille.
- 2 "📺": **Mode d'entrée**
Appuyez sur ce bouton pour changer de canal : eARC-OPT (OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "🔊": **Bluetooth**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal BT et entrer en mode d'appairage. Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et choisir de vous connecter manuellement à un nouvel appareil sur votre téléphone portable / PC / TV (BT ID : Poseidon D60).
- 4 "⏮": **Réduction du volume**
- 5 "⏭": **Augmenter le volume**

Télécommande

- 1 "⏻" : **Bouton d'Alimentation**
Appuyez pour allumer / veille.
- 2 "📺" : **SOURCE**
Appuyez pour basculer entre les canaux : eARC-OPT-BT-AUX-USB
- 3 "📶" : **eARC**
Appuyez pour basculer vers le canal HDMI eARC.
- 4 "📺" : **OPT**
Appuyez pour basculer vers le canal OPTIQUE.
- 5 "📶" : **AUX**
Appuyez pour basculer vers le canal AUX.
- 6 "📶" : **BT**
Appuyez pour basculer vers le canal BLUETOOTH.
- 7 "📶" : **USB**
Appuyez pour basculer vers le canal USB.
- 8 "📺" : **SUB PAIR**
Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la barre de son en mode d'appariement avec le caisson de basses.
- 9 "Xupmix" : **Xupmix**
Xupmix: Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le son Ultimea Xupmix.
- 10 "+" : **Augmentation du volume**
- 11 "-" : **Réduction du volume**
- 12 "<" : **Précédent**
Uniquement pour les modes BT et USB : Passer à la piste précédente.
- 13 ">" : **Suivant**
Uniquement pour les modes BT et USB : Passer à la piste suivante.
- 14 "⏮" : **Lecture / Pause**
Uniquement pour les modes BT et USB.
- 15 "🔇" : **MUTE**
- 16 "💡" : **Atténuateur LED**
Appuyez pour ajuster la luminosité de l'affichage sur 5 niveaux. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour éteindre l'affichage.
- 17 "BASS MAX" : **BASSMAX**
Appuyez pour ajuster le niveau des basses, l'affichage indiquera: "b5-6", "b5-5", "b5-4", "b5-3", "b5-2", "b5-1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5", "b5 6".
- 18 "MIDRANGE" : **MIDRANGE**
Appuyez pour ajuster le niveau des médiums, l'affichage indiquera: "ef-6", "ef-5", "ef-4", "ef-3", "ef-2", "ef-1", "ef 0", "ef 1", "ef 2", "ef 3", "ef 4", "ef 5", "ef 6".
- 19 "TREBLE" : **TREBLE**
Appuyez pour ajuster le niveau des aigus, l'affichage indiquera: "eb-6", "eb-5", "eb-4", "eb-3", "eb-2", "eb-1", "eb 0", "eb 1", "eb 2", "eb 3", "eb 4", "eb 5", "eb 6".
- 20 "🎬" : **FILM**
Appuyez pour basculer en mode MOVIE, l'affichage indiquera: "E9 1".
- 21 "🎵" : **MUSIQUE**
Appuyez pour basculer en mode MUSIC, l'affichage indiquera: "E9 2".
- 22 "🎤" : **VOIX**
Appuyez pour basculer en mode VOICE, l'affichage indiquera: "E9 3".
- 23 "🏃" : **SPORT**
Appuyez pour basculer en mode SPORT, l'affichage indiquera: "E9 4".
- 24 "🎮" : **JEU**
Appuyez pour basculer en mode GAME, l'affichage indiquera: "E9 5".
- 25 "🌙" : **NUIT**
Appuyez pour basculer en mode NIGHT, l'affichage indiquera: "E9 6".
- 26 "SURROUND" : **SURROUND**
Appuyez pour ajuster le niveau du son surround, l'affichage indiquera: "5f-6", "5f-5", "5f-4", "5f-3", "5f-2", "5f-1", "5f 0", "5f 1", "5f 2", "5f 3", "5f 4", "5f 5", "5f 6".
- 27 "PROMPT TONE" : **TONALITÉ D'INVITE**
Appuyez pour ajuster le niveau de la tonalité de l'invite, l'affichage indiquera: "P6 1", "P6 2", "P6 3", "P6 4".

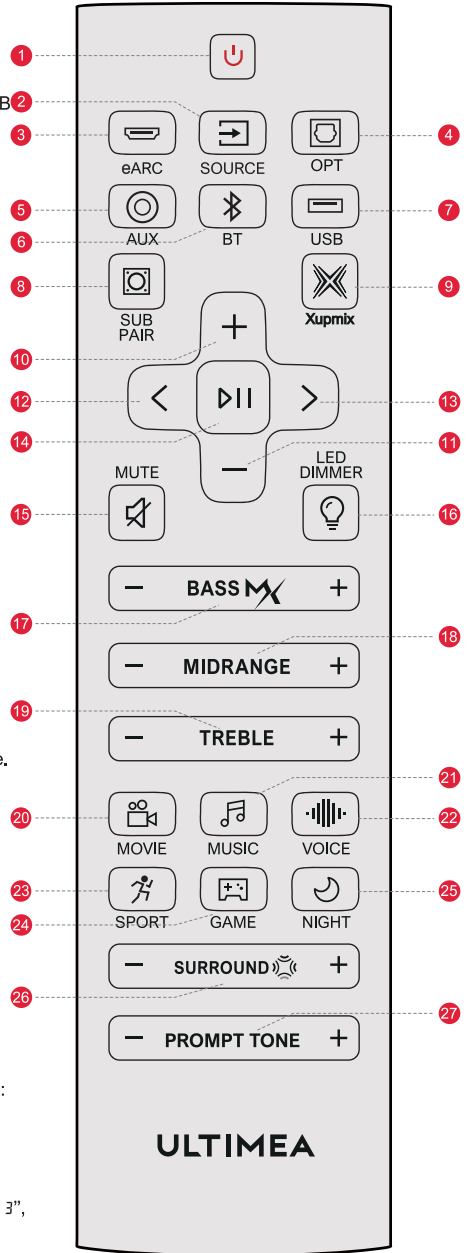


3 CONNECTER AU TÉLÉVISEUR VIA HDMI eARC / ARC

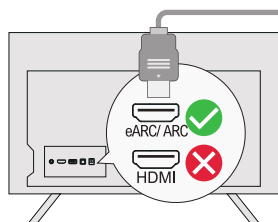


Etape 1:

Connectez une extrémité du câble HDMI au port eARC/ARC à l'arrière de votre téléviseur.

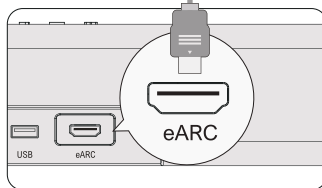

Etape 2:

Connectez ensuite l'autre extrémité au port eARC de la barre de son.

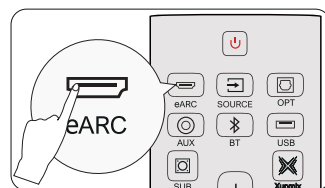

Etape 3:

Appuyez sur le bouton "eARC" de la télécommande pour sélectionner l'entrée "eARC".

REMARQUE :

Le port HDMI de votre téléviseur doit prendre en charge l'eARC pour transmettre le format audio Dolby Atmos à votre barre de son.

Atmos: Si vous regardez un film au format Dolby Atmos, réglez la sortie audio de votre téléviseur sur Pass Through :

Réglages TV > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > Pass Through

DTS: Si vous regardez un film au format DTS, réglez la sortie audio de votre téléviseur sur PCM :

Réglages TV > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM

Quelle est la différence entre : HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

❶ **HDMI IN** est une entrée HDMI standard qui vous permet de connecter des appareils à votre téléviseur ou à votre système audio. Elle prend en charge les signaux audio et vidéo, mais ne prend pas en charge la fonctionnalité de canal de retour audio (ARC) ou de canal de retour audio amélioré (eARC).

❷ **HDMI ARC** est un port HDMI spécial qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre votre téléviseur et votre système audio. Cela signifie que l'audio peut être envoyé de votre téléviseur à votre système audio, et que le système audio peut renvoyer l'audio à votre téléviseur.

❸ **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) est une version actualisée de HDMI ARC qui prend en charge des formats audio de qualité supérieure tels que Dolby Atmos et DTS:X.


Remarque : Veuillez activer la fonction "CEC" sur votre téléviseur.

Lorsque l'eARC/ARC est connecté, la télécommande du téléviseur peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur:

❶ Allumer / veille ❷ Régler le volume

4 CONNEXION AU TÉLÉVISEUR VIA OPTIQUE / AUX

OPTIQUE

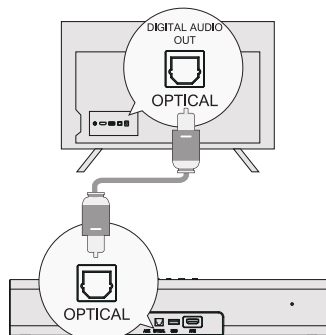


OPTION 1 : OPTIQUE

❶ Assurez-vous que le port du téléviseur est OPTICAL OUT, connectez les deux côtés du câble à OPTICAL, à la fois pour le téléviseur et la barre de son.

❷ Assurez-vous que la prise optique est insérée correctement, comme indiqué sur l'image. N'insérez pas la fiche à l'envers et ne cassez pas le câble optique.

Remarque : si le son est diffusé par les haut-parleurs internes du téléviseur, mettez le volume du téléviseur en sourdine ou réduisez-le au minimum.

AUX

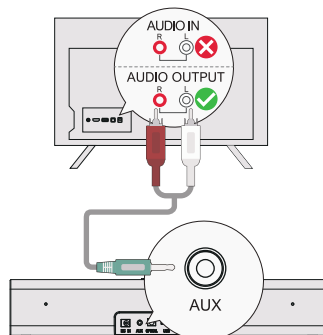

OPTION 2: AUX

❶ Connectez le câble audio 3.5 mm vers RCA au port RCA AUDIO OUT de votre téléviseur.

❷ Assurez-vous que la couleur des extrémités du câble correspond à la couleur des ports du téléviseur.

Remarque : N'oubliez pas de débrancher le câble AUX de la télévision et de la barre de son lorsque vous souhaitez passer à un autre mode.


En mode optique : S'il n'y a pas de son, essayez de régler la sortie audio du téléviseur sur PCM :

Réglages du téléviseur > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM


5 CONNEXION AU BLUETOOTH®

- 1 Appuyez sur le bouton "  " de la barre de son ou de la télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth.
- 2 Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, trouvez et sélectionnez "Poseidon D60" pour connecter la barre de son.

Remarque: si la barre de son est déjà en mode Bluetooth et connectée, appuyez sur le bouton "  " et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et connecter le nouvel appareil manuellement sur votre téléphone portable / PC / TV.

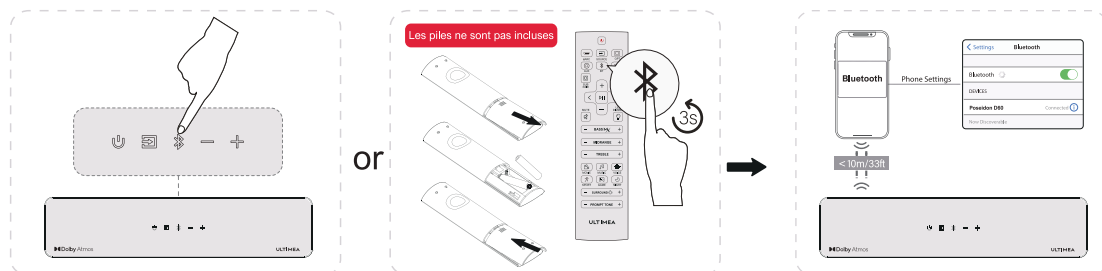


6 CONNEXION AU CAISSON DE BASSE ET AUX ENCEINTES SURROUND

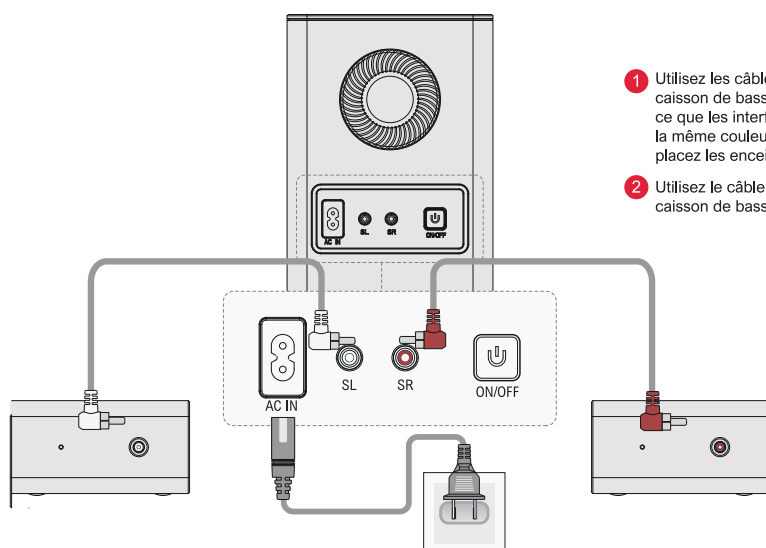


- 1 Utilisez les câbles RCA-RCA de 6 m pour connecter le caisson de basse et les enceintes surround. Veillez à ce que les interfaces des enceintes surround soient de la même couleur que celles du caisson de basse et placez les enceintes surround en conséquence.
- 2 Utilisez le câble d'alimentation pour connecter votre caisson de basse et le port d'alimentation.

7 SUBWOOFER APPARIÉ

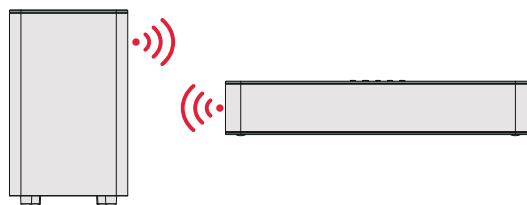


Le caisson de basse a été apparié à la barre de son par ULTIMEA.
Si aucun son ne provient du caisson de basse, vous devez appairer à nouveau la barre de son avec le caisson de basse.

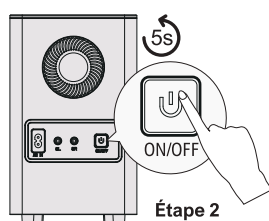


Étape 1:
Appuyez sur le bouton "SUB PAIR" de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'écran affiche "Sub" en clignotant.
Étape 2:
Appuyez sur le bouton ON/OFF du caisson de basse et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, la LED blanche clignote rapidement.
La LED blanche s'allume en permanence lorsque le caisson de basse est apparié avec succès.

8 OPTIONS DE PLACEMENT

Surround 360° (Meilleur Surround)

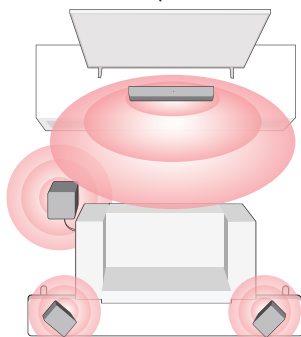


Surround avant

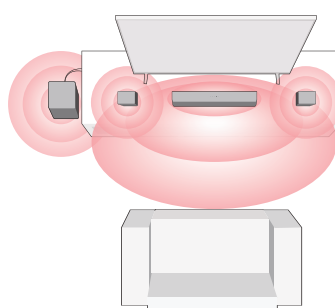

- 1 Pour une meilleure écoute, choisissez l'une des deux options de placement indiquées dans l'illustration ci-dessus en fonction de votre environnement domestique.
- 2 la barre de son et les enceintes surround doivent être placées au niveau des oreilles ou à proximité.

9 INSTALLATION MURALE

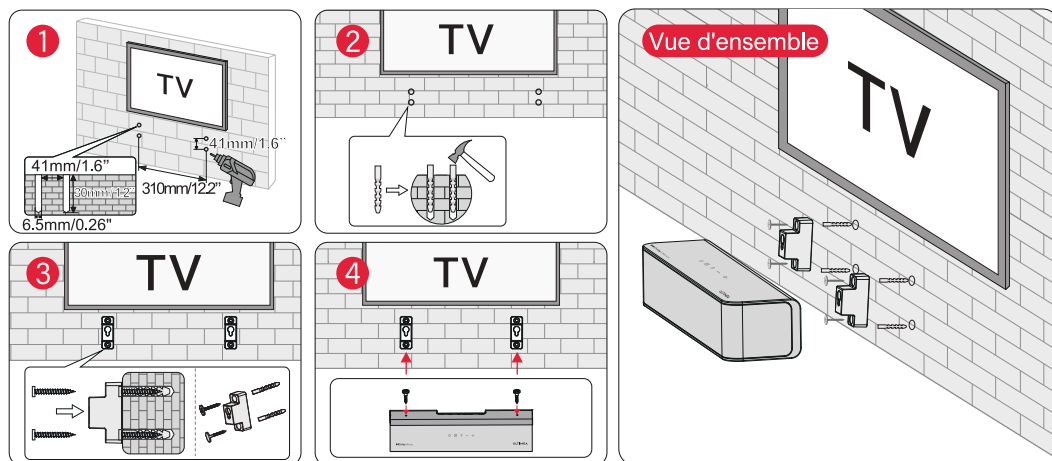

Remarque: Les enceintes surround montées au mur suivent la même configuration que celle illustrée dans les images ci-dessus.


10 SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	U2520
Alimentation Électrique	18V $\approx$ 3A
Pilotes	2.25" $\times$ 3 (barre de son) + 2.25" $\times$ 2 (Enceinte surround) + 5.25" (caisson de basse)
Réponse en fréquence	40Hz - 18kHz
Puissance en veille	<0.5W
Température de fonctionnement	0°C - 45°C/32°F - 113°F

Dimensions et poids		
Barre de son	400(W) $\times$ 70(H) $\times$ 90(D)mm	15.7" $\times$ 2.8" $\times$ 3.5"
Caisson de basse	155(W) $\times$ 244(H) $\times$ 215(D)mm	6.1" $\times$ 9.6" $\times$ 8.5"
Enceinte surround	135(W) $\times$ 70(H) $\times$ 90 (D)mm	5.3" $\times$ 2.8" $\times$ 3.5"
Emballage	328(W) $\times$ 440(H) $\times$ 190(D)mm	12.9"17.3"7.5"
Poids net	5.6kg / 12.3lbs	
Peso lordo	6.35kg / 14lbs	

Poseidon D60

Manuale dell'utente

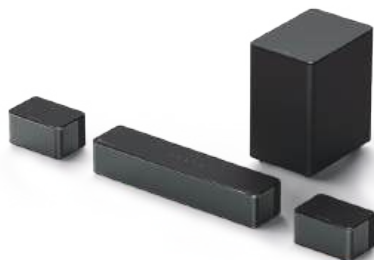

N° modello: U2520

SIAMO PRONTI AD AIUTARE



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Scansiona il codice per scaricare l'app.

Puoi anche cercare "ULTIMEA" su Google Play
o Apple Store per scaricare l'app.




Cerca "ULTIMEA" sui social media.



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 ELENCO ACCESSORI

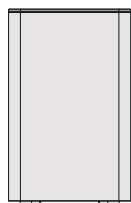


Subwoofer




Soundbar




Altoparlante surround x 2

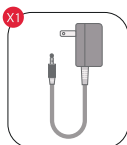


Adattatore di a
limentazione

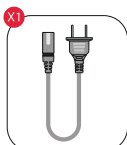


Cavo di alimentazione
del subwoofer

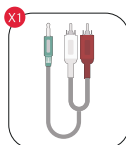


Cavo audio stereo da
3.5 mm a RCA

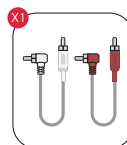

Cavo stereo da RCA
a RCA (6 m)

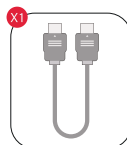


Cavo HDMI

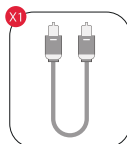


Cavo ottico
digitale




Telecomando

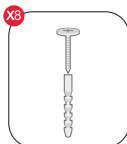

Kit per il montaggio
a parete

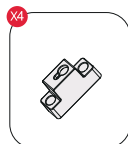

Staffa a muro

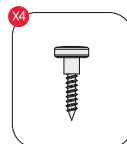


Vite di montaggio
sui diffusori



Manuale d'uso

2 CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

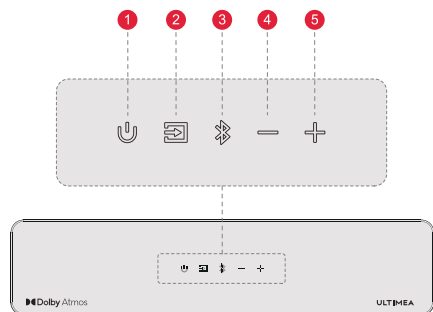


Pannello di controllo


- 1 "Pulsante di accensione"**
Premere per accendere / standby.
- 2 "Modalità di ingresso"**
Premere per cambiare canale:
eARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 "Bluetooth"**
Premere per passare al canale BT e accedere alla
modalità di accoppiamento. Tenere premuto per 3
secondi per scollegare il dispositivo corrente e scegliere
di collegarsi manualmente a un nuovo dispositivo sul
cellulare / PC / TV (ID BT: Poseidon D60).
- 4 "Volume giù"**
- 5 "Volume su"**

Telecomando

- 1 “”: **Pulsante di Accensione**
Premere per accendere / standby.
- 2 “”: **Fonte**
Premere per cambiare canale: eARC-OPT-BT-AUX-USB.
- 3 “”: **eARC**
Premere per passare al canale HDMI eARC.
- 4 “”: **OPT**
Premere per passare al canale OTTICO.
- 5 “”: **AUX**
Premere per passare al canale AUX.
- 6 “”: **BT**
Premere per passare al canale BLUETOOTH.
- 7 “”: **USB**
Premere per passare al canale USB.
- 8 “”: **SUB PAIR**
Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per mettere la Soundbar in uno stato pronto per l'accoppiamento con il subwoofer.
- 9 “”: **Xupmix**
Xupmix: Premere per attivare/disattivare il suono Ultimea Xupmix.
- 10 “+”: **Volume Su**
- 11 “-”: **Volume Giù**
- 12 “<”: **Precedente**
Solo per la modalità BT e USB: Passa alla traccia precedente.
- 13 “>”: **Successivo**
Solo per la modalità BT e USB: Passa al brano successivo.
- 14 “”: **Riproduzione / Pausa**
Solo per la modalità BT e USB.
- 15 “”: **MUTE**
- 16 “”: **DIMMER A LED**
Premere per regolare la luminosità del display su 5 livelli.
Tenere premuto per 3 secondi per spegnere il display.
- 17 “”: **BASSMAX**
Premere per regolare il livello dei bassi; il display visualizza:
“b5-6”, “b5-5”, “b5-4”, “b5-3”, “b5-2”, “b5-1”, “b5 1”, “b5 2”, “b5 3”, “b5 4”, “b5 5”, “b5 6”.
- 18 “”: **MEDIO**
Premere per regolare il livello dei contralti; il display visualizza:
“ef-6”, “ef-5”, “ef-4”, “ef-3”, “ef-2”, “ef-1”, “ef 1”, “ef 2”, “ef 3”, “ef 4”, “ef 5”, “ef 6”.
- 19 “”: **TREBLE**
Premere per regolare il livello degli acuti; il display visualizza:
“tb-6”, “tb-5”, “tb-4”, “tb-3”, “tb-2”, “tb-1”, “tb 1”, “tb 2”, “tb 3”, “tb 4”, “tb 5”, “tb 6”.
- 20 “”: **MOVIE**
Premere per passare alla modalità MOVIE; il display visualizza: “ef 1”.
- 21 “”: **MUSIC**
Premere per passare al modo MUSIC, il display visualizza: “ef 2”.
- 22 “”: **VOCE**
Premere per passare alla modalità VOICE, il display visualizza: “ef 3”.
- 23 “”: **SPORT**
Premere per passare alla modalità SPORT, il display visualizza: “ef 4”.
- 24 “”: **GAME**
Premere per passare alla modalità GAME, il display visualizza: “ef 5”.
- 25 “”: **NOTTE**
Premere per passare alla modalità NIGHT, il display visualizza: “ef 6”.
- 26 “”: **SURROUND**
Premere per regolare il livello del suono surround, il display visualizza:
“sf-6”, “sf-5”, “sf-4”, “sf-3”, “sf-2”, “sf-1”, “sf 1”, “sf 2”, “sf 3”, “sf 4”, “sf 5”, “sf 6”.
- 27 “”: **TONO DI RICHIESTA**
Premere per regolare il livello del tono di richiesta; il display visualizza: “pt 1”, “pt 2”, “pt 3”, “pt 4”.

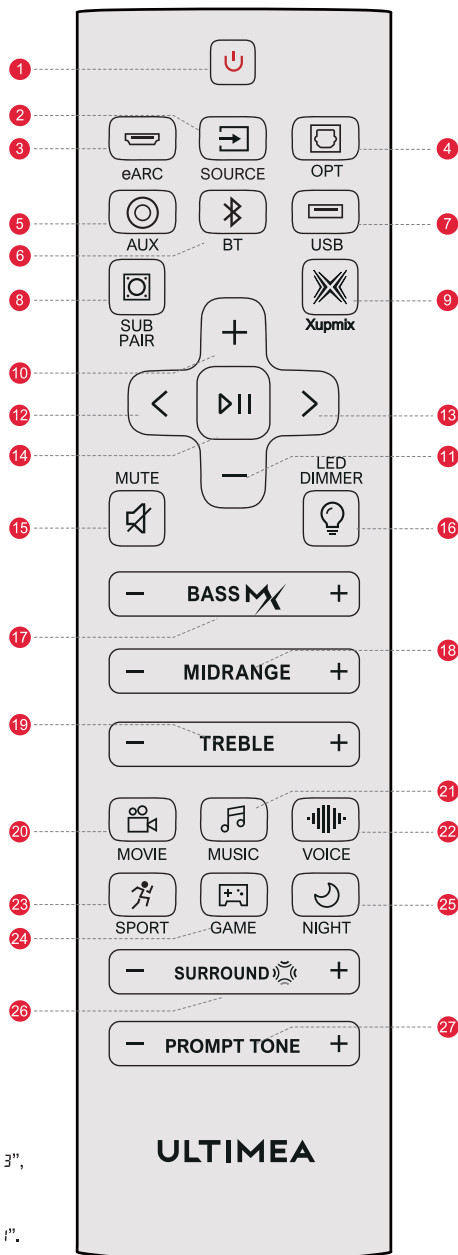


3 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA HDMI eARC / ARC

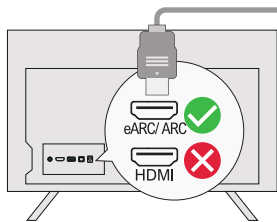


Passi 1:

Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta eARC/ARC sul retro del televisore.

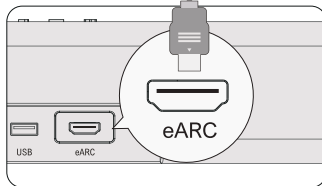

Passi 2:

Collegare quindi l'altra estremità alla porta eARC della soundbar.

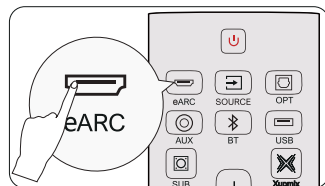

Passi 3:

Premere il pulsante "eARC" sul telecomando per selezionare l'ingresso "eARC".

NOTA:

La porta HDMI del televisore deve supportare eARC per trasmettere il formato audio Dolby Atmos alla Soundbar.

Atmos: Se si sta guardando un film in formato Dolby Atmos, impostare l'uscita audio del televisore su Passo A:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Suono > Uscita audio digitale > Pass Through

DTS: Se si sta guardando un film in formato DTS, impostare l'uscita audio sul televisore su PCM:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM

Qual è la differenza tra: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?


- 1 **HDMI IN** è un ingresso HDMI standard che consente di collegare dispositivi al televisore o al sistema audio. Supporta segnali audio e video, ma non supporta la funzionalità ARC (Audio Return Channel) o eARC (Enhanced Audio Return Channel).
- 2 **HDMI ARC** è una porta HDMI speciale che supporta la comunicazione bidirezionale tra il televisore e il sistema audio. Ciò significa che l'audio può essere inviato dal televisore al sistema audio e il sistema audio può inviare l'audio al televisore.
- 3 **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) è una versione aggiornata di HDMI ARC che supporta formati audio di qualità superiore come Dolby Atmos e DTS:X.

Nota: Attivare la funzione "CEC" sul televisore.

Quando è collegato l'eARC/ARC, il telecomando del televisore può controllare contemporaneamente la soundbar e il televisore:


- 1 Accendere / standby
- 2 Regolare il volume

4 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA OTTICA / AUX

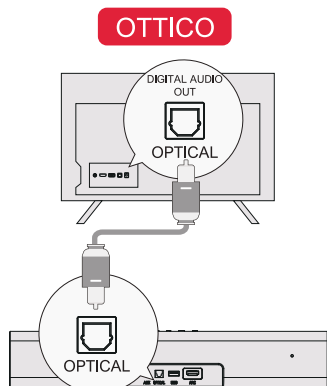

OPZIONE 1: OTTICO

- 1 Assicurarsi che la porta del televisore sia OPTICAL OUT, collegare entrambi i lati del cavo a OPTICAL, sia per il televisore che per la soundbar.
 - 2 Assicurarsi che la spina ottica sia inserita correttamente come mostrato nell'immagine. Non inserire la spina al contrario e non rompere l'ottica.
- Nota :** Se l'audio viene riprodotto dagli altoparlanti interni del televisore, disattivare o ridurre al minimo il volume del televisore.

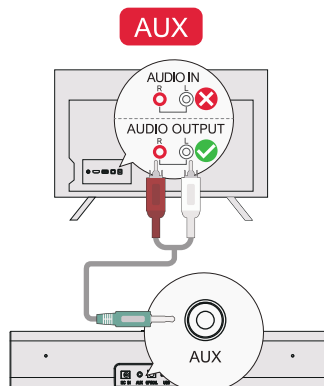

OPZIONE 2: AUX


- 1 Collegare il cavo audio da 3.5 mm a RCA alla porta RCA AUDIO OUT del televisore.
 - 2 Assicurarsi che il colore delle estremità dei cavi corrisponda a quello delle porte del televisore.
- Nota:** ricordarsi di scollegare il cavo AUX dal televisore e dalla Soundbar quando si desidera passare a un'altra modalità.

In modalità ottica: Se non si sente alcun suono, provare a impostare l'uscita audio del televisore su PCM
Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM


5 CONNESSIONE AL BLUETOOTH®

- 1 Premere il pulsante "⌘" sulla soundbar o sul telecomando per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
- 2 Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono, trovare e selezionare "Poseidon D60" per collegare la soundbar.

Nota: se è già in modalità Bluetooth e connessa, tenere premuto il pulsante "⌘" per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e collegarlo manualmente al nuovo dispositivo sul telefono cellulare / PC / TV.

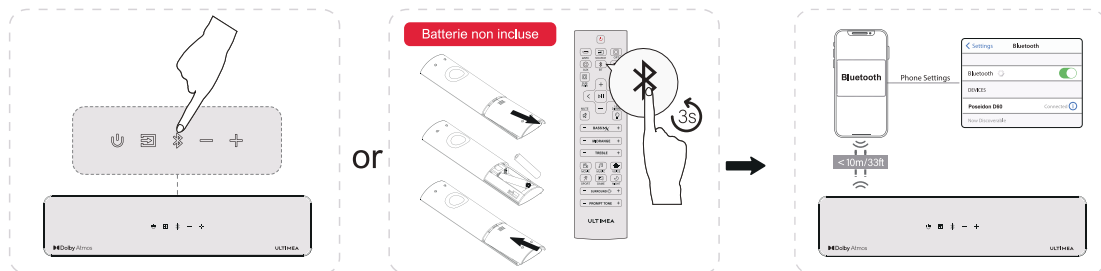


6 COLLEGAMENTO AL SUBWOOFER E AI DIFFUSORI SURROUND

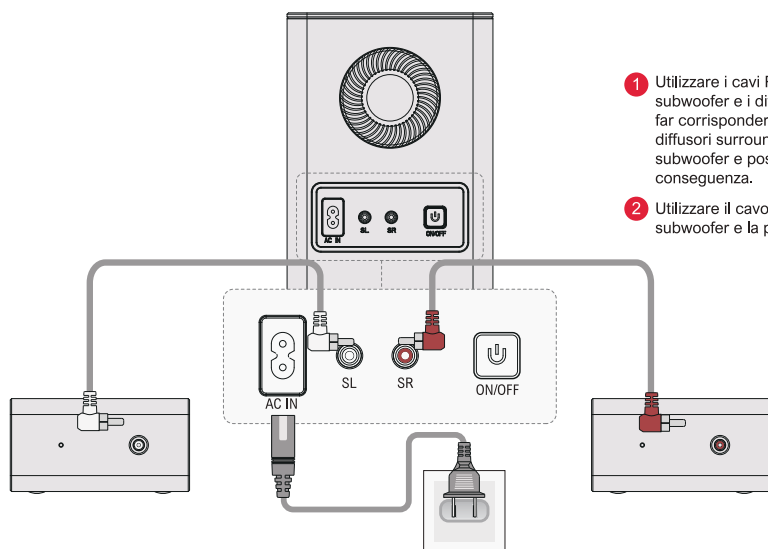


- 1 Utilizzare i cavi RCA-RCA da 6 m per collegare il subwoofer e i diffusori surround; prestare attenzione a far corrispondere le interfacce dello stesso colore dei diffusori surround con quelle corrispondenti del subwoofer e posizionare i diffusori surround di conseguenza.
- 2 Utilizzare il cavo di alimentazione per collegare il subwoofer e la porta di alimentazione.

7 ABBINAMENTO DEL SUBWOOFER

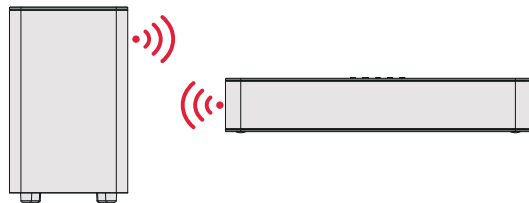

Il subwoofer è stato accoppiato alla soundbar da ULTIMEA.
Se il suono non proviene dal subwoofer, è necessario accoppiare nuovamente la Soundbar con il subwoofer.

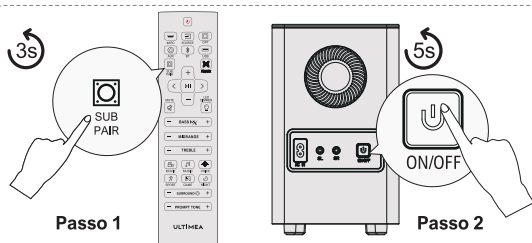


Passo 1:
Tenere premuto il pulsante "SUB PAIR" sul telecomando per 3 secondi; il display mostrerà "Sub" lampeggiante.


Passo 2:
Tenere premuto il pulsante ON/OFF del subwoofer per 5 secondi, il LED bianco lampeggerà velocemente. Il LED bianco sarà sempre acceso quando il subwoofer è stato accoppiato correttamente.

8 OPZIONI DI POSIZIONAMENTO

Surround completo a 360° (Surround migliore)





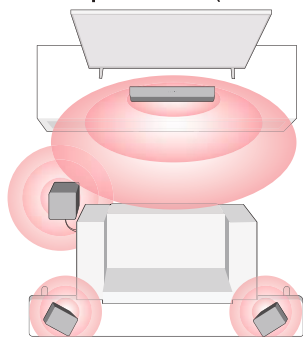


Surround anteriore

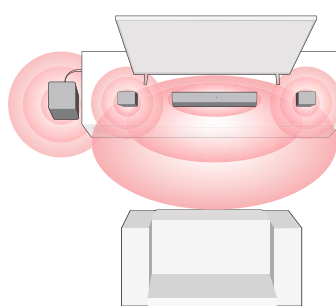

- 1 Per una migliore esperienza di ascolto, scegliere una delle due opzioni di posizionamento mostrate nell'illustrazione precedente in base all'ambiente domestico.
- 2 La soundbar e i diffusori surround devono essere posizionati all'altezza delle orecchie o vicino ad esse.

9 INSTALLAZIONE A PARETE

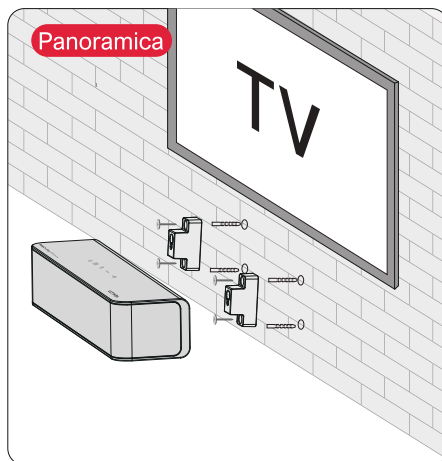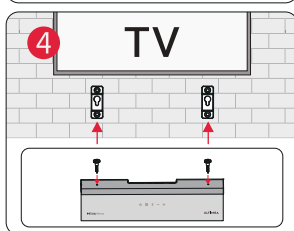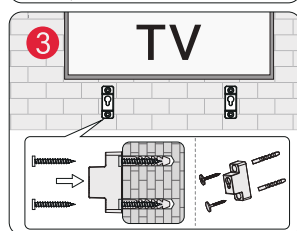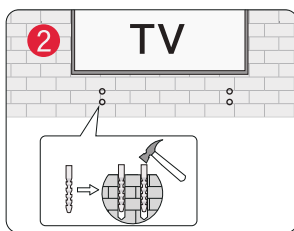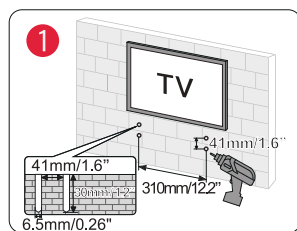

Nota: I diffusori surround montati a parete seguono la stessa configurazione mostrata nelle immagini precedenti

10 SPECIFICHE

Numero di modello	U2520
Alimentazione	18V = 3A
Driver	2.25" × 3 (barra audio) + 2.25" × 2 (altoparlante surround) + 5,25" (subwoofer)
Risposta in frequenza	40Hz - 18kHz
Potenza in standby	<0.5W
Temperatura di esercizio	0°C - 45°C/32°F - 113°F

Dimensioni e peso		
Soundbar	400(W) × 70(H) × 90(D)mm	15.7" × 2.8" × 3.5"
Subwoofer	155(W) × 244(H) × 215(D)mm	6.1" × 9.6" × 8.5"
Altoparlante surround	135(W) × 70(H) × 90 (D)mm	5.3" × 2.8" × 3.5"
Imballaggio	328(W) × 440(H) × 190(D)mm	12.9"17.3"7.5"
Peso netto	5.6kg / 12.3lbs	
Peso lordo	6.35kg / 14lbs	

Poseidon D60

Manual del usuario



N.º de modelo: U2520

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Escanea el código para descargar la aplicación.

También puedes buscar "ULTIMEA" en Google Play o Apple Store para descargar la aplicación.




Busca "ULTIMEA" en las redes sociales.



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 LISTA DE ACCESORIOS

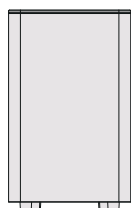


Subwoofer




Barra de sonido




Altavoz surround x 2

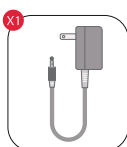


Adaptador de corriente

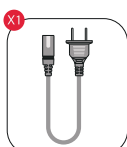


Cable de alimentación del subwoofer

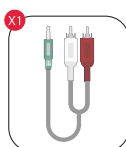


Cable de audio estéreo de 3.5 mm a RCA

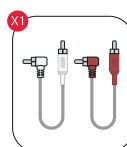

Cable estéreo de RCA a RCA (6 m)

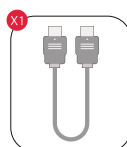


Cable HDMI

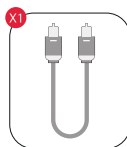


Cable digital óptico




Mando a distancia

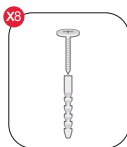

Kit de montaje en pared

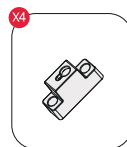

Soporte de pared

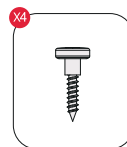


Tornillo de montaje en altavoces



Manual del usuario

2 CONTROLES DE LA BARRA DE SONIDO

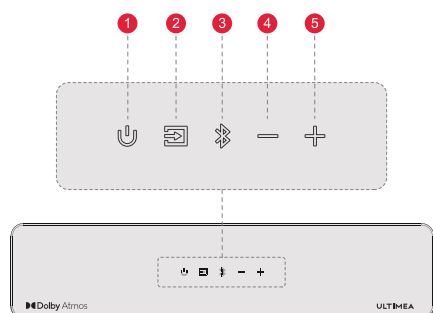


Panel de control


- 1 "⏻": **Botón de encendido**
Presione para encender/poner en espera.
- 2 "📺": **Modo de entrada**
Pulse para cambiar de canal: eARC-OPT(ÓPTICO)-BT-AUX-USB.
- 3 "🔊": **Bluetooth**
Pulse para cambiar al canal BT y entrar en el modo de emparejamiento. Mantenga pulsado durante 3 segundos para desconectar el dispositivo actual y elija conectarse a un nuevo dispositivo manualmente en su teléfono móvil / PC / TV (BT ID: Poseidon D60).
- 4 "⏮": **Bajar Volumen**
- 5 "⏭": **Subir Volumen**

Mando a Distancia

- 1 “”: **Botón de encendido**
Presione para encender/poner en espera.
- 2 “”: **Fuente**
Pulse para cambiar de canal: eARC-OPT-BT-AUX-USB.
- 3 “”: **eARC**
Pulse aquí para cambiar al canal HDMI eARC.
- 4 “”: **OPT**
Pulse aquí para cambiar al canal OPTICAL.
- 5 “”: **AUX**
Pulse para cambiar al canal AUX.
- 6 “”: **BT**
Pulse para cambiar al canal BLUETOOTH.
- 7 “”: **USB**
Pulse para cambiar al canal USB.
- 8 “”: **SUB PAIR**
Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para poner la barra de sonido en un estado listo para emparejarse con el subwoofer.
- 9 “”: **Xupmix**
Xupmix: Presione para activar/desactivar el sonido Ultimea Xupmix.
- 10 “+”: **Subir volumen**
- 11 “-”: **Bajar volumen**
- 12 “<”: **Anterior**
Sólo para los modos BT y USB: Salta a la pista anterior.
- 13 “>”: **Siguiente**
Sólo para los modos BT y USB: Salta a la pista siguiente.
- 14 “”: **Reproducir / Pausa**
Sólo para los modos BT y USB.
- 15 “”: **MUTE**
- 16 “”: **ATENUADOR LED**
Pulse para ajustar el brillo de la pantalla en 5 niveles. Manténgalo pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla.
- 17 “”: **BASSMAX**
Pulse para ajustar el nivel de graves, la pantalla mostrará: “b5-6”, “b5-5”, “b5-4”, “b5-3”, “b5-2”, “b5-1”, “b5 0”, “b5 1”, “b5 2”, “b5 3”, “b5 4”, “b5 5”, “b5 6”.
- 18 “”: **MEDIOS**
Pulse para ajustar el nivel de agudos, la pantalla mostrará: “ef-6”, “ef-5”, “ef-4”, “ef-3”, “ef-2”, “ef-1”, “ef 0”, “ef 1”, “ef 2”, “ef 3”, “ef 4”, “ef 5”, “ef 6”.
- 19 “”: **AGUDOS**
Pulse este botón para ajustar el nivel de agudos; la pantalla mostrará: “tb-6”, “tb-5”, “tb-4”, “tb-3”, “tb-2”, “tb-1”, “tb 0”, “tb 1”, “tb 2”, “tb 3”, “tb 4”, “tb 5”, “tb 6”.
- 20 “”: **MOVIE**
Pulse para cambiar al modo MOVIE, la pantalla mostrará: “ef 1”.
- 21 “”: **MÚSICA**
Pulse para cambiar al modo MUSIC, la pantalla mostrará: “ef 2”.
- 22 “”: **VOZ**
Pulse para cambiar al modo VOICE, la pantalla mostrará: “ef 3”.
- 23 “”: **SPORT**
Pulse para cambiar al modo SPORT, la pantalla mostrará: “ef 4”.
- 24 “”: **JUEGO**
Pulse para cambiar al modo GAME, en la pantalla aparecerá: “ef 5”.
- 25 “”: **NOCHE**
Pulse para cambiar al modo NIGHT, la pantalla mostrará: “ef 6”.
- 26 “”: **SURROUND**
Pulse este botón para ajustar el nivel de sonido surround: “sf-6”, “sf-5”, “sf-4”, “sf-3”, “sf-2”, “sf-1”, “sf 0”, “sf 1”, “sf 2”, “sf 3”, “sf 4”, “sf 5”, “sf 6”.
- 27 “”: **TONO DE AVISO**
Pulse para ajustar el nivel del tono de aviso, la pantalla mostrará: “pt 1”, “pt 2”, “pt 3”, “pt 4”.

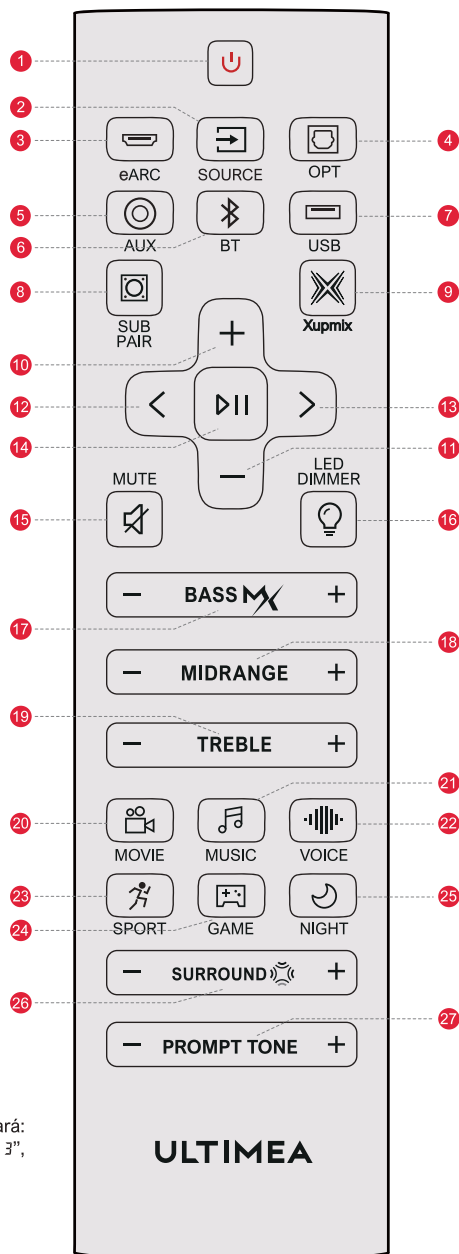


3 CONECTAR A LA TV MEDIANTE HDMI eARC / ARC

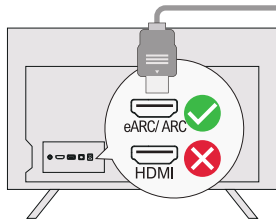


Pasos 1:

Conecta un extremo del cable HDMI al puerto eARC/ARC de la parte posterior de tu televisor

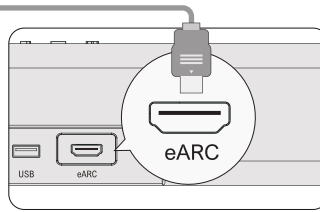

Pasos 2:

A continuación, conecte el otro extremo en el puerto eARC de la barra de sonido.

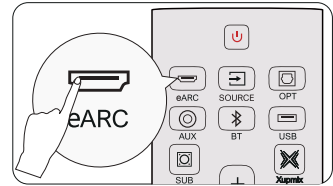

Pasos 3:

Pulse el botón "eARC" del mando a distancia para seleccionar la entrada "eARC".

NOTA:

El puerto HDMI del televisor debe ser compatible con eARC para transmitir el formato de audio Dolby Atmos a la barra de sonido.

Atmos: Si está viendo una película en formato Dolby Atmos, ajuste la salida de audio del televisor en Pass Through:

Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > Pass Through

DTS: Si está viendo una película en formato DTS, configure la salida de audio del televisor como PCM:

Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > PCM

Cuál es la diferencia entre: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

1 **HDMI IN** es una entrada HDMI estándar que permite conectar dispositivos al televisor o al sistema de audio. Admite señales de audio y vídeo, pero no admite la funcionalidad de canal de retorno de audio (ARC) o canal de retorno de audio mejorado (eARC).

2 **HDMI ARC** es un puerto HDMI especial que admite la comunicación bidireccional entre el televisor y el sistema de audio. Esto significa que el audio se puede enviar desde el televisor al sistema de audio, y el sistema de audio puede enviar audio de vuelta al televisor.


3 **HDMI eARC** (canal de retorno de audio mejorado) es una versión actualizada de HDMI ARC que admite formatos de audio de mayor calidad, como Dolby Atmos y DTS:X.

Nota: Active la función "CEC" en su televisor.

Cuando eARC/ARC está conectado, el mando a distancia del televisor puede controlar la barra de sonido y el televisor simultáneamente:

1 Encender/poner en espera 2 Ajustar el volumen

4 CONECTAR AL TELEVISOR POR VÍA ÓPTICA / AUX

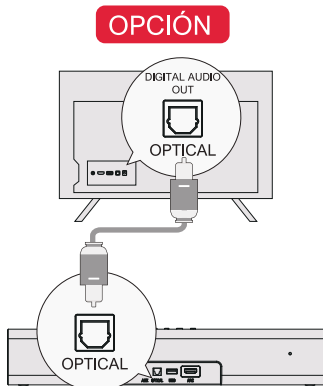


OPCIÓN 1: ÓPTICO

1 Asegúrese de que el puerto del televisor es OPTICAL OUT, conecte ambos lados del cable a OPTICAL, tanto para el televisor como para la barra de sonido.

2 Asegúrese de que el conector óptico está insertado correctamente como se muestra en la imagen. No inserte la clavija al revés y rompa el cable óptico.

Nota: Si se reproduce audio por los altavoces internos del televisor, silencio o minimice el volumen del televisor.

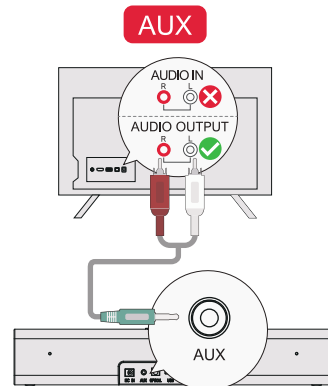

OPCIÓN 2: AUX

1 Conecta el cable de audio de 3.5 mm a RCA al puerto RCA AUDIO OUT de tu TV.

2 Asegúrese de que el color de los extremos de los cables coincide con el color de los puertos de TV.

Nota: Recuerde desconectar el cable AUX de la TV y del Soundbar cuando quiera cambiar a otro modo.

En Modo Óptico: Si no hay sonido, pruebe a ajustar la salida de audio del TV a PCM:

Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida Audio Digital > PCM


5 CONECTAR A BLUETOOTH®

- 1 Pulse el botón "❏" en la barra de sonido o en el mando a distancia para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.
- 2 Abra la configuración de Bluetooth de su teléfono, busque y seleccione "Poseidon D60" para conectar la barra de sonido.

Nota: Si ya está en el modo Bluetooth y conectado, mantenga pulsado el botón "❏" durante 3 segundos para desconectar el dispositivo actual y conectarse al nuevo dispositivo manualmente en su teléfono móvil / PC / TV.




6 CONECTAR AL SUBWOOFER Y A LOS ALTAVOCES SURROUND

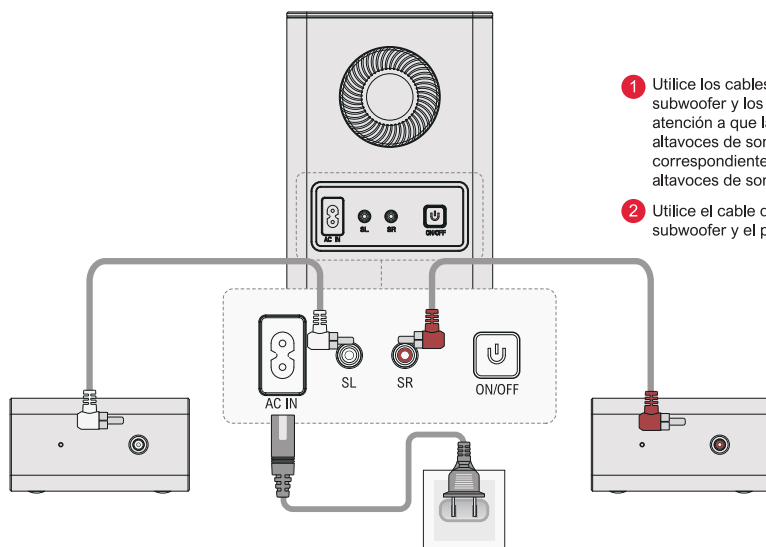


- 1 Utilice los cables RCA-RCA de 6 m para conectar el subwoofer y los altavoces de sonido envolvente; preste atención a que las interfaces del mismo color de los altavoces de sonido envolvente coincidan con las correspondientes del subwoofer y coloque los altavoces de sonido envolvente en consecuencia.
- 2 Utilice el cable de alimentación para conectar el subwoofer y el puerto de alimentación.

7 EMPAREJAMIENTO DEL SUBWOOFER

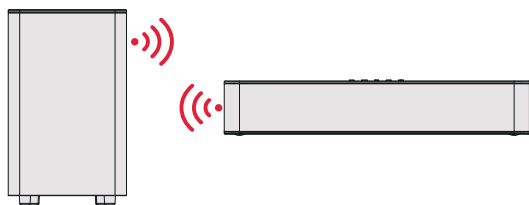

ULTIMEA ha emparejado el subwoofer con la barra de sonido.
Si el subwoofer no emite sonido, deberá volver a emparejar la barra de sonido con el subwoofer.

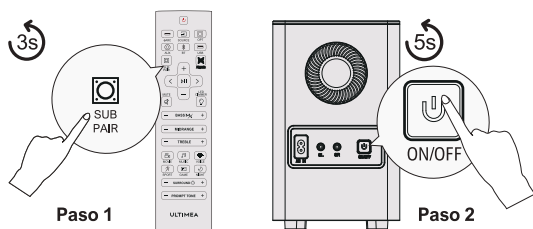


Paso 1:
Mantenga pulsado el botón "SUB PAIR" del mando a distancia durante 3 segundos, la pantalla mostrará "Sub" parpadeando.


Paso 2:
Mantenga pulsado el botón ON/OFF del subwoofer durante 5 segundos, el LED blanco parpadeará rápidamente. El LED blanco estará siempre encendido cuando el subwoofer se empareje correctamente.

8 OPCIONES DE COLOCACIÓN

Envolvente completo de 360° (mejor envolvente)





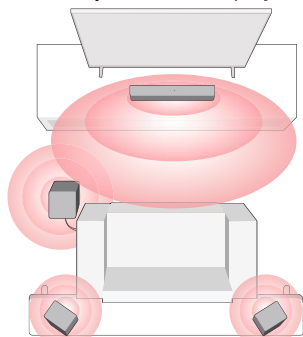


Envolvente frontal

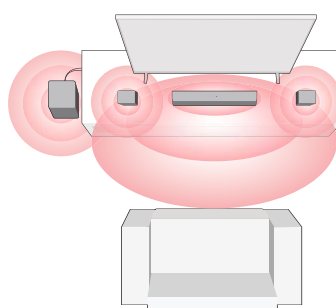

- 1 Para disfrutar de una mejor experiencia auditiva, elija una de las dos opciones de colocación que se muestran en la ilustración anterior en función del entorno de su hogar.
- 2 La barra de sonido y los altavoces surround deben colocarse a la altura de los oídos o cerca de ellos.

9 INSTALACIÓN MURAL

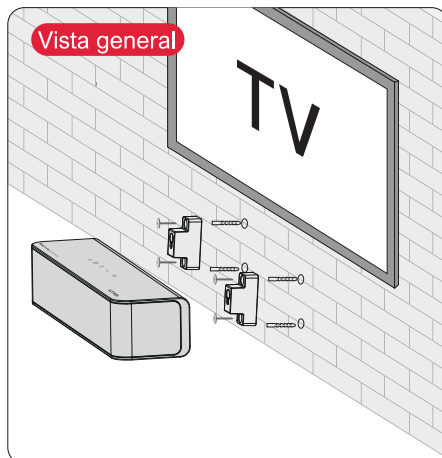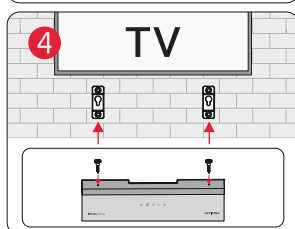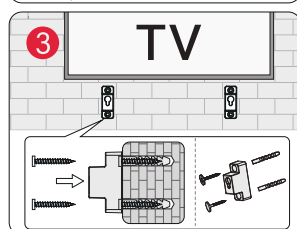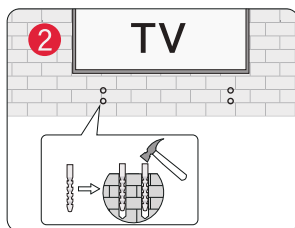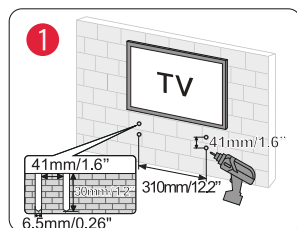

Nota: Los altavoces surround de montaje en pared siguen la misma configuración que se muestra en las imágenes anteriores


10 ESPECIFICACIONES

Número de modelo	U2520
Fuente de alimentación	18V = 3A
Controladores	2.25" × 3 (barra de sonido) + 2.25" × 2 (altavoz surround) + 5.25" (subwoofer)
Respuesta en frecuencia	40Hz - 18kHz
Potencia en espera	<0.5W
Temperatura de funcionamiento	0°C - 45°C/32°F - 113°F

Dimensiones y peso		
Barra de sonido	400(W) × 70(H) × 90(D)mm	15.7" × 2.8" × 3.5"
Subwoofer	155(W) × 244(H) × 215(D)mm	6.1" × 9.6" × 8.5"
Altavoz surround	135(W) × 70(H) × 90 (D)mm	5.3" × 2.8" × 3.5"
Embalaje	328(W) × 440(H) × 190(D)mm	12.9"17.3"7.5"
Peso neto	5.6kg / 12.3lbs	
Peso bruto	6.35kg / 14lbs	

Poseidon D60

Manual do utilizador

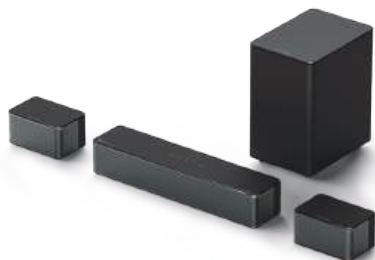

Número do Modelo: U2520

ESTAMOS PRONTOS PARA AJUDAR



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Escaneie o código para baixar nosso aplicativo.

Também pode procurar por "ULTIMEA" no Google Play ou na Apple Store para descarregar a aplicação




Procure por 'ULTIMEA' nas redes sociais.



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 LISTA DE ACESSÓRIOS

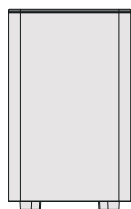

Subwoofer




Barra de som




Altifalante surround x 2




Adaptador de alimentação

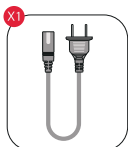


Cabo de alimentação do subwoofer

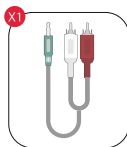


Cabo de áudio estéreo de 3,5 mm para RCA

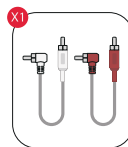

Cabo estéreo RCA para RCA (6 m)

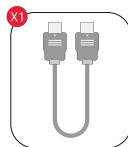


Cabo HDMI

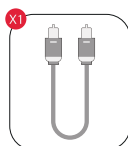


Cabo óptico digital




Controlo remoto

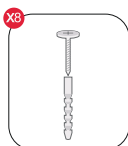

Kit de montagem na parede

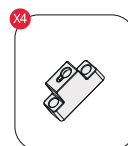

Suporte de parede

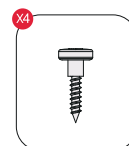


Parafuso de montagem nas colunas



Manual do utilizador

2 CONTROLOS DA BARRA DE SOM

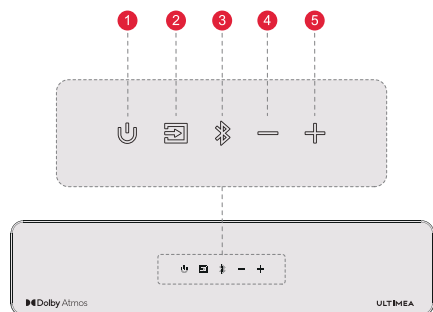


Painel de controlo


- 1 “”: **Botão de alimentação**
Pressione para ligar / standby.
- 2 “”: **Fonte**
Prima para mudar de canal:
eARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
- 3 “”: **Bluetooth**
Prima para mudar para o canal BT e entrar no modo de emparelhamento.
Mantenha premido durante 3 segundos para desligar o dispositivo atual e optar por ligar manualmente a um novo dispositivo no seu telemóvel / PC / TV (ID BT: Poseidon D60).
- 4 “”: **Diminuir o volume**
- 5 “”: **Aumentar volume**

Controle remoto remoto

- 1 “U”: **botão de energia**
Pressione para ligar / standby.
- 2 “☐”: **fonte**
Pressione o canal de comutação :eARC-opt-bt-aux-usb
- 3 “eARC”: **eARC**
Pressione e mude para o canal HDMI eARC.
- 4 “☐”: **OPT**
Pressione e mude para "canal de luz".
- 5 “⊙”: **AUX**
Pressione para mudar para o canal AUX.
- 6 “X”: **BT**
Pressione para mudar para o canal bluetooth.
- 7 “USB”: **USB**
Pressione e mude para o canal USB.
- 8 “☐”: **par filho**
Mantenha pressionado o botão por 3 segundos para colocar o alto-falante da barra pronto para emparelhar com o subwoofer.
- 9 “Xupmix”: **Xupmix**
Xupmix: Pressione para ligar/desligar o som do Utimea Xupmix.
- 10 “+”: **aumento do volume**
- 11 “-”: **ajuste de volume para baixo**
- 12 “<”: **página anterior**
Apenas para os modos BT e USB: pule para a faixa anterior.
- 13 “>”: **próximo**
Apenas para os modos BT e USB: pule para a próxima faixa.
- 14 “⏮”: **reprodução/pausa**
Funciona apenas nos modos BT e USB.
- 15 “🔊”: **mudo**
- 16 “💡”: **redutor conduzido**
Pressione para ajustar o brilho da tela.
- 17 “BASS MAX”: **BASSMAX**
Imprensa regular bass, mostra:
“b5-6”, “b5-5”, “b5-4”, “b5-3”, “b5-2”, “b5-1”, “b5 0”, “b5 1”, “b5 2”,
“b5 3”, “b5 4”, “b5 5”, “b5 6”.
- 18 “MIDRANGE”: **gama média**
De acordo com o ajuste do nível médio e alto, o visor mostrará:
“ef-6”, “ef-5”, “ef-4”, “ef-3”, “ef-2”, “ef-1”, “ef 0”, “ef 1”, “ef 2”, “ef 3”,
“ef 4”, “ef 5”, “ef 6”.
- 19 “TREBLE”: **alto**
Ajustar o tom de imprensa, mostra:
“tb-6”, “tb-5”, “tb-4”, “tb-3”, “tb-2”, “tb-1”, “tb 0”, “tb 1”, “tb 2”, “tb 3”,
“tb 4”, “tb 5”, “tb 6”.
- 20 “🎬”: **o filme**
Pressione para mudar para o modo filme, a tela mostra: “ef 1”.
- 21 “🎵”: **música**
Pressione para mudar para o modo de música, o display mostra: “ef 2”.
- 22 “🎤”: **VOZ**
Pressione para mudar para o modo de voz. A tela mostrará: “ef 3”.
- 23 “🏃”: **movimento**
Pressione para mudar para o modo esporte, o visor mostra: “ef 4”.
- 24 “🎮”: **o jogo**
Pressione para mudar para o modo de jogo. “ef 5” é exibido na tela. .
- 25 “🌙”: **à noite**
Pressione para comutar ao modo da noite, exposição “ef 6”.
- 26 “SURROUND”: **em torno**
Imprensa regular que circundam nível sonoro, mostra:
“sf-6”, “sf-5”, “sf-4”, “sf-3”, “sf-2”, “sf-1”, “sf 0”, “sf 1”, “sf 2”, “sf 3”, “sf 4”, “sf 5”, “sf 6”.
- 27 “PROMPT TONE”: **som de alerta**
Pressione para ajustar o nível de som alerta, o visor mostrará: “pt 1”, “pt 2”, “pt 3”, “pt 4”.

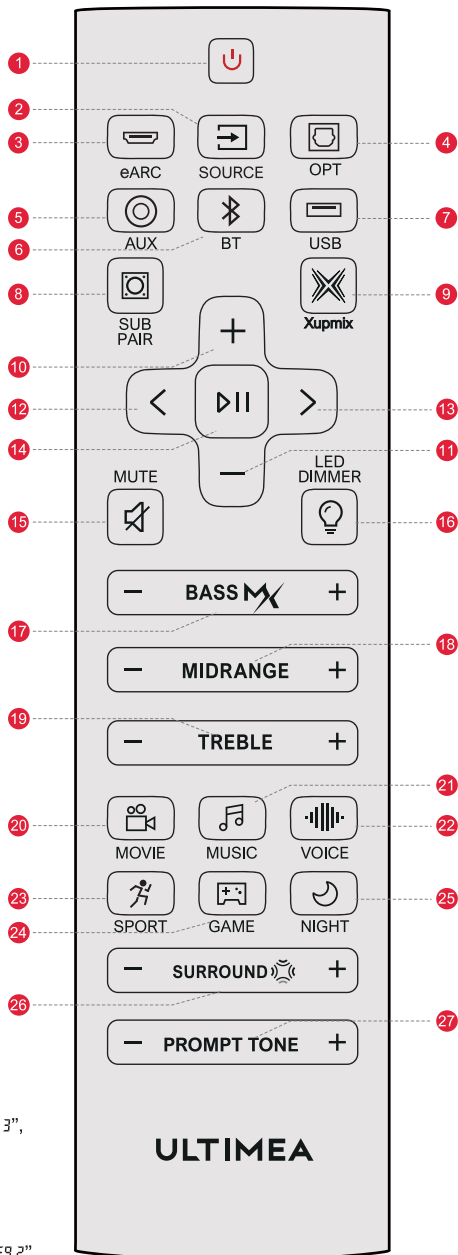


3 LIGAÇÃO AO TELEVISOR ATRAVÉS DE HDMI eARC / ARC

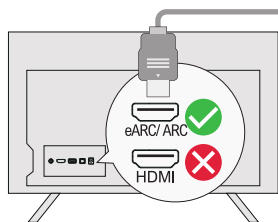


Passo 1:

Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta eARC / ARC do seu televisor.

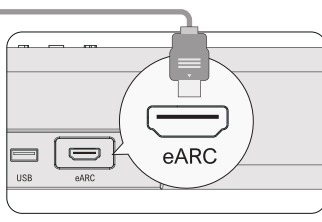

Passo 2:

De seguida, ligue a outra extremidade à porta eARC da barra de som.

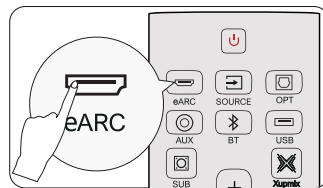

Passo 3:

Prima o botão "eARC" no controle remoto para selecionar a entrada "eARC".

NOTA:

A porta HDMI da sua TV precisa de suportar eARC para transmitir o formato de áudio Dolby Atmos para a sua barra de som.

Atmos: Se estiver a ver um filme no formato Dolby Atmos, defina a saída de áudio na sua TV para Pass Through:

Definições de TV > Página inicial > Definições > Som > Saída de áudio digital > Pass Through

DTS: Se estiver a ver um filme no formato DTS, defina a saída de áudio do seu televisor para PCM:

Definições de TV > Página inicial > Definições > Som > Saída de áudio digital > PCM

Qual é a diferença entre: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

1 **HDMI IN** é uma entrada HDMI padrão que permite ligar dispositivos ao seu televisor ou sistema de áudio. Suporta sinais de áudio e vídeo, mas não suporta a funcionalidade do canal de retorno de áudio (ARC) ou do canal de retorno de áudio melhorado (eARC).

2 **HDMI ARC** é uma porta HDMI especial que suporta comunicação bidirecional entre o televisor e o sistema de áudio. Isto significa que o áudio pode ser enviado do televisor para o sistema de áudio e que o sistema de áudio pode enviar o áudio de volta para o televisor.


3 **O HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) é uma versão atualizada do HDMI ARC que suporta formatos de áudio de maior qualidade, como Dolby Atmos e DTS:X.

Nota: Ligue a função "CEC" no seu televisor.

Quando o eARC / ARC está ligado, o controle remoto do televisor pode controlar a barra de som e o televisor em simultâneo:

- 1 Ligar / standby 2 Ajustar o volume

4 LIGAR À TV VIA ÓPTICA / AUX

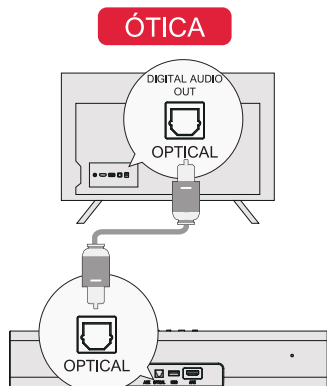


OPÇÃO 1: ÓPTICA

1 Certifique-se de que a porta da TV está OPTICAL OUT, ligue ambos os lados do cabo à OPTICAL, tanto para a TV como para a barra de som.

2 Assegure-se de que o tampão ótico está inserido corretamente, conforme mostrado na imagem. Não insira a ficha de cabeça para baixo e parta a ótica.

Nota: Se o áudio estiver a ser reproduzido através dos altifalantes internos do televisor, silencie ou minimize o volume do televisor.

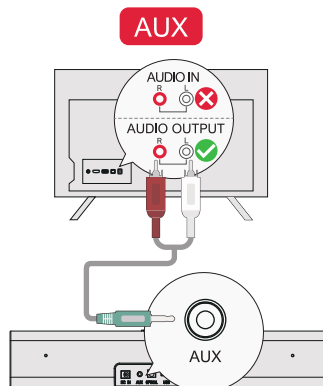

OPÇÃO 2: AUX

1 Ligue o cabo de áudio de 3,5 mm a 3,5 mm à porta AUDIO OUT do seu televisor.

2 Não suporta a porta AUDIO IN no televisor.

Nota: lembre-se de desligar o cabo AUX da TV e do Soundbar quando quiser mudar para outro modo.

No modo ótico: se não houver som, tente configurar a saída de áudio do televisor para PCM:

Definições do televisor > Início > Definições > Som > Saída de áudio digital > PCM


5 LIGAR AO BLUETOOTH®

- 1 pressione o botão "⌘" na barra de som ou no controlo remoto para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 abra as definições Bluetooth do seu telefone, encontre e seleccione "Poseidon D60" para ligar a barra de som.

Nota: Se já estiver no modo Bluetooth e ligada, premir e manter premido o botão "⌘" durante 3 segundos para desligar o dispositivo atual e ligar o novo dispositivo manualmente no telemóvel / PC / TV.




6 LIGAÇÃO AO SUBWOOFER E ÀS COLUNAS SURROUND

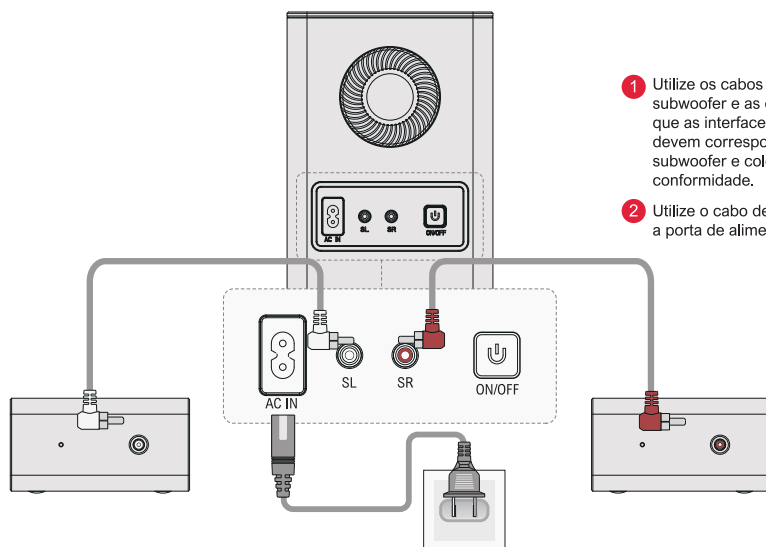


- 1 Utilize os cabos RCA-RCA de 6 m para ligar o subwoofer e as colunas surround. Tenha em atenção que as interfaces da mesma cor nas colunas surround devem corresponder às interfaces correspondentes no subwoofer e coloque as colunas surround em conformidade.
- 2 Utilize o cabo de alimentação para ligar o subwoofer e a porta de alimentação.

7 EMPARELHAMENTO DO SUBWOOFER

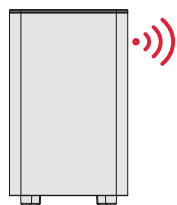

O subwoofer foi emparelhado com a barra de som pela ULTIMEA.
Se não houver som proveniente do subwoofer, é necessário voltar a emparelhar a barra de som com o subwoofer.

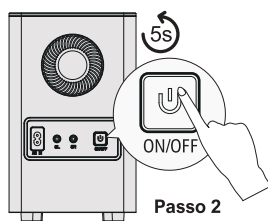


Passo 1:
Mantenha pulsado el botón "SUB PAIR" del mando a distancia durante 3 segundos, la pantalla mostrará "SUB" parpadeando.


Passo 2:
Prima e mantenha premido o botão ON/OFF no subwoofer durante 5 segundos, o LED branco piscará rapidamente. O LED branco estará sempre aceso quando o subwoofer for emparelhado com sucesso.

8 OPÇÕES DE COLOCAÇÃO

Full 360° Surround (Melhor Surround)





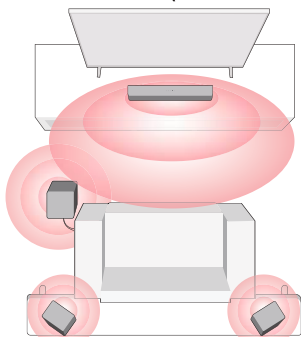


Surround frontal

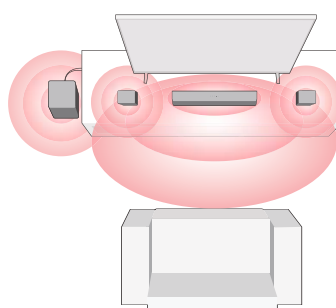

- 1 para uma melhor experiência de audição, escolha uma das duas opções de colocação apresentadas na ilustração acima com base no seu ambiente doméstico.
- 2 a barra de som e as colunas surround devem ser colocadas ao nível ou próximo do nível dos ouvidos.

9 INSTALAÇÃO DE MONTAGEM NA PAREDE

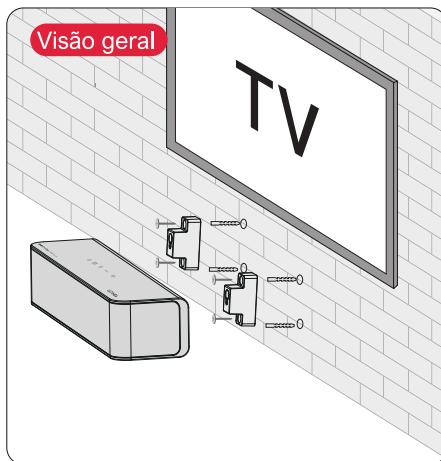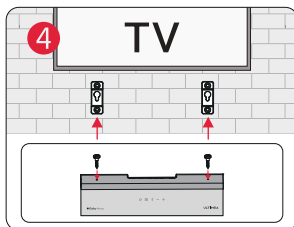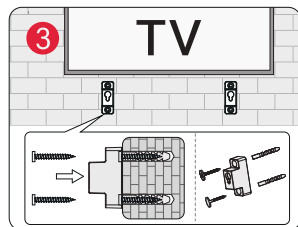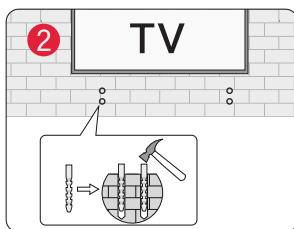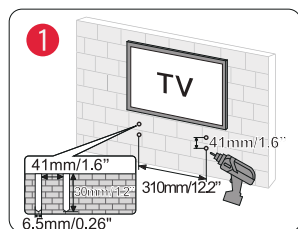

Nota: As colunas surround montadas na parede seguem a mesma configuração apresentada nas imagens acima

10 ESPECIFICAÇÕES

Número do modelo	U2520
Fonte de alimentação	18V = 3A
Drivers	2,25" x 3 (barra de som) + 2,25" x 2 (coluna surround) + 5,25" (subwoofer)
Resposta de frequência	40Hz - 18kHz
Potência em espera	<0.5W
Temperatura de funcionamento	0°C - 45°C/32°F - 113°F

Dimensões e peso		
Barra de som	400(W) x 70(H) x 90(D)mm	15.7" x 2.8" x 3.5"
Subwoofer	155(W) x 244(H) x 215(D)mm	6.1" x 9.6" x 8.5"
Altifalante surround	135(W) x 70(H) x 90 (D)mm	5.3" x 2.8" x 3.5"
Embalagem	328(W) x 440(H) x 190(D)mm	12.9"17.3"7.5"
Peso líquido	5.6kg / 12.3lbs	
Peso bruto	6.35kg / 14lbs	

Poseidon D60

用户手册



型号: U2520

我们随时 准备提供帮助



support@ultimea.com
support.ultimea.com

扫码下载应用程序

您也可以在 Google Play 或 Apple Store 搜索 "ULTIMEA", 下载应用程序。




在社交媒体上搜索 "ULTIMEA"。



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

1 配件清单

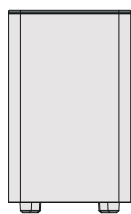


低音炮




声霸




环绕扬声器 × 2

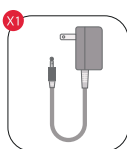


电源适配器

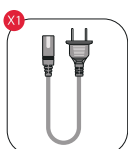


低音炮电源线

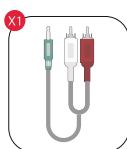


立体声 3.5 毫米至
RCA 音频线

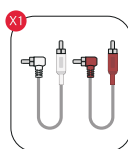

立体声 RCA 至
RCA 电缆 (6 米)

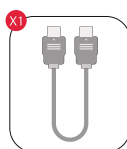


HDMI 线

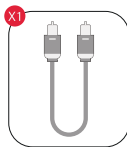


光纤线




遥控器

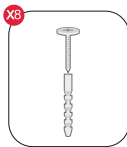

壁挂式套件

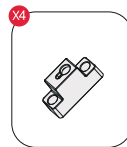

壁挂支架

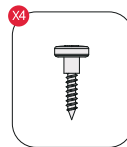


音响安装螺丝



用户手册

2 声霸控制

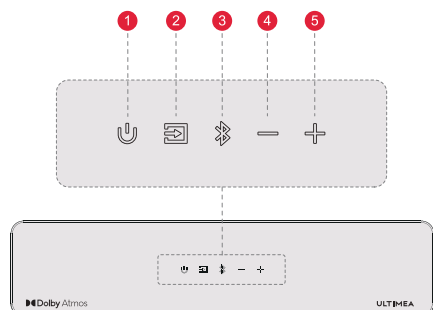

控制面板

- 1 “”: 电源按钮
按下开机/待机。
- 2 “”: 输入源
按下可切换声道: eARC-OPT (OPTICAL) -BT-AUX-USB。
- 3 “”: 蓝牙
按下切换到 BT 通道并进入配对模式。
长按3 秒可断开当前设备, 并在您的手机/PC/电视上手动选择连接到新设备 (BT ID: Poseidon D60)。
- 4 “”: 音量减小
- 5 “”: 音量增大

远程控制

- 1

“：Xupmix
Xupmix：按下以打开/关闭 Ultimea Xupmix 音效。
- 10

“+”：音量调高
- 11

“-”：音量调低
- 12

“<”：上一页
仅适用于BT和USB模式:跳到上一个轨道。
- 13

“>”：下一页
仅适用于BT和USB模式:跳到下一条轨道。
- 14

“”：播放/暂停
仅适用于BT和USB模式。
- 15

“”：led调光器
按可调节显示屏亮度。
- 17

“”：BASSMAX
按下调节低音，显示屏显示：“b5-6”，“b5-5”，“b5-4”，“b5-3”，“b5-2”，“b5-1”，“b5 0”，“b5 1”，“b5 2”，“b5 3”，“b5 4”，“b5 5”，“b5 6”。
- 18

MIDRANGE
按调整中高电平，显示器显示：“ef-6”，“ef-5”，“ef-4”，“ef-3”，“ef-2”，“ef-1”，“ef 0”，“ef 1”，“ef 2”，“ef 3”，“ef 4”，“ef 5”，“ef 6”。
- 19

“TREBLE”：TREBLE
按下调整高音，显示屏显示：“tb-6”，“tb-5”，“tb-4”，“tb-3”，“tb-2”，“tb-1”，“tb 0”，“tb 1”，“tb 2”，“tb 3”，“tb 4”，“tb 5”，“tb 6”。
- 20

“”：电影
按下切换到MOVIE模式，显示屏显示：“e9 1”
- 21

“”：音乐
按下切换到MUSIC模式，显示屏显示：“e9 2”
- 22

“”：声音
按下切换到VOICE模式，显示屏显示：“e9 3”
- 23

“”：运动
按下切换到SPORT模式，显示屏显示：“e9 4”
- 24

“”：游戏
按下切换到GAME模式，屏幕显示：“e9 5”
- 25

“”：夜
按下切换到NIGHT模式，显示屏显示：“e9 6”
- 26

“”：环绕
按下调节环绕声级，显示屏显示：“sf-6”，“sf-5”，“sf-4”，“sf-3”，“sf-2”，“sf-1”，“sf 0”，“sf 1”，“sf 2”，“sf 3”，“sf 4”，“sf 5”，“sf 6”。
- 27

“PROMPT TONE”：提示音
按调整提示音级别，显示屏显示：“pt 1”，“pt 2”，“pt 3”，“pt 4”。
- 1


- 2


- 3


- 4


- 5


- 6


- 7


- 8


- 9


- 10


- 11


- 12


- 13


- 14


- 15


- 16


- 17


- 18


- 19


- 20


- 21


- 22


- 23


- 24



- 25


- 26


- 27



- ULTIMEA

3 通过 HDMI eARC / ARC 与电视连接

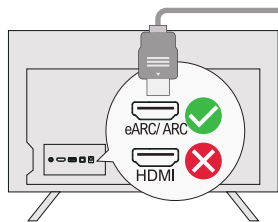


步骤 1:

将 HDMI 线缆的一端连接到电视机的 eARC / ARC 端口。

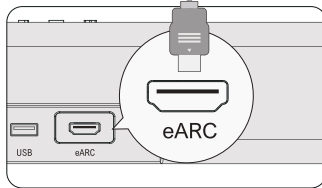

步骤 2:

然后将另一端连接到声霸的 eARC 端口。

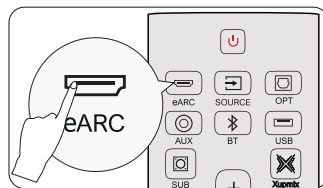

步骤 3:

按遥控器上的 "eARC" 按钮选择 "eARC" 输入。

注意:

电视的 HDMI 端口需要支持 eARC 才能将杜比全景声音频格式传输到声霸上。

Atmos: 如果您正在观看杜比全景声格式的电影, 请将电视上的音频输出设置为直通:

电视设置 > 主页 > 设置 > 声音 > 数字音频输出 > 直通

DTS: 如果您正在观看 DTS 格式的电影, 请将电视上的音频输出设置为 PCM:

电视机设置 > 主页 > 设置 > 声音 > 数字音频输出 > PCM

HDMI IN、HDMI ARC、HDMI eARC 之间有什么区别?

① **HDMI IN** 是标准的 HDMI 输入, 允许您将设备连接到电视或音频系统。它支持音频和视频信号, 但不支持音频回传通道 (ARC) 或增强音频回传通道 (eARC) 功能。

② **HDMI ARC** 是一种特殊的 HDMI 端口, 支持电视和音频系统之间的双向通信。

这意味着音频可以从电视发送到音频系统, 音频系统也可以将音频发送回电视。


③ **HDMI eARC** ((增强音频回传通道) 是 HDMI ARC 的升级版本, 支持更高质量的音频格式, 如 Dolby Atmos 和 DTS:X。

注意: 请打开电视机上的 "CEC" 功能。

连接 eARC / ARC 后, 电视遥控器可同时控制声霸和电视:

① 开机/待机 ② 调节音量

4 通过光纤/AUX设备连接电视机

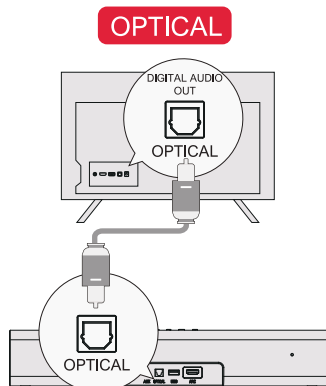


选项 1: 光纤

① 确保电视机的端口为 OPTICAL OUT (光纤输出), 将电视机和声霸的两端线都连接到 OPTICAL (光纤) 端口。

② 确保光纤插头如图所示正确插入。请勿将插头倒插, 以免折断光纤。

注意: 如果电视内部扬声器正在播放音频, 请将电视音量调至静音或最小。

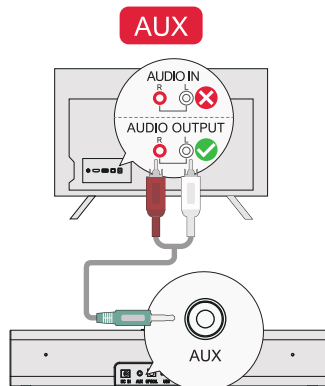

选项 2: AUX

① 将 3.5mm 转 3.5mm 音频线连接到电视的音频输出端口。

② 不支持电视机的 AUDIO IN 端口。


注意: 当您想切换到其他模式时, 请记得从电视和声霸上拔下 AUX 线。

在光学模式下: 如果没有声音, 请尝试将电视音频输出设置为 PCM:
电视设置 > 主页 > 设置 > 声音 > 数字音频输出 > PCM

5 连接至蓝牙


- 1 按下声霸或遥控器上的"🔗"按钮，进入蓝牙配对模式。
- 2 打开手机的蓝牙设置，找到并选择"Poseidon D60"，连接声霸。

注：如果已进入蓝牙模式并已连接，请按住"🔗"按钮 3 秒钟，断开当前设备，然后在手机/电脑/电视上手动连接到新设备。

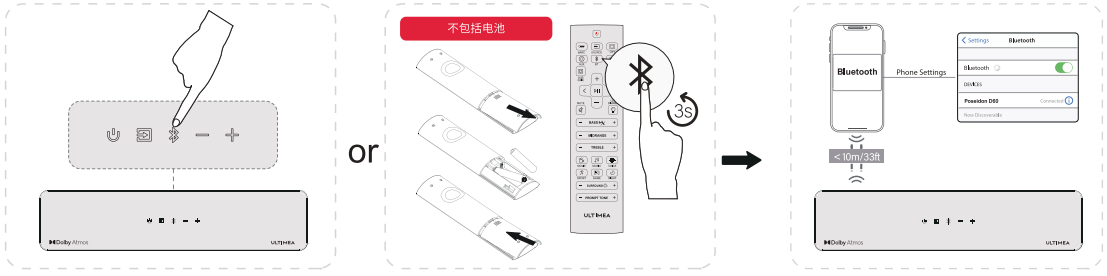


6 连接低音炮和环绕音箱

- 1 使用 6 米长的 RCA-RCA 线连接低音炮和环绕音箱，请注意将环绕音箱上相同颜色的接口与低音炮上相应的接口相匹配，并相应地放置环绕音箱。
- 2 使用电源线连接低音炮和电源接口。

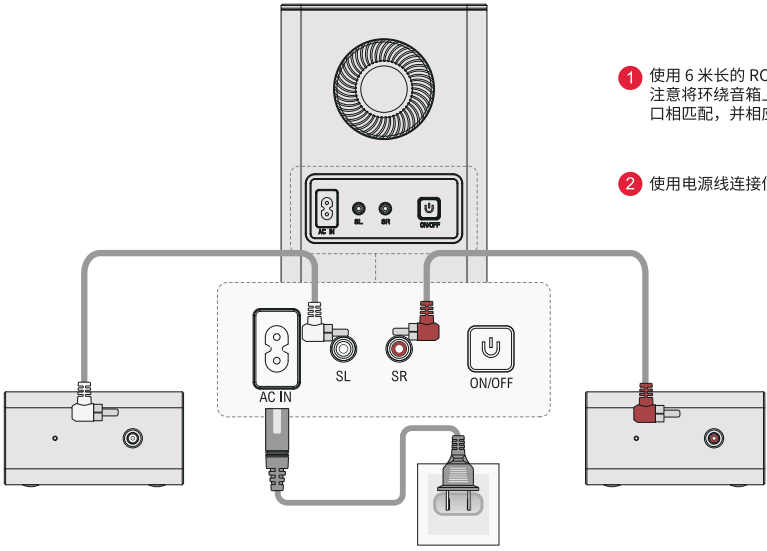


7 配对低音炮

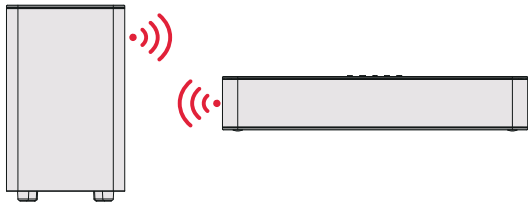

低音炮已通过 ULTIMEA 与 声霸配对。
如果低音炮没有声音，则需要重新配对声霸和低音炮。



步骤 1

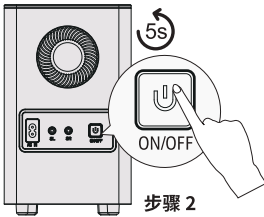

步骤 2


- 步骤 1:
按住遥控器上的 "BASSMX" 按钮 5 秒钟，显示屏将显示 "Sub" 闪烁。
- 步骤 2:
按住低音炮上的开/关按钮 5 秒钟，白色 LED 灯将快速闪烁。低音炮配对成功后，白色 LED 灯将常亮。

8 摆放位置选择



- 1 为了更好的聆听体验，请根据您的家居环境从上图所示的两种摆放方式中选择一种。
- 2 声霸和环绕音箱应放置在耳朵水平或接近耳朵水平的位置。

9 墙壁安装

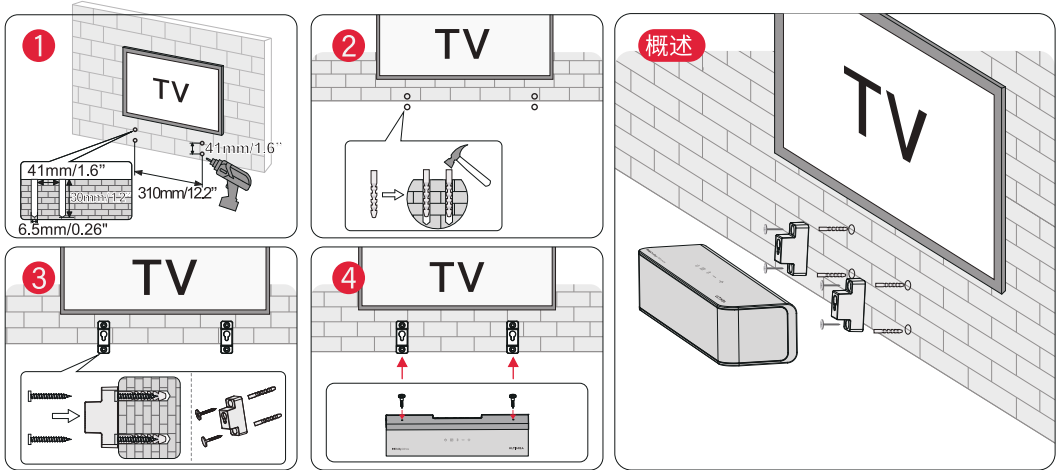

注：壁挂式环绕音箱的配置与上图相同

10 规格

型号	U2520
电源	18V 3A
驱动器	2.25 英寸 x 3（声霸）+ 2.25 英寸 x 2（环绕音箱）+ 5.25 英寸（低音炮）
频率响应	40Hz - 18kHz
待机功率	<0.5W
工作温度	0°C - 45°C/32°F - 113°F

尺寸和重量		
声霸	400(W) × 70(H) × 90(D)mm	15.7" × 2.8" × 3.5"
低音炮	155(W) × 244(H) × 215(D)mm	6.1" × 9.6" × 8.5"
低音炮	135(W) × 70(H) × 90 (D)mm	5.3" × 2.8" × 3.5"
包装	328(W) × 440(H) × 190(D)mm	12.9"17.3"7.5"
净重	5.6kg / 12.3lbs	
毛重	6.35kg / 14lbs	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user manual carefully and save it for future reference.

Do not make unauthorized alterations to the product, doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not place dangerous items on top of this device (e.g. liquid filled objects, lit candles).
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not expose the batteries to extreme heat sources such as direct sunlight or open flames.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Do not use this product in environments of extreme heat or cold. Never expose this device to strong sunshine or wet environments.
- Do not place combustible materials on the product.
- Keep the product out of direct sunlight and open flames, hot appliances, or any other heat sources.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE WARNINGS

- 1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- 2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 5) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- 6) The Max. transmit power: 10 dBm

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Poseidon D60 5.1 Channel Dolby
Atmos Soundbar
Model No.: U2520
To which this declaration relates is in conformity with
the essential requirement set out in the Council Directive
on the Approximation of the laws of the Member States
relating to RED Directive (2014/53/EU) & RoHS (2011/
65/EU) product is responsible to affix CE marking, the
following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo,Yu
Position: Approbation Manager
Signature: 
Place/Date: Shenzhen,China/Sep.13-2024

Trade Marks:



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Poseidon D60 5.1 Channel Dolby Atmos Soundbar
Model No.: U2520

EC	REP	Ultimea GmbH Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany
UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Dyanic Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730
Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:
+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)  support@ultimea.com
 +49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)  support.ultimea.com

Contact our service team for support. We're glad to help.



Download Ultimea App



Search for "ULTIMEA" on social media.

