

ULTIMEA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®



User Manual

Apollo S50

EN: User Manual

FR: Manuel de l'Utilisateur

DE: Benutzerhandbuch

IT: Manuale d'uso

JP: ユーザーマニュアル

ES: Manual del usuario

Model No.: U3600
Apollo S50 4.1 Channel Detachable Soundbar

Contents

01	User Manual	English
	Connection and Installation	02
06	Benutzerhandbuch	Deutsch
	Anschluss und Installation	07
11	ユーザーマニュアル	日本語
	接続と設置	12
16	Mode d'Emploi	Français
	Raccordement et installation	17
21	Manuale d'uso	Italiano
	Connessione e installazione	22
26	Manual del usuario	Español
	Conexión e instalación	27

User Manual



Model No.: U3600

**WE ARE
READY
TO HELP**



support@ultimea.com
support.ultimea.com

**Scan code to
download app**

You can also search for "ULTIMEA"
on Google Play or Apple Store
to download the app.




@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)



1 ACCESSORIES LIST




Soundbar




Subwoofer







Power Adaptor

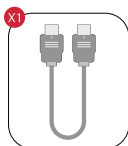


HDMI ARC

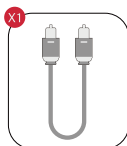

Digital Optical Cable

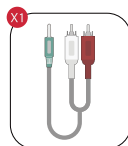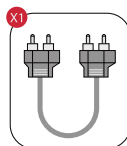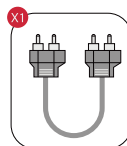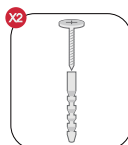Stereo RCA to 3.5mm
Audio CableStereo RCA to RCA
Audio Cable(100mm)Stereo RCA to RCA
Audio Cable(2.5m)


Wall Mounting Kit

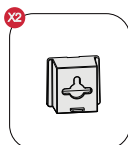

Wall Bracket



Remote Control

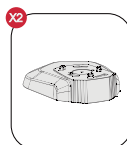


Base



User Manual

2 SOUNDBAR CONTROLS

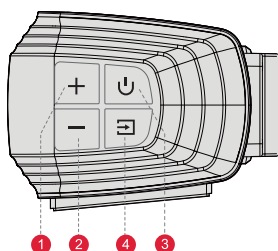


Control Panel

- ① **VOL+:** Volume Up.
- ② **VOL-:** Volume Down.
- ③ **Power Button:**
Press to power on / off.
- ④ **SOURCE:**

Press to switch channels: ARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
Hold for 3 seconds to disconnect the current device and
connect to a new device manually on your mobile phone /
PC / TV (BT ID: Apollo S50)

Remote Control


- 1 "⏻": **Power Button**
Press to power on / off.
- 2 "≡": **ARC**
Press to switch to HDMI ARC channel.
- 3 "📶": **BT**
Press to switch to Bluetooth channel and enter pairing mode.
Hold for 3 seconds to disconnect current device and connect to a new device manually on your mobile phone / PC / TV (BT ID: Apollo S50).
- 4 "📺": **OPT**
Press to switch to OPTICAL channel.
- 5 "🎧": **AUX**
Press to switch to AUX channel.
- 6 "💡": **LED**
Press to turn off LED, press again to turn on.
- 7 "📶": **USB**
Press to switch to USB channel.
- 8 "+": **Volume Up**
- 9 "-": **Volume Down**
- 10 "<": **Previous**
For BT and USB mode only: Skip to previous track.
- 11 ">": **Next**
For BT and USB mode only: Skip to next track.
- 12 "⏮": **Play / Pause**
For BT and USB mode only.
USB mode: Hold for 3 seconds to switch between single loop playback and list loop playback
- 13 "MOVIE": **MOVIE**
Press to switch to MOVIE mode, the display will show: "E9 1".
- 14 "GAME": **GAME**
Press to switch to GAME mode, the display will show: "E9 2".
- 15 "MUSIC": **MUSIC**
Press to switch to MUSIC mode, the display will show: "E9 3".
- 16 "BASS MAX": **BASSMAX**
Press to adjust bass level, the display will show:
"b5 -6", "b5 -5", "b5 -4", "b5 -3", "b5 -2", "b5 -1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5", "b5 6".
- 17 "🔊": **Mute / Recover the volume.**

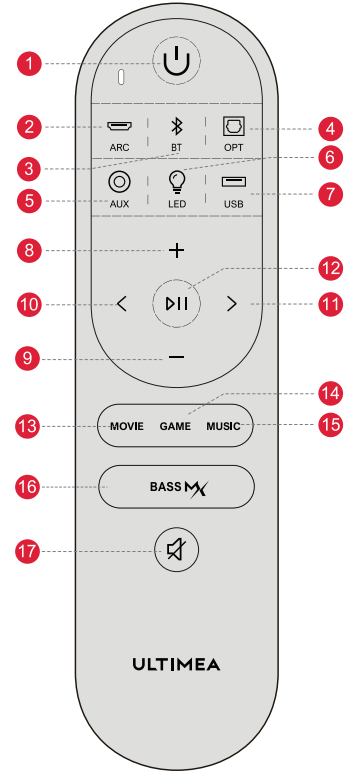


3 SOUNDBAR INSTALLATION

Horizontal placement:


- 1 Align the joints of the two parts.




- 2 Twist to connect.



- 3 Plug in the Stereo RCA to RCA Audio Cable.




Detached and stand on base:

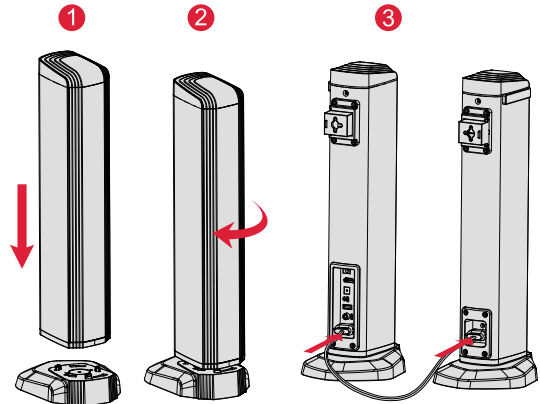


- 1 Set the soundbar on the base and align the joints.
- 2 Twist to connect with the base.
- 3 Plug in the Stereo RCA to RCA Audio Cable.


4 CONNECT TO SUBWOOFER

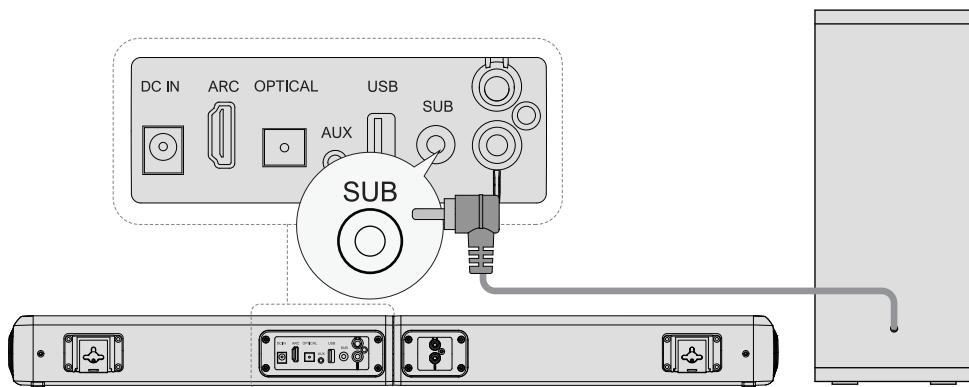


5 CONNECT TO TV VIA HDMI OUT ARC

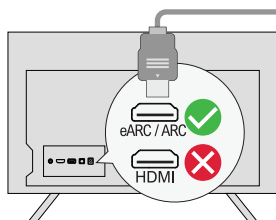

Step 1:
Connect one end of the HDMI cable to the eARC / ARC port on the back of your TV.

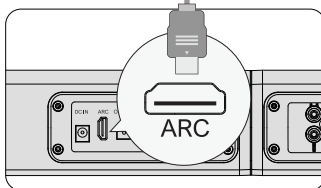

Step 2:
Then connect the other end into the ARC port of the soundbar.

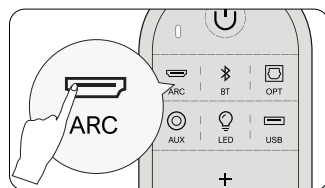

Step 3:
Press "ARC" button on the remote control to select "ARC" input.

If there is no sound, try setting the TV audio output to PCM:

TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM


Note: Please turn on the "CEC" function on your TV.

When eARC / ARC is connected, your TV remote control can control the soundbar and TV simultaneously:

- ❶ Turn on / off
- ❷ Adjust the volume

6 CONNECT TO TV VIA OPTICAL / AUX

OPTICAL

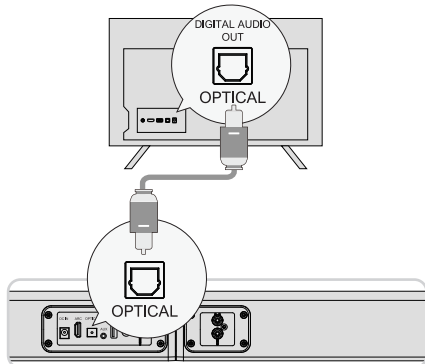


OPTION 1: OPTICAL

- ❶ Make sure the TV's port is OPTICAL OUT, connect both sides of the cable to OPTICAL, for both the TV and the soundbar.
- ❷ Make sure the optical plug is inserted correctly as it shows in the picture. Do not insert the plug upside down and break the optical.

Note: If audio is coming from the internal TV speakers, mute or minimize the TV volume.

AUX

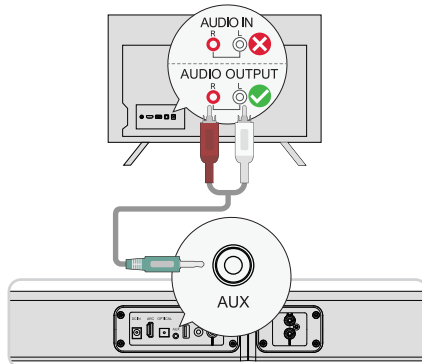

OPTION 2: AUX

- ❶ Connect the 3.5mm to RCA audio cable to connect to your TV's RCA AUDIO OUT port.
- ❷ Make sure the color of the cables ends matches the color of the TV ports.

Note: Please remember to unplug the AUX cable from TV and Soundbar when you want to switch other mode.


In Optical Mode: If there is no sound, try setting the TV audio output to PCM: TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM

7 CONNECT TO BLUETOOTH®

EN


- 1 Press the “” button on the soundbar or press the “” button on the remote control to enter Bluetooth pairing mode.
- 2 Go to the Bluetooth setting on your phone, find and select “**Apollo S50**” to connect the soundbar.

Note: If it's already in the Bluetooth mode and connected, press and hold “” button for 3 seconds to disconnect current device and choose to connect to a new device manually on your mobile phone / PC / TV.

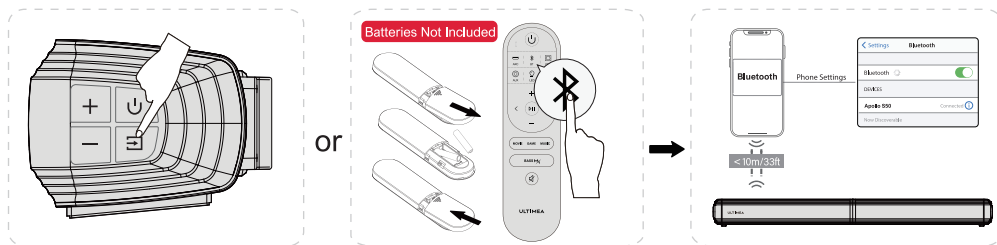


8 PLACEMENT OPTIONS

Horizontal placement

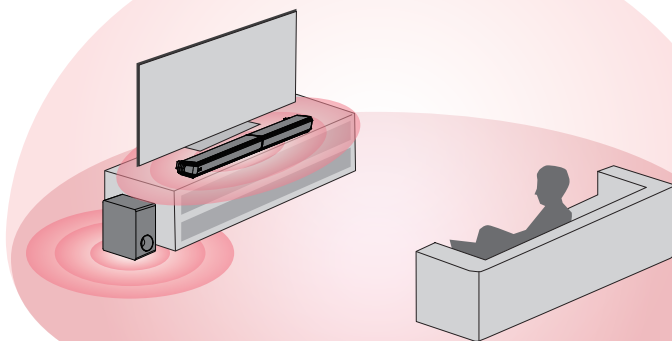


Detached and stand on base

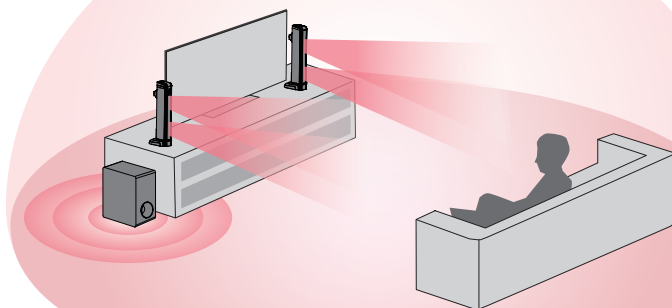

Note: The soundbar should be placed at or near ear level.

9 WALL MOUNT INSTALLATION

EN

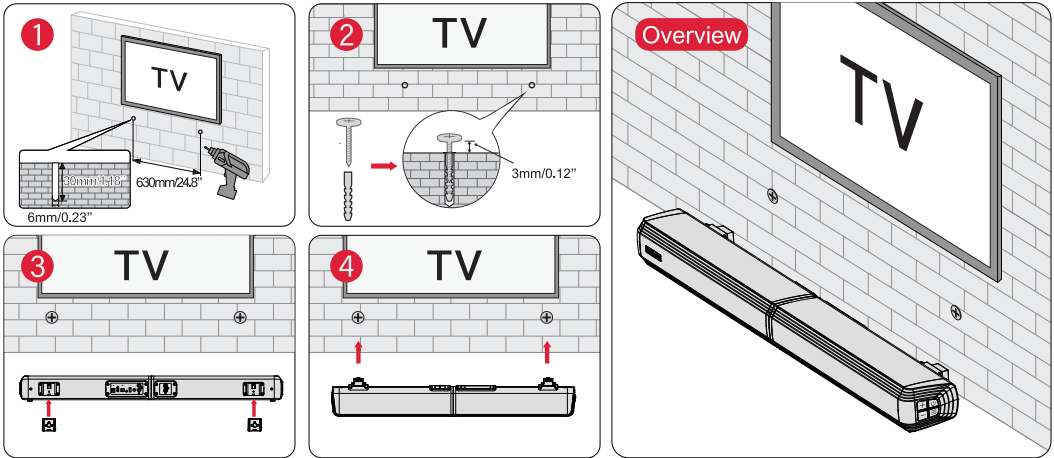

10 SPECIFICATIONS

Model Number	U3600
Power Supply	24V = 3A
Drivers	2.25"x 4(Soundbar) + 5.25"(Subwoofer)
Frequency Response	45Hz - 18kHz
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	0°C - 45°C/32°F - 113°F
Bluetooth Vision	5.3

Dimensions and Weight		
Soundbar	811(W) × 98(D) × 70(H)mm	31.9" × 3.9" × 2.8"
Subwoofer	270(W) × 115(D) × 270(H)mm	10.6" × 4.5" × 10.6"
Packaging	330(W) × 255(D) × 450(H)mm	11" × 10" × 17.7"
Net Weight	4.6kg / 10.1lb	
Gross Weight	6.64kg / 14.63lb	

ULTIMEA

Apollo S50

Benutzerhandbuch



Modell Nr.: U3600

WIR SIND BEREIT ZU Helfen



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Code scannen, um App herunterzuladen

Sie können auch nach "ULTIMEA" auf
Google Play oder im Apple Store
suchen, um die App herunterzuladen



@ultimea_official

+1 888-598-8875(US) Mon-Fri 9am-5pm(PST)
+49 89-628-25828(EU) Mon-Fri 9am-5pm(CET)


1 ZUBEHÖRLISTE




Soundbar




Subwoofer

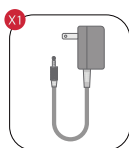


Netzadapter

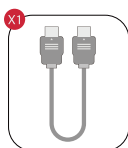


HDMI-Kabel

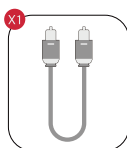


Optisches Digitalkabel

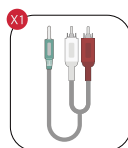


Stereo 3,5mm auf
RCA Audiokabel

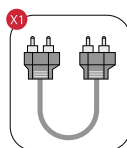


Stereo RCA auf RCA
Audiokabel (100mm)

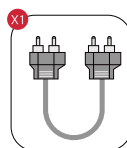

Stereo-Cinch-auf-Cinch-
Audiokabel (2,5 m)

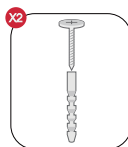


Wandmontiertes Kit

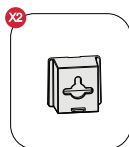

Wandhalterung



Fernsteuerung

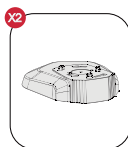


Basis



Benutzerhandbuch

2 BEDIENELEMENTE FÜR DIE SOUNDBAR

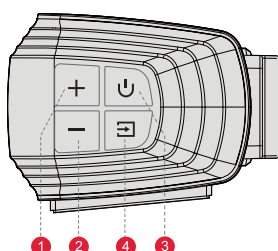


Bedienfeld

- 1 **VOL+:** Lauter
- 2 **VOL-:** Lautstärke leiser
- 3 **Einschalttaste:**
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein-/Ausschalten.
- 4 **QUELLE:**
Drücken, um den Kanal zu wechseln: ARC-OPT(OP-TISCH)-BT-AUX-USB.
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und manuell eine Verbindung zu einem neuen Gerät auf Ihrem Mobiltelefon/P-C/Fernseher herzustellen (BT-ID: Apollo S50).

Fernsteuerung


- 1 "⏻": **Einschalttaste**
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein-/Ausschalten.
- 2 "≡": **ARC**
Drücken Sie diese Taste, um zum HDMI ARC-Kanal zu wechseln.
- 3 "📶": **BT**
Drücken Sie diese Taste, um zum Bluetooth-Kanal zu wechseln und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und manuell eine Verbindung zu einem neuen Gerät auf Ihrem Mobiltelefon/PC/Fernseher herzustellen (BT-ID: Apollo S50).
- 4 "□": **OPT**
Drücken, um zum OPTICAL-Kanal zu wechseln.
- 5 "⦿": **AUX**
Drücken Sie diese Taste, um zum AUX-Kanal zu wechseln.
- 6 "💡": **LED**
Drücken, um die LED auszuschalten, erneut drücken, um sie einzuschalten.
- 7 "🔌": **USB**
Drücken, um zum USB-Kanal zu wechseln.
- 8 "+": **Lauter**
- 9 "-": **Lautstärke runter**
- 10 "<": **Zurück**
Nur im BT- und USB-Modus: Zum vorherigen Titel springen.
- 11 ">": **Weiter**
Nur für den BT- und USB-Modus: Zum nächsten Titel springen.
- 12 "⏮": **Wiedergabe / Pause**
Nur für den BT- und USB-Modus.
USB-Modus: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zwischen Einzel- und Listenschleifenwiedergabe umzuschalten.
- 13 "MOVIE": **MOVIE**
Drücken Sie diese Taste, um in den MOVIE-Modus zu wechseln; auf dem Display erscheint: "MOVIE".
- 14 "GAME": **GAME**
Drücken Sie diese Taste, um in den GAME-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: "GAME".
- 15 "MUSIC": **MUSIC**
Drücken Sie diese Taste, um in den MUSIC-Modus zu wechseln, auf dem Display erscheint: "MUSIC".
- 16 "BASS MAX": **BASSMAX**
Drücken Sie diese Taste, um den Basspegel einzustellen; auf dem Display wird angezeigt: "b5 -6", "b5 -5", "b5 -4", "b5 -3", "b5 -2", "b5 -1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5", "b5 6".
- 17 "🔊": **Stummschaltung / Wiederherstellung der Lautstärke.**

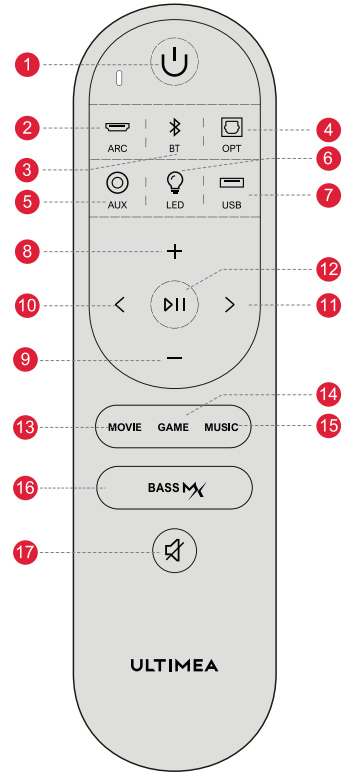


3 SOUNDBAR-INSTALLATION

Horizontale Platzierung:


- 1 Richten Sie die Verbindungen der beiden Teile aus.




- 2 Zum Verbinden verdrehen.



- 3 Schließen Sie das Stereo-Cinch-auf-Cinch-Audiokabel an.




Losgelöst und auf Sockel stehend:

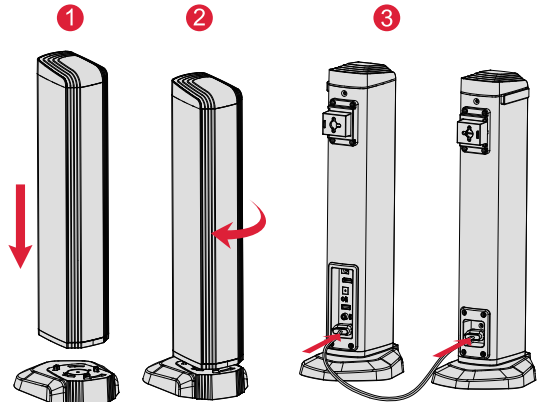


- 1 Setzen Sie die Soundbar auf den Sockel und richten Sie die Gelenke aus.
- 2 Drehen Sie sie, um sie mit dem Sockel zu verbinden.
- 3 Stecken Sie das Stereo-Cinch-auf-Cinch-Audiokabel ein.

4 ANSCHLUSS AN SUBWOOFER

DE

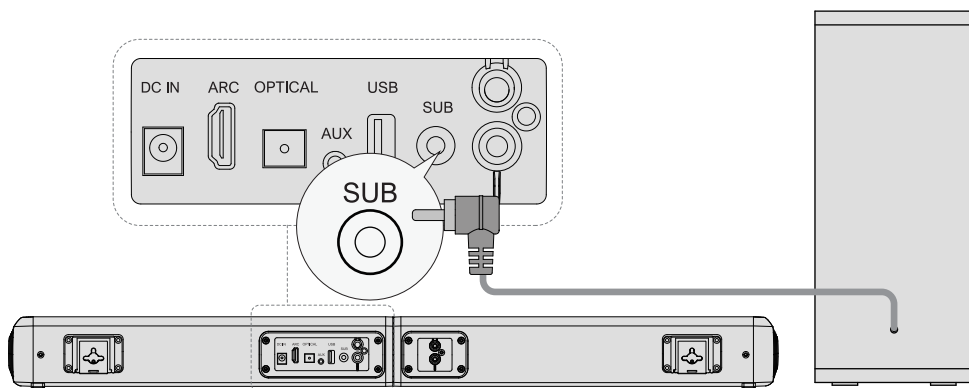


5 ANSCHLUSS AN FERNSEHER ÜBER ARC

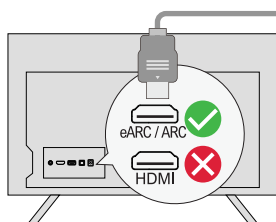


Schritt 1:

Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem eARC / ARC-Anschluss auf der Rückseite Ihres Fernsehers.

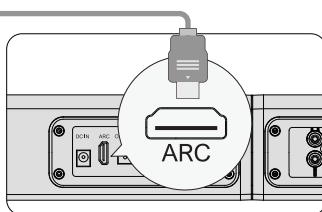

Schritt 2:

Schließen Sie dann das andere Ende an den ARC-Anschluss der Soundbar an.

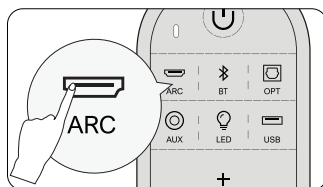

Schritt 3:

Drücken Sie die "ARC"-Taste auf der Fernbedienung, um den "ARC"-Eingang auszuwählen.

Wenn kein Ton zu hören ist: Versuchen Sie, den TV-Audioausgang auf PCM einzustellen:

TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM


Hinweis: Bitte schalten Sie die "CEC"-Funktion an Ihrem Fernsehgerät ein.

Wenn ARC angeschlossen ist, kann Ihre TV-Fernbedienung die Soundbar und den Fernseher gleichzeitig steuern:

- ➊ Einschalten/Ausschalten
- ➋ Lautstärke einstellen

6 ANSCHLUSS AN FERNSEHER ÜBER OPTISCH / AUX

OPTISCH

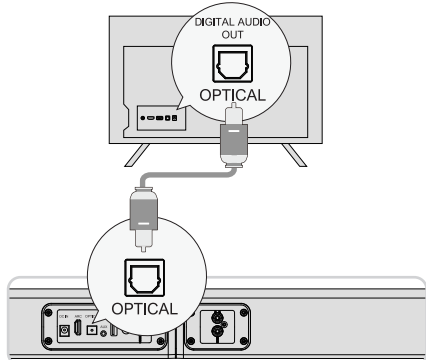


OPTION 1: OPTICAL

- ➊ Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss des Fernsehers auf OPTICAL OUT eingestellt ist, und verbinden Sie beide Seiten des Kabels mit OPTICAL, sowohl für den Fernseher als auch für die Soundbar.
- ➋ Vergewissern Sie sich, dass der optische Stecker richtig eingesteckt ist, wie auf dem Bild zu sehen. Stecken Sie den Stecker nicht verkehrt herum ein, um das optische Kabel nicht zu beschädigen.

Hinweis: Wenn der Ton über die internen TV-Lautsprecher wiedergegeben wird, schalten Sie die Lautstärke des Fernsehers stumm oder verringern Sie sie.

AUX

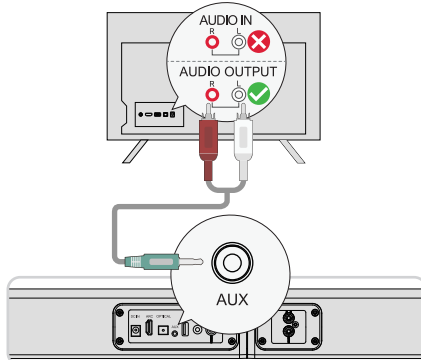

OPTION 2: AUX

- ➊ Schließen Sie das 3,5-mm-RCA-Audiokabel an den RCA-AUDIO-OUT-Anschluss Ihres Fernsehers an.
- ➋ Achten Sie darauf, dass die Farbe der Kabelenden mit der Farbe der TV-Anschlüsse übereinstimmt.

Hinweis: Bitte denken Sie daran, das AUX-Kabel vom Fernseher und der Soundbar zu trennen, wenn Sie in einen anderen Modus wechseln möchten.


Im optischen Modus: Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, den Audioausgang des Fernsehers auf PCM einzustellen:
TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM

7 VERBINDEN MIT BLUETOOTH®

DE


- 1 Drücken Sie die Taste "⏻" auf der Soundbar oder die Taste "📶" auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- 2 Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie "Apollo S50" und wählen Sie es aus, um die Soundbar zu verbinden.

Hinweis: Wenn sich die Soundbar bereits im Bluetooth-Modus befindet und verbunden ist, halten Sie die Taste "📶" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon / PC / Fernseher manuell die Verbindung zu einem neuen Gerät.

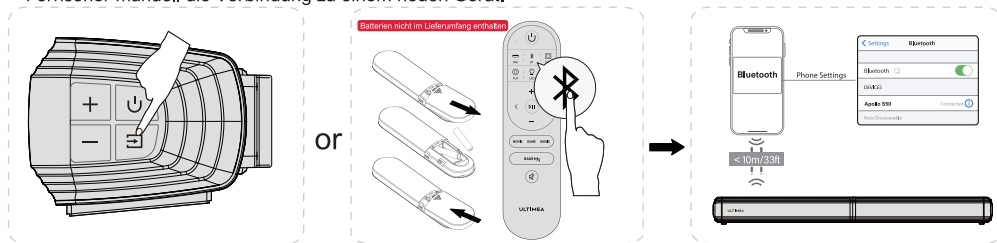


8 AUFSTELLUNGSOPTIONEN

Horizontale Platzierung





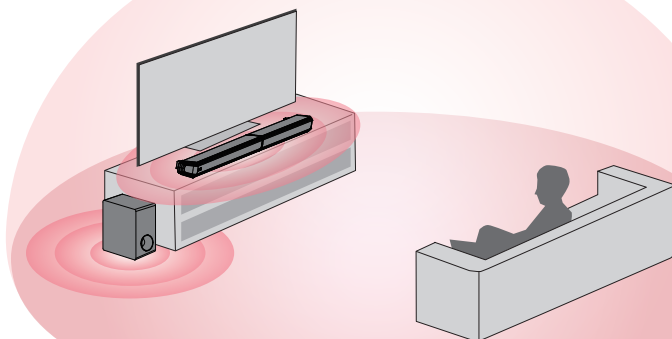


Losgelöst und auf Sockel stehend

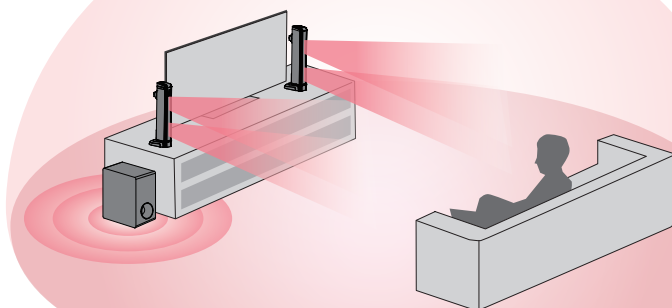

Hinweis: Die Soundbar sollte in Ohrhöhe oder in der Nähe des Ohres aufgestellt werden.

9 WANDMONTAGE

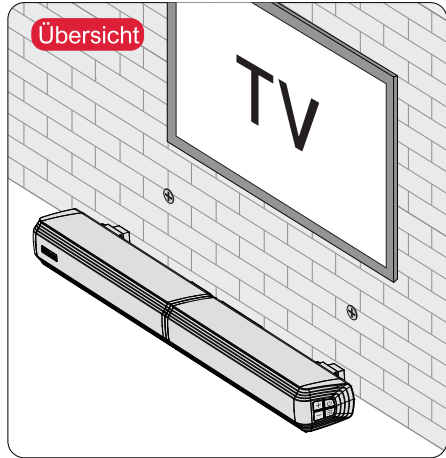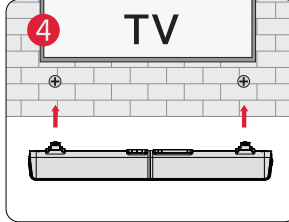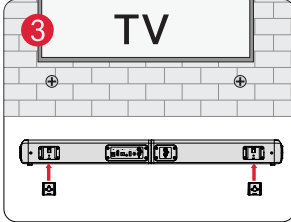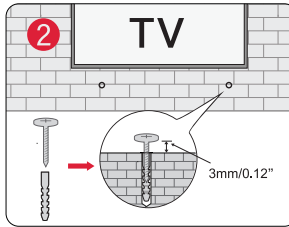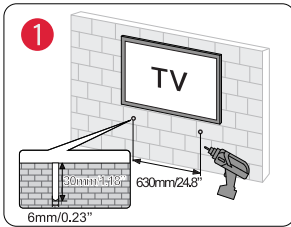

DE

10 SPEZIFIKATIONEN

Modell Nummer	U3600
Stromversorgung	24V = 3A
Treiber	2.25" x 4 (Soundbar) + 5.25" (Subwoofer)
Frequenzgang	45Hz - 18kHz
Standby-Leistung	<0.5W
Betriebstemperatur	0°C - 45°C/32°F - 113°F
Bluetooth-Version	5.3

Abmessungen und Gewicht		
Soundbar	811(W) × 98(D) × 70(H)mm	31.9" × 3.9" × 2.8"
Subwoofer	270(W) × 115(D) × 270(H)mm	10.6" × 4.5" × 10.6"
Verpackung	330(W) × 255(D) × 450(H)mm	11" × 10" × 17.7"
Nettogewicht	4.6kg / 10.1lb	
Bruttogewicht	6.64kg / 14.63lb	

ULTIMEA

Apollo S50

JP

ユーザー取扱説明書



モデル番号: U3600

うちはご支援
させていただ
く準備が整い
ております。



support@ultimea.com
support.ultimea.com

コードをスキャンして
アプリをダウンロード

またはGoogle PlayやApple Storeで
"ULTIMEA"を検索してください。
アプリのダウンロード




@ultimea_official

+1 888-598-8875(US) Mon-Fri 9am-5pm(PST)
+49 89-628-25828(EU) Mon-Fri 9am-5pm(CET)

1 付属品リスト




サウンドバー




サブウーファー




電源アダプター

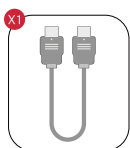


HDMIケーブル

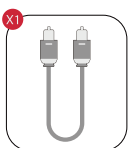


光デジタルケーブル

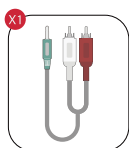


3.5mm - RCAオーディオケーブル

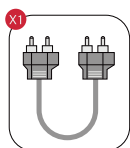


RCA - RCAオーディオケーブル(100mm)

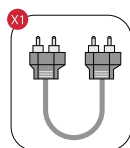

RCA - RCAオーディオケーブル(2.5m)

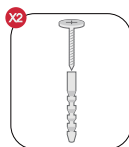


壁掛けネジキット

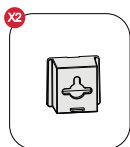

壁掛け固定スタンド



リモコン

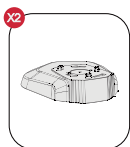


固定用ベース



ユーザーマニュアル

2 サウンドバーコントロール

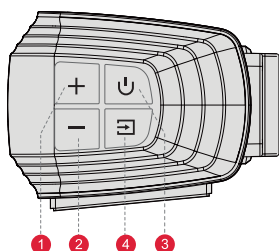

コントロールパネル

① VOL+: ボリュームアップ

② VOL-: ボリュームダウン

③ 電源ボタン:


電源ボタンを押すと、オン/オフが切り替わります。

④ 入力ソース:

押してチャンネルを切り替える: arc-opt(optcal)-bt-aux-usb。
3秒間長押しすると、現在のデバイスが切断され、スマホ/PC/TV (BT ID: Apollo S50) の新しいデバイスに手動で接続されます。

リモコン

- ① “**⏻**”: **電源ボタン**
電源ボタンを押すと、オン/オフが切り替わります。
- ② “**≡**”: **ARC**
押すとHDMI/ARCに切り替えます。
- ③ “**📶**”: **BT**
押すとBluetoothに切り替え、ペアリングモードに入ります。
3秒間長押しすると、現在のデバイスが切断され、携帯電話/PC/TV
(BT ID: Apollo S50)で新しいデバイスに手動で接続されます。
- ④ “**📺**”: **OPT**
押すとOPTICALに切り替えます。
- ⑤ “**🔊**”: **AUX**
押すとAUXに切り替えます。
- ⑥ “**💡**”: **LED**
押すとLEDライト開ける、再び押すと消灯します。
- ⑦ “**🔌**”: **USB**
押すとUSBに切り替わります。
- ⑧ “**+**”: **ボリュームアップ**
- ⑨ “**-**”: **ボリュームダウン**
- ⑩ “**<**”: **前**
BTおよびUSBモードのみ 前のトラックにスキップする。
- ⑪ “**>**”: **次へ**
BTおよびUSBモードのみ: 次のトラックにスキップします。
- ⑫ “**⏮**”: **再生/一時停止**
BTおよびUSBモードのみ
USBモード: 3秒間長押しすると、単一曲循環再生とリスト循環再生
が切り替わります。
- ⑬ “**MOVIE**”: **映画**
押すと映画モードに切り替わり: “E91”と表示されます。
- ⑭ “**GAME**”: **ゲーム**
押すとゲームモードに切り替わり: “E92”と表示されます。
- ⑮ “**MUSIC**”: **音楽**
押すと音楽モードに切り替わり: “E93”と表示されます。
- ⑯ “**BASS**”: **バスマックス**
押してベースの音量を調節します: “b5-6”, “b5-5”, “b5-4”, “b5-3”, “b5-2”, “b5-1”, “b5 0”, “b5 1”, “b5 2”, “b5 3”, “b5 4”, “b5 5”, “b5 6”。
- ⑰ “**🔇**”: **音量ミュート/リストア**。

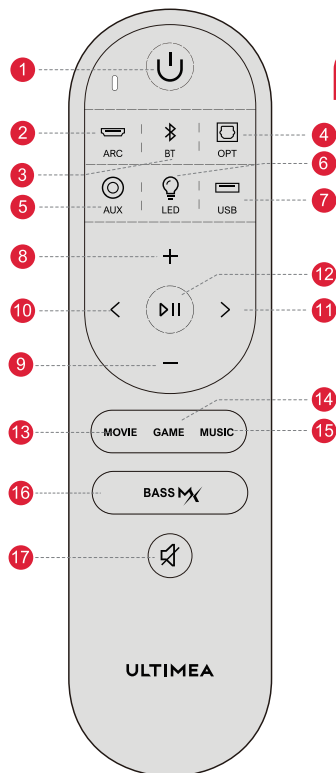


JP


3 サウンドバーの設置

横置き:


- ① 2つのパーツの接合部を合わせます。




- ② ねじって接続します。



- ③ ステレオRCA-RCAオーディオケーブルを差し込みます。




取り外して台座に立てる:

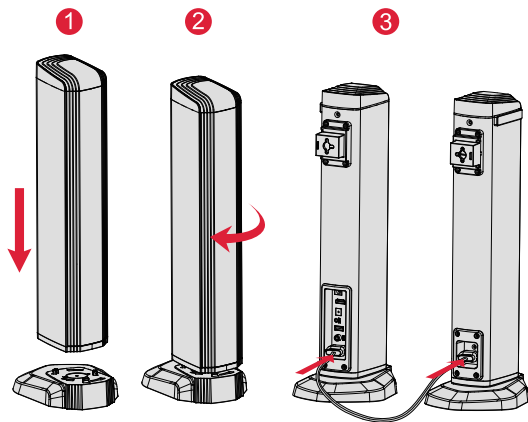


- ① サウンドバーをベースにセットし、接合部を合わせます。
- ② ねじってベースと接続します。
- ③ ステレオRCA-RCAオーディオケーブルを差し込みます。

4 サブウーファーに接続


JP

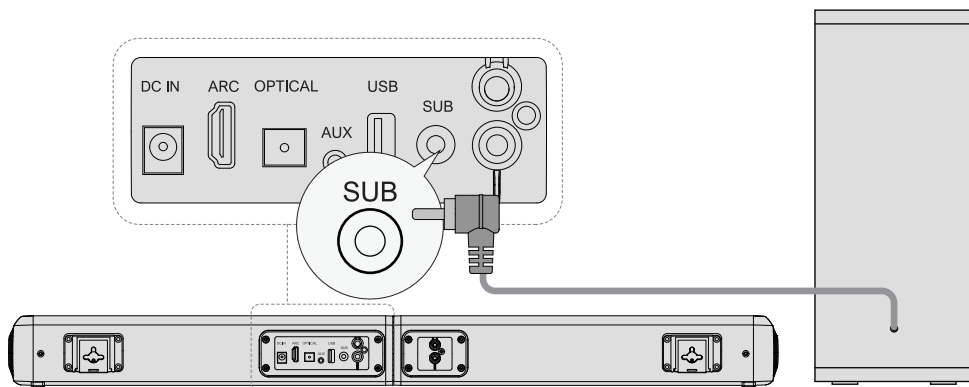


5 HDMI OUT ARC でテレビに接続

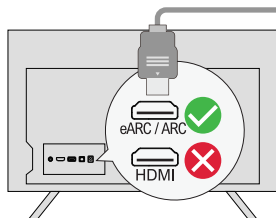

ステップ 1:
HDMIケーブルの一端をテレビ背面のeARC / ARCポートに接続します。

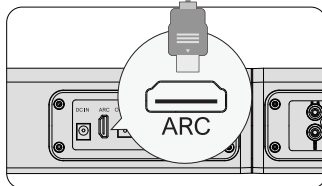

ステップ 2:
もう一方の端子をサウンドバーのARCポートに接続します。

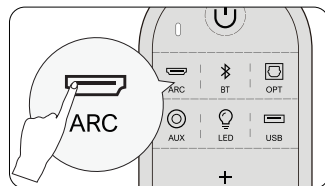

ステップ 3:
リモコンの「ARC」ボタンを押して「ARC」入力を選択します。

音が出ない場合: テレビの音声出力をPCMに設定してみてください:

テレビの設定 > ホーム > 設定 > サウンド > デジタル音声出力 > PCM


注: テレビの「CEC」機能をオンにしてください。

eARC / ARCが接続されている場合、テレビのリモコンでサウンドバーとテレビを同時に操作できます:

- ① オン/オフ
- ② 音量を調整する

6 オプティカル/AUXでテレビに接続

OPTICAL

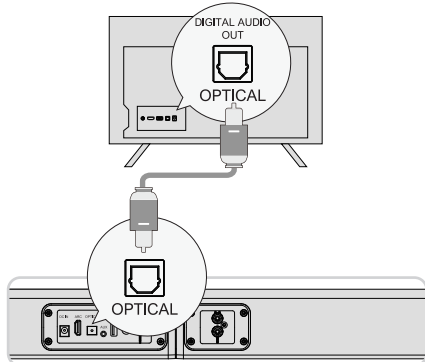


接続方法1: OPTICAL

- ① テレビのポートがOPTICAL OUTであることを確認し、ケーブルの両側をテレビとサウンドバーの両方でOPTICALに接続します。
- ② 一ドの差し込み口が写真のように正しく差し込まれていることを確認してください。（間違えて差し込むと破損する恐れがあります）

注: 接続した後、テレビのスピーカーからも音声再生される場合は、テレビの音量をミュートまたは最小にしてください。

AUX

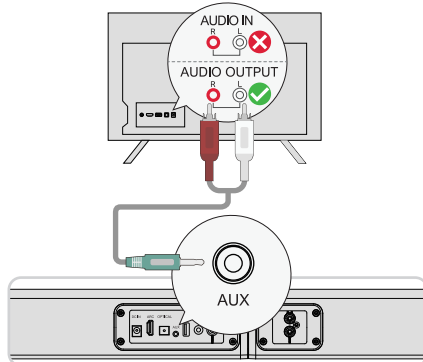

接続方法2: AUX

- ① 3.5mmオーディオケーブルをテレビのRCA AUDIO OUTポートに接続します。
- ② ケーブルの端の色がテレビのポートの色と一致していることを確認してください。

注: 他のモードに切り替える場合は、テレビとサウンドバーからAUXケーブルを抜いてください。


オプティカルモード: 音が出ない場合は、テレビの音声出力をPCMに設定してください:
TV設定 > ホーム > 設定 > サウンド > デジタル音声出力 > PCM

7 Bluetooth® への接続

- ① サウンドバーの"⏻"ボタンを押すか、リモコンの"📶"ボタンを押してBluetoothペアリングモードに入ります。
- ② 携帯電話のBluetooth設定に移動し、"**Apollo S50**"を見つけて選択し、サウンドバーを接続します。


注: すでにBluetoothモードで接続されている場合は、"**📶**"ボタンを3秒間長押しして現在のデバイスを切断し、新しいデバイスに手動で接続することを選択します。を選択し、携帯電話/PC/TVで手動で新しいデバイスに接続します。

JP

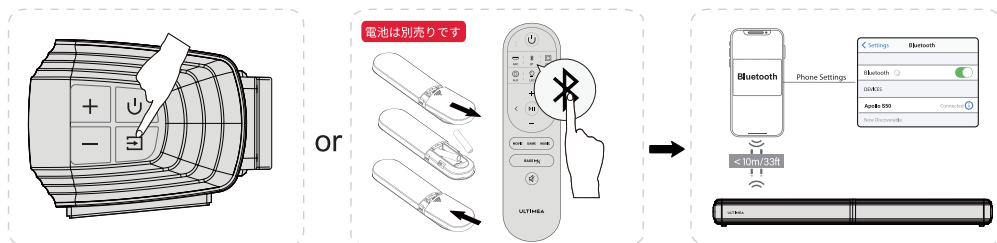


8 配置に関する提案

横置き

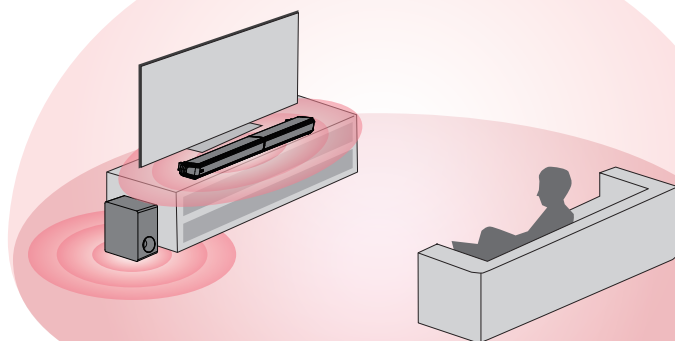


取り外して台座に立てる

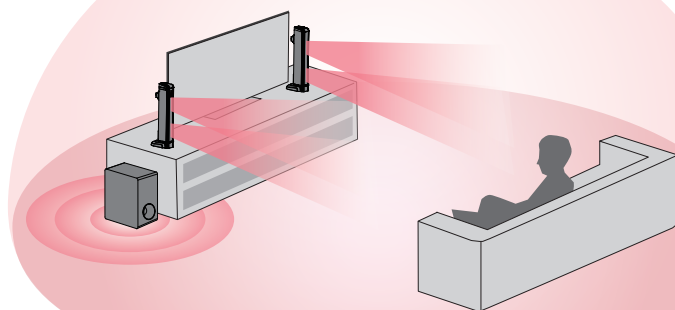

注: サウンドバーは耳の高さか、その近くに設置してください。

9 壁掛け

JP

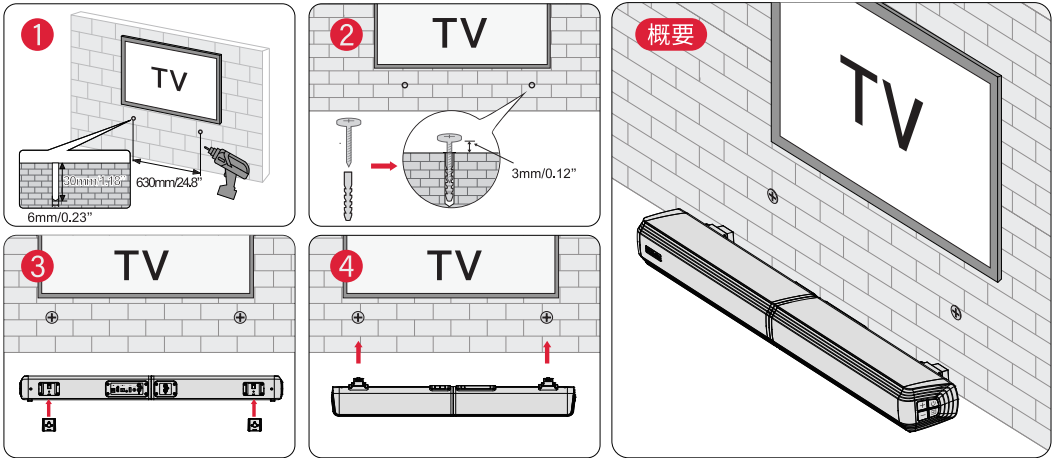

10仕様

モデル番号	U3600
電源供給	24V ≒ 3A
ドライバー	2.25ch x 4 (サウンドバー) + 5.25ch(サブウーファー)
周波数帯域	45Hz - 18kHz
待機電力	<0.5W
動作温度	0°C - 45°C/32°F - 113°F
Bluetoothバージョン	5.3

寸法と重量		
サウンドバー	811(W) × 98(D) × 70(H)mm	31.9" × 3.9" × 2.8"
サブウーファー	270(W) × 115(D) × 270(H)mm	10.6" × 4.5" × 10.6"
包装	330(W) × 255(D) × 450(H)mm	11" × 10" × 17.7"
正味重量	4.6kg / 10.1lb	
総重量	6.64kg / 14.63lb	

ULTIMEA

Apollo S50

Manuel d'utilisation



Numéro de modèle: U3600

NOUS SOMMES
PRÊTS À
VOUS AIDER



support@ultimea.com
support.ultimea.com

FR

Scanner le code pour
télécharger l'application

Vous pouvez également rechercher
"ULTIMEA" sur Google Play ou Apple Store
pour télécharger l'application.



@ultimea_official


+1 888-598-8875(US) Mon-Fri 9am-5pm(PST)
+49 89-628-25828(EU) Mon-Fri 9am-5pm(CET)



1 LISTE DES ACCESSOIRES




Barre de son




Caisson de basse




Adaptateur
d'alimentation

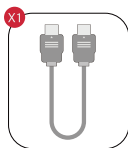


Câble HDMI

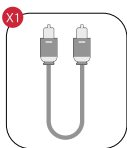


Câble optique
numérique

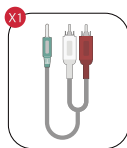


Câble audio stéréo
RCA vers 3.5 mm

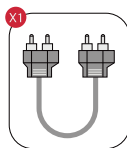


Câble audio stéréo
RCA vers RCA (100 mm)

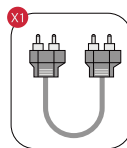

Câble audio stéréo
RCA vers RCA (2.5m)

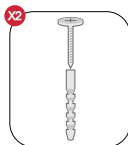


Kit de montage mural

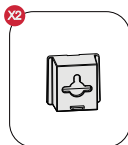

Support mural



Télécommande

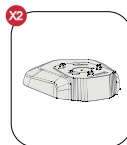


Socket



Manuel de l'utilisateur

2 COMMANDES DE LA BARRE DE SON

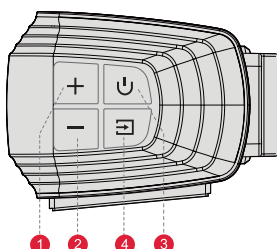


Panneau de contrôle

- 1 **VOL+**: Augmenter le volume
- 2 **VOL-**: Réduction du volume
- 3 **Bouton d'alimentation**:
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre.
- 4 **SOURCE**:
Appuyez sur cette touche pour changer de chaîne :
ARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour
déconnecter l'appareil actuel et le connecter manuellement
à un nouvel appareil sur votre téléphone portable / PC / TV
(BT ID : Apollo S50).

Télécommande


- 1 "⏻" : **Bouton d'alimentation**
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre.
- 2 "⌂" : **ARC**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal HDMI ARC.
- 3 "📶" : **BT**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal Bluetooth et entrer en mode d'appairage.
Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et le connecter manuellement à un nouvel appareil sur votre téléphone portable / PC / TV (BT ID : Apollo S50).
- 4 "📺" : **OPT**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal OPTICAL.
- 5 "🎧" : **AUX**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal AUX.
- 6 "💡" : **LED**
Appuyez sur cette touche pour éteindre la LED, appuyez à nouveau sur cette touche pour l'allumer.
- 7 "📶" : **USB**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal USB.
- 8 "+" : **Augmentation du volume**
- 9 "-" : **Diminution du volume**
- 10 "<" : **Précédent**
Pour les modes BT et USB uniquement : Passer à la piste précédente.
- 11 ">" : **Suivant**
Pour les modes BT et USB uniquement : Passer à la piste suivante.
- 12 "⏮" : **Lecture / Pause**
Pour les modes BT et USB uniquement.
Mode USB : Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour basculer entre la lecture d'une seule boucle et la lecture d'une liste de boucles.
- 13 "MOVIE" : **MOVIE**
Appuyez sur cette touche pour passer en mode MOVIE, l'écran affiche: "EQ 1".
- 14 "GAME" : **JEU**
Appuyez sur cette touche pour passer en mode JEU, l'écran affichera: "EQ 2".
- 15 "MUSIC" : **MUSIQUE**
Appuyez sur cette touche pour passer en mode MUSIQUE, l'écran affiche: "EQ 3".
- 16 "BASS MAX" : **BASSMAX**
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau des basses, l'écran affiche: "b5 -6", "b5 -5", "b5 -4", "b5 -3", "b5 -2", "b5 -1", "b5 0", "b5 1", "b5 2", "b5 3", "b5 4", "b5 5", "b5 6".
- 17 "🔇" : **Mute / Récupérer le volume.**

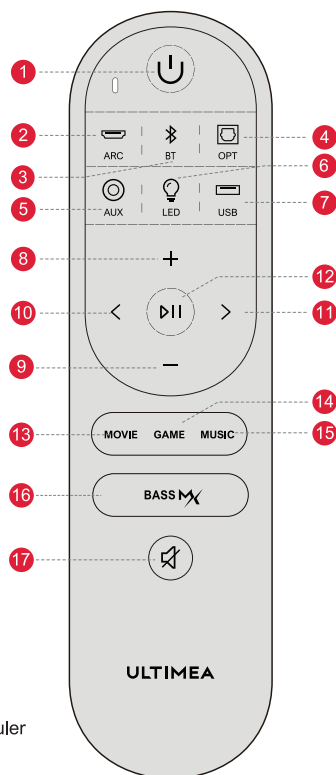


3 INSTALLATION DE LA BARRE DE SON

Placement horizontal :

- 1 Aligner les joints des deux parties.
- 2 Tourner pour connecter.
- 3 Brancher le câble audio stérééo RCA vers RCA.




Détachée et posée sur la base :

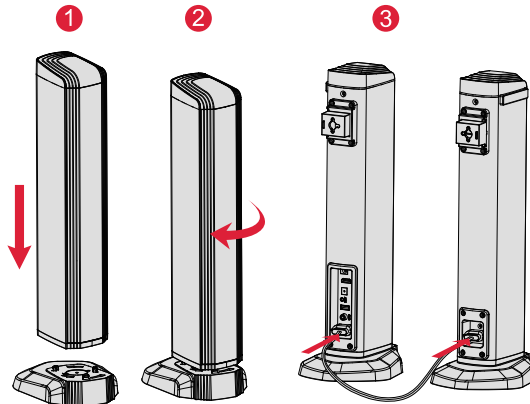


- 1 Placer la barre de son sur la base et aligner les joints.
- 2 Tourner pour connecter à la base.
- 3 Brancher le câble audio stérééo RCA à RCA.

4 CONNECTER AU CAISSON DE BASSE

FR

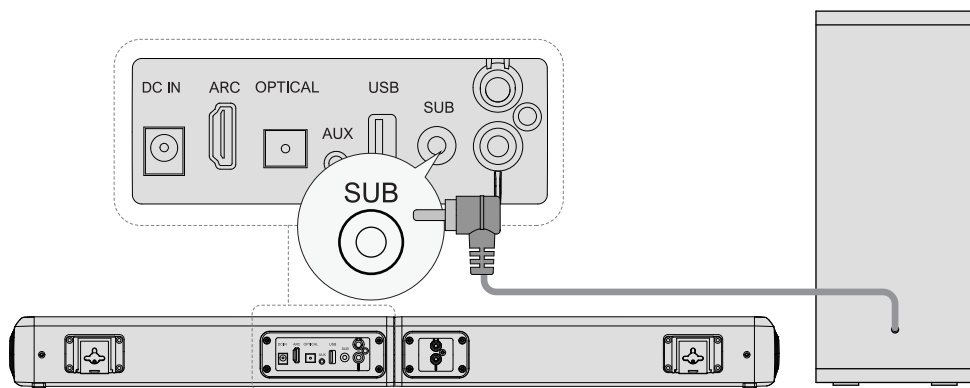


5 CONNECTER AU TÉLÉVISEUR VIA ARC

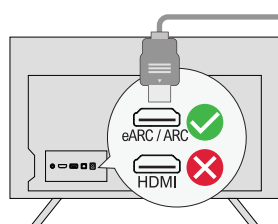


Étape 1:

Connectez une extrémité du câble HDMI au port eARC / ARC à l'arrière de votre téléviseur.

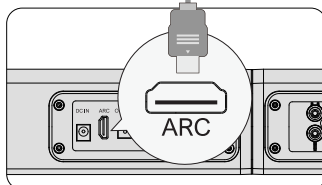

Étape 2:

Connectez ensuite l'autre extrémité au port ARC de la barre de son.

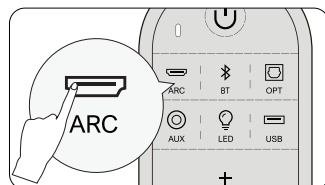

Étape 3:

Appuyez sur la touche "ARC" de la télécommande pour sélectionner l'entrée "ARC".

S'il n'y a pas de son : essayez de régler la sortie audio du téléviseur sur PCM:


Réglages du téléviseur > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM

Remarque : Activez la fonction "CEC" sur votre téléviseur.

Lorsque l'entrée ARC est connectée, la télécommande de votre téléviseur peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur : ❶ Allumer/éteindre ❷ Régler le volume

6 CONNEXION AU TÉLÉVISEUR VIA OPTIQUE / AUX

OPTIQUE

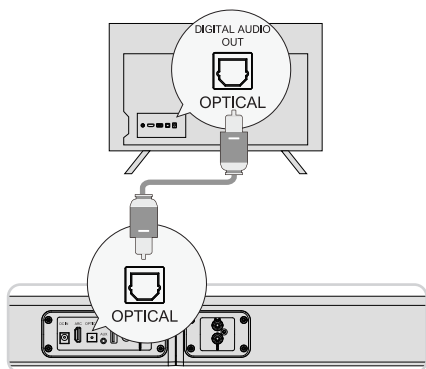


OPTION 1 : OPTIQUE

❶ Assurez-vous que le port du téléviseur est OPTICAL OUT, connectez les deux côtés du câble à OPTICAL, à la fois pour le téléviseur et la barre de son.

❷ Assurez-vous que la prise optique est insérée correctement, comme indiqué sur l'image. N'insérez pas la fiche à l'envers et ne cassez pas le câble optique.

Remarque: Si le son est diffusé par les haut-parleurs internes du téléviseur, mettez le volume du téléviseur en sourdine ou réduisez-le au minimum.

AUX

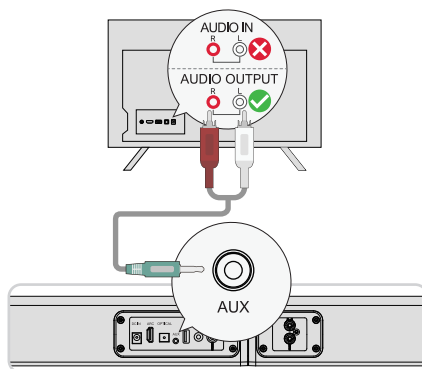

OPTION 2: AUX

❶ Connectez le câble audio 3,5 mm vers RCA au port RCA AUDIO OUT de votre téléviseur.

❷ Assurez-vous que la couleur des extrémités du câble correspond à la couleur des ports du téléviseur.

Remarque: N'oubliez pas de débrancher le câble AUX de la télévision et de la barre de son lorsque vous souhaitez passer à un autre mode.

En mode optique : S'il n'y a pas de son, essayez de régler la sortie audio du téléviseur sur PCM:
Réglages du téléviseur > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM


7 CONNEXION AU BLUETOOTH®

❶ Appuyez sur le bouton " " de la barre de son ou appuyez sur le bouton " " de la télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth.

❷ Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, trouvez et sélectionnez "Apollo S50" pour connecter la barre de son.


Remarque: Si la barre de son est déjà en mode Bluetooth et connectée, appuyez sur le bouton " " pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et choisissez de vous connecter à un nouvel appareil manuellement sur votre téléphone portable / PC / TV.

FR

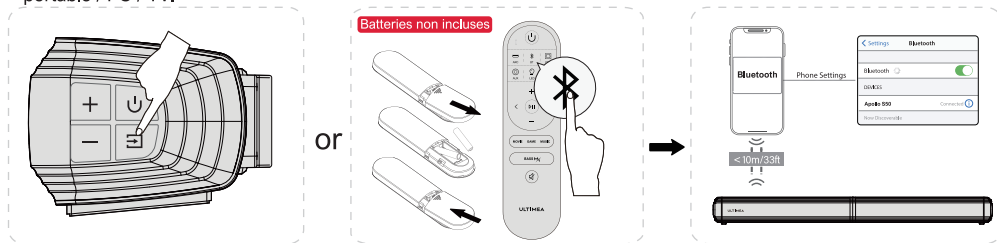


8 OPTIONS DE PLACEMENT

Placement horizontal

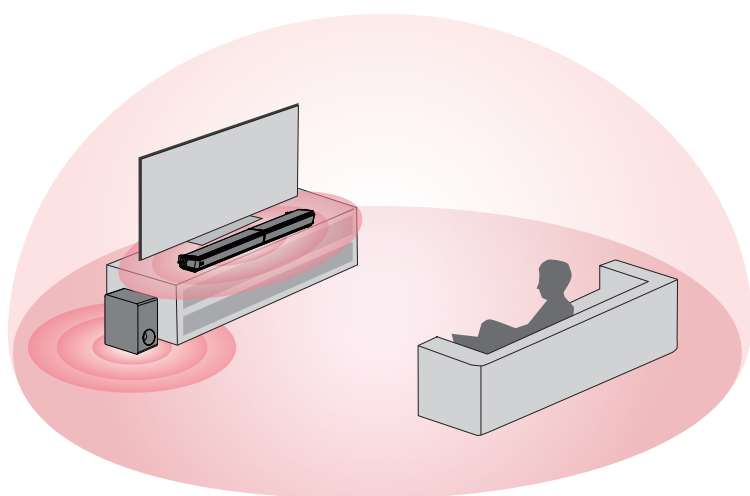


Détacher et se tenir sur la base

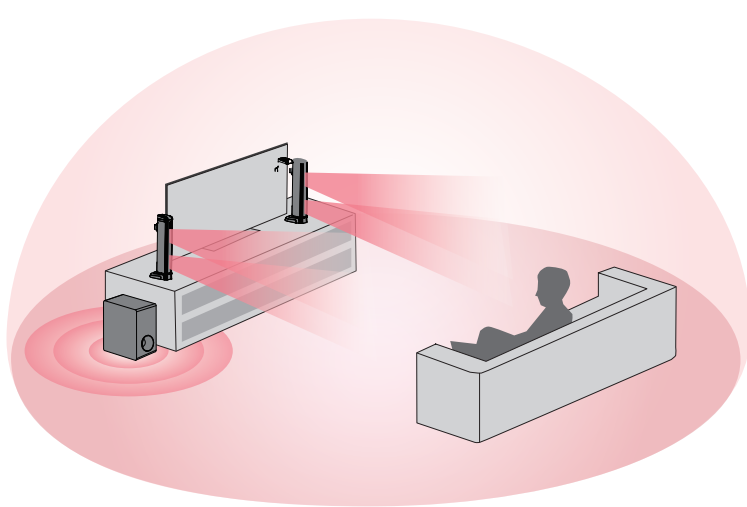

Remarque : La barre de son doit être placée à hauteur d'oreille ou presque.

9 INSTALLATION MURALE

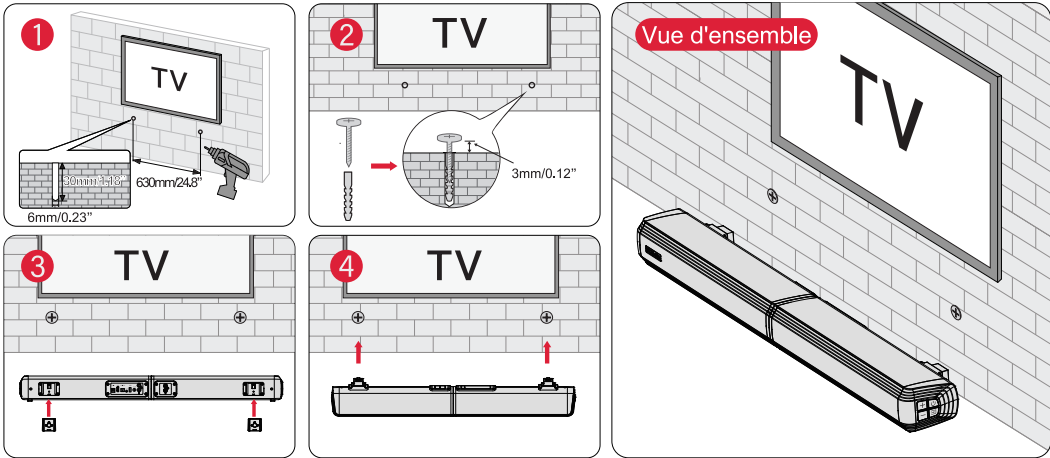

FR

10 SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	U3600
Alimentation Électrique	24V = 3A
Pilotes de la	2.25" x 4 (barre de son) + 5.25" (caisson de basse)
Réponse en fréquence	45Hz - 18kHz
Puissance en veille	<0.5W
Température de fonctionnement	0°C - 45°C/32°F - 113°F
Version Bluetooth	5.3

Dimensions et poids		
Barre de son	811(W) × 98(D) × 70(H)mm	31.9" × 3.9" × 2.8"
Caisson de basse	270(W) × 115(D) × 270(H)mm	10.6" × 4.5" × 10.6"
Emballage	330(W) × 255(D) × 450(H)mm	11" × 10" × 17.7"
Poids net	4.6kg / 10.1lb	
Poids brut	6.64kg / 14.63lb	

ULTIMEA

Apollo S50

Manuale d'uso

IT



Numero di modello: U3600

SIAMO
PRONTI
AD AIUTARE



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Scansionare il codice
per scaricare l'app



È anche possibile cercare "ULTIMEA"
su Google Play o Apple Store
per scaricare l'app



@ultimea_official

+1 888-598-8875(US) Mon-Fri 9am-5pm(PST)
+49 89-628-25828(EU) Mon-Fri 9am-5pm(CET)

1 ELENCO ACCESSORI




Soundbar




Subwoofer




Adattatore di
alimentazione

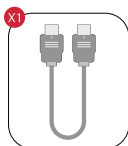


Cavo HDMI

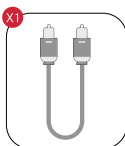


Câble optique
numérique

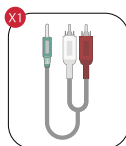


Cavo audio stereo
da 3.5 mm a RCA

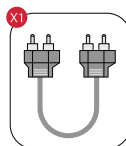


Cavo audio stereo da
RCA a RCA (100 mm)

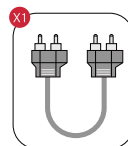

Cavo audio stereo da
RCA a RCA (2.5 m)

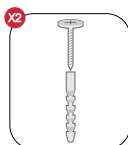


Kit per il montaggio
a parete

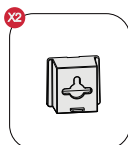

Staffa a muro



Telecomando

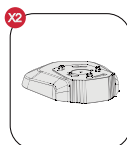


Base



Manuale d'uso

2 CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

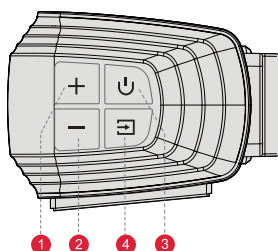


Pannello di controllo

- 1 **VOL+**: Volume su
- 2 **VOL-**: Volume giù
- 3 **Pulsante di accensione**:
Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere.
- 4 **FONTE**:
Premere per cambiare canale: ARC-OPT(OPTI-CAL)-BT-AUX-USB.
Tenere premuto per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e collegarlo manualmente a un nuovo dispositivo sul cellulare / PC / TV (ID BT: Apollo S50).

Telecomando

- 1 “**U**” : **Pulsante di accensione**
Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere.
- 2 “**ARC**” : **ARC**
Premere per passare al canale HDMI ARC.
- 3 “**BT**” : **BT**
Premere per passare al canale Bluetooth e accedere alla modalità di accoppiamento.
Tenere premuto per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e collegarlo manualmente a un nuovo dispositivo sul telefono cellulare / PC / TV (ID BT: Apollo S50).
- 4 “**OPT**” : **OPT**
Premere per passare al canale OTTICAL.
- 5 “**AUX**” : **AUX**
Premere per passare al canale AUX.
- 6 “**LED**” : **LED**
Premere per spegnere il LED, premere nuovamente per accenderlo.
- 7 “**USB**” : **USB**
Premere per passare al canale USB.
- 8 “**+**” : **Volume su**
- 9 “**-**” : **Volume giù**
- 10 “**<**” : **Precedente**
Solo per la modalità BT e USB: Passa al brano precedente.
- 11 “**>**” : **Successivo**
Solo per la modalità BT e USB: Passa alla traccia successiva.
- 12 “**▶||**” : **Riproduzione / Pausa**
Solo per la modalità BT e USB.
Modalità USB: Tenere premuto per 3 secondi per passare dalla riproduzione di un singolo loop alla riproduzione di un elenco di loop.
- 13 “**MOVIE**” : **FILMATO**
Premere per passare alla modalità MOVIE; il display visualizza: “**EQ 1**”.
- 14 “**GAME**” : **GAME**
Premere per passare alla modalità GAME, il display visualizza: “**EQ 2**”.
- 15 “**MUSIC**” : **MUSIC**
Premere per passare alla modalità MUSIC, il display visualizza: “**EQ 3**”.
- 16 “**BASS MAX**” : **BASSMAX**
Premere per regolare il livello dei bassi; il display visualizza:
“b5 -6”, “b5 -5”, “b5 -4”, “b5 -3”, “b5 -2”, “b5 -1”, “b5 0”, “b5 1”, “b5 2”, “b5 3”, “b5 4”, “b5 5”, “b5 6”.
- 17 “**🔊**” : **Silenziamento / Recupero del volume.**

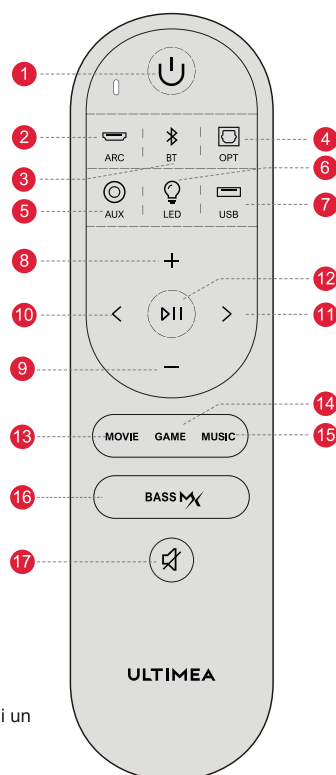


IT


3 INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR

Posizionamento orizzontale :


- 1 Allineare i giunti delle due parti.




- 2 Ruotare per collegare.



- 3 Collegare il cavo audio stereo da RCA a RCA.




Separato e posato sulla base :

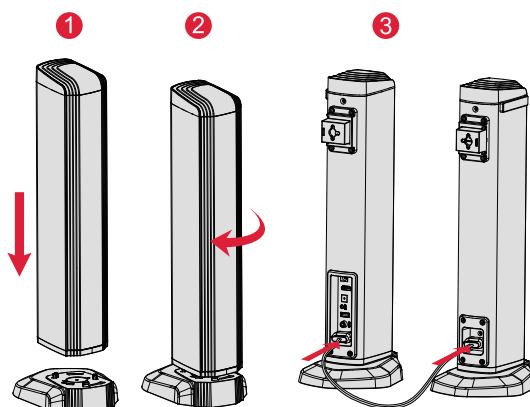


- 1 Posizionare la soundbar sulla base e allineare i giunti.
- 2 Ruotare per collegarla alla base.
- 3 Inserire il cavo audio stereo da RCA a RCA.

4 COLLEGAMENTO AL SUBWOOFER

IT

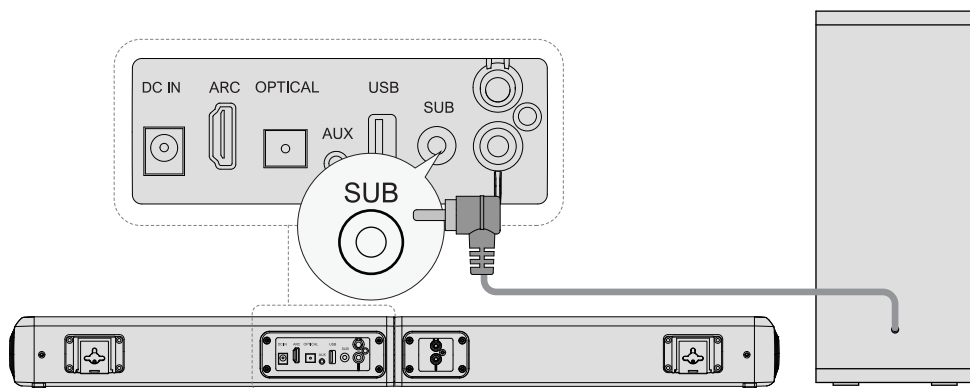


5 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA ARCO

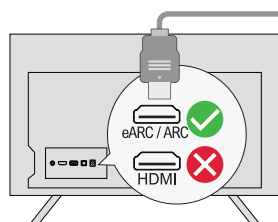


Passo 1:

Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta eARC / ARC sul retro del televisore.

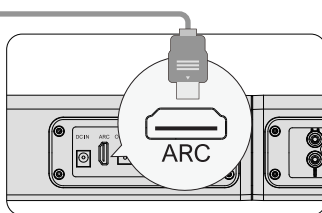

Passo 2:

Collegare quindi l'altra estremità alla porta ARC della soundbar.

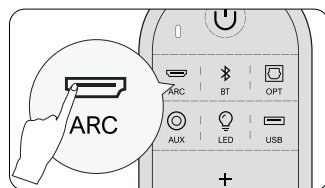

Passo 3:

Premere il pulsante "ARC" sul telecomando per selezionare l'ingresso "ARC".

Se non c'è suono: provare a impostare l'uscita audio del televisore su PCM:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Suono > Uscita audio digitale > PCM


Nota: attivare la funzione "CEC" sul televisore.

Quando l'ARC è collegato, il telecomando del televisore può controllare contemporaneamente la soundbar e il televisore:

- 1 Accendere/spegnere
- 2 Regolare il volume

6 COLLEGAMENTO ALLA TV VIA OTTICA / AUX


OTTICO

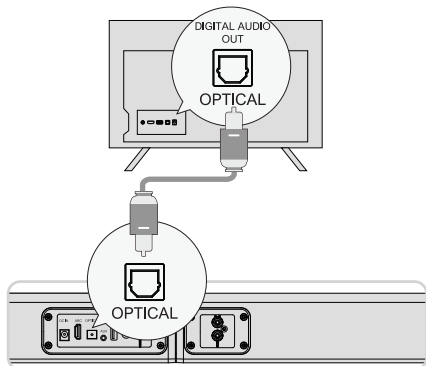

OPZIONE 1 : OPTIQUE

- 1 Assicurarsi che la porta del televisore sia OPTICAL OUT, collegare entrambi i lati del cavo a OPTICAL, sia per il televisore che per la soundbar.
 - 2 Assicurarsi che la spina ottica sia inserita correttamente come mostrato nell'immagine. Non inserire la spina al contrario e non rompere l'ottica.
- Nota:** se l'audio viene riprodotto dagli altoparlanti interni del televisore, disattivare o ridurre al minimo il volume del televisore.

AUX

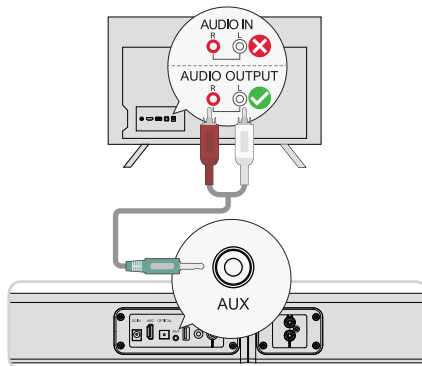


OPZIONE 2: AUX

- 1 Collegare il cavo audio da 3,5 mm a RCA alla porta RCA AUDIO OUT del televisore.
 - 2 Assicurarsi che il colore delle estremità dei cavi corrisponda a quello delle porte del televisore.
- Nota:** ricordarsi di scollegare il cavo AUX dal televisore e dalla Soundbar quando si desidera passare a un'altra modalità.

In modalità ottica: Se non si sente alcun suono, provare a impostare l'uscita audio del televisore su PCM:
Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM

7 CONNESSIONE AL BLUETOOTH®


- 1 Premere il pulsante " " della soundbar o il pulsante " " del telecomando per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
 - 2 Accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono, trovare e selezionare "Apollo S50" per collegare la soundbar.
- Nota:** se è già in modalità Bluetooth e collegata, tenere premuto il pulsante " " per 3 secondi per scollegare il dispositivo corrente e scegliere di collegarsi a un nuovo dispositivo manualmente. Scegliere di collegarsi a un nuovo dispositivo manualmente sul cellulare / PC / TV.

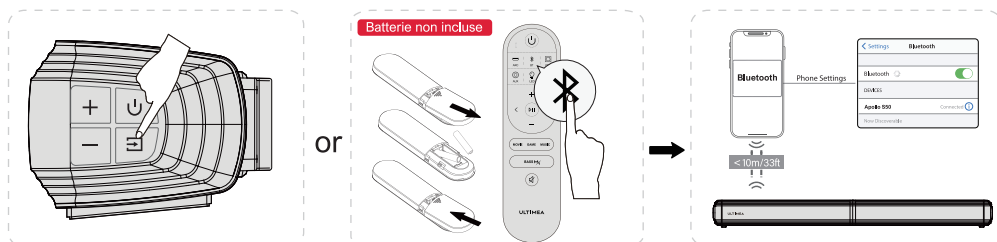


IT

8 OPZIONI DI POSIZIONAMENTO

Posizionamento orizzontale

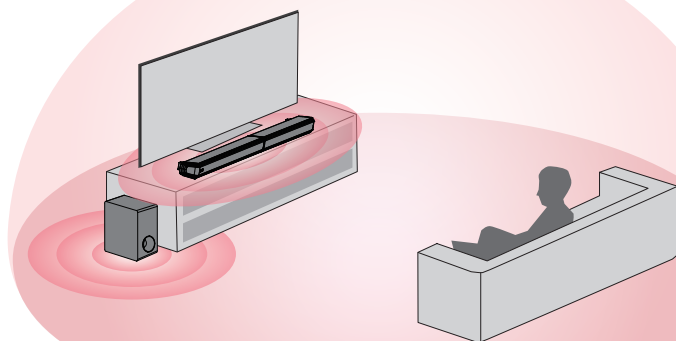


Separato e posato sulla base

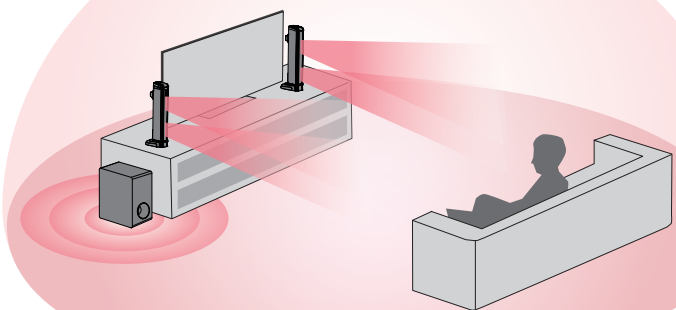

Nota: la soundbar deve essere posizionata all'altezza delle orecchie o vicino ad esse.

9 INSTALLAZIONE A PARETE

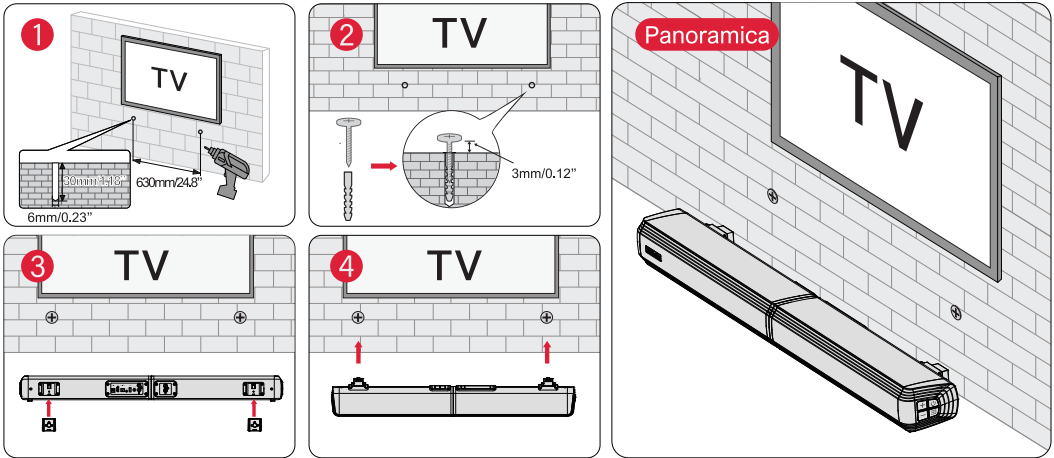

10 SPECIFICHE

Numero di modello	U3600
Alimentazione	24V $\approx$ 3A
Driver	2.25" x 4 (barra audio) + 5.25" (subwoofer)
Risposta in frequenza	45Hz - 18kHz
Potenza in standby	<0.5W
Temperatura di esercizio	0°C - 45°C/32°F - 113°F
Versione Bluetooth	5.3

Dimensioni e peso		
Soundbar	811(W) x 98(D) x 70(H)mm	31.9" x 3.9" x 2.8"
Subwoofer	270(W) x 115(D) x 270(H)mm	10.6" x 4.5" x 10.6"
Imballaggio	330(W) x 255(D) x 450(H)mm	11" x 10" x 17.7"
Peso netto	4.6kg / 10.1lb	
Peso lordo	6.64kg / 14.63lb	

ULTIMEA

Apollo S50

Manual del usuario



Número de modelo: U3600

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Escanee el código para descargar la aplicación

También puedes buscar "ULTIMEA" en Google Play o Apple Store para descargar la aplicación



@ultimea_oficial

+1 888-598-8875(US) Mon-Fri 9am-5pm(PST)
+49 89-628-25828(EU) Mon-Fri 9am-5pm(CET)



ES

1 LISTA DE ACCESORIOS




Barra de sonido




Subwoofer




Adaptador de corriente

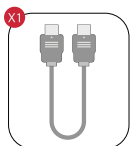


Cable HDMI

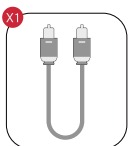


Cable digital óptico

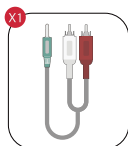


Estéreo de 3,5 mm a RCA Cable de audio

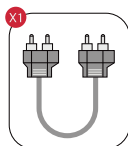


Estéreo RCA a RCA Cable de audio (100 mm)

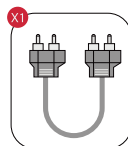

Cable de audio estéreo RCA a RCA (2,5 m)

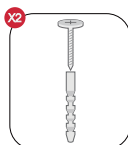


Kit de montaje en pared

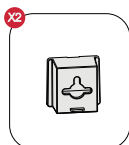

Soporte de pared



Mando a distancia

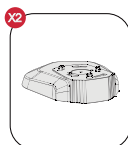


Base



Manual del usuario

2 CONTROLES DE LA BARRA DE SONIDO

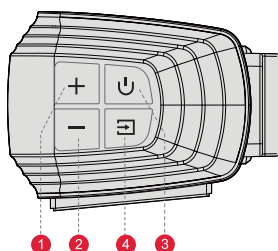


Panel de control

- 1 **VOL+**: Subir Volumen
- 2 **VOL-**: Bajar Volumen
- 3 **Botón de encendido**: Pulse el botón de encendido para encender/apagar.
- 4 **FUENTE**: Pulse para cambiar de canal: ARC-OPT(ÓPTICO)-BT-AUX-USB. Mantenga pulsado durante 3 segundos para desconectar el dispositivo actual y conectarse a un nuevo dispositivo manualmente en su teléfono móvil / PC / TV (BT ID: Apollo S50).

Mando a distancia


- 1 “**U**” : **Botón de encendido**
Pulse el botón de encendido para encender/apagar.
- 2 “**ARC**” : **ARC**
Pulse para cambiar al canal HDMI ARC.
- 3 “**BT**” : **BT**
Pulse para cambiar al canal Bluetooth y entrar en el modo de emparejamiento.
Mantenga pulsado durante 3 segundos para desconectar el dispositivo actual y conectarse a un nuevo dispositivo manualmente en su teléfono móvil / PC / TV (BT ID: Apollo S50).
- 4 “**OPT**” : **OPT**
Pulse para cambiar al canal OPTICAL.
- 5 “**AUX**” : **AUX**
Pulse para cambiar al canal AUX.
- 6 “**LED**” : **LED**
Pulse para apagar el LED, pulse de nuevo para encenderlo.
- 7 “**USB**” : **USB**
Pulse para cambiar al canal USB.
- 8 “**+**” : **Subir volumen**
- 9 “**-**” : **Bajar volumen**
- 10 “**<**” : **Anterior**
Sólo para los modos BT y USB: Salta a la pista anterior.
- 11 “**>**” : **Siguiente**
Sólo para los modos BT y USB: Salta a la pista siguiente.
- 12 “**▶||**” : **Reproducir / Pausa**
Sólo para los modos BT y USB.
Modo USB: Mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar entre reproducción de bucle simple y reproducción de bucle de lista.
- 13 “**MOVIE**” : **MOVIE**
Pulse para cambiar al modo MOVIE, la pantalla mostrará: “E9 1”.
- 14 “**GAME**” : **JUEGO**
Pulse para cambiar al modo JUEGO, la pantalla mostrará: “E9 2”.
- 15 “**MUSIC**” : **MÚSICA**
Pulse para cambiar al modo MÚSICA, la pantalla mostrará: “E9 3”.
- 16 “**BASS MAX**” : **BASSMAX**
Pulse para ajustar el nivel de graves, la pantalla mostrará:
“b5 -6”, “b5 -5”, “b5 -4”, “b5 -3”, “b5 -2”, “b5 -1”, “b5 0”, “b5 1”, “b5 2”, “b5 3”, “b5 4”, “b5 5”, “b5 6”.
- 17 “**🔇**” : **Silenciar / Recuperar el volumen.**

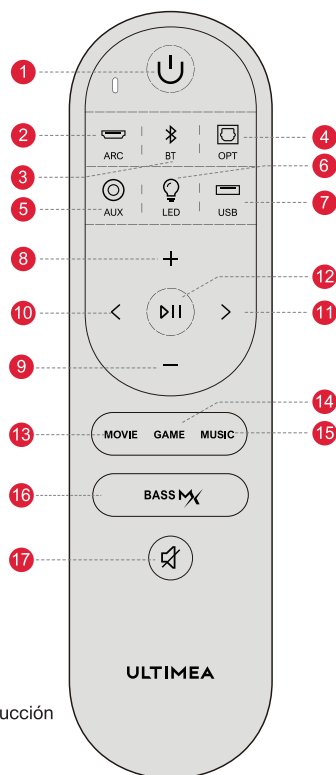


3 INSTALACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Colocación horizontal :


- 1 Alinee las juntas de las dos partes.




- 2 Gire para conectar.



- 3 Enchufe el cable de audio estéreo RCA a RCA.




Separado y colocado en la base:

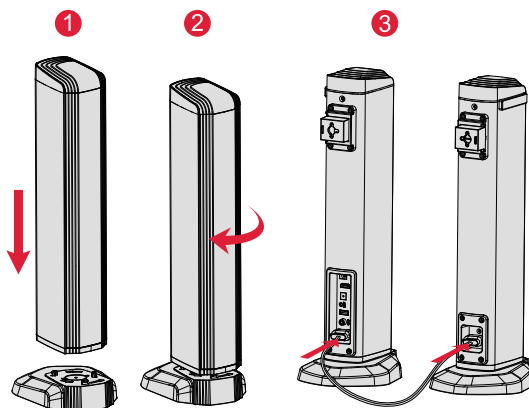


- 1 Coloque la barra de sonido sobre la base y alinee las juntas.
- 2 Gire para conectar con la base.
- 3 Enchufe el cable de audio estéreo RCA a RCA.

4 CONECTAR AL SUBWOOFER

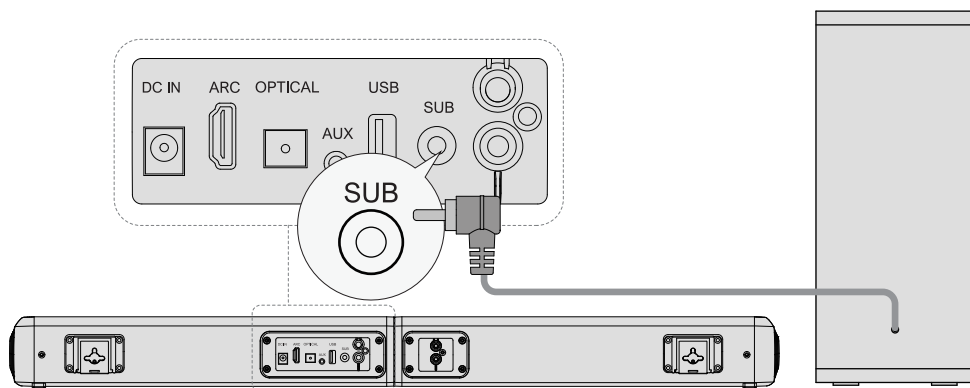


ES

5 CONECTAR A TV MEDIANTE ARCO

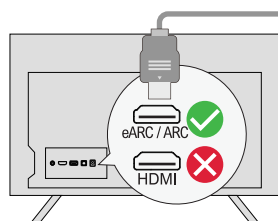


Paso 1:

Conecte un extremo del cable HDMI al puerto eARC / ARC de la parte posterior de su televisor.

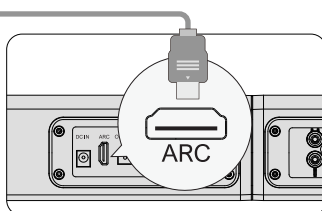

Paso 2:

A continuación, conecte el otro extremo al puerto ARC de la barra de sonido.

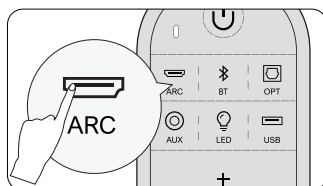

Paso 3:

Pulse el botón "ARC" del mando a distancia para seleccionar la entrada "ARC".

Si no hay sonido: intente ajustar la salida de audio del televisor a PCM:

Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > PCM


Nota: Active la función "CEC" en su televisor.

Cuando ARC está conectado, el mando a distancia de su TV puede controlar la barra de sonido y la TV simultáneamente:

- ❶ Encender/Apagar
- ❷ Ajustar el volumen

6 CONECTAR AL TELEVISOR POR VÍA ÓPTICA / AUX

ÓPTICA

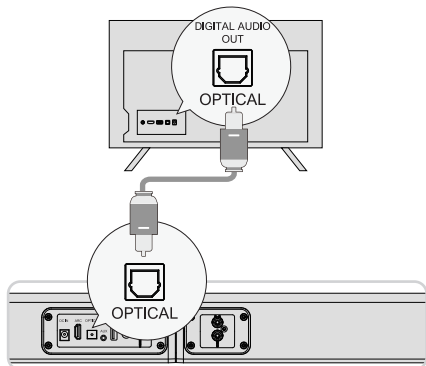


OPCIÓN 1 : ÓPTICO

- ❶ Asegúrese de que el puerto del televisor es OPTICAL OUT, conecte ambos lados del cable a OPTICAL, tanto para el televisor como para la barra de sonido.
- ❷ Asegúrese de que el conector óptico está insertado correctamente como se muestra en la imagen. No inserte la clavija al revés y rompa el cable óptico.

Nota: Si se reproduce audio por los altavoces internos del televisor, silencie o minimice el volumen del televisor.

AUX

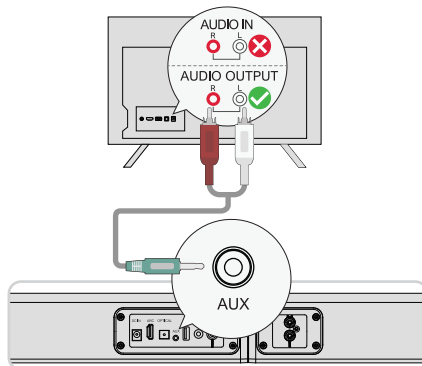

OPCIÓN 2: AUX

- ❶ Conecta el cable de audio de 3,5 mm a RCA al puerto RCA AUDIO OUT de tu TV.
- ❷ Asegúrese de que el color de los extremos de los cables coincide con el color de los puertos de TV.

Nota: Recuerde desconectar el cable AUX de la TV y del Soundbar cuando quiera cambiar a otro modo.

En Modo Óptico: Si no hay sonido, pruebe a ajustar la salida de audio del TV a PCM:
Ajustes TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida Audio Digital > PCM


7 CONECTAR A BLUETOOTH®

1 Pulse el botón " " en la barra de sonido o pulse el botón " " en el mando a distancia para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

2 Vaya a la configuración Bluetooth de su teléfono, busque y seleccione "Apollo S50" para conectar la barra de sonido.


Nota: Si ya está en el modo Bluetooth y conectado, mantenga pulsado el botón " " durante 3 segundos para desconectar el dispositivo actual y elija conectarse a un nuevo dispositivo manualmente en su teléfono móvil / PC / TV.

ES

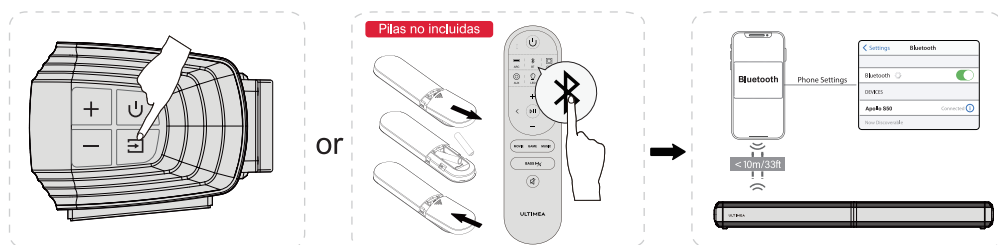


8 OPCIONES DE COLOCACIÓN

Colocación horizontal

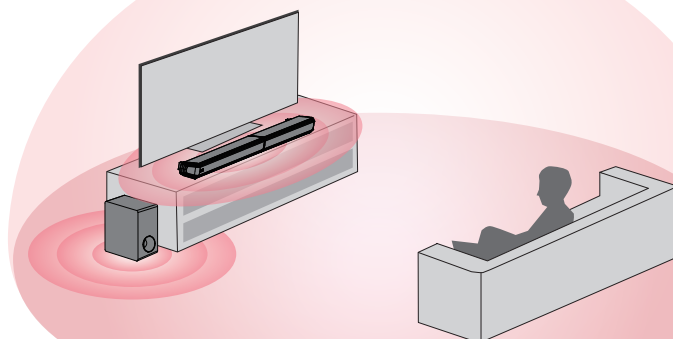


Separado y colocado en la base

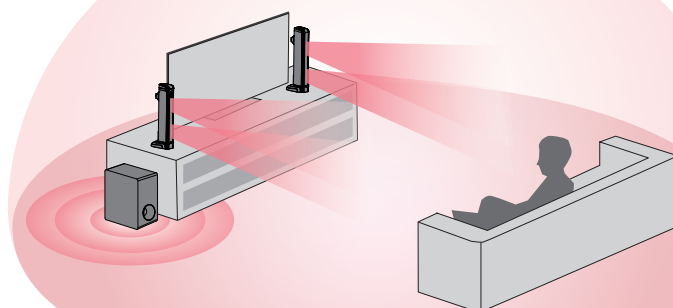

Nota: La barra de sonido debe colocarse a la altura de los oídos o cerca de ellos.

9 INSTALACIÓN MURAL

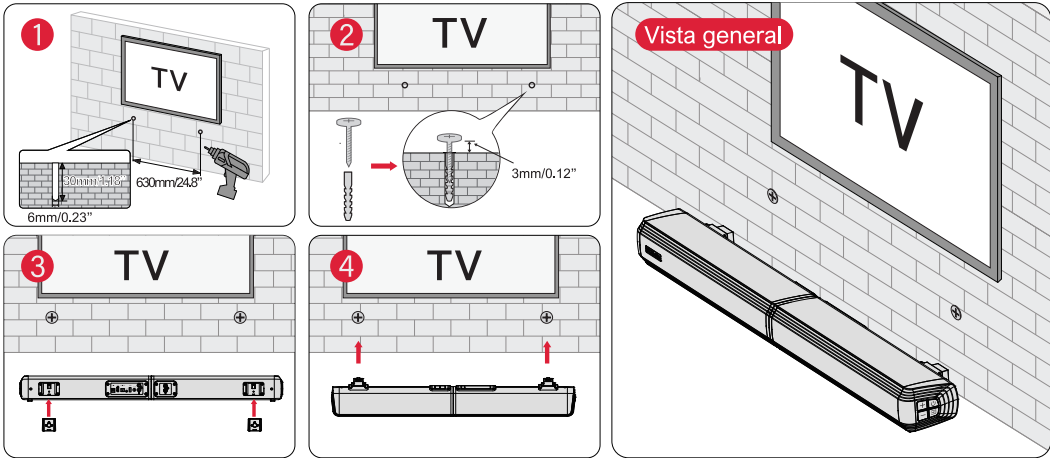

ES

10 ESPECIFICACIONES

Número de modelo	U3600
Fuente de alimentación	24V = 3A
Controladores	2.25" x 4 (barra de sonido) + 5.25" (subwoofer)
Respuesta en frecuencia	45Hz - 18kHz
Potencia en espera	<0.5W
Temperatura de funcionamiento	0°C - 45°C/32°F - 113°F
Versión Bluetooth	5.3

Dimensiones y peso		
Barra de sonido	811(W) × 98(D) × 70(H)mm	31.9" × 3.9" × 2.8"
Subwoofer	270(W) × 115(D) × 270(H)mm	10.6" × 4.5" × 10.6"
Embalaje	330(W) × 255(D) × 450(H)mm	11" × 10" × 17.7"
Peso neto	4.6kg / 10.1lb	
Peso bruto	6.64kg / 14.63lb	

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user manual carefully and save it for future reference.

Do not make unauthorized alterations to the product, doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not place dangerous items on top of this device (e.g. liquid filled objects, lit candles).
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not expose the batteries to extreme heat sources such as direct sunlight or open flames.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Do not use this product in environments of extreme heat or cold. Never expose this device to strong sunshine or wet environments.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

CE WARNINGS

- 1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- 2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 5) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- 6) The Max. transmit power: 10 dBm

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Apollo S50 4.1 Channel Detachable
Soundbar
Model No.: U3600

To which this declaration relates is in conformity with
the essential requirement set out in the Council Directive
on the Approximation of the laws of the Member States
relating to RED Directive (2014/53/EU) & RoHS (2011/
65/EU) product is responsible to affix CE marking, the
following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approbation Manager
Signature: 
Place/Date: Shenzhen, China / Aug. 9-2024

Trade Marks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Apollo S50 4.1 Channel Detachable Soundbar
Model No.: U3600

EC	REP	Ultimea GmbH Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany
UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

Made in China
@Dyanic Inc. All rights reserved, registered in the United States and
other countries.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park,
Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000
If you need our support, kindly reach out to our service
team. We are always glad to help.

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)
 support@ultimea.com
 support.ultimea.com



Download Ultimea App

