

ULTIMEA



User Manual

Photon 100/120

EN: User Manual

DE: Benutzerhandbuch

ES: Manual de Usuario

FR: Manuel d'Utilisateur

IT: Manuale d'Uso

PT: Manual do Usuário

JP: ユーザーマニュアル

CN: 用户手册

Ultimea Photon E-ALR Series Projection Screen
Photon 100/120 User Manual

Contents

03	User Manual	English
----	-------------	---------

07	Benutzerhandbuch	Deutsch
----	------------------	---------

11	Manual de Usuario	Español
----	-------------------	---------

15	Manuel d'Utilisateur	Français
----	----------------------	----------

19	Manuale d'Uso	Italiano
----	---------------	----------

23	Manual do Usuário	Português
----	-------------------	-----------

27	ユーザーマニュアル	日本語
----	-----------	-----

31	用户手册	中文
----	------	----

Photon 100/120

User Manual



Model No.: UA2A1/UA2A2

WE ARE
READY
TO HELP

support@ultimea.com
support.ultimea.com

Prefer a video tutorial?

Find the setup guide video and user manual on the Utimea website.



Search for "ULTIMEA" on social media.



Help Center

+1 888-598-8875 (US)
+49 89-628-25828 (EU)

Mon-Fri 9am-5pm (PST)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before installation and use, and keep it in your collection for future reference.

1 USE INSTRUCTIONS

- Do not write or draw on the screen surface.
- Dust, dirt, and scratches on the screen surface can reduce picture quality, so gently wipe with a soft, damp cloth to keep it pristine.
- Do not use sharp objects to scratch the screen, as they can cause irreversible damage.
- To avoid damage and injury, the screen should only be operated by adults.

2 INTRODUCTION

The Photon E-ALR series projection screen uses Utimea Photon Film Material. This optical material enhances the resistance to ambient light interference, exhibiting excellent color and image clarity. The portable projection screen can be installed easily and quickly without too many tools and professional skills, offering broader applicability.

Photon E-ALR Series Specifications	
Gain	2.0
Viewing Angle	120°
Ambient Light Rejection Rate	80%
Intra-frame Contrast	100:1
Supports Resolution	4K HDR
Material Composition	Thermoplastic elastomer composite material
Color	Silver


3 LIST OF COMPONENTS



Projection Screen



Black Rope



Traceless Adhesive



Hook




Iron Nail




Projection Screen

4 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Make sure to use the correct side. The Photon projection screen should have a front and back label. The silver side is the projection surface.
- Slight folding lines/wrinkles are normal due to the packaging. Due to the elastic material used, wrinkles can be eliminated by stretching.
- This screen can be assembled in two ways. The first is by hanging it on the wall using black hooks, and the second is by suspending it with ropes.
- Please avoid sharp objects directly contacting the surface of the screen to prevent damage.
- Do not use chemical solvents to wipe the screen. However, alcohol can be used for wiping.

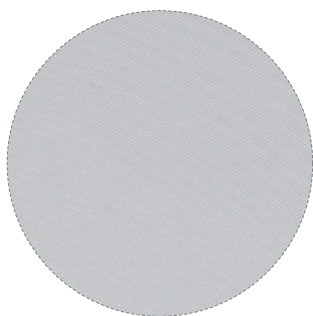

Front Side(Projection Screen)

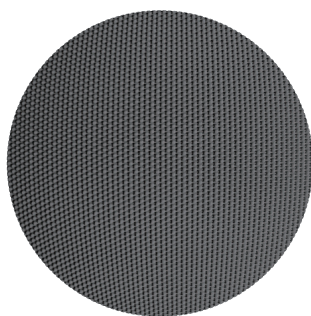


Back Side

INSTALLATION EXAMPLE


Step 1:

Pull the screen flat and lay it on the wall where it will be installed. Mark every position of the hooks correctly on the wall.

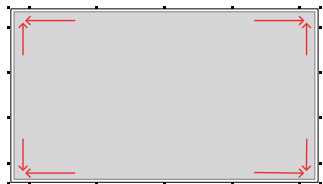


Step 2:

Stick traceless adhesive on the back of each hook.

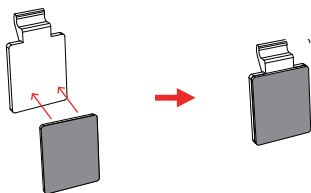


Step 3:

Stick the hooks on every position marked on the wall.

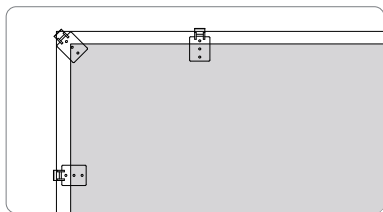


Step 4:

The four black borders of the screen are designed with eyelets, allowing hooks to be hung through them.

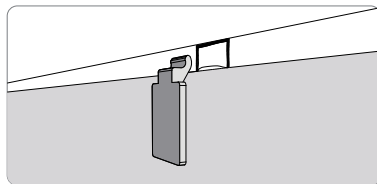

Step 5:



Hang all the eyelets onto the hooks to complete the installation. Adjust the hook positions as needed to ensure the projection screen remains flat.

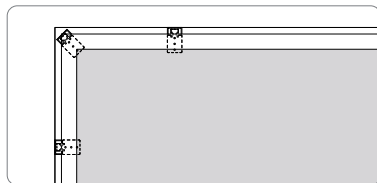

Remark: If you want to secure the screen more firmly on the wall, you can reinforce it with iron nails.

5 STANDARD SIZES AVAILABLE

Model Number		UA2A1	UA2A2
Size	Width	1247.4mm	1496.4mm
	Length	2216.4mm	2659.4mm

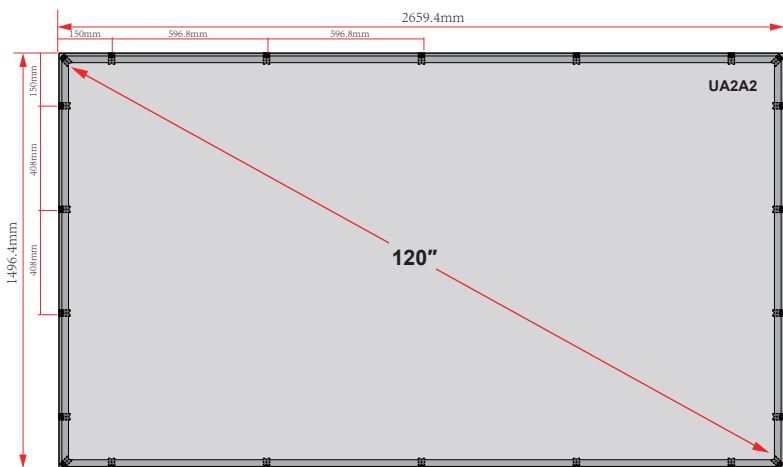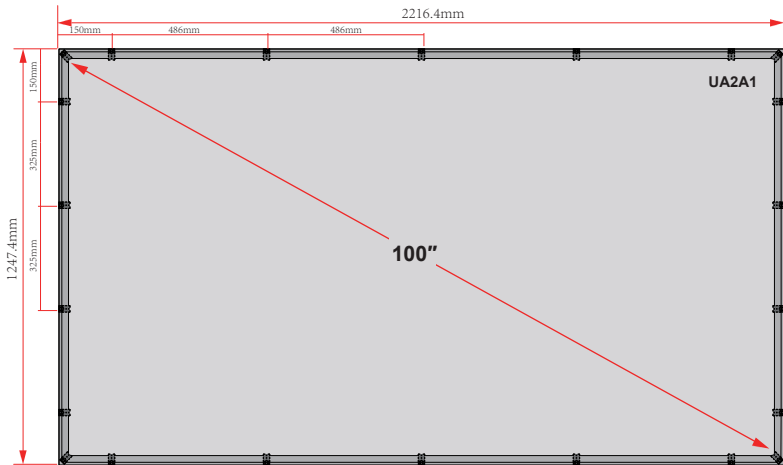

Photon 100/120

Benutzerhandbuch



Modell Nr.: UA2A1/UA2A2

WIR SIND
BEREIT ZU
HELFEN



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Bevorzugen Sie ein
Video-Tutorial?

Finden Sie das Setup-Anleitungsvideo und das Benutzerhandbuch auf der Ultimea-Website.



Suchen Sie nach „ULTIMEA“ in den sozialen Medien.

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)



Help Center

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.

1 GEBRAUCHSANWEISUNG

- Schreiben oder zeichnen Sie nicht auf der Projektionsfläche.
- Staub, Schmutz und Kratzer auf der Bildschirmoberfläche können die Bildqualität beeinträchtigen. Sie können sie mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Bildschirm zu zerkratzen, da dies irreversible Schäden verursachen kann.
- Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, sollte der Bildschirm nur von Erwachsenen bedient werden.

2 EINLEITUNG

Die Photon E-ALR Serie Leinwand verwendet Ultimea Photon Folienmaterial. Dieses optische Material verbessert die Beständigkeit gegenüber störendem Umgebungslicht und zeigt ausgezeichnete Farb- und Bildschärfe. Die tragbare Projektionsleinwand kann einfach und schnell ohne viele Werkzeuge und professionelle Fähigkeiten installiert werden und bietet eine breitere Anwendbarkeit.

Photon E-ALR Serie Spezifikationen	
Gewinn	2.0
Sichtwinkel	120°
Umgebungslicht-Ablehnungsrate	80%
Intraframe-Kontrast	100:1
Unterstützte Auflösung	4K HDR
Materialzusammensetzung	Thermoplastisches Elastomer-Verbundmaterial
Farbe	Silber


3 LISTE DER KOMPONENTEN



Projektionsleinwand



Schwarzes Seil



Rückstandsloser
Kleber



Haken




Eisennagel




Projektionsleinwand

4 MONTAGEANLEITUNG

- Stellen Sie sicher, die richtige Seite zu verwenden. Die Photon-Projektionsleinwand sollte eine Vorder- und Rückseite kennzeichnen, die silberne Seite ist die Projektionsfläche.
- Leichte Falten/Faltlinien sind aufgrund der Verpackung normal. Aufgrund des elastischen Materials können Falten durch Dehnen beseitigt werden.
- Diese Leinwand kann auf zwei Arten montiert werden. Die erste Möglichkeit ist, sie mit schwarzen Haken an der Wand zu befestigen, und die zweite Möglichkeit ist, sie mit Seilen aufzuhängen.
- Bitte vermeiden Sie es, dass scharfe Gegenstände direkt die Oberfläche der Leinwand berühren, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zum Abwischen der Leinwand. Alkohol kann jedoch verwendet werden.

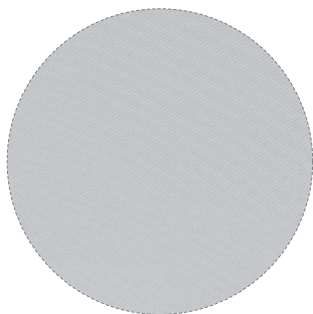

Vorderseite
(Projektionsleinwand)

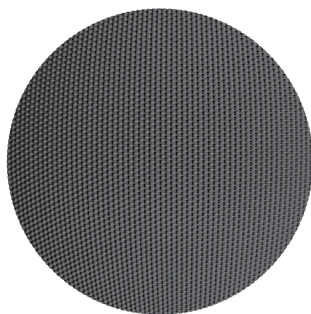


Rückseite


INSTALLATIONSBEISPIEL

Schritt 1:


Ziehen Sie die Leinwand glatt und legen Sie sie an die Wand, an der sie installiert werden soll. Markieren Sie jede Position der Haken korrekt an der Wand.

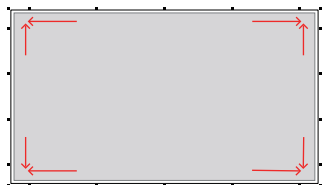**Schritt 2:**


Kleben Sie rückstandslosen Kleber auf die Rückseite jedes Hakens.

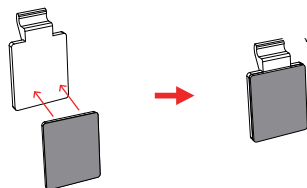**Schritt 3:**


Kleben Sie die Haken an jeder markierten Position an der Wand.

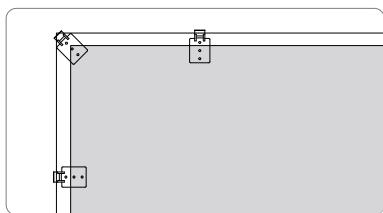**Schritt 4:**

Der vier schwarze Rand des Bildschirms ist mit Ösen ausgestattet, die es ermöglichen, Haken hindurch zu hängen.

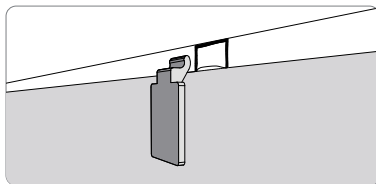**Schritt 5:**



Hängen Sie alle Ösen an die Haken, um die Installation abzuschließen. Je nach Ebenheit der Projektionsleinwand können Sie die Position der Haken nach Bedarf anpassen.

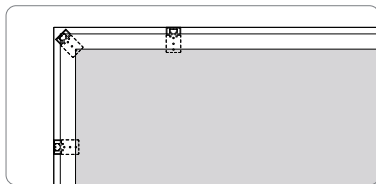

Anmerkung: Wenn Sie die Leinwand sicherer an der Wand befestigen möchten, können Sie sie zusätzlich mit Eisennägeln verstärken.

5 STANDARDGRÖßEN VERFÜGBAR

Modellnummer		UA2A1	UA2A2
Größe	Breite	1247.4mm	1496.4mm
	Länge	2216.4mm	2659.4mm

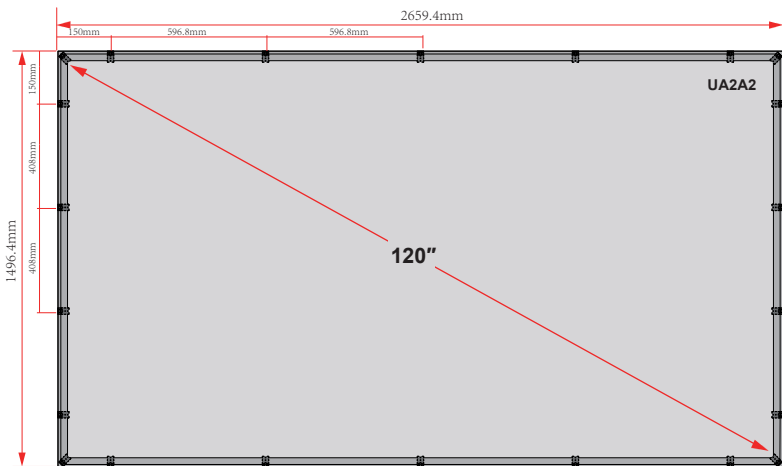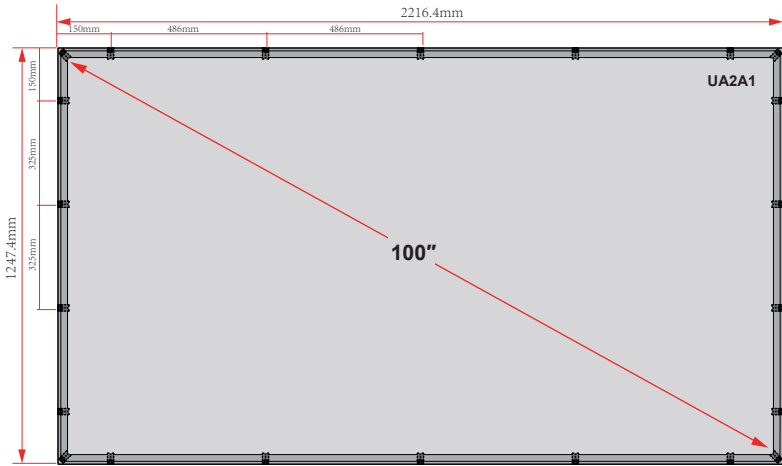

Photon 100/120

Manual de Usuario



Número de Modelo: UA2A1/UA2A2

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

support@ultimea.com
support.ultimea.com

¿Prefieres un tutorial en video?

Encuentra el video de la guía de configuración y el manual del usuario en el sitio web de Ultimea.



Busca "ULTIMEA" en las redes sociales.



Help Center

+1 888-598-8875 (US)
+49 89-628-25828 (EU)

Mon-Fri 9am-5pm (PST)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

Gracias por comprar este producto. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso, y guárdelo en su colección para futuras consultas.

1 INSTRUCCIONES DE USO

- No escriba ni dibuje en la superficie de proyección.
- El polvo, la suciedad y los rasguños en la superficie de la pantalla pueden afectar la calidad de la imagen. Puede limpiarla con un paño suave y húmedo.
- No use objetos afilados para rascar la pantalla, ya que pueden causar daños irreversibles.
- Para evitar daños y lesiones, la pantalla debe ser operada solo por adultos.

2 INTRODUCCIÓN

La pantalla de proyección de la serie Photon E-ALR utiliza material de película Photon de Ultimea. Este material óptico mejora la resistencia a la interferencia de la luz ambiental, mostrando una excelente claridad de color e imagen. La pantalla de proyección portátil se puede instalar de manera fácil y rápida sin necesidad de muchas herramientas ni habilidades profesionales, ofreciendo una aplicabilidad más amplia.

Especificaciones de la Serie Photon E-ALR	
Ganancia	2.0
Ángulo de Visión	120°
Tasa de Rechazo de Luz Ambiente	80%
Contraste Intrafotograma	100:1
Soporta Resolución	4K HDR
Composición del Material	El material compuesto de elastómero termoplástico
Color	plata


3 LISTA DE COMPONENTES




Pantalla de Proyección



Cuerda Negra




Adhesivo Sin Rastro



Gancho




Clavos de Hierro




Pantalla de Proyección

4 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Asegúrese de utilizar el lado correcto. La pantalla de proyección Photon debe tener una etiqueta frontal y posterior, siendo el lado plateado la superficie de proyección.
- Es normal que haya líneas leves de doblado/arrugas debido al embalaje. Debido al material elástico utilizado, las arrugas pueden eliminarse estirándolo.
- Esta pantalla se puede montar de dos maneras. La primera es colgándola en la pared utilizando ganchos negros, y la segunda es suspendiéndola con cuerdas.
- Evite que objetos afilados entren en contacto directo con la superficie de la pantalla para prevenir daños.
- No utilice solventes químicos para limpiar la pantalla. Sin embargo, se puede usar alcohol para limpiar.

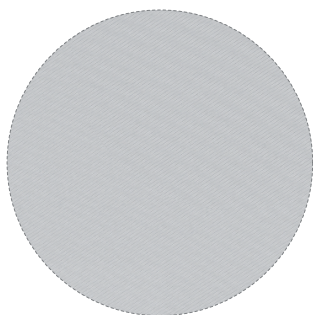

Lado Frontal
(Pantalla de Proyección)

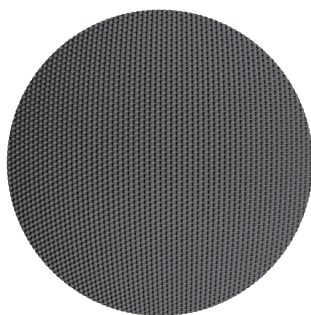


Lado Trasero


EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Paso 1:


Estire la pantalla y colóquela plana en la pared donde se instalará. Marque correctamente cada posición de los ganchos en la pared.

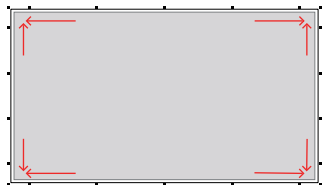**Paso 2:**


Pegue adhesivo sin rastro en la parte posterior de cada gancho.

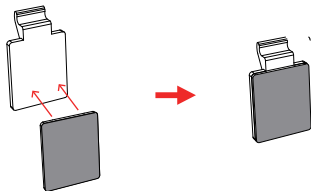**Paso 3:**


Pegue los ganchos en cada posición marcada en la pared.

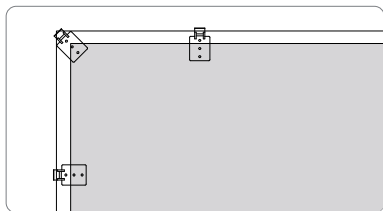**Paso 4:**

Los cuatro bordes negros de la pantalla están diseñados con ojales, lo que permite colgar ganchos a través de ellos.

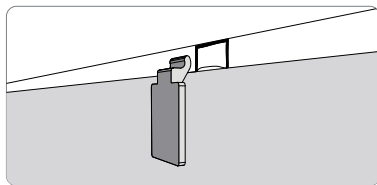**Paso 5:**



Cuelga todos los ojales en los ganchos para completar la instalación. Dependiendo de la planitud de la pantalla de proyección, puedes ajustar la posición de los ganchos según sea necesario.

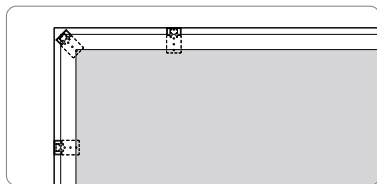

Nota: Si desea asegurar la pantalla más firmemente en la pared, puede reforzarla con clavos de hierro.

5 TAMAÑOS ESTÁNDAR DISPONIBLES

Número de Modelo		UA2A1	UA2A2
Tamaño	Ancho	1247.4mm	1496.4mm
	longitud	2216.4mm	2659.4mm

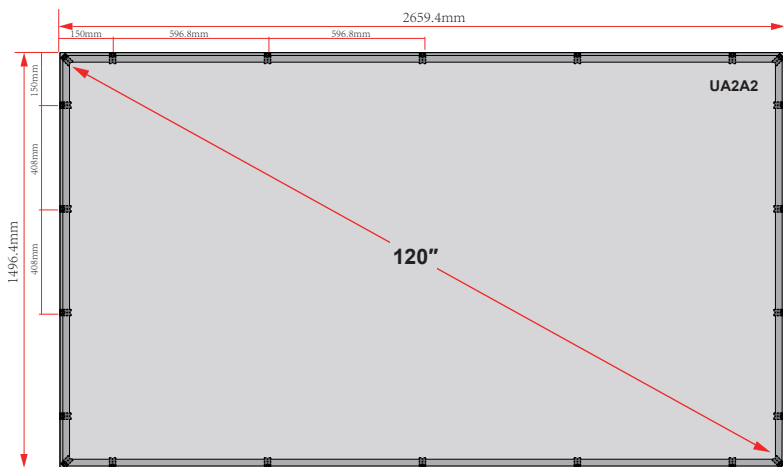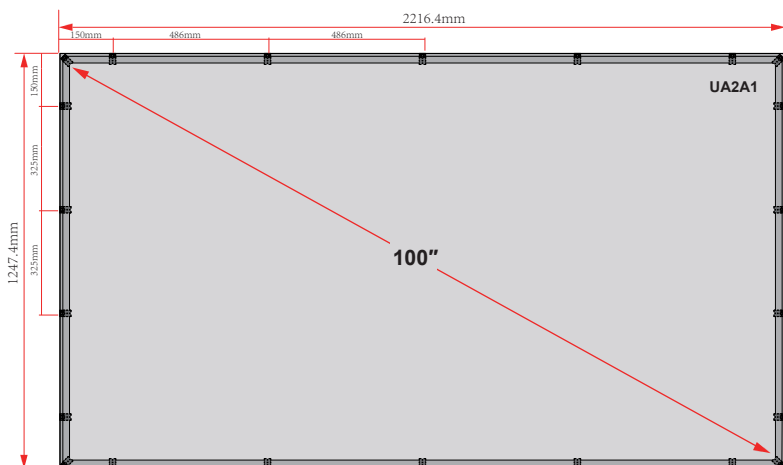

Photon 100/120

Manuel d'Utilisateur



Numéro de Modèle: UA2A1/UA2A2

NOUS SOMMES PRÊTS À AIDER



Préférez-vous un tutoriel vidéo ?

Trouvez la vidéo du guide de configuration et le manuel d'utilisation sur le site Web d'Ultimea.



Recherchez « ULTIMEA » sur les réseaux sociaux.

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)



Help Center

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation, et conservez-le dans votre collection pour référence future.

1 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Ne pas écrire ni dessiner sur la surface de projection.
- La poussière, la saleté et les rayures sur la surface de l'écran peuvent affecter la qualité de l'image. Vous pouvez la nettoyer avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants pour rayer l'écran, car cela peut causer des dommages irréversibles.
- Pour éviter des dommages et des blessures, l'écran ne doit être utilisé que par des adultes.

2 INTRODUCTION

L'écran de projection de la série Photon E-ALR utilise le matériau de film Photon d'Ultimea. Ce matériau optique améliore la résistance aux interférences de la lumière ambiante, offrant une excellente clarté des couleurs et des images. L'écran de projection portable peut être installé facilement et rapidement, sans nécessiter beaucoup d'outils ou de compétences professionnelles, ce qui le rend plus polyvalent.

Spécifications de la Série Photon E-ALR	
Facteur de Gain	2.0
Angle de Vision	120°
Taux de Rejet de la Lumière Ambiante	80%
Contraste Intra-Image	100:1
Supporte la Résolution	4K HDR
Composition du Matériau	Le matériau composite en élastomère thermoplastique
Couleur	Argent


3 LISTE DES COMPOSANTS




Écran de Projection



Corde Noire




Adhésif Sans Trace



Crochet




Clous en Fer




Écran de Projection

4 INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Assurez-vous d'utiliser le bon côté. L'écran de projection Photon doit avoir une étiquette avant et arrière, le côté argenté étant la surface de projection.
- De légères lignes de pliage/rides sont normales en raison de l'emballage. En raison du matériau élastique utilisé, les rides peuvent être éliminées en étirant l'écran.
- Cet écran peut être monté de deux manières. La première consiste à le suspendre au mur à l'aide de crochets noirs, et la deuxième consiste à le suspendre avec des cordes.
- Évitez que des objets pointus entrent en contact direct avec la surface de l'écran pour éviter tout dommage.
- N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer l'écran. Cependant, l'alcool peut être utilisé pour le nettoyage.

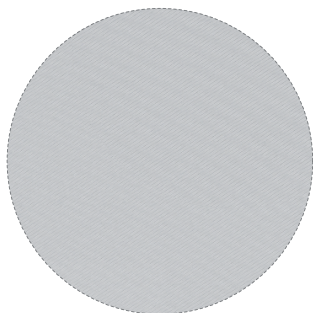

Côté Avant
(Écran de Projection)

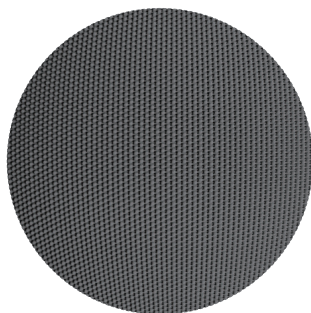


Côté Arrière


EXEMPLE D'INSTALLATION

Étape 1:


Tirez l'écran à plat et posez-le sur le mur où il sera installé. Marquez correctement chaque position des crochets sur le mur.

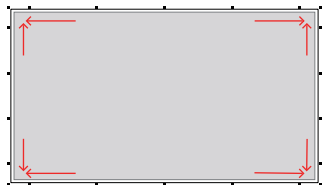**Étape 2:**


Appliquez de l'adhésif sans trace à l'arrière de chaque crochet.

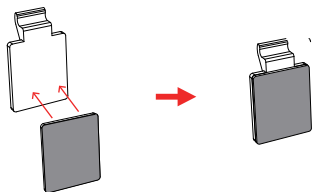**Étape 3:**


Collez les crochets sur chaque position marquée sur le mur.

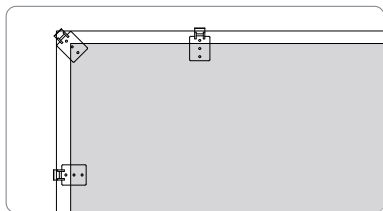**Étape 4:**

Les quatre bordures noires de l'écran sont conçues avec des œillets, permettant de suspendre des crochets à travers eux.

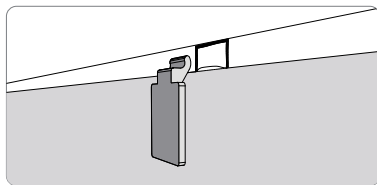**Étape 5:**



Accrochez tous les œillets aux crochets pour compléter l'installation. En fonction de la planéité de l'écran de projection, vous pouvez ajuster la position des crochets si nécessaire.

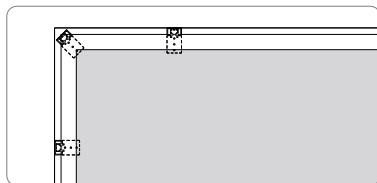

Remarque: Si vous souhaitez sécuriser l'écran plus fermement sur le mur, vous pouvez le renforcer avec des clous en fer.

5 TAILLES STANDARD DISPONIBLES

Numéro de Modèle		UA2A1	UA2A2
Taille	Largeur	1247.4mm	1496.4mm
	Longueur	2216.4mm	2659.4mm

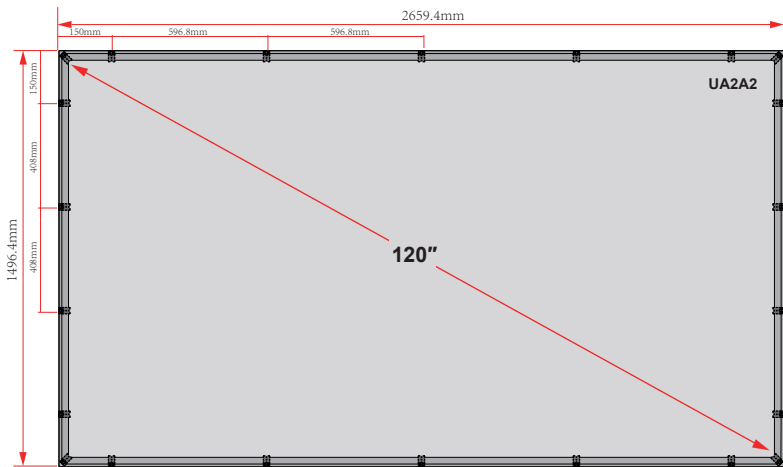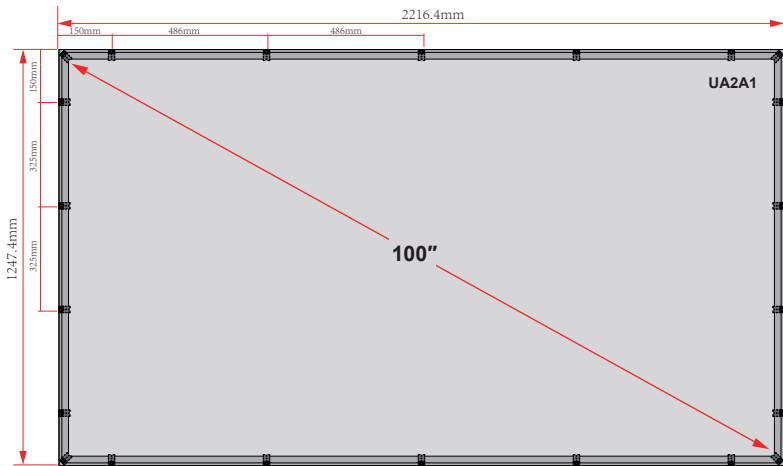

Photon 100/120

Manuale d'Uso



Numero di Modello: UA2A1/UA2A2

SIAMO PRONTI AD AIUTARE



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Preferisci un tutorial video?

Trova il video della guida alla configurazione e il manuale utente sul sito web di Ultimea.



Cerca "ULTIMEA" sui social media.



Help Center

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso, e conservarlo per future consultazioni.

1 ISTRUZIONI PER L'USO

- Non scrivere né disegnare sulla superficie di proiezione.
- Polvere, sporco e graffi sulla superficie dello schermo possono influire sulla qualità dell'immagine. Puoi pulirlo con un panno morbido e umido.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per graffiare lo schermo, poiché possono causare danni irreversibili.
- Per evitare danni e infortuni, lo schermo deve essere utilizzato solo da adulti.

2 INTRODUZIONE

Lo schermo di proiezione della serie Photon E-ALR utilizza il materiale della pellicola Photon di Ultimea. Questo materiale ottico migliora la resistenza alle interferenze della luce ambientale, mostrando eccellenti colori e chiarezza delle immagini. Lo schermo di proiezione portatile può essere installato facilmente e rapidamente senza necessità di molti attrezzi o competenze professionali, offrendo una maggiore versatilità di utilizzo.

Specifiche della Serie Photon E-ALR	
Guadagno	2.0
Angolo di Visione	120°
Tasso di Rifiuto Della Luce Ambientale	80%
Contrasto Intra-Frame	100:1
Supporta la Risoluzione	4K HDR
Composizione del Materiale	Materiale composito termoplastico elastomero
Colore	Argento


3 ELENCO DEI COMPONENTI




Schermo di Proiezione



Cavo Nero



Adesivo Senza
Tracce



Gancio




Chiodo di Ferro




Schermo di
Proiezione

4 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- Assicurarsi di utilizzare il lato corretto. Lo schermo di proiezione Photon dovrebbe avere un'etichetta frontale e posteriore, il lato argentato è la superficie di proiezione.
- Leggere pieghe/rughe leggere sono normali a causa dell'imballaggio. Grazie al materiale elastico utilizzato, le rughe possono essere eliminate stirando.
- Questo schermo può essere montato in due modi. Il primo è appenderlo al muro utilizzando i ganci neri, il secondo è sospenderlo con le corde.
- Si prega di evitare che oggetti appuntiti entrino in contatto diretto con la superficie dello schermo per evitare danni.
- Non utilizzare solventi chimici per pulire lo schermo. Tuttavia, è possibile utilizzare alcool per la pulizia.

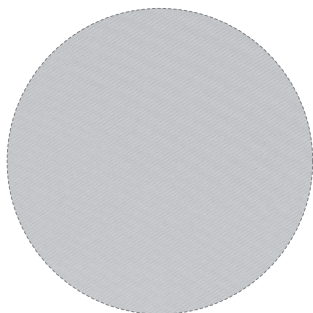

Lato Anteriore
(Schermo di Proiezione)

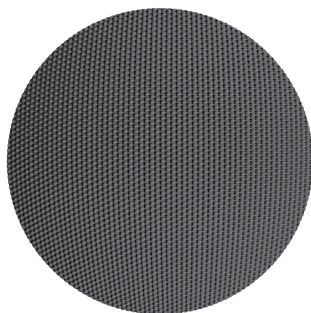


Lato Posteriore


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Passo 1:


Stendere lo schermo e posizionarlo sul muro dove verrà installato. Segnare correttamente ogni posizione dei ganci sul muro.

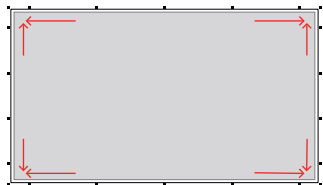**Passo 2:**


Applicare l'adesivo senza tracce sul retro di ogni gancio.

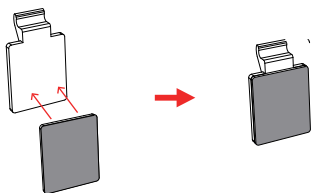**Passo 3:**


Attaccare i ganci su ogni posizione segnata sul muro.

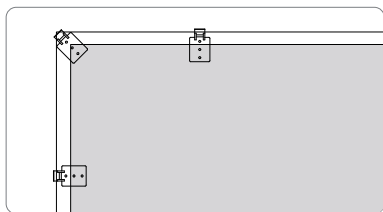**Passo 4:**

I quattro bordi neri dello schermo sono progettati con occhielli, permettendo di appendere ganci attraverso di essi.

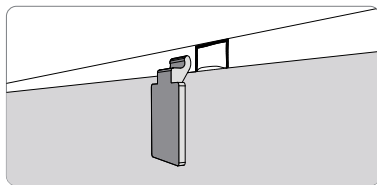**Passo 5:**



Appendi tutti gli occhielli ai ganci per completare l'installazione. A seconda della planarità dello schermo di proiezione, puoi regolare la posizione dei ganci secondo necessità.

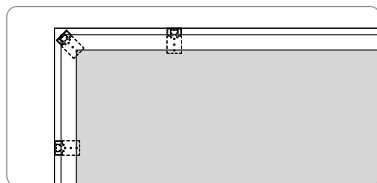

Nota: Se si desidera fissare lo schermo più saldamente al muro, è possibile rinforzarlo con chiodi di ferro.

5 MISURE STANDARD DISPONIBILI

Numero di Modello		UA2A1	UA2A2
Dimensioni	Larghezza	1247.4mm	1496.4mm
	Lunghezza	2216.4mm	2659.4mm

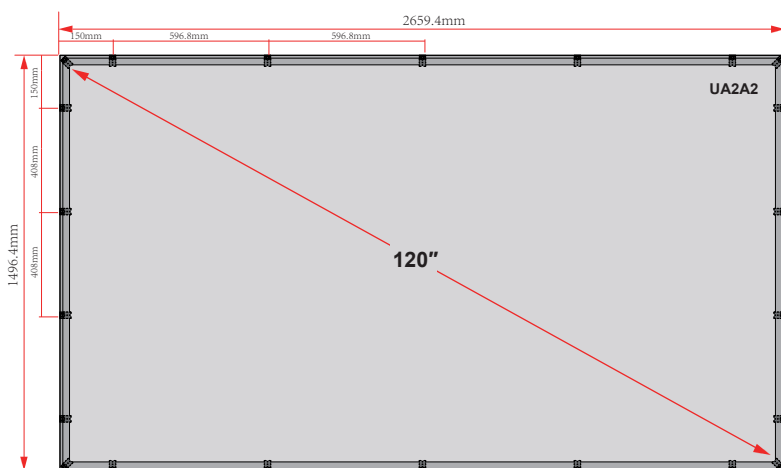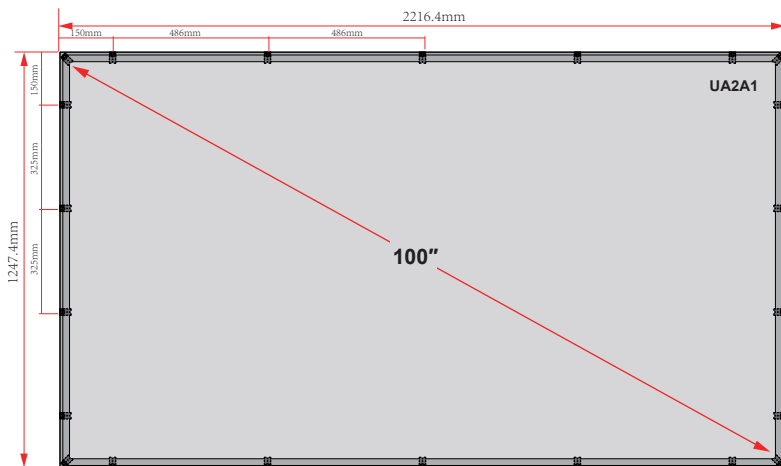

Photon 100/120

Manual do Usuário



Número do Modelo: UA2A1/UA2A2

JESTEŚMY
GOTOWI, ABY
POMÓC



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Wolisz samouczek wideo?

Znajdź wideo z instrukcją konfiguracji i podręcznik użytkownika na stronie internetowej Ultimea.



Wyszukaj „ULTIMEA” w mediach społecznościowych.

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)



Help Center

Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes da instalação e utilização, e guarde-o para futuras consultas.

1 INSTRUÇÕES DE USO

- Não escreva nem desenhe na superfície de projeção.
- Poeira, sujeira e arranhões na superfície da tela podem afetar a qualidade da imagem. Você pode limpá-la com um pano macio e úmido.
- Não use objetos afiados para arranhar a tela, pois podem causar danos irreversíveis.
- Para evitar danos e lesões, a tela deve ser operada apenas por adultos.

2 INTRODUÇÃO

A tela de projeção da série Photon E-ALR utiliza material de filme Photon da Ultimea. Este material ótico aumenta a resistência à interferência da luz ambiente, exibindo excelente reprodução de cores e clareza de imagem. A tela de projeção portátil pode ser instalada facilmente e rapidamente, sem a necessidade de muitas ferramentas ou habilidades profissionais, oferecendo uma aplicabilidade mais ampla.

Especificações da Série Photon E-ALR	
Ganho	2.0
Ângulo de Visualização	120°
Taxa de Rejeição de Luz Ambiente	80%
Contraste Intra-Quadro	100:1
Suporta Resolução	4K HDR
Composição do Material	Material composto de elastômero termoplástico
Cor	Prata


3 LISTA DE COMPONENTES




Tela de Projeção



Corda Preta




Adesivo Sem Rastros



Gancho




Prego de Ferro




Tela de Projeção

4 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Certifique-se de usar o lado correto. A tela de projeção Photon deve ter um rótulo de frente e verso, sendo que o lado prateado é a superfície de projeção.
- Linhas/vincos leves de dobragem são normais devido à embalagem. Devido ao material elástico utilizado, os vincos podem ser eliminados ao esticar a tela.
- Esta tela pode ser montada de duas maneiras. A primeira é pendurando-a na parede usando ganchos pretos, e a segunda é suspensa com cordas.
- Evite que objetos afiados entrem em contato direto com a superfície da tela para evitar danos.
- Não use solventes químicos para limpar a tela. No entanto, álcool pode ser utilizado para limpeza.

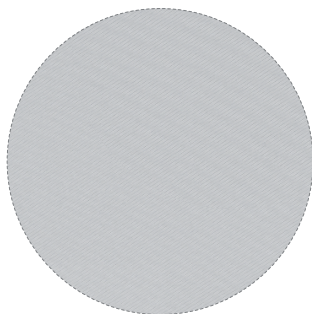

Lado frontal
(Tela de Projeção)

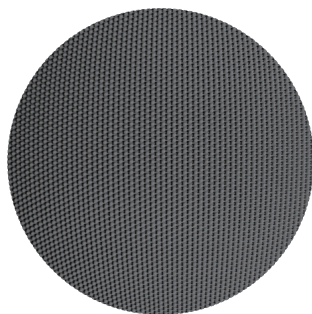


Lado de Trás


EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

Passo 1:


Estique a tela e coloque-a plana na parede onde será instalada. Marque corretamente todas as posições dos ganchos na parede.

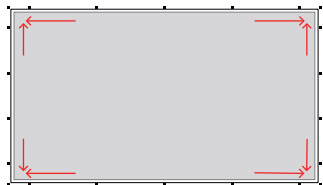**Passo 2:**


Cole adesivo sem rastros na parte de trás de cada gancho.

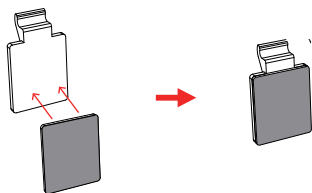**Passo 3:**


Cole os ganchos em cada posição marcada na parede.

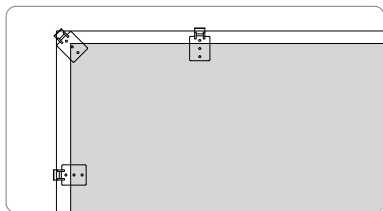**Passo 4:**

As quatro bordas pretas da tela são projetadas com ilhoses, permitindo que ganchos sejam pendurados através deles.

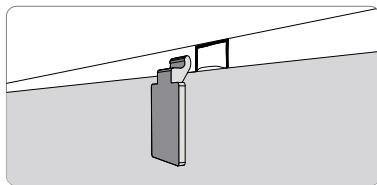**Passo 5:**



Pendure todos os ilhoses nos ganchos para completar a instalação. Dependendo da planicidade da tela de projeção, você pode ajustar a posição dos ganchos conforme necessário.

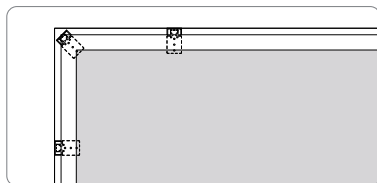

Observação: Se desejar fixar a tela mais firmemente na parede, você pode reforçá-la com pregos de ferro.

5 TAMANHOS PADRÃO DISPONÍVEIS

Número do Modelo		UA2A1	UA2A2
Tamanho	Largura	1247.4mm	1496.4mm
	Comprimento	2216.7mm	2659.4mm

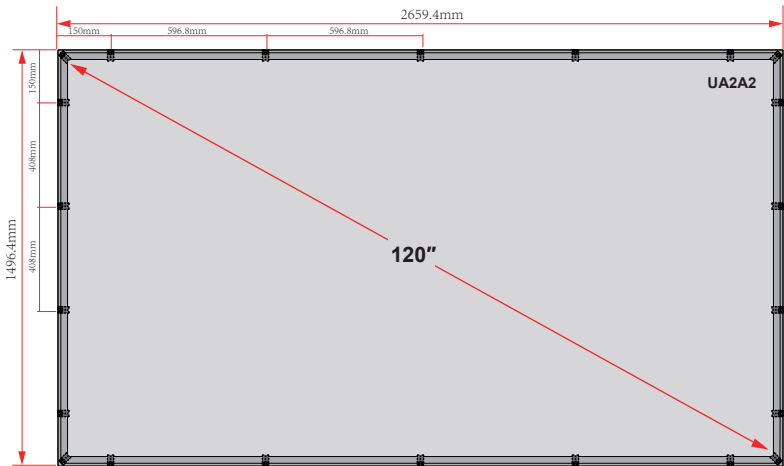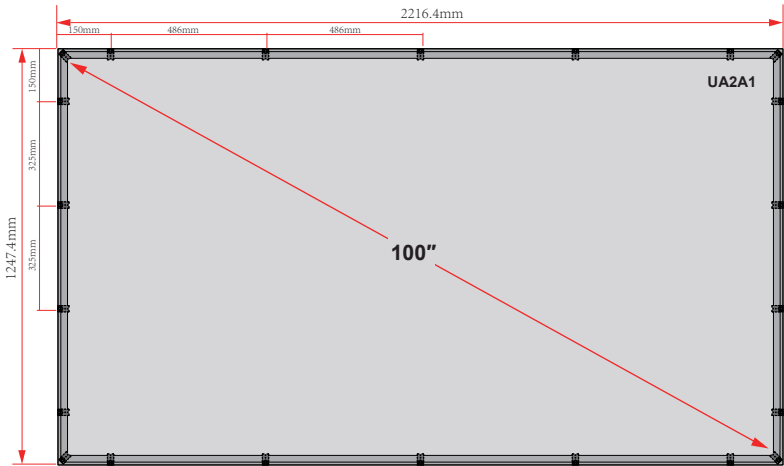

Photon 100/120

ユーザーマニュアル



型番: UA2A1/UA2A2

お手伝いす
る準備がで
きています



support@ultimea.com
support.ultimea.com

ビデオチュートリアルをご
希望ですか？

Ultimeaのウェブサイトでセットアップガイドビデオとユーザーマニュアルを見つけてください。



ソーシャルメディアで「ULTIMEA」を検索してください。



Help Center

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

製品をご購入いただきありがとうございます。インストールおよび使用前に、このマニュアルを注意深くお読みいただき、将来の参照のために保管してください。

1 使用方法

- 投影面に書いたり描いたりしないでください。
- スクリーンの表面のほこり、汚れ、傷は画質に影響を与える可能性があります。柔らかい湿った布で清掃できます。
- スクリーンを傷つけるために鋭い物を使用しないでください。不可逆的な損傷を引き起こす可能性があります。
- 損傷や怪我を避けるために、スクリーンは大人のみが操作してください。

2 導入

Photon E-ALRシリーズのプロジェクタースクリーンは、Ultimea Photonフィルム素材を使用しています。この光学素材は周囲光の干渉に対する耐性を向上させ、優れた色彩と画像のクリアリティを実現します。このポータブルプロジェクションスクリーンは、多くの工具や専門的なスキルを必要とせず簡単に迅速に取り付けることができ、広範な用途に対応しています。

Photon E-ALRシリーズの仕様	
ゲイン	2.0
しゃかく	120°
かんきょうこうしゃだんりつ	80%
フレーム内コントラスト	100:1
かいぞうどにたいおう	4K HDR
ざいりょうそせい	熱可塑性エラストマー複合材料
いろ	ぎんいろ


3 部品のリスト




プロジェクションスクリーン



黒いロープ



痕跡のない接着剤



フック




鉄の釘




プロジェクション
ンスクリーン

4 組み立て説明書

- 正しい面を使用してください。フォトンプロジェクションスクリーンには表裏のラベルがあり、銀色の面が投影面です。
- パッケージングによるわずかな折り目やしわは正常です。弾性素材を使用しているため、ストレッチすることでしわは取り除けます。
- このスクリーンは2つの方法で組み立てることができます。一つ目は黒いフックを使用して壁に掛ける方法、二つ目はロープで吊るす方法です。
- スクリーンの表面に直接鋭利な物が触れないようにしてください。これによりダメージを防ぐことができます。
- スクリーンを拭く際には化学溶剤を使用しないでください。ただし、アルコールは使用しても構いません。

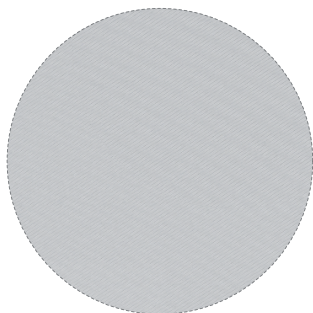

表面
(投影スクリーン)

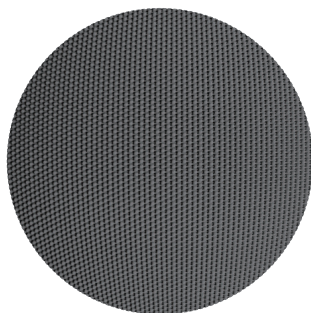

裏面

取り付け例


ステップ1:

スクリーンを平らに引き、取り付ける壁に置きます。壁に取り付ける位置に、各フックの正確な位置をマークします。




ステップ2:

各フックの裏に痕跡のない接着剤を貼ります。

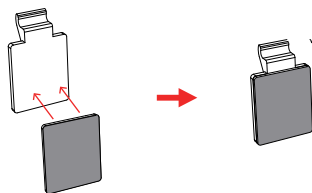


ステップ3:

壁にマークした位置にフックを貼り付けます。

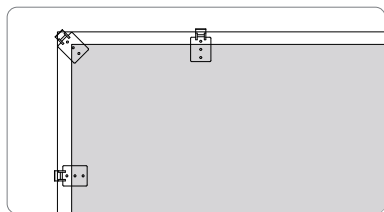


ステップ4:

スクリーンの四つの黒い線はアイレットがデザインされており、フックを通して吊ることができます。

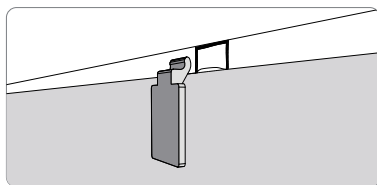

ステップ5:



すべてのアイレットをフックに掛けて、設置を完了させます。投影スクリーンの平坦度に応じて、フックの位置を必要に応じて調整できます。

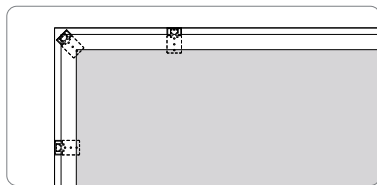

備考: もしスクリーンを壁によりしっかりと固定したい場合は、鉄の釘で補強することができます。

5 標準サイズを選択肢

型番		UA2A1	UA2A2
サイズ	はば	1247.4mm	1496.4mm
	長さ	2216.4mm	2659.4mm

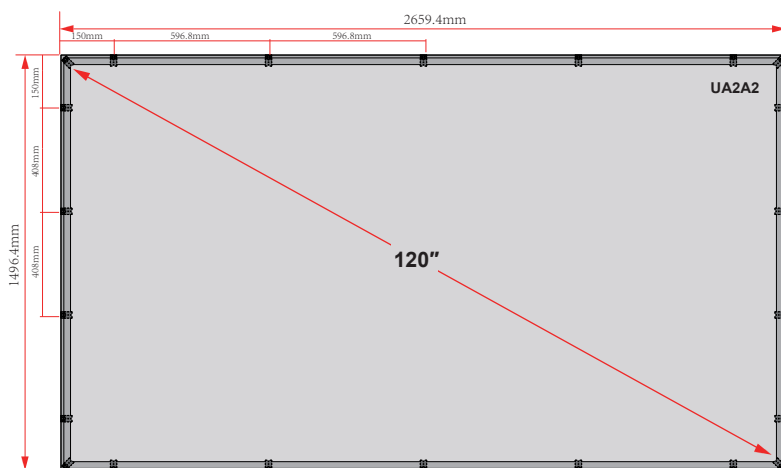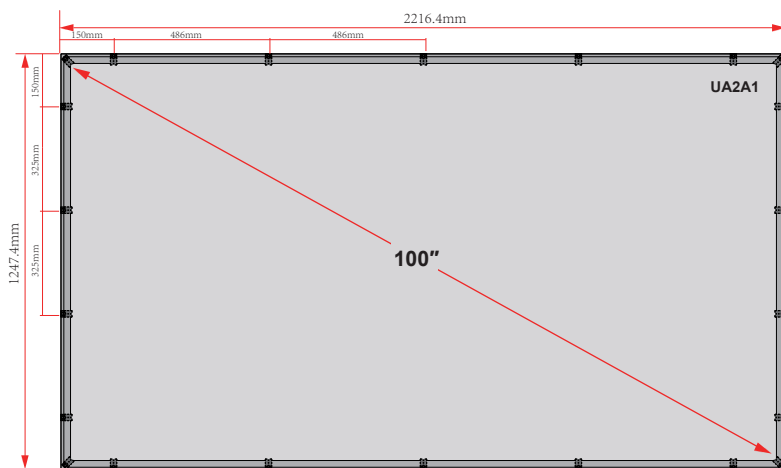

Photon 100/120

用户手册



型号: UA2A1/UA2A2

我们随时准备提供帮助



support@ultimea.com
support.ultimea.com

请联系我们
的服务团队以获取支持



@ultimea_official

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

感谢您购买本产品！请在安装和使用前仔细阅读本使用手册，
并将其妥善收藏以备后续参考使用。

1 使用说明：

- 请勿在投影幕布表面上书写或绘画。
- 屏幕表面的灰尘、污垢和划痕会影响画质，可使用柔软的湿布进行清洁处理。
- 请勿使用尖锐物品划伤屏幕，尖锐物品会造成无法修复的损伤。
- 为避免损坏和人身伤害，投影屏幕应仅由成年人操作。

2 产品介绍

Photon E-ALR系列投影幕布采用Ultimea光子薄膜材料。这种光学材料增强了幕布抵抗环境光干扰的能力，展现出优秀的色彩效果和图像清晰度。这款便携式投影幕布安装简便快捷，无需过多的工具和专业技能，适用性更广泛。

E-ALR光子系列规格参数	
增益	2.0
可视角范围	120°
环境光遮蔽率	80%
帧内对比度	100:1
支持分辨率	4K HDR
材料成分	热塑性弹性体复合材料
颜色	银色


3 配件清单




幕布



黑色挂绳




无痕背胶



挂钩




铁钉




幕布

4 组装说明

- 确保使用正确的显示面。光子投影幕布有正反面之分，银色面是正面投影显示面；
- 由于包装原因，轻微的折痕/皱纹是正常的，幕布使用弹性材料，可以通过拉伸消除皱纹；
- 此幕布可以通过两种方式组装。一种是使用黑色挂钩将其挂在墙上，另一种是用绳子悬挂；
- 请避免尖锐物体直接接触幕布表面，以防损坏；
- 不要使用强化学溶剂擦拭屏幕，可以使用酒精进行擦拭。

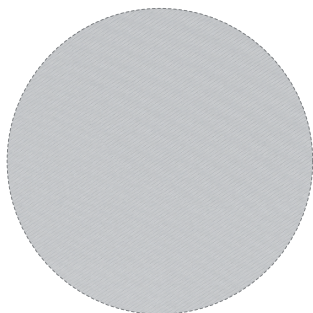

正面（显示面）

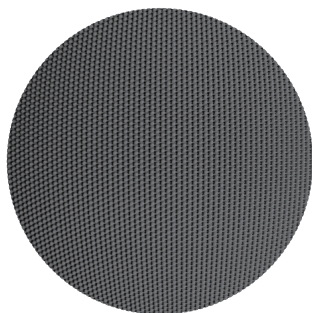


反面

安装步骤


步骤一:

在预安装的墙上，将幕布拉平，正确标记墙上每个挂钩的位置；

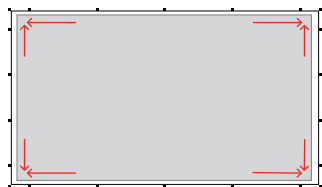


步骤二:

在每个挂钩后面粘接无痕胶；

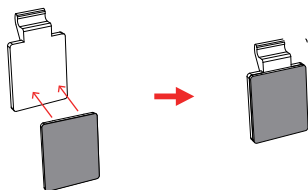


步骤三:

将挂钩粘贴在墙上标记的位置上；

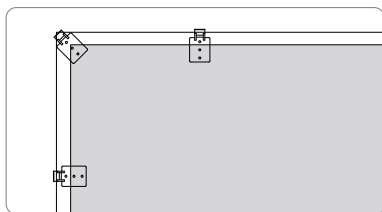


步骤四:

幕布的四条黑边都设计有耳仔位，挂钩通过耳仔进行悬挂；

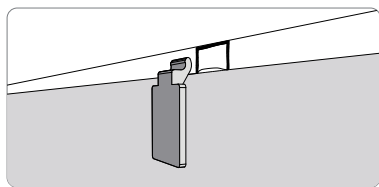

步骤五:



将所有的耳仔悬挂在挂钩上，即可安装完成。根据投影幕布平整度情况，可适当调整挂钩的位置。

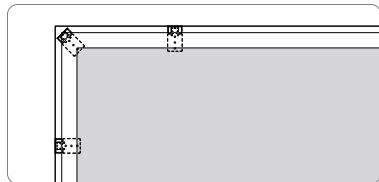

备注：如果您希望幕布更牢固地固定在墙上，可以使用铁钉进行加固。

5 标准尺寸信息

型号		UA2A1	UA2A2
尺寸	宽度	1247.4mm	1496.4mm
	长度	2216.4mm	2659.4mm

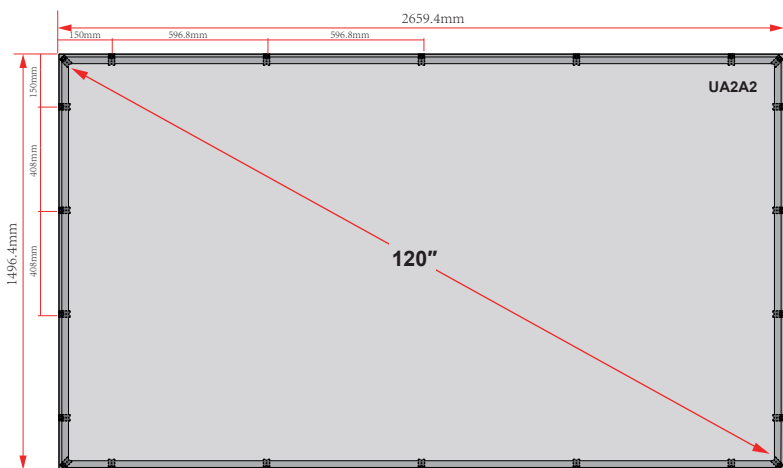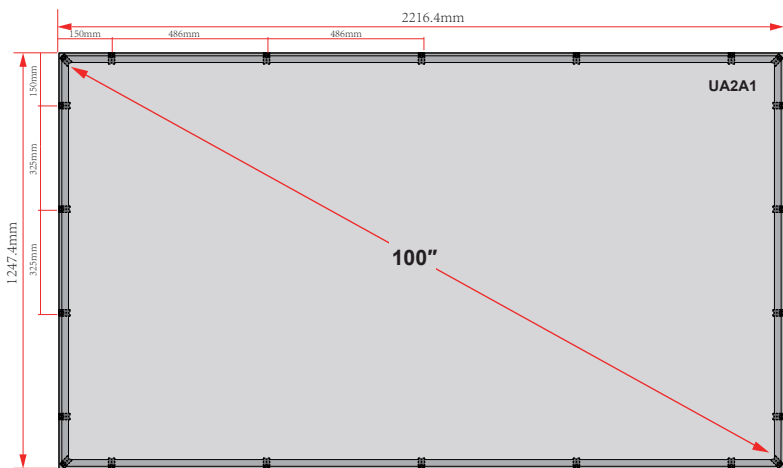

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name:
Photon Enhanced Ambient Light-Rejecting Screen
Model No.: UA2A1/UA2A2


To which this declaration relates is in conformity with the
essential requirement set out in the Council Directive on
the Approximation of the laws of the Member States
relating to RoHS (2011/65/EU), the following standards
were applied:

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approbation Manager
Signature: 
Place/Date: Shenzhen, China / Sep. 30-2024

ULTIMEA

Photon Enhanced Ambient Light-Rejecting Screen
Model Number: UA2A1/UA2A2



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United
Kingdom, EC2R 8AY

@Dyanic Inc. All rights reserved, registered in the United States and
other countries.
9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730
Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian
St.,Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:
+1 888-598-8875 (US) ☒ support@ultimea.com
☎ Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) 🌐 support.ultimea.com
☎ Mon-Fri 9am-5pm (CET)

Contact our service team for support. We're glad to help.



Help Center



Search for "ULTIMEA" on social media.

RoHS

